INOVANCE
汇川技术

FORWARD, ALWAYS PROGRESSING
进取·永不止步



SV630N 系列伺服

用户手册

工业自动化　智能电梯　新能源汽车　工业机器人　轨道交通

资料编码 19011319C01

前言

资料简介

首先感谢您购买SV630N 系列伺服驱动器！

SV630N 系列伺服是汇川技术研制的高性能中小功率的交流伺服产品。该系列产品功率范围为0.05kW~7.5kW，采用以太网通讯接口，支持EtherCAT 通讯协议，配合上位机可实现多台伺服驱动器联网运行。提供了刚性表设置、惯量辨识及振动抑制功能，使伺服驱动器简单易用。配合包括小惯量、中惯量的MS1 系列18 位单圈绝对值、18 位多圈绝对值编码器的高响应伺服电机，运行安静平稳。适用于半导体制造设备、贴片机、印刷电路板打孔机、搬运机械、食品加工机械、机床、传送机械等自动化设备，实现快速精确的协同控制。

本手册为SV630N 系列伺服驱动器的用户手册，提供了产品信息、安装、接线、调试以及常见故障处理等指导。对于初次使用的用户，请认真阅读本手册。若对一些功能及性能方面有若对一些功能及性能方面有所疑惑，请咨询我司的技术支持人员以获得帮助。

更多资料

资料名称	资料编码	内容简介
SV630N系列伺服用户手册	19011319	介绍产品的选型、安装、接线、调试、功能说明、故障处理及参数说明等。

版本变更记录

修订日期	发布版本	变更内容
2023-07	C01	增加故障E122.2、E136.2、E140.3、E208.3、E663.0、EE08.2。
2023-04	C00	• 更新“位置比较”小节内容； • 更新伺服基本功能的6040h、6041h bit位内容； • 添加-NS机型内容。
2023-02	B08	• 电机机型表格调整； • 能量数据表格电机型号调整； • 细小勘误。
2023-01	B07	• MS1-Z电机切换成MS1-R电机； • 前言中加入“保修声明”； • 删除FMMU相关内容； • 优化6098h=-1、-2时的回零描述； • 参数详细说明中添加16进制参数； • “警告码一览表”和“故障码一览表”中加入错误码、辅助码； • 更新参数一览表和参数详细说明； • 故障更新。 • 修改记录故障次数描述。
2022-09	B06	• 增加回零操作介绍部分内容； • 细小勘误。
2022-08	B05	• 更新参数一览表和参数详细说明； • H18.04“以当前为零点”加上使用条件。
2022-04	B04	• 更新参数样式及参数配置与软件后台保持一致； • DO功能增加“31：EtherCAT 强制输出”； • 优化电机安装方式注意事项。

修订日期	发布版本	变更内容
2022-01	B03	• 安全注意事项中加入其它安全注意事项； • 3.3.3添加表格“伺服线材规格及其型号推荐”； • 优化 4.4.2抱闸设置的能量数据表； • 优化 4.5伺服运行的故障复位时序图； • E731.0的错误码改为 0x7305； • 在 200D.15h后加上注释 H0d.20； • H0b.03数据类型改为 16位； • 增加动力线断线故障。
2021-08	B02	• 更新电机型号与铭牌； • H0E.33增加参数详细说明。
2021-03	B01	• 优化伺服系统配套规格一览表； • 修改动力线甩线型电机侧端子针脚定义； • 更新甩线型电机侧编码器针脚定义。
2020-12	B00	• 全文增加 1.8kW以上功率段伺服驱动器及伺服电机信息； • 更新制动设置章节内容。
2020-11	A02	删除二维码
2020-08	A01	删除客服电话
2020-06	A00	手册第一次发布。

关于手册获取

本手册不随产品发货，如需获取电子版PDF文件，可以通过以下方式获取：

- 登录汇川技术官方网站（*www.inovance.com*），“服务与支持-资料下载”，搜索关键字并下载。
- 使用手机扫产品机身二维码，获取产品配套手册。

保修声明

正常使用情况下，产品发生故障或损坏，汇川技术提供保修期内的保修服务（产品保修期请详见订货单）。超过保修期，将收取维修费用。

保修期内，以下情况造成的产品损坏，将收取维修费用。

- 不按手册中的规定操作本产品，造成的产品损坏。
- 火灾、水灾、电压异常，造成的产品损坏。
- 将本产品用于非正常功能，造成的产品损坏。
- 超出产品规定的使用范围，造成的产品损坏。
- 不可抗力（自然灾害、地震、雷击）因素引起的产品二次损坏。

有关服务费用按照厂家统一标准计算，如有契约，以契约优先的原则处理。

详细保修说明请参见《产品保修卡》。

目录

前言 1
安全注意事项 11
1 配套选型一览表 15
1.1 选型一览表 15
1.2 MS1-R系列电机与MS1-Z系列电机对照一览表 16
2 SV630N产品系列 20
2.1 产品信息 20
2.1.1 驱动器型号与铭牌说明 20
2.1.2 部件说明 21
2.1.2.1 SIZE A驱动器（额定功率0.2kW-0.4kW） 21
2.1.2.2 SIZE B驱动器（额定功率0.75kW） 23
2.1.2.3 SIZE C&SIZE D驱动器（额定功率1.0kW-3.0kW） 24
2.1.2.4 SIZE E驱动器（额定功率5.0kW-7.5kW） 27
2.1.3 产品尺寸 29
2.2 产品规格 29
2.2.1 电气规格 29
2.2.2 技术规格 32
2.2.3 EtherCAT 通讯技术规格 34
2.2.4 动态制动特性 34
2.2.5 负载转动惯量 35
3 MS1-R系列电机 36
3.1 产品信息 36
3.1.1 型号与铭牌说明 36
3.1.2 部件说明 37
3.1.3 电机机型 38
3.2 产品规格 38
3.2.1 机械特性 38
3.2.2 过载特性 40
3.2.3 降额特性 42
3.2.4 油封温度曲线 42
3.3 选型说明 42
3.4 低惯量、小容量（MS1H1） 44
3.4.1 MS1H1-05B30CB-T33*Z 44
3.4.2 MS1H1-10B30CB-T33*Z 45
3.4.3 MS1H1-20B30CB-T33*R 46
3.4.4 MS1H1-40B30CB-T33*R 47
3.4.5 MS1H1-55B30CB-T331R 48
3.4.6 MS1H1-75B30CB-T33*R 49
3.4.7 MS1H1-10C30CB-T33*R 50
3.5 低惯量、中容量（MS1H2） 51
3.5.1 MS1H2-10C30CB-T33*R 51
3.5.2 MS1H2-10C30CD-T33*R 52
3.5.3 MS1H2-15C30CB-T33*R 53
3.5.4 MS1H2-15C30CD-T33*R 54
3.5.5 MS1H2-20C30CB-T33*R 55
3.5.6 MS1H2-20C30CD-T33*R 56

3.5.7 MS1H2-25C30CB-T33*R....57
3.5.8 MS1H2-25C30CD-T33*R....58
3.5.9 MS1H2-30C30CB-T33*R....59
3.5.10 MS1H2-30C30CD-T33*R....60
3.5.11 MS1H2-40C30CB-T33*R....61
3.5.12 MS1H2-40C30CD-T33*R....62
3.5.13 MS1H2-50C30CB-T33*R....63
3.5.14 MS1H2-50C30CD-T33*R....64
3.6 中惯量、中容量（MS1H3）....65
3.6.1 MS1H3-85B15CB-T33*R....65
3.6.2 MS1H3-85B15CD-T33*R....66
3.6.3 MS1H3-13C15CB-T33*R....67
3.6.4 MS1H3-13C15CD-T33*R....68
3.6.5 MS1H3-18C15CB-T33*R....69
3.6.6 MS1H3-18C15CD-T33*R....70
3.6.7 MS1H3-29C15CB-T33*R....71
3.6.8 MS1H3-29C15CD-T33*R....72
3.6.9 MS1H3-44C15CB-T33*R....73
3.6.10 MS1H3-44C15CD-T33*R....74
3.6.11 MS1H3-55C15CD-T33*R....75
3.6.12 MS1H3-75C15CD-T33*R....76
3.7 中惯量、小容量（MS1H4）....77
3.7.1 MS1H4-10B30CB-T33*Z....77
3.7.2 MS1H4-20B30CB-T33*R....78
3.7.3 MS1H4-40B30CB-T33*R....79
3.7.4 MS1H4-55B30CB-T331R....80
3.7.5 MS1H4-75B30CB-T33*R....81
3.7.6 MS1H4-10C30CB-T33*R....82
4 选配件....83
4.1 选配件一览表....83
4.2 配套线缆....83
4.2.1 型号说明....83
4.2.2 线缆类型....84
4.2.3 配套线缆一览表....85
4.3 外围电气元件....88
4.3.1 保险丝....88
4.3.2 电磁接触器....89
4.3.3 断路器....90
4.3.4 交流输入电抗器....90
4.3.5 EMC滤波器....92
4.3.6 磁环和磁扣....94
4.4 绝对值编码器电池....96
5 安装....98
5.1 伺服驱动器的安装....98
5.1.1 开箱与搬运....98
5.1.2 安装环境要求....99
5.1.3 安装空间要求....100
5.1.4 安装尺寸要求....102
5.1.5 安装注意事项....104
5.1.6 安装指导....105
5.2 选配件的安装....106

5.2.1 保险丝和断路器安装说明 106
5.2.2 交流输入电抗器安装说明 107
5.2.3 EMC滤波器安装说明 107
5.2.4 磁环与磁扣安装说明 108
6 系统接线图 109
6.1 系统接线示意图 109
6.2 系统构成说明 111
7 接线端子介绍 113
7.1 接线注意事项 113
7.2 驱动器端子分布 114
7.3 主回路端子介绍 117
7.3.1 接线注意事项 117
7.3.2 主回路接线要求 118
7.3.3 推荐线缆规格及型号 119
7.3.4 主回路端子分布 124
7.3.5 电机连接（UVW） 128
7.3.6 外置EMC滤波器接线 131
7.3.7 电源接线实例 131
7.3.8 接地接线 134
7.4 CN1控制端子介绍 137
7.4.1 端子分布 138
7.4.2 数字量输入输出信号 139
7.4.3 抱闸接线 142
7.5 CN2编码器端子介绍 143
7.5.1 端子分布 143
7.5.2 绝对值编码器线连接 144
7.5.3 绝对值编码器电池盒安装 146
7.5.4 编码器线缆规格 148
7.6 CN3&CN4 通信端子介绍 149
7.7 CN5通讯端子介绍 153
7.8 CN6 STO安全端子介绍 154
7.9 制动电阻接线与设置 157
8 调试工具 158
8.1 操作面板 158
8.1.1 面板组成介绍 158
8.1.2 面板显示 159
8.1.3 参数设定 163
8.2 调试软件 170
8.2.1 概述 170
8.2.2 安装 171
8.2.3 连接 174
8.2.4 调试软件介绍 177
9 调试与运行 179
9.1 调试流程图 179
9.2 接通电源 179
9.3 点动运行 180
9.4 调试前检查 182

9.5 设置参数 182
9.6 试运行 193
9.7 伺服停止 199
10 调整 205
10.1 概述 205
10.2 惯量辨识 207
10.2.1 离线惯量辨识 207
10.2.2 在线惯量辨识 209
10.3 自动增益调整 210
10.3.1 ETune 210
10.3.2 STune 215
10.4 手动增益调整 220
10.4.1 基本参数 220
10.4.2 增益切换 222
10.4.3 位置指令滤波 226
10.4.4 前馈增益调整 226
10.4.5 伪微分前馈控制 228
10.4.6 转矩扰动观测器 229
10.4.7 模型跟踪 230
10.4.8 速度观测器 232
10.4.9 摩擦补偿 234
10.5 不同控制模式下的调整参数 235
10.5.1 位置模式下的参数调整 235
10.5.2 速度模式下的参数调整 236
10.5.3 转矩模式下的参数调整 236
10.6 振动抑制功能 236
10.6.1 机械共振抑制 237
10.6.2 末端低频抑制 241
10.7 机械特性分析 242
11 功能概述 245
12 伺服基本功能 246
12.1 转换因子 246
12.2 伺服状态 247
12.3 伺服模式 249
12.4 周期同步位置模式（csp） 250
12.4.1 配置框图 250
12.4.2 推荐配置 251
12.4.3 功能框图 251
12.4.4 相关参数说明 251
12.4.5 相关功能设置 253
12.5 周期同步速度模式（csv） 254
12.5.1 配置框图 254
12.5.2 推荐配置 254
12.5.3 功能框图 255
12.5.4 相关参数说明 255
12.5.5 相关功能设置 257
12.6 周期同步转矩模式（cst） 257
12.6.1 配置框图 257

12.6.2 推荐配置 258
12.6.3 功能框图 258
12.6.4 相关参数说明 258
12.6.5 相关功能设置 260
12.7 轮廓位置模式（pp） 262
12.7.1 配置框图 262
12.7.2 推荐配置 264
12.7.3 功能框图 265
12.7.4 相关参数说明 265
12.7.5 相关功能设置 268
12.8 轮廓速度模式（pv） 269
12.8.1 配置框图 269
12.8.2 推荐配置 270
12.8.3 功能框图 270
12.8.4 相关参数说明 270
12.8.5 相关功能设置 272
12.9 轮廓转矩模式（pt） 274
12.9.1 配置框图 274
12.9.2 推荐配置 274
12.9.3 功能框图 275
12.9.4 相关参数说明 275
12.9.5 相关功能设置 277
12.10 原点回归模式(hm) 279
12.10.1 配置框图 280
12.10.2 推荐配置 280
12.10.3 功能框图 281
12.10.4 相关参数说明 281
12.10.5 相关功能设置 283
12.10.6 回零模式介绍 285
12.10.7 回零操作介绍（针对软件版本V54×××） 317
13 方案应用 336
13.1 绝对值系统 336
13.1.1 绝对值系统的设定 336
13.1.2 绝对值位置线性模式 337
13.1.3 绝对值位置旋转模式 338
13.1.4 单圈绝对值模式 339
13.1.5 绝对值系统电池盒使用注意事项 340
13.2 探针功能 340
13.3 软限位 342
13.4 位置比较 343
13.5 EtherCAT 强制DO 输出功能 350
14 STO安全功能 352
14.1 安全概述 352
14.1.1 术语与缩略语 352
14.1.2 安全标准及规范 352
14.1.3 使用注意事项 355
14.2 安全功能STO 357
14.2.1 概述 357
14.2.2 功能使用及监测 358
14.2.3 故障复位 359

14.2.4 安全功能响应时间.....360
14.3 验收与确认.....360
14.4 故障排除.....362
15 通信.....363
15.1 通信简介.....363
15.1.1 EtherCAT协议概述.....363
15.1.2 EtherCAT 通讯技术规格.....365
15.1.3 EtherCAT 通讯规范.....365
15.2 硬件配置.....366
15.3 通信传输方式.....370
15.3.1 EtherCAT通讯结构.....370
15.3.2 通讯状态机.....370
15.3.3 分布时钟.....373
15.3.4 状态指示.....373
15.4 通信数据帧结构.....375
15.4.1 过程数据.....375
15.4.2 邮箱数据.....380
15.5 通信相关参数.....380
16 参数详细说明.....382
16.1 H00 伺服电机参数.....382
16.2 H01 驱动器参数.....383
16.3 H02 基本控制参数.....386
16.4 H03 端子输入参数.....395
16.5 H04 端子输出参数.....399
16.6 H05 位置控制参数.....402
16.7 H06 速度控制参数.....406
16.8 H07 转矩控制参数.....410
16.9 H08 增益类参数.....414
16.10 H09 自调整参数.....426
16.11 H0A 故障与保护参数.....436
16.12 H0b 监控参数.....445
16.13 H0d 辅助功能参数.....456
16.14 H0E 通讯功能参数.....459
16.15 H18 位置比较输出.....467
16.16 H19 目标位置参数.....469
16.17 H1F 后台专用功能码.....481
16.18 H30 通讯读取相关变量.....482
16.19 1000h 对象词典.....485
16.20 6000h 对象词典.....496
17 参数一览表.....524
17.1 H00组参数一览表.....524
17.2 H01组参数一览表.....524
17.3 H02组参数一览表.....525

17.4 H03组参数一览表 527
17.5 H04组参数一览表 528
17.6 H05组参数一览表 529
17.7 H06组参数一览表 530
17.8 H07组参数一览表 531
17.9 H08组参数一览表 532
17.10 H09组参数一览表 534
17.11 H0A组参数一览表 537
17.12 H0b组参数一览表 539
17.13 H0d组参数一览表 542
17.14 H0E组参数一览表 542
17.15 H18组参数一览表 544
17.16 H19组参数一览表 545
17.17 H1F组参数一览表 548
17.18 H30组参数一览表 548
17.19 1000组参数一览表 549
17.20 6000组参数一览表 552
18 故障处理说明 558
18.1 故障等级分类及显示 558
18.2 故障排除后复位方法 559
18.3 警告码一览表 560
18.4 故障码一览表 561
18.5 警告码说明 564
18.6 故障码说明 571
18.6.1 内部故障 601
19 保养与维护 602
19.1 日常保养项目 602
19.1.1 日常检查项目 602
19.1.2 日常清洁项目 602
19.2 定期维护 602
19.2.1 定期检查项目 602
19.2.2 定期保养项目 603
19.3 部件更换 603
19.3.1 更换电机平键 603
19.3.2 电机油封的拆卸 604
20 附录 605
20.1 符合认证及标准要求 605
20.1.1 CE认证 605
20.1.1.1 符合EMC指令的条件 605
20.1.1.2 符合LVD低电压指令的条件 606
20.2 常见EMC问题解决建议 607
20.2.1 漏电保护断路器误动作 607
20.2.2 谐波抑制 608
20.2.3 控制回路干扰 608
20.2.3.1 普通IO信号干扰 608

20.2.3.2 Ethercat通讯干扰 608
20.3 面板监控显示 609
20.4 DIDO功能定义 615
20.5 订货指南 617
20.6 服务与支持 617

安全注意事项

安全声明

- 本章对正确使用本产品所需关注的安全注意事项进行说明。在使用本产品之前，请先阅读使用说明书并正确理解安全注意事项的相关信息。如果不遵守安全注意事项中约定的事项，可能导致人员死亡、重伤，或设备损坏。
- 手册中的“危险”、“警告”和“注意”事项，并不代表所应遵守的所有安全事项，只作为所有安全注意事项的补充。
- 本产品应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成故障，因未遵守相关规定引发的功能异常或部件损坏等不在产品质量保证范围之内。
- 因未遵守本书的内容、违规操作产品引发的人身安全事故、财产损失等，我司将不承担任何法律责任。

安全等级定义

危 险	表示如果不按规定操作，则导致死亡或严重身体伤害。
警 告	表示如果不按规定操作，则可能导致死亡或严重身体伤害。
注 意	表示如果不按规定操作，则可能导致轻微身体伤害或设备损坏。

安全注意事项

- 本说明书中产品的图解，有时为了展示产品细节部分，产品为卸下外罩或安全遮盖物的状态。使用本产品时，请务必按规定装好外罩或遮盖物，并按使用说明书的规定操作。
- 本说明书中的产品图示仅为示例，可能与您订购的产品略有差异，请以实际订购产品为准。

开箱验收
警 告 • 开箱时发现产品及产品附件有损伤、锈蚀、使用过的迹象等问题，请勿安装！ • 开箱时发现产品内部进水、部件缺少或有部件损坏时，请勿安装！ • 请仔细对照装箱单，发现装箱单与产品名称不符时，请勿安装！
注 意 • 开箱前请检查设备的外包装是否完好 , 有无破损、浸湿、受潮、变形等情况。 • 请按照层次顺序打开包装，严禁猛烈敲打！ • 开箱时请检查设备及附件表面有无残损、锈蚀、碰伤等情况。 • 开箱后请仔细对照装箱清单，查验设备及附件数量、资料是否齐全。
储存与运输时

警 告

- 请务必使用专业的起重设备，且由具有操作资质的专业人员搬运大型或重型产品。否则有导致受伤或产品损坏的危险！
- 垂直起吊产品前，请确认产品的前外罩、端子排等产品构成部件已用螺丝固定牢靠，否则部件脱落有导致人员受伤或产品损坏的危险！
- 产品被起重设备吊起时，产品下方禁止人员站立或停留。
- 用钢丝绳吊起产品时，请平稳匀速吊起，勿使产品受到振动或冲击，勿使产品翻转，也不要使产品长时间处于被吊起状态，否则有导致人员受伤或产品损坏的危险！

注 意

- 搬运产品时请务必轻抬轻放，随时注意脚下物体，防止绊倒或坠落，否则有导致受伤或产品损坏的危险！
- 徒手搬运产品时，请务必抓牢产品壳体，避免产品部件掉落，否则有导致受伤的危险！
- 请严格按照产品要求的储存与运输条件进行储存与运输，否则有导致产品损坏的危险。
- 避免在水溅雨淋、阳光直射、强电场、强磁场、强烈振动等场所储存与运输。
- 避免产品储存时间超过3个月，储存时间过长时，请进行更严密的防护和必要的检验。
- 请将产品进行严格包装后再进行车辆运输，长途运输时必须使用封闭的箱体。
- 严禁将本产品与可能对本产品构成影响或损害的设备或物品一起混装运输。

安装时

危 险

- 只有受过电气设备相关培训，具有电气知识的专业人员才能操作。严禁非专业人员操作！

警 告

- 安装前请务必仔细阅读产品使用说明书和安全注意事项！
- 请勿在强电场或强电磁波干扰的场所安装本产品！
- 进行安装作业前，请确保安装位置的机械强度足以支撑设备重量，否则会导致机械危险。
- 进行安装作业时，请勿穿着宽松的衣服或佩戴饰品，否则可能会有触电的危险！
- 将产品安装到封闭环境（如机柜内或机箱内）中时，请用冷却装置（如冷却风扇或冷却空调）充分冷却，以满足安装环境要求，否则可能导致产品过热或火灾。
- 严禁改装本产品！
- 严禁拧动产品零部件及元器件的固定螺栓和红色标记的螺栓！
- 本产品安装在柜体或终端设备中时，柜体或终端设备需要提供相应的防火外壳、电气防护外壳和机械防护外壳等防护装置，防护等级应符合相关IEC标准和当地法律法规要求。
- 在需要安装变压器等强电磁波干扰的设备时，请安装屏蔽保护装置，避免本产品出现误动作！
- 请将产品安装在金属等阻燃物体上，勿使易燃物接触产品或将易燃物附着在产品上，否则会有引发火灾的危险。

注 意

- 进行安装作业时，请用布或纸等遮住产品顶部，以防止钻孔时的金属屑、油、水等异物进入产品内部，导致产品故障。作业结束后，请拿掉遮盖物，避免遮盖物堵住通风孔影响散热，导致产品异常发热。
- 当对以恒定速度运行的机械进行可变速运行时，可能发生共振。此时，在电机机架下安装防振橡胶或使用振动抑制功能，可有效减弱共振。

接线时

危 险

- 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！
- 接线前，请切断所有设备的电源。切断电源后设备内部电容有残余电压，请至少等待产品上警告标签规定的时间再进行接线等操作。测量主回路直流电压，确认处在安全电压之下，否则会有触电的危险。
- 请在切断电源的状态下进行接线作业、拆产品外罩或触碰电路板，否则会有触电的危险。
- 请务必保证设备和产品的良好接地，否则会有电击危险。

警 告

- 严禁将输入电源连接到设备或产品的输出端，否则会引起设备损坏，甚至引发火灾。
- 驱动设备与电机连接时，请务必保证产品与电机端子相序准确一致，避免造成电机反向旋转。
- 接线时使用到的线缆必须符合相应的线径和屏蔽等要求，使用屏蔽线缆的屏蔽层需要单端可靠接地！
- 请按照手册中规定的紧固力矩进行端子螺丝紧固，紧固力矩不足或过大，可能导致连接部分过热、损坏，引发火灾危险。
- 接线完成后，请确保所有线缆接线正确，产品内部没有掉落的螺钉、垫片或裸露线缆，否则可能有触电危险或损坏产品。

注 意

- 请遵守静电防止措施（ESD）规定的步骤，并佩戴静电手环进行接线等操作，避免损坏设备或产品内部的电路。
- 对控制回路接线时，请使用双股绞合屏蔽线，将屏蔽层连接到产品的接地端子上进行接地，否则会导致产品动作异常。

上电时

危 险

- 上电前，请确认产品安装完好，接线牢固，电机装置允许重新起动。
- 上电前，请确认电源符合产品要求，避免造成产品损坏或引发火灾！
- 严禁在通电状态下打开产品柜门或产品防护盖板、触摸产品的任何接线端子、拆卸产品的任何装置或零部件，否则有触电危险！

警 告

- 接线作业和参数设定完成后，请进行机器试运行，确认机器能够安全动作，否则可能导致人员受伤或设备损坏。
- 通电前，请确保产品的额定电压与电源电压一致。如果电源电压使用有误，会有引发火灾的危险。
- 通电前，请确保产品、电机以及机械的周围没有人员，否则可能导致人员受伤或死亡。

运行时

危 险

- 严禁非专业人员进行产品运行，否则会有导致人员受伤或死亡危险！
- 严禁在运行状态下触摸设备的任何接线端子、拆卸设备和产品的任何装置或零部件，否则有触电危险！

警 告

- 严禁触摸设备外壳、风扇或电阻等以试探温度，否则可能引起灼伤！
- 运行中，避免其他物品或金属物体等掉入设备中，否则可能引起火灾或产品损坏！

保养时

危 险

- 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！
- 严禁在通电状态下进行设备保养，否则有触电危险！
- 切断所有设备的电源后，请至少等待产品上警告标签规定的时间再进行设备保养等操作。
- 使用PM电机时，即使产品的电源关闭，在电机旋转期间，电机端子上也会产生感应电压。请勿触摸电机端子, 否则可能会有触电风险。

警 告

- 请按照设备维护和保养要求对设备和产品进行日常和定期检查与保养，并做好保养记录。

维修时

危 险

- 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！
- 严禁在通电状态下进行设备维修，否则有触电危险！
- 切断所有设备的电源后，请至少等待产品上警告标签规定的时间再进行设备检查、维修等操作。

警 告

- 请按照产品保修协议进行设备报修。
- 当保险丝熔断、断路器跳闸或漏电断路器(ELCB)跳闸时，请至少等待产品上警告标签规定的时间后，再接通电源或进行机器操作，否则可能导致人员伤亡及设备损坏。
- 设备出现故障或损坏时，务必由专业人员按照维修指导对设备和产品进行故障排除和维修，并做好维修记录。
- 请按照产品易损件更换指导进行更换。
- 请勿继续使用已经损坏的机器，否则可能会造成人员伤亡或产品更大程度的损坏。
- 更换设备后，请务必重新进行设备接线检查与参数设置。

报废时

警 告

- 请按照国家有关规定与标准进行设备、产品的报废，以免造成财产损失或人员伤亡！
- 报废的设备与产品请按照工业废弃物处理标准进行处理回收，避免污染环境。

其他注意事项

动态制动器注意事项

- 动态制动仅可用于故障和突然断电情况下的紧急停机，请勿频繁触发故障或断电。
- 高速情况下保证动态制动功能有5分钟以上的动作间隔，否则可能导致内部动态制动电路损坏。
- 常见于旋转型机械结构，动态制动停机，电机已经停转，但是被轴上的负载拖动继续旋转，此时电机是被外部负载驱动，处于发电状态， 动态制动器上有短路电流通过，若持续从外部进行驱动则驱动器可能出现冒烟或起火，也有可能使电机本体烧毁。

安全标识

为了保障安全作业，请务必遵守粘贴在设备上的安全标识，请勿损坏、剥下安全标识。安全标识说明如下：

安全标识	内容说明
	• 为了防止触电，一定要接好接地端子， 请务必按照使用说明书的指示操作。 • Never fail to connect Protective Earth(PE) terminal. Read the manual and follow the safety instructions Before use. • 电源切断后15分钟内不要触摸端子部分， 否则可能导致触电。 • Do not touch terminals within 15 minutes after Disconnect the power,Risk of electric shock. • 通电后不要触摸散热器，否则可能导致烫伤。 • Do not touch heatsink when power is ON,Risk of burn.

1 配套选型一览表

1.1 选型一览表

伺服电机				伺服驱动器 SV630*****I			
非抱闸电机型号	抱闸电机型号	机座	容量(kW)	电压等级(V)	SIZE	推荐驱动器型号	编号
MS1H1 (n_N=3000rpm，n_{max} =6000rpm) 系列额定值规格							
MS1H1-05B30CB-T330Z	MS1H1-05B30CB-T332Z	40	0.05	单相220	A	S1R6	00002
MS1H1-10B30CB-T330Z	MS1H1-10B30CB-T332Z	40	0.1				
MS1H1-20B30CB-T331R	MS1H1-20B30CB-T334R	60	0.2				
MS1H1-40B30CB- T331R	MS1H1-40B30CB- T334R	60	0.4	单相220		S2R8	00003
MS1H1-55B30CB- T331R	-	80	0.55	单相220	B	S5R5	00005
MS1H1-75B30CB- T331R	MS1H1-75B30CB- T334R	80	0.75	单相220		S5R5	00005
MS1H1-10C30CB- T331R	MS1H1-10C30CB- T334R	80	1.0	单相/三相220	C	S7R6	00006
MS1H2 (n_N=3000rpm，n_{max} =6000rpm/5000rpm) 系列额定值规格							
MS1H2-10C30CB-T331R	MS1H2-10C30CB-T334R	100	1.0	单相/三相220	C	S7R6	00006
MS1H2-10C30CD-T331R	MS1H2-10C30CD-T334R	100	1.0	三相380		T3R5	10001
MS1H2-15C30CB-T331R	MS1H2-15C30CB-T334R	100	1.5	单相/三相220	D	S012	00007
MS1H2-15C30CD-T331R	MS1H2-15C30CD-T334R	100	1.5	三相380	C	T5R4	10002
MS1H2-20C30CB-T331R	MS1H2-20C30CB-T334R	100	2.0	单相/三相220	D	S012	00007
MS1H2-20C30CD-T331R	MS1H2-20C30CD-T334R	100	2.0	三相380	D	T8R4	10003
MS1H2-25C30CD-T331R	MS1H2-25C30CD-T334R	100	2.5	三相380	D	T8R4	10003
MS1H2-30C30CD-T331R	MS1H2-30C30CD-T334R	130	3.0	三相380	D	T012	10004
MS1H2-40C30CD-T331R	MS1H2-40C30CD-T334R	130	4.0	三相380	E	T017	10005
MS1H2-50C30CD-T331R	MS1H2-50C30CD-T334R	130	5.0	三相380		T021	10006
MS1H3 (n_N=1500rpm，n_{max} =3000rpm) 系列额定值规格							
MS1H3-85B15CB-T331R	MS1H3-85B15CB-T334R	130	0.85	单相/三相220	C	S7R6	00006
MS1H3-85B15CD-T331R	MS1H3-85B15CD-T334R	130	0.85	三相380		T3R5	10001
MS1H3-13C15CB-T331R	MS1H3-13C15CB-T334R	130	1.3	单相/三相220	D	S012	00007
MS1H3-13C15CD-T331R	MS1H3-13C15CD-T334R	130	1.3	三相380	C	T5R4	10002
MS1H3-18C15CD-T331R	MS1H3-18C15CD-T334R	130	1.8	三相380	D	T8R4	10003
MS1H3-29C15CD-T331R	MS1H3-29C15CD-T334R	180	2.9	三相380	D	T012	10004
MS1H3-44C15CD-T331R	MS1H3-44C15CD-T334R	180	4.4	三相380	E	T017	10005
MS1H3-55C15CD-T331R	MS1H3-55C15CD-T334R	180	5.5	三相380		T021	10006
MS1H3-75C15CD-T331R	MS1H3-75C15CD-T334R	180	7.5	三相380		T026	10007
MS1H4 (n_N=3000rpm，n_{max} =6000rpm) 系列额定值规格							

伺服电机				伺服驱动器 SV630*****I			
非抱闸电机型号	抱闸电机型号	机座	容量(kW)	电压等级(V)	SIZE	推荐驱动器型号	编号
MS1H4-10B30CB-T330Z	MS1H4-10B30CB-T332Z	40	0.1	单相220	A	S1R6	00002
MS1H4-20B30CB-T331R	MS1H4-20B30CB-T334R	60	0.2				
MS1H4-40B30CB-T331R	MS1H4-40B30CB-T334R	60	0.4	单相220		S2R8	00003
MS1H4-55B30CB-T331R	-	80	0.55	单相220	B	S5R5	00005
MS1H4-75B30CB-T331R	MS1H4-75B30CB-T334R	80	0.75	单相220		S5R5	00005
MS1H4-10C30CB-T331R	MS1H4-10C30CB-T334R	80	1.0	单相/三相220	C	S7R6	00006

说明

- 伺服电机匹配不同系列的伺服驱动器，电机的最高转速和最大转矩输出略有差异，具体请参考选型一览表。
- 伺服电机匹配18位编码器，编码器航插高度会上升1mm。

1.2 MS1-R系列电机与MS1-Z系列电机对照一览表

机座	非抱闸机型		抱闸机型	
	MS1-Z系列电机型号	MS1-R系列电机型号	MS1-Z系列电机型号	MS1-R系列电机型号
60	MS1H1-20B30CB-A331Z	MS1H4-20B30CB-A331R	MS1H1-20B30CB-A334Z	MS1H4-20B30CB-A334R
	MS1H1-40B30CB-A331Z	MS1H4-40B30CB-A331R	MS1H1-40B30CB-A334Z	MS1H4-40B30CB-A334R
	MS1H4-40B30CB-A331Z	MS1H4-40B30CB-A331R	MS1H4-40B30CB-A334Z	MS1H4-40B30CB-A334R
	MS1H1-20B30CB-A331Z-S	MS1H4-20B30CB-A331R-S	MS1H1-20B30CB-A334Z-S	MS1H4-20B30CB-A334R-S
	MS1H1-40B30CB-A331Z-S	MS1H4-40B30CB-A331R-S	MS1H1-40B30CB-A334Z-S	MS1H4-40B30CB-A334R-S
	MS1H4-40B30CB-A331Z-S	MS1H4-40B30CB-A331R-S	MS1H4-40B30CB-A334Z-S	MS1H4-40B30CB-A334R-S
	MS1H1-20B30CB-T331Z	MS1H4-20B30CB-T331R	MS1H1-20B30CB-T334Z	MS1H4-20B30CB-T334R
	MS1H1-40B30CB-T331Z	MS1H4-40B30CB-T331R	MS1H1-40B30CB-T334Z	MS1H4-40B30CB-T334R
	MS1H4-40B30CB-T331Z	MS1H4-40B30CB-T331R	MS1H4-40B30CB-T334Z	MS1H4-40B30CB-T334R
	MS1H1-20B30CB-T331Z X6	MS1H4-20B30CB-T331R	MS1H1-20B30CB-T334Z X6	MS1H4-20B30CB-T334R
	MS1H1-40B30CB-T331Z X6	MS1H4-40B30CB-T331R	MS1H1-40B30CB-T334Z X6	MS1H4-40B30CB-T334R
	MS1H4-40B30CB-T331Z X6	MS1H4-40B30CB-T331R	MS1H4-40B30CB-T334Z X6	MS1H4-40B30CB-T334R
	-	MS1H4-20B30CB-T331R-S	-	MS1H4-20B30CB-T334R-S
	-	MS1H4-40B30CB-T331R-S	-	MS1H4-40B30CB-T334R-S

说明

- R版本的H4惯量机型用于替换Z版本的H1和H4惯量机型。
- R版本60&80机座新增的H1机型，超小惯量型电机，主要用于快速点位运动控制应用场合。

机座	非抱闸机型		抱闸机型	
	MS1-Z系列电机型号	MS1-R系列电机型号	MS1-Z系列电机型号	MS1-R系列电机型号
80	MS1H1-55B30CB-A331Z	MS1H4-55B30CB-A331R	MS1H1-75B30CB-A334Z	MS1H4-75B30CB-A334R
	MS1H1-75B30CB-A331Z	MS1H4-75B30CB-A331R	MS1H4-75B30CB-A334Z	MS1H4-75B30CB-A334R
	MS1H4-75B30CB-A331Z	MS1H4-75B30CB-A331R	MS1H1-75B30CB-A334Z-S	MS1H4-75B30CB-A334R-S
	MS1H1-10C30CB-A331Z	MS1H4-10C30CB-A331R	MS1H4-75B30CB-A334Z-S	MS1H4-75B30CB-A334R-S
	MS1H1-55B30CB-A331Z-S	MS1H4-55B30CB-A331R-S	MS1H1-75B30CB-T334Z	MS1H4-75B30CB-T334R
	MS1H1-75B30CB-A331Z-S	MS1H4-75B30CB-A331R-S	MS1H4-75B30CB-T334Z	MS1H4-75B30CB-T334R
	MS1H4-75B30CB-A331Z-S	MS1H4-75B30CB-A331R-S	MS1H1-75B30CB-T334Z X6	MS1H4-75B30CB-T334R
	MS1H1-10C30CB-A331Z-S	MS1H4-10C30CB-A331R-S	MS1H4-75B30CB-T334Z X6	MS1H4-75B30CB-T334R
	MS1H1-55B30CB-T331Z	MS1H4-55B30CB-T331R	-	MS1H4-10C30CB-A334R
	MS1H1-75B30CB-T331Z	MS1H4-75B30CB-T331R	-	MS1H4-10C30CB-A334R-S
	MS1H4-75B30CB-T331Z	MS1H4-75B30CB-T331R	-	MS1H4-10C30CB-T334R
	MS1H1-10C30CB-T331Z	MS1H4-10C30CB-T331R	-	MS1H4-75B30CB-T334R-S
	MS1H1-55B30CB-T331Z X6	MS1H4-55B30CB-T331R	-	MS1H4-10C30CB-T334R-S
	MS1H1-75B30CB-T331Z X6	MS1H4-75B30CB-T331R	-	-
	MS1H4-75B30CB-T331Z X6	MS1H4-75B30CB-T331R	-	-
	MS1H1-10C30CB-T331Z X6	MS1H4-10C30CB-T331R	-	-
	-	MS1H4-55B30CB-T331R-S	-	-
	-	MS1H4-75B30CB-T331R-S	-	-
	-	MS1H4-10C30CB-T331R-S	-	-

说明

- R版本的H4惯量机型用于替换Z版本的H1和H4惯量机型。
- R版本60&80机座新增的H1机型，超小惯量型电机，主要用于快速点位运动控制应用场合。

机座	非抱闸机型		抱闸机型	
	MS1-Z系列电机型号	MS1-R系列电机型号	MS1-Z系列电机型号	MS1-R系列电机型号
100	MS1H2-10C30CB-A331Z	MS1H2-10C30CB-A331R	MS1H2-10C30CB-A334Z	MS1H2-10C30CB-A334R
	MS1H2-10C30CD-A331Z	MS1H2-10C30CD-A331R	MS1H2-10C30CD-A334Z	MS1H2-10C30CD-A334R
	MS1H2-15C30CB-A331Z	MS1H2-15C30CB-A331R	MS1H2-15C30CD-A334Z	MS1H2-15C30CD-A334R
	MS1H2-15C30CD-A331Z	MS1H2-15C30CD-A331R	MS1H2-15C30CB-A334Z	MS1H2-15C30CB-A334R
	MS1H2-20C30CD-A331Z	MS1H2-20C30CD-A331R	MS1H2-20C30CD-A334Z-S4	MS1H2-20C30CD-A334R
	MS1H2-25C30CD-A331Z	MS1H2-25C30CD-A331R	MS1H2-25C30CD-A334Z-S4	MS1H2-25C30CD-A334R
	MS1H2-10C30CB-T331Z	MS1H2-10C30CB-T331R	MS1H2-10C30CB-T334Z	MS1H2-10C30CB-T334R
	MS1H2-10C30CD-T331Z	MS1H2-10C30CD-T331R	MS1H2-10C30CD-T334Z	MS1H2-10C30CD-T334R
	MS1H2-15C30CB-T331Z	MS1H2-15C30CB-T331R	MS1H2-15C30CD-T334Z	MS1H2-15C30CD-T334R
	MS1H2-15C30CD-T331Z	MS1H2-15C30CD-T331R	MS1H2-15C30CB-T334Z	MS1H2-15C30CB-T334R
	MS1H2-20C30CD-T331Z	MS1H2-20C30CD-T331R	MS1H2-20C30CD-T334Z-S4	MS1H2-20C30CD-T334R
	MS1H2-25C30CD-T331Z	MS1H2-25C30CD-T331R	MS1H2-25C30CD-T334Z-S4	MS1H2-25C30CD-T334R
130	MS1H2-30C30CD-A331Z	MS1H2-30C30CD-A331R	MS1H2-30C30CD-A334Z-S4	MS1H2-30C30CD-A334R
	MS1H2-40C30CD-A331Z	MS1H2-40C30CD-A331R	MS1H2-40C30CD-A334Z-S4	MS1H2-40C30CD-A334R
	MS1H2-50C30CD-A331Z	MS1H2-50C30CD-A331R	MS1H2-50C30CD-A334Z-S4	MS1H2-50C30CD-A334R
	MS1H2-30C30CD-T331Z	MS1H2-30C30CD-T331R	MS1H2-30C30CD-T334Z-S4	MS1H2-30C30CD-T334R
	MS1H2-40C30CD-T331Z	MS1H2-40C30CD-T331R	MS1H2-40C30CD-T334Z-S4	MS1H2-40C30CD-T334R
	MS1H2-50C30CD-T331Z	MS1H2-50C30CD-T331R	MS1H2-50C30CD-T334Z-S4	MS1H2-50C30CD-T334R
130	MS1H3-85B15CB-A331Z	MS1H3-85B15CB-A331R	MS1H3-85B15CB-A334Z	MS1H3-85B15CB-A334R
	MS1H3-85B15CD-A331Z	MS1H3-85B15CD-A331R	MS1H3-85B15CD-A334Z	MS1H3-85B15CD-A334R
	MS1H3-13C15CB-A331Z	MS1H3-13C15CB-A331R	MS1H3-13C15CB-A334Z	MS1H3-13C15CB-A334R
	MS1H3-13C15CD-A331Z	MS1H3-13C15CD-A331R	MS1H3-13C15CD-A334Z	MS1H3-13C15CD-A334R
	MS1H3-18C15CD-A331Z	MS1H3-18C15CD-A331R	MS1H3-18C15CD-A334Z	MS1H3-18C15CD-A334R
	MS1H3-85B15CB-T331Z X6	MS1H3-85B15CB-T331R	MS1H3-85B15CB-T334Z X6	MS1H3-85B15CB-T334R
	MS1H3-85B15CD-T331Z X6	MS1H3-85B15CD-T331R	MS1H3-85B15CD-T334Z X6	MS1H3-85B15CD-T334R
	MS1H3-13C15CB-T331Z X6	MS1H3-13C15CB-T331R	MS1H3-13C15CB-T334Z X6	MS1H3-13C15CB-T334R
	MS1H3-13C15CD-T331Z X6	MS1H3-13C15CD-T331R	MS1H3-13C15CD-T331Z X6	MS1H3-13C15CD-T331R
	MS1H3-18C15CD-T331Z X6	MS1H3-18C15CD-T331R	MS1H3-13C15CD-T334Z X6	MS1H3-13C15CD-T334R
	MS1H3-85B15CB-T331Z	MS1H3-85B15CB-T331R	MS1H3-18C15CD-T334Z X6	MS1H3-18C15CD-T334R
	MS1H3-85B15CD-T331Z	MS1H3-85B15CD-T331R	MS1H3-85B15CB-T334Z	MS1H3-85B15CB-T334R
	MS1H3-85B15CD-T334Z	MS1H3-85B15CD-T334R	MS1H3-85B15CD-T334Z	MS1H3-85B15CD-T334R
	MS1H3-13C15CB-T331Z	MS1H3-13C15CB-T331R	MS1H3-13C15CB-T334Z	MS1H3-13C15CB-T334R
	MS1H3-13C15CD-T331Z	MS1H3-13C15CD-T331R	MS1H3-13C15CD-T334Z	MS1H3-13C15CD-T334R
	MS1H3-18C15CD-T331Z	MS1H3-18C15CD-T331R	MS1H3-18C15CD-T334Z	MS1H3-18C15CD-T334R

机座	非抱闸机型		抱闸机型	
	MS1-Z系列电机型号	MS1-R系列电机型号	MS1-Z系列电机型号	MS1-R系列电机型号
180	MS1H3-29C15CD-A331Z	MS1H3-29C15CD-A331R	MS1H3-29C15CD-A334Z	MS1H3-29C15CD-A334R
	MS1H3-44C15CD-A331Z	MS1H3-44C15CD-A331R	MS1H3-44C15CD-A334Z	MS1H3-44C15CD-A334R
	MS1H3-55C15CD-A331Z	MS1H3-55C15CD-A331R	MS1H3-55C15CD-A334Z	MS1H3-55C15CD-A334R
	MS1H3-75C15CD-A331Z	MS1H3-75C15CD-A331R	MS1H3-75C15CD-A334Z	MS1H3-75C15CD-A334R
	MS1H3-29C15CD-T331Z	MS1H3-29C15CD-T331R	MS1H3-29C15CD-T334Z	MS1H3-29C15CD-T334R
	MS1H3-44C15CD-T331Z	MS1H3-44C15CD-T331R	MS1H3-44C15CD-T334Z	MS1H3-44C15CD-T334R
	MS1H3-55C15CD-T331Z	MS1H3-55C15CD-T331R	MS1H3-55C15CD-T334Z	MS1H3-55C15CD-T334R
	MS1H3-75C15CD-T331Z	MS1H3-75C15CD-T331R	MS1H3-75C15CD-T334Z	MS1H3-75C15CD-T334R

2 SV630N产品系列

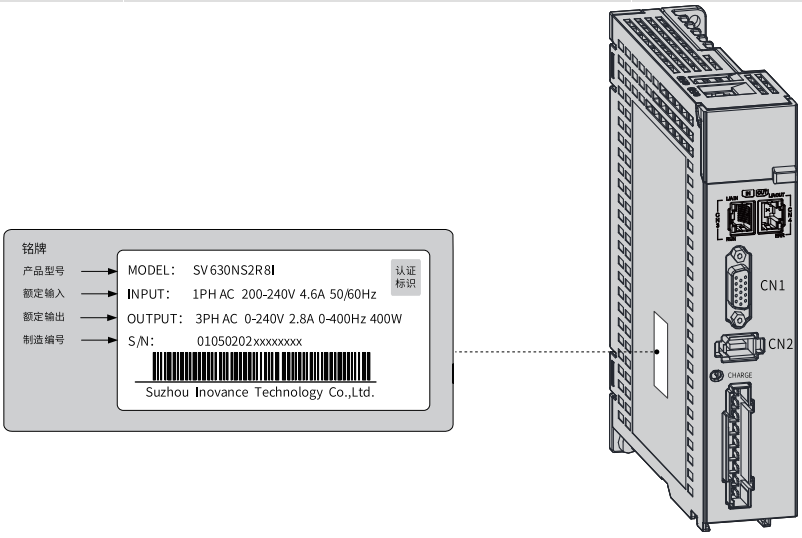
2.1 产品信息

2.1.1 驱动器型号与铭牌说明

型号与铭牌说明

SV630 N S 2R8 I - FH
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① **产品系列** SV630：SV630系列伺服驱动器	④ **额定输出电流**		⑤ **安装方式** I：基板安装
② **产品类型** N：网络型	S：220V	1R6：1.6A 2R8：2.8A 5R5：5.5A 7R6：7.6A 012：11.6A	⑥ **非标功能** 空缺：标准型 FH：高防护 FS：STO功能安全 NS：升级版
③ **电压等级** S：220V T：380V	T：380V	3R5：3.5A 5R4：5.4A 8R4：8.4A 012：11.9A 017：16.5A 021：20.8A 026：25.7A	



生产序列号说明

01050202 4 H 7 00001
① ② ③ ④ ⑤

① **内部编码** 整机物料编码	③ **年份** 9：2009年 A：2010年 ... N：2021年 ... 注：不使用I/L/O/Q	⑤ **流水号** 00001：当月第1台 00002：当月第2台 00003：当月第3台 ... 范围：00001~99999
② **生产厂家代码** 4：苏州汇川技术	④ **月份** 1：1月 2：2月 ... A：10月 B：11月 C：12月	

例：（S/N:010502024H700001）机器生产日期为2017年7月

2.1.2 部件说明

2.1.2.1 SIZE A驱动器（额定功率0.2kW-0.4kW）

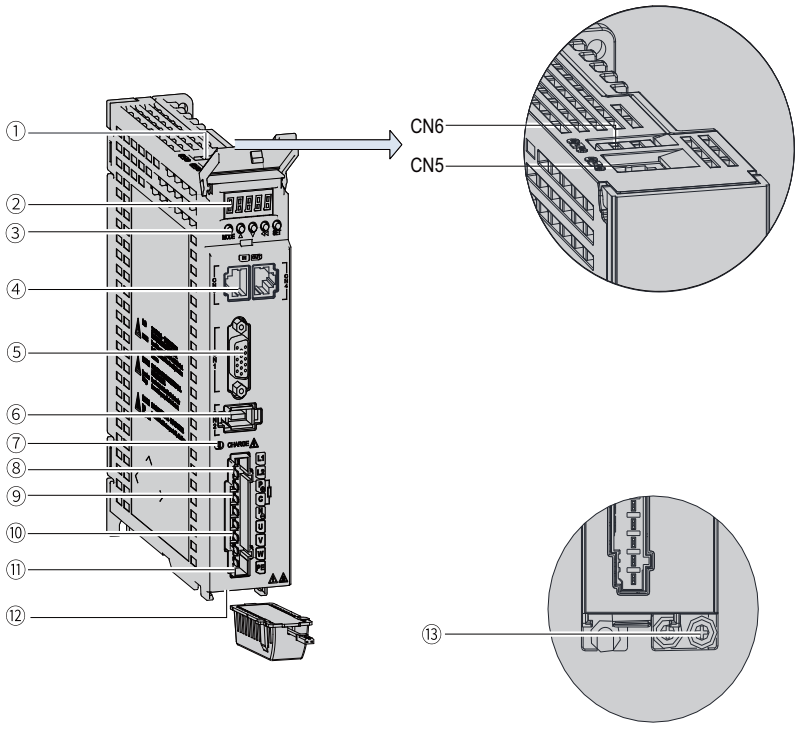


图2-1 伺服驱动器部件说明示意图（SV630NS1R6I、SV630NS2R8I）

表2–1 伺服驱动器部件说明（SV630NS1R6I、SV630NS2R8I）

编号	部件名称	说明
①	CN6（STO安全功能端子）	STO功能安全端子，主要用于功能安全场合，外部功能安全信号接入。
	CN5通讯端子	与RS-232通讯指令装置连接的端口。
②	数码管显示器	5位8段LED数码管用于显示伺服的运行状态及参数设定。
③	按键操作器	MODE: 依次切换功能码 △：增加当前闪烁位设置值 ▽：减少当前闪烁位设置值 ◁◁：当前闪烁位左移 （长按：显示多于5位时翻页） SET: 保存修改并进入下一级菜单
④	CN3、CN4（EtherCAT通讯端子）	EtherCAT网络连接口，CN3(IN)连接至主站或上一台从站设备，CN4(OUT)连接至下一台从站设备。
⑤	CN1（控制端子）	指令输入信号及其他输入输出信号用端口。
⑥	CN2（编码器连接用端子）	与电机编码器端子连接。
⑦	CHARGE（母线电压指示灯）	用于指示母线电容处于有电荷状态。指示灯亮时，即使主回路电源OFF，伺服单元内部电容器可能仍存有电荷 。因此，灯亮时请勿触摸电源端子，以免触电。
⑧	L1、 L2（电源输入端子）	参考铭牌额定电压等级输入电源。
⑨	P⊕、N⊖（伺服母线端子）	直流母线端子，用于多台伺服共直流母线。
	P⊕、C（外接制动电阻连接端子）	需要外接制动电阻时，将其接于P⊕、C之间。
⑩	U、V、W（伺服电机连接端子）	连接伺服电机 U、V、W 相。
⑪	电机接地端子	与电机接地端子连接，进行接地处理。
⑫	电池盒安装位	使用绝对值编码器时，将电池盒安装至该位置。
⑬	电源接地端子	与电源接地端子连接，进行接地处理。

说明

- S1R6，S2R8机型无内置制动制动电阻，无短接片，若需使用外置制动电阻，请将其接入P⊕，C间。
- CN6 STO安全功能端子：适用非标机型-FS。

2.1.2.2 SIZE B驱动器（额定功率0.75kW）

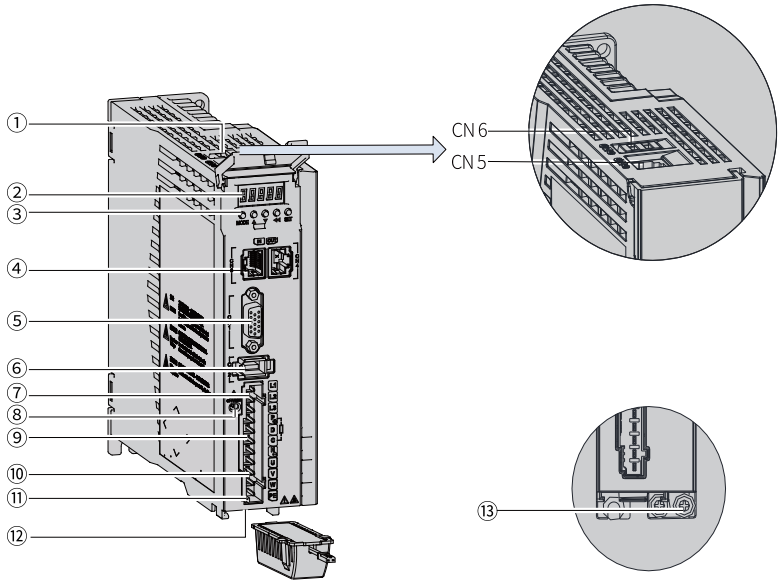


图2-2 伺服驱动器部件说明示意图（SV630NS5R5I）

表2–2 伺服驱动器部件说明（SV630NS5R5I）

编号	部件名称	说明
①	CN6（STO安全功能端子）	STO功能安全端子，主要用于功能安全场合，外部功能安全信号接入。
	CN5通讯端子	与RS-232通讯指令装置连接的端口。
②	数码管显示器	5位8段LED数码管用于显示伺服的运行状态及参数设定。
③	按键操作器	MODE: 依次切换功能码 △：增加当前闪烁位设置值 ▽：减少当前闪烁位设置值 ◁◁：当前闪烁位左移 （长按：显示多于5位时翻页） SET: 保存修改并进入下一级菜单
④	CN3、CN4（EtherCAT通讯端子）	EtherCAT网络连接口，CN3(IN)连接至主站或上一台从站设备，CN4(OUT)连接至下一台从站设备。
⑤	CN1（控制端子）	指令输入信号及其他输入输出信号用端口。
⑥	CN2（编码器连接用端子）	与电机编码器端子连接。
⑦	L1、 L2、L3（电源输入端子）	参考铭牌额定电压等级输入电源。 注：S5R5（0.75kW）驱动器为单相220V输入，只支持在L1、L2间接入220V电源
⑧	CHARGE（母线电压指示灯）	用于指示母线电容处于有电荷状态。指示灯亮时，即使主回路电源OFF，伺服单元内部电容器可能仍存有电荷。 因此，灯亮时请勿触摸电源端子，以免触电。
⑨	P⊕、N⊖（伺服母线端子）	直流母线端子，用于多台伺服共直流母线。
	P⊕、D、C（外接制动电阻连接端子）	需要外接制动电阻时（先取掉接于P⊕、D 之间的短接片），将制动电阻接于P⊕、C 之间。

编号	部件名称	说明
⑩	U、V、W（伺服电机连接端子）	连接伺服电机 U、V、W 相。
⑪	电机接地端子	与电机接地端子连接，进行接地处理。
⑫	电池盒安装位	使用绝对值编码器时，将电池盒安装至该位置。
⑬	电源接地端子	与电源接地端子连接，进行接地处理。

说明

CN6 STO安全功能端子：适用非标机型-FS。

2.1.2.3 SIZE C&SIZE D驱动器（额定功率1.0kW-3.0kW）

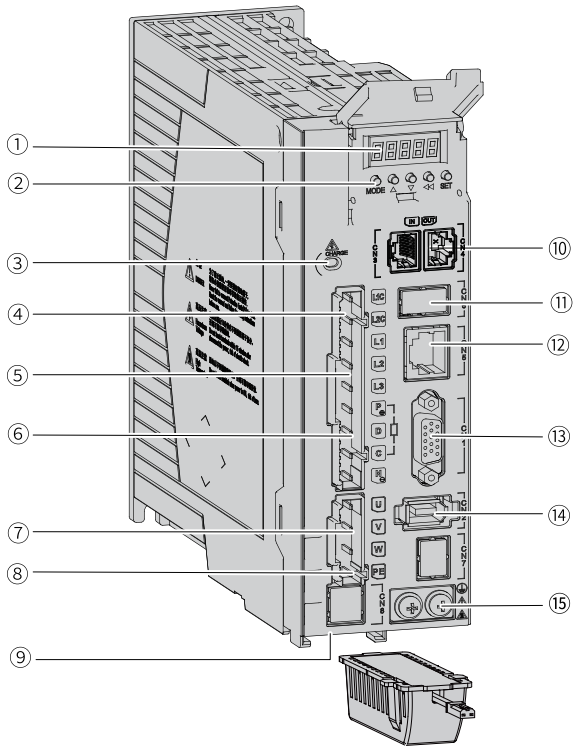


图2-3 伺服驱动器部件说明示意图（SIZE C:SV630NS7R6I/SZIE D:SV630NS012I）

表2–3 伺服驱动器部件说明（SIZE C:SV630NS7R6I/SZIE D:SV630NS012I）

编号	部件名称	说明
①	数码管显示器	5位8段LED数码管用于显示伺服的运行状态及参数设定。
②	按键操作器	MODE: 依次切换功能码 △：增加当前闪烁位设置值 ▽：减少当前闪烁位设置值 ◁◁：当前闪烁位左移 （长按：显示多于5位时翻页） SET: 保存修改并进入下一级菜单
③	CHARGE（母线电压指示灯）	用于指示母线电容处于有电荷状态。指示灯亮时，即使主回路电源OFF，伺服单元内部电容器可能仍存有电荷。 因此，灯亮时请勿触摸电源端子，以免触电。

编号	部件名称	说明
④	L1C、 L2C（控制回路电源输入端子）	参考铭牌额定电压等级输入控制回路电源。
⑤	L1、L2、L3（主回路电源输入端子）	三相220V的驱动器电源输入端子，参考铭牌额定电压等级输入 主回路电源。
⑥	P⊕、D、C（外接制动电阻连接端子）	需要外接制动电阻时（先取掉接于P⊕、D 之间的短接片），将制动电阻接于P⊕、C 之间。
	P⊕、N⊖（伺服母线端子）	直流母线端子，用于多台伺服共直流母线。
⑦	U、V、W（伺服电机连接端子）	连接伺服电机 U、V、W 相。
⑧	电机接地端子	与电机接地端子连接，进行接地处理。
⑨	电池盒安装位	使用绝对值编码器时，将电池盒安装至该位置。
⑩	CN3、CN4（EtherCAT通讯端子）	EtherCAT网络连接口，CN3(IN)连接至主站或上一台从站设备，CN4(OUT)连接至下一台从站设备。
⑪	CN6（STO安全功能端子）	STO功能安全端子，主要用于功能安全场合，外部功能安全信号接入。
⑫	CN5通讯端子	与RS-232通讯指令装置连接的端口。
⑬	CN1（控制端子）	指令输入信号及其他输入输出信号用端口。
⑭	CN2（编码器连接用端子）	与电机编码器端子连接。
⑮	伺服驱动器接地端子	与电源接地端子连接，进行接地处理。

说明

- S7R6和S012驱动器主电源可接单相和三相，视现场所提供电源而定。S7R6和S012机型使用单相输入时不需要降额。
- CN6 STO安全功能端子：适用非标机型-FS。

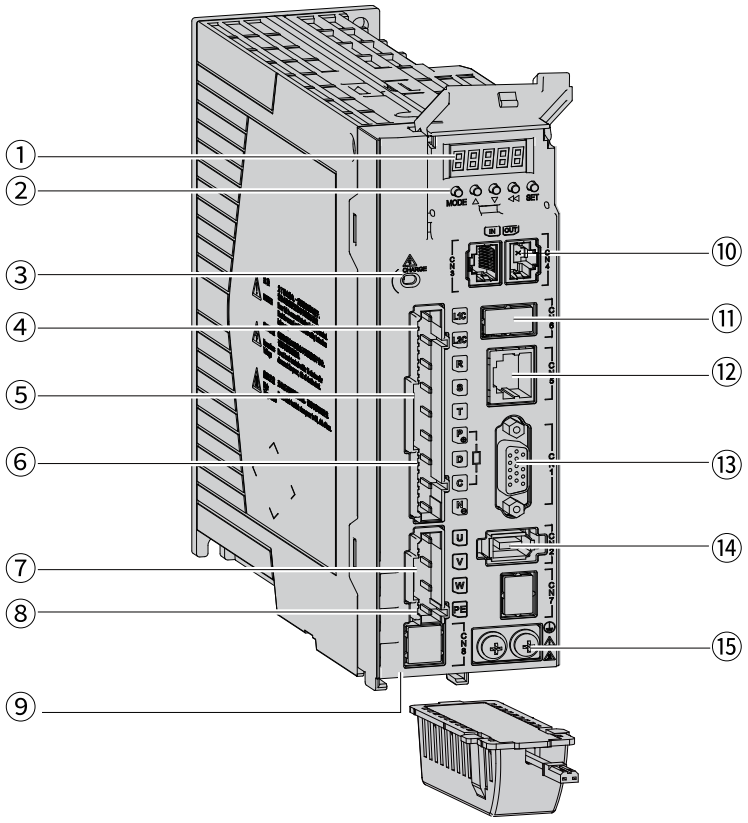


图2-4 伺服驱动器部件说明示意图（SIZE C:SV630NT3R5I、SV630NT5R4I/SIZE D: SV630NT8R4I、SV630NT012I）

表2–4 伺服驱动器部件说明（SIZE C:SV630NT3R5I、SV630NT5R4I/SIZE D:SV630NT8R4I、 SV630NT012I）

编号	部件名称	说明
①	数码管显示器	5位8段LED数码管用于显示伺服的运行状态及参数设定。
②	按键操作器	MODE: 依次切换功能码 △：增加当前闪烁位设置值 ▽：减少当前闪烁位设置值 ◁◁：当前闪烁位左移 （长按：显示多于5位时翻页） SET: 保存修改并进入下一级菜单
③	CHARGE（母线电压指示灯）	用于指示母线电容处于有电荷状态。指示灯亮时，即使主回路电源OFF，伺服单元内部电容器可能仍存有电荷。 因此，灯亮时请勿触摸电源端子，以免触电。
④	L1C、 L2C（控制回路电源输入端子）	参考铭牌额定电压等级输入控制回路电源。
⑤	R、S、T（主回路电源输入端子）	参考铭牌额定电压等级输入主回路电源。
⑥	P⊕、D、C（外接制动电阻连接端子）	需要外接制动电阻时（先取掉接于P⊕、D 之间的短接片），将制动电阻接于P⊕、C 之间。
	P⊕、N⊖（伺服母线端子）	直流母线端子，用于多台伺服共直流母线。
⑦	U、V、W（伺服电机连接端子）	连接伺服电机 U、V、W 相。
⑧	电机接地端子	与电机接地端子连接，进行接地处理。

编号	部件名称	说明
⑨	电池盒安装位	使用绝对值编码器时，将电池盒安装至该位置。
⑩	CN3、CN4（EtherCAT通讯端子）	EtherCAT网络连接口，CN3(IN)连接至主站或上一台从站设备，CN4(OUT)连接至下一台从站设备。
⑪	CN6（STO安全功能端子）	STO功能安全端子，主要用于功能安全场合，外部功能安全信号接入。
⑫	CN5通讯端子	与RS-232通讯指令装置连接。
⑬	CN1（控制端子）	指令输入信号及其他输入输出信号用端口。
⑭	CN2（编码器连接用端子）	与电机编码器端子连接。
⑮	伺服驱动器接地端子	与电源接地端子连接，进行接地处理。

说明

CN6 STO安全功能端子：适用非标机型-FS。

2.1.2.4 SIZE E驱动器（额定功率5.0kW-7.5kW）

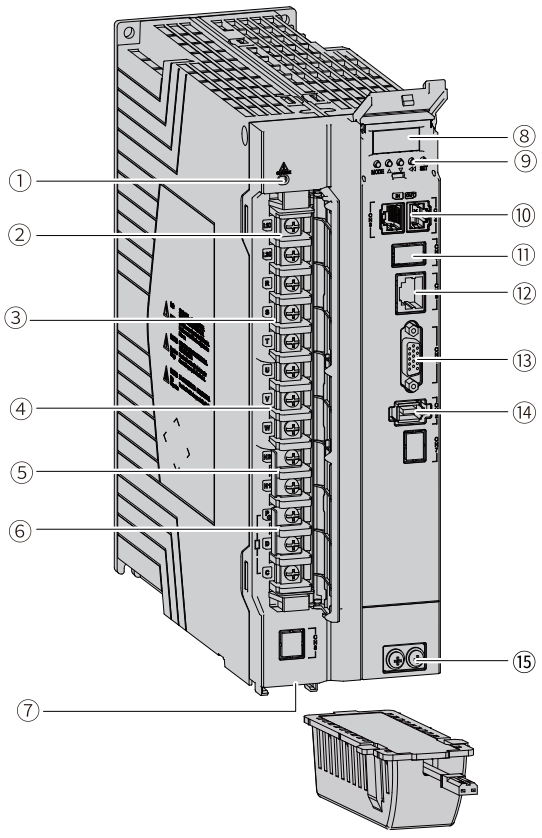


图2-5 伺服驱动器部件说明示意图（SV630NT017I、SV630NT021I、SV630NT026I）

表2–5 伺服驱动器部件说明（SV630NT017I、SV630NT021I、SV630NT026I）

编号	部件名称	说明
①	CHARGE（母线电压指示灯）	用于指示母线电容处于有电荷状态。指示灯亮时，即使主回路电源OFF，伺服单元内部电容器可能仍存有电荷。 因此，灯亮时请勿触摸电源端子，以免触电。
②	L1C、 L2C（控制回路电源输入端子）	参考铭牌额定电压等级输入控制回路电源。
③	R、S、T（主回路电源输入端子）	参考铭牌额定电压等级输入主回路电源。
④	U、V、W（伺服电机连接端子）	连接伺服电机 U、V、W 相。
⑤	N2、N1（外接电抗器连接端子）	默认为N1、N2 之间连接短接线。需要抑制电源高次谐波时，拆除短接线，在N1、N2 之间外接直流电抗器。
⑥	P⊕、D、C（外接制动电阻连接端子）	需要外接制动电阻时（先取掉接于P⊕、D 之间的短接片），将制动电阻接于P⊕、C 之间。
⑦	电池盒安装位	使用绝对值编码器时，将电池盒安装至该位置。
⑧	数码管显示器	5位8段LED数码管用于显示伺服的运行状态及参数设定。
⑨	按键操作器	MODE: 依次切换功能码 △：增加当前闪烁位设置值 ▽：减少当前闪烁位设置值 ◁◁：当前闪烁位左移 （长按：显示多于5位时翻页） SET: 保存修改并进入下一级菜单
⑩	CN3、CN4（EtherCAT通讯端子）	EtherCAT网络连接口，CN3(IN)连接至主站或上一台从站设备，CN4(OUT)连接至下一台从站设备。
⑪	CN6（STO安全功能端子）	STO功能安全端子，主要用于功能安全场合，外部功能安全信号接入。
⑫	CN5通讯端子	与RS-232通讯指令装置连接的端口。
⑬	CN1（控制端子）	指令输入信号及其他输入输出信号用端口。
⑭	CN2（编码器连接用端子）	与电机编码器端子连接。
⑮	接地端子	与电源及电机接地端子连接，进行接地处理。

说明

CN6 STO安全功能端子：适用非标机型-FS。

2.1.3 产品尺寸

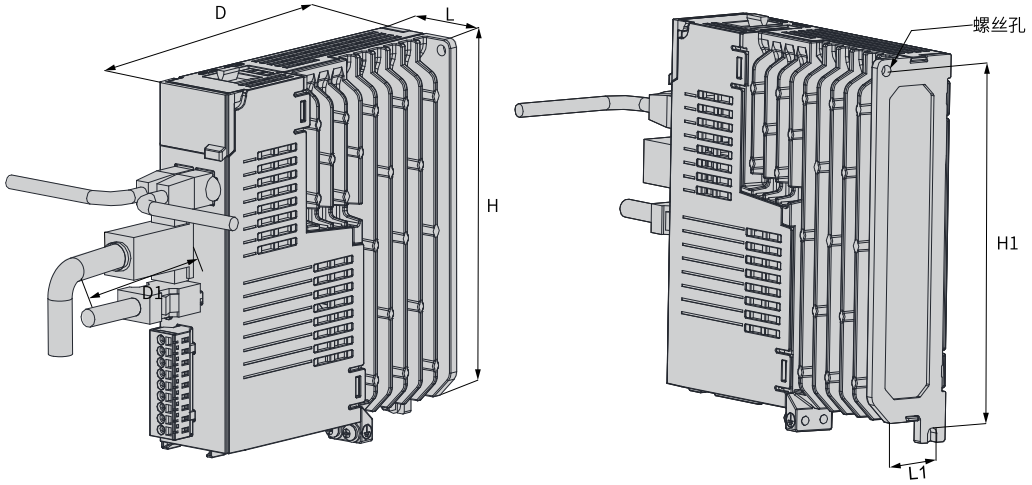


图2-6 产品尺寸示意图

SIZE	L	H	D	L1	H1	D1	螺丝孔	锁紧扭矩	重量
	单位：mm(in.)							单位：N·m	单位：kg(lb.)
A	40 (1.57)	170 (6.69)	150 (5.91)	28 (1.10)	161 (6.34)	75 (2.95)	2-M4	0.6~1.2	0.8 (1.76)
B	50 (1.97)	170 (6.69)	173 (6.81)	37 (1.46)	161 (6.34)	75 (2.95)	2-M4	0.6~1.2	1.0 (2.20)
C	55±1 (2.17±0.04)	170 (6.69)	173±1 (6.81±0.04)	44 (1.73)	160 (6.30)	75 (2.95)	2-M4	0.6~1.2	1.3 (2.87)
D	80±1 (3.15±0.04)	170 (6.69)	183 (7.20)	71 (2.80)	160 (6.30)	75 (2.95)	3-M4	0.6~1.2	1.8 (3.97)
E	90 (3.54)	250 (9.84)	230 (9.06)	78 (3.07)	240.5 (9.47)	75 (2.95)	4-M4	0.6~1.2	3.6 (7.94)

2.2 产品规格

2.2.1 电气规格

- 单相 220V 等级驱动器电气规格

项目	SIZE A		SIZE B	SIZEC	SIZED
驱动器型号	S1R6	S2R8	S5R5	S7R6	S012
驱动器功率(kW)	0.2	0.4	0.75	1	1.5
最大适用电机容量(kW)	0.2	0.4	0.75	1	1.5
电源设备容量(kVA)	1.4	2.8	4.6	6.0	8.0

项目		SIZE A		SIZE B	SIZEC	SIZED
连续输出电流(Arms)		1.6	2.8	5.5	7.6	11.6
最大输出电流 (Arms)		5.8	10.1	16.9	23.0	32.0
主电路	连续输入电流 (Arms)	2.3	4.0	7.9	9.6	12.8
	主电路电源	单相200V AC~240V AC，-10%~+10%，50Hz/60Hz				
	电能损耗(W)[1]	10.21	23.8	38.2	47.32	69.84
控制电路	控制电路电源	母线取电，共用功率电源输入和整流				
	电能损耗(W)[1]	16				
制动电阻	电阻阻值(Ω)	-	-	50	25	
	电阻功率 (W)	-	-	50	80	
	外接电阻允许最小电阻值(Ω)	40	45	40	20	15
	电容可吸收最大制动能量(J)	9.3	26.29	22.41	26.70	26.70
	制动电阻功能	全系列支持内置制动电阻和外接制动电阻，仅SIZE A 不标配内置电阻				
冷却方式		自冷		风冷		
过电压等级		III				

- 三相 220V 等级驱动器电气规格

项目		SIZE C	SIZE D
驱动器型号		S7R6	S012
驱动器功率(kW)		1	1.5
最大适用电机容量(kW)		1	1.5
电源设备容量(kVA)		5.05	6.68
连续输出电流(Arms)		7.6	11.6
最大输出电流 (Arms)		23	32
主电路	连续输入电流 (Arms)	5.1	8.0
	主电路电源	三相200V AC~240V AC，-10%~+10%，50Hz/60Hz	
	电能损耗(W)[1]	47.32	69.84
控制电路	控制电路电源	单相200V AC~240V AC，-10%~+10%，50Hz/60Hz	
	电能损耗(W)[1]	16	
制动电阻	电阻阻值(Ω)	25	
	电阻功率 (W)	80	
	外接电阻允许最小电阻值(Ω)	20	15
	电容可吸收最大制动能量(J)	26.70	26.70
	制动电阻功能	制动电阻内置，支持外接制动电阻	
冷却方式		风冷	
过电压等级		III	

- 三相 380V 等级驱动器电气规格

项目		SIZE C		SIZE D		SIZE E		
驱动器型号		T3R5	T5R4	T8R4	T012	T017	T021	T026
驱动器功率(kW)		1	1.5	2	3	5	6	7.5
最大适用电机容量(kW)		1	1.5	2	3	5	6	7.5
电源设备容量(kVA)		6.05	9.08	10.23	15.15	22.25	25.0	31.25
连续输出电流(Arms)		3.5	5.4	8.4	11.9	16.5	20.8	25.7
最大输出电流 (Arms)		11	14	20	29.75	41.25	52.12	64.25
主电路	连续输入电流 (Arms)	2.4	3.6	5.6	8.0	12.0	16.0	21.0
	主电路电源	三相380V AC~440V AC，-10%~+10%，50Hz/60Hz						
	电能损耗(W)[1]	39.5	63.25	94.82	135.47	187.62	228.28	258.63
控制电路	控制电路电源	单相380V AC~440V AC，-10%~+10%，50Hz/60Hz						
	电能损耗(W)[1]	16						
制动电阻	电阻阻值(Ω)	100	100	50	50	35	35	35
	电阻功率 (W)	80	80	80	80	100	100	100
	外接电阻允许最小电阻值(Ω)	80	60	45	40	35	25	25
	电容可吸收最大制动能量(J)	34.28	34.28	50.41	50.41	82.67	100.82	100.82
	制动电阻功能	制动电阻内置，支持外接制动电阻						
冷却方式		风冷						
过电压等级		III						

说明

- [1]主回路电能损耗是指驱动器在额定输出电流下的电能损耗。
- 请根据实际工况需要选择外接制动电阻。

2.2.2 技术规格

项目				描述
基本规格	控制方式			IGBT PWM 控制，正弦波电流驱动方式
				220V、380V：单相或三相全桥整流
	编码器反馈			18位多圈绝对值编码器（不接电池可作为增量式编码器使用）
	使用条件	使用/存储温度[1]		0°C ~ 55°C （环境温度在 45°C 以上每升高 5°C 降额 10% ）/ -20°C ～+70°C
		使用/存储湿度		90%RH 以下(不结露)
		抗振动强度		4.9m/s^2
		抗冲击强度		19.6m/s^2
		防护等级		IP20 备注：除端子(IP00)外
		污染等级		PD2 级
		海拔高度		最高海拔到 2000m 1000m 及以下使用无需降额 1000m 以上每升高 100m 降额 1% 海拔超过 2000m 请联系厂家
速度转矩控制模式	性能	速度变动率[2]	负载变动率	0% ~100% 负载时：0.5%以下(在额定转速下)
			电压变动率	额定电压±10%：0.5% (在额定转速下)
			温度变动率	25±25°C：0.5%以下(在额定转速下)
		速度控制范围		1：6000 (速度控制范围的下限是额定转矩负载时不停止的条件)
	输入信号	速度指令输入		CSV/PV模式
		转矩指令输入		CST/PT模式
位置控制模式	性能	前馈补偿		0%~100.0% (设定分辨率0.1%)
		定时窗口		1~65535编码器单位
	输入信号	EtherCAT通讯模式		CSP模式/PP模式/HM模式
输入输出信号	数字输入信号	输入信号功能选择		5路DI
				DI1~DI3：普通DI（上升沿（24V输入由高到低）输入延迟时间：100us，下降沿（24V输入由低到高）输入延迟时间：50us，电压范围：12V~24V）
				DI4~DI5：快速DI（上升沿（24V输入由高到低）输入延迟时间：30us，下降沿（24V输入由低到高）输入延迟时间：5us，电压范围： 12V~24V）
				DI 功能如下：伺服使能、报警复位、正向超程、反向超程、原点开关、紧急停机、探针
	数字输出信号	输出信号功能选择		2路DO
				DO带载能力 50mA，电压范围 5V~30V
				DO功能如下：伺服准备好、电机旋转输出、比较输出、抱闸输出、通讯强制输出、EDM 输出、故障、警告

项目			描述
内置功能	超程(OT)防止功能		P-OT、N-OT 动作时立即停止
	电子齿轮比		0.001 ≤ B/A ≤ 104857.6
	保护功能		过电流、过电压、电压不足、过载、主电路检测异常、散热器过热、电源缺相、过速、编码器异常、CPU 异常、参数异常、其他
	安全功能	输入信号功能选择	STO1、STO2：功能安全模块的输入封锁信号
		输出	EDM：功能安全模块的安全输出信号
		适用标准	IEC 61800-5-2:2016
	LED显示功能		主电源CHARGE，5位LED显示
	振动抑制功能		具有 5 个陷波器，50Hz ~ 8000Hz，其中2个可自适应设置
	易用性功能		一键式参数调整、自适应参数调整、速度观测器，模型跟踪
	通信功能	后台调试	RJ45 Modbus
		多站通信协议	EtherCAT
		多站通信轴数	最大从站数量65535
		轴地址设定	无物理旋钮，通过软件设置0~65535
		功能	状态显示，用户参数设定，监视显示，警报跟踪显示，JOG运行与自动调谐操作，速度、转矩指令信号等的测绘功能；通讯与运动控制指令给定
	其他		增益调整、警报记录、JOG 运行

说明

- [1] 请在这一范围的环境温度下安装伺服驱动器。放在电柜内保存时，电柜内的温度也不要超过这一温度值。
- [2] 速度变动率由下式定义：速度变动率 ＝ (空载转速－满载转速)÷ 额定转速×100%。
- 由于电压变化、温度变化会引起放大器偏差，导致演算电阻值发生变化。因此，该影响会通过转速的变化表现出来。该转速的变化根据额定转速的比率来表示，分别为由电压变化与温度变化引起的速度变动率。

2.2.3 EtherCAT 通讯技术规格

项目		规格
EtherCAT 从站基本性能	通讯协议	EtherCAT协议
	支持服务	CoE （PDO、SDO）
	同步方式	DC-分布式时钟
	物理层	100BASE-TX
	波特率	100 Mbit/s (100Base-TX)
	双工方式	全双工
	拓扑结构	线形
	传输媒介	带屏蔽的超5类或电气性能规格六类及以上的网线
	传输距离	两节点间小于100M（环境良好，线缆优良）
	从站数	协议上支持到65535，实际使用不超过100台
	EtherCAT帧长度	44字节~1498字节
	过程数据	单个以太网帧最大1486字节
	两个从站的同步抖动	< 1us
	刷新时间	1000个开关量输入输出 约30us 100 个伺服轴约100us 针对不同接口定义不同刷新时间
	通讯误码率	10^{-10}以太网标准
EtherCAT 配置单元	存储同步管理单元	8个
	过程数据RAM	8KB
	分布时钟	64位
	e2prom容量	32Kbit

2.2.4 动态制动特性

根据电机型号、初速度及负载惯量可以估算动态制动距离，动态制动距离的近似值可以由以下公式计算，精确值请使用汇川后台软件动态制动测算功能。

最大制动距离s(圈)为：

$$s=\frac{V_0}{60}\left(t_e+(\tau_1+\tau_2 V_0^2)\left(1+\frac{J_L}{J_M}\right)\right)$$

系数如下所示:

$$\tau_1=\frac{2R_sJ}{3p_n^2\Psi_f^2}=\frac{10000\pi^2R_sJ}{9K_e^2}$$

$$\tau_2=\frac{\pi^2L_d^2J}{4050R_s\Psi_f^2}=\frac{100L_d^2\pi^4P_n^2J}{243R_sK_e^2}$$

$$\Psi_f=\frac{\sqrt{6}K_e}{100\pi P_n}$$

- V_0：最大反馈转速；

- t_e：动态制动程序与继电器延迟；
- J_L：负载转动惯量；
- J_M：电机转动惯量；
- P_n：电机极对数；
- R_s：定子电阻（Ω）；
- L_q，L_d：q轴电感（mH），d轴电感（mH）。

2.2.5 负载转动惯量

负载转动惯量表示负载的惯量。负载转动惯量越大，响应性越差，过大可能会导致运动不稳定。伺服电机的允许负载转动惯量的大小受限。该值为大致标准，会因伺服电机的驱动条件而异。

在超过允许负载转动惯量的情况下使用时，减速时会发生过电压警报。此外，伺服驱动器内置制动电阻时，会发生“过载警报”。发生此类警报时，请采取以下任一措施：

- 减小转矩限制值。
- 减小减速曲率。
- 降低最高转速。
- 采取以上措施后仍无法解除警报时，需要外置制动电阻。



注 意

- 驱动器是否内置制动电阻，请参考驱动器选型手册说明。
- 即使用内置制动电阻时，部分再生驱动条件下产生的能量仍会超过内置制动电阻的允许损失容量 (W)。此时，需要外置制动电阻。

3 MS1-R系列电机

3.1 产品信息

3.1.1 型号与铭牌说明

型号说明

MS1 H1 - 75B 30C B A3 3 1 R - *
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

① **MS1系列伺服电机**	② **惯量、容量等级** H1：低惯量、小容量 H2：低惯量、中容量 H3：中惯量、中容量 H4：中惯量、小容量	③ **额定功率（W）** 一位字母和两个数字组成 B：×10 C：×100 例：75B：750W
④ **额定转速（rpm）** 一位字母和两个数字组成 B：×10 C：×100 例：30C：3000rpm	⑤ **电压等级（V）** B：220 D：380	⑥ **编码器类型** 一位字母和一位数字组成 A6：26位多圈绝对值编码器 S6：功能安全型26位多圈绝对值编码器 A3：23位多圈绝对值编码器 T3：18位多圈绝对值编码器
⑦ **轴连接方式** 3：实心轴、带键、带轴中心螺纹孔	⑧ **抱闸、减速机、油封**[1] 0：不带油封+不带抱闸 1：带油封+不带抱闸 2：不带油封+带抱闸 4： 带油封+带抱闸	⑨ **分系列号** R：R版本 ⑩ **非标功能** 空缺：标准型 S：甩线型 -** ： 其它非标

说明

- [1]：40机座电机标配不带油封，其余型号电机标配带油封。
- 40机座MS1-R系列伺服电机，长度更短、性能更优，2024年上市，敬请期待！

铭牌说明

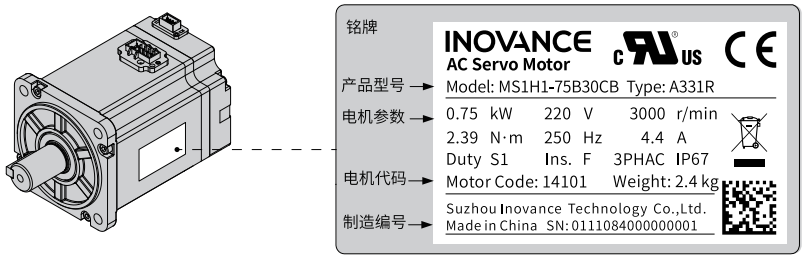


图3-1 型号与铭牌说明

3.1.2 部件说明

电机（40&60&80机座）

- **端子型伺服电机**

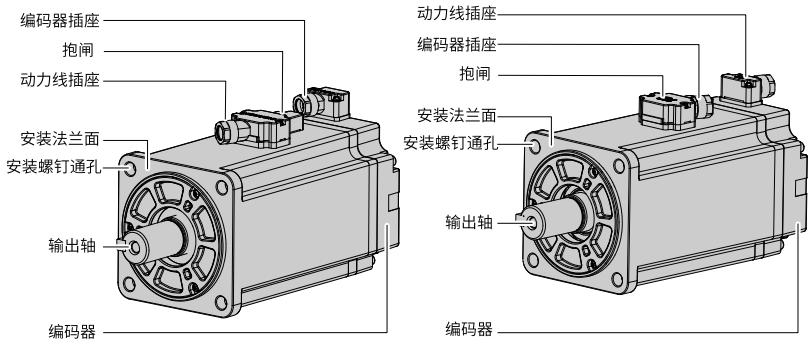


图3-2 端子型伺服电机部件说明示意图（左：线缆前出线方式，右：线缆后出线方式）

- **甩线型伺服电机**

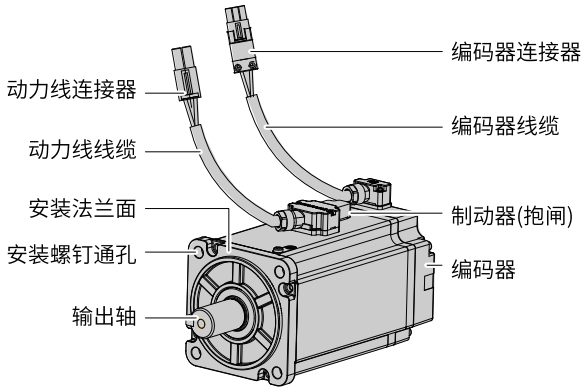


图3-3 甩线型伺服电机部件说明示意图

电机（100&130&180机座）

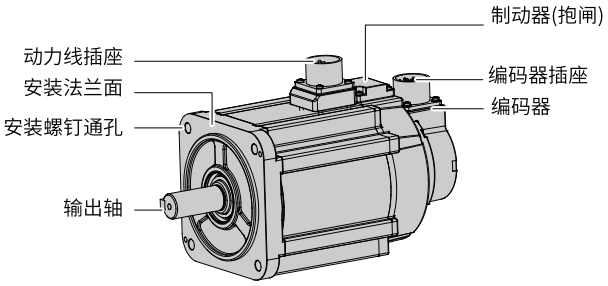


图3-4 伺服电机（100/130/180机座）部件说明示意图

3.1.3 电机机型

电机类型		额定输出容量（kW）	额定转速(最高转速)（rpm）	编码器	外壳防护方式
低惯量 小容量	MS1H1 	0.05、0.1、0.2、0.4、0.55、0.75、1.0	3000 (6000)	T3：18位多圈绝对值编码器	IP67
低惯量 中容量	MS1H2 	1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0	3000 (6000)	T3：18位多圈绝对值编码器	IP67
中惯量 中容量	MS1H3 	0.85、1.3、1.8、2.9、4.4、5.5、7.5	1500 (3000)	T3：18位多圈绝对值编码器	IP67
中惯量 小容量	MS1H4 	0.1、0.2、0.4、0.55、0.75、1.0	3000 (6000)	T3：18位多圈绝对值编码器	IP67


说明

40机座MS1-R系列伺服电机规划中，敬请期待！

3.2 产品规格

3.2.1 机械特性

项目	描述
工作制	S1(连续工作)
振动等级[1]	V15
绝缘电阻	500V DC，10MΩ 以上
励磁方式	永磁式
安装方式	法兰式
耐热等级	F 级
绝缘电压	1500V AC 1分钟（220V 级） 1800V AC 1分钟（380V 级）
外壳防护方式	IP67（轴贯通及甩线型电机接插件除外）

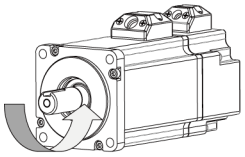项目		描述
旋转正向		伺服驱动器默认设置的正转指令，从轴伸侧看时为逆时针方向 (CCW) 旋转  CCW
环境条件	使用环境温度	0°C~40°C（不冻结）（超过40°C请参考降额曲线使用）
	使用环境湿度	20%~80%（不得结露）
	安装场所	• 室内无腐蚀性或爆炸性气体的场所 • 通风良好，灰尘、垃圾及湿气少的场所 • 便于检查和清扫的场所 • 海拔低于1000m正常使用，1000m以上请降额使用；超过1000m后请参考 *第42页“3.2.3 降额特性”* • 不会产生强大磁场的场所 • 远离火炉等热源的场所 • 在有磨削液、油雾、铁粉、切削等的场所请选择带油封机型 • 油封防护能力，只能防尘，不能长期防油 • 不能应用于一定范围的真空环境 • 不适用于微动工况，可能卡滞 • 抱闸电机有“哒哒”声为正常 • 联轴器类型及安装同心要求 • 系统应避免以固有频率持续工作，因为超出允许的振动值会损坏系统
	存储环境	在电机不通电的状态下存储时，请遵守下列环境要求 • 存储温度： -20°C~+60°C（不冻结） • 存储湿度： 20%~80%RH（不结露）
抗冲击强度 [2]	冲击加速度 （以法兰面为标准）	490m/s^2
	冲击次数	2 次
抗振动强度 [3]	振动加速度 （以法兰面为标准）	49m/s^2

说明

- [1]振动等级V15表示单个伺服电机以额定值进行旋转时，振动的振幅小于15μm。
- [2]水平安装伺服电机轴时，上下方向上的抗冲击强度如上表所示。
- [3]水平安装伺服电机轴时，上下、左右、前后3个方向上的抗振性如上表所示。
- 作用于伺服电机上的振动强度因应用用途而异，请务必通过实际产品确认振动加速度。

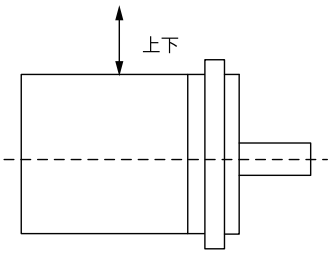


图3-5 伺服电机承受的冲击

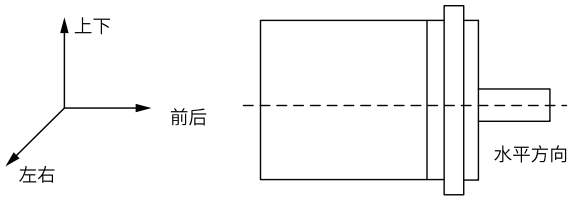


图3-6 伺服电机承受的振动

3.2.2 过载特性

本产品配套驱动器具有电机过载、过热保护功能，且已满足 NEC 和 CEC 的要求。

为了对不同的负载电机进行有效保护，需要根据电机过载能力对电机过载保护增益进行设置。保护增益一般保持为默认值，但发生以下情况时，可根据电机实际发热情况进行更改：

- 电机工作环境温度较高的场合。
- 电机循环运动，且单次运动周期短、频繁加减速的场合。
- 过载热保护只发生在通电持续运行中，驱动器断电需要确认电机温度。

电机过载保护曲线如下图所示：

- **MS1H1/MS1H4**

负载比例(%)	运行时间(s)
120	230
130	80
140	40
150	30
160	20
170	17
180	15
190	12
200	10
210	8.5
220	7
230	6
240	5.5
250	5
300	3
350	2

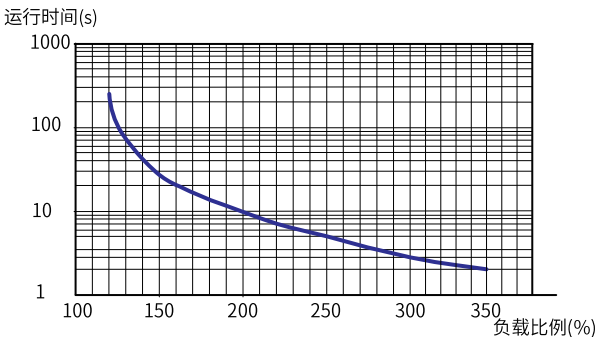


图3-7 MS1H1和MS1H4系列电机过载曲线

说明

H1、H4机型最大转矩约为额定转矩的3.5倍。

- **MS1H2/MS1H3**

负载比例(%)	运行时间(s)
115	6000
121.4	2000
127.8	1000
134.2	800
140.6	500
147	300
153.4	150
159.8	100
166.2	80
172.6	60
179.0	50
185.4	45
191.8	40
198.2	36
204.6	32
211.0	28
217.4	23
223.8	22
230.2	19
236.6	18
243.0	15
249.4	14
255.8	13
262.2	11
268.6	10
275.0	9
281.4	8
287.8	7
294.2	6

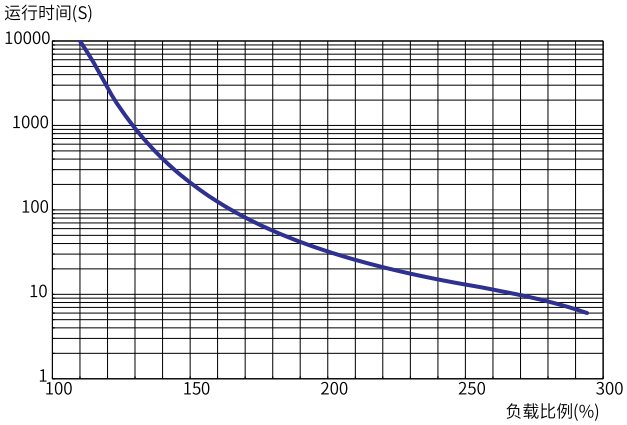



图3-8 MS1H2和MS1H3系列电机过载曲线

说明


- H2机型最大转矩约为额定转矩的3倍。
- H3机型最大转矩约为额定转矩的2.5倍。

3.2.3 降额特性

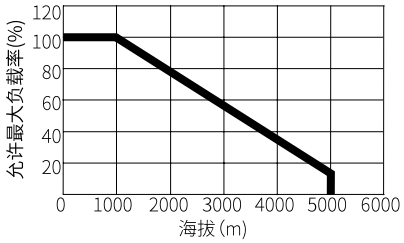
- **海拔降额曲线**



- **高温降额曲线**

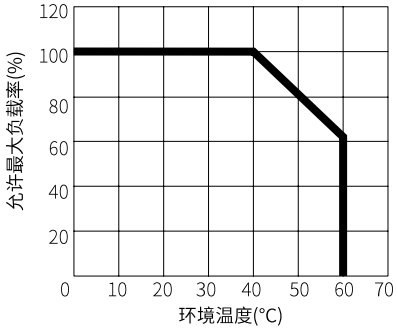

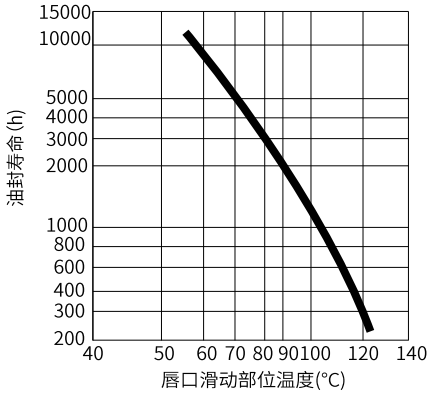3.2.4 油封温度曲线




3.3 选型说明

- 转矩-转速特性曲线说明：
  - 所有参数及转矩 - 转速特性值是与本公司伺服驱动器组合运行后，电枢线圈温度为 20°C时的值。
  - 连续工作区域：是指电机可以安全连续运行的一系列状态，实效扭矩必须位于此区域。


  - 短时间工作区域：是指当实效扭矩大于额定扭时，电机可以在短时间内运行的一系列状态。

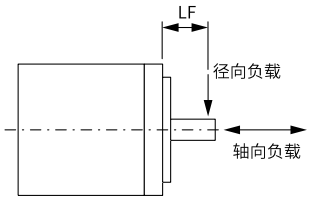- 所有特性参数是电机安装了下列散热片后对应的数值：
  - MS1H1 / MS1H4： 250×250×6 （mm）（铝制）
  - MS1H2-10C～25C：400×400×20 （mm）（钢制）
  - MS1H2-30C～50C：400×400×20 （mm）（钢制）
  - MS1H3-85B～18C：400×400×20 （mm）（钢制）
  - MS1H3-29C～55C：550×550×30 （mm）（铝制）
  - MS1H3-75C：700×700×30 （mm）（铝制）
- 电机径向及轴向载荷说明：



- 甩线型电机尺寸说明

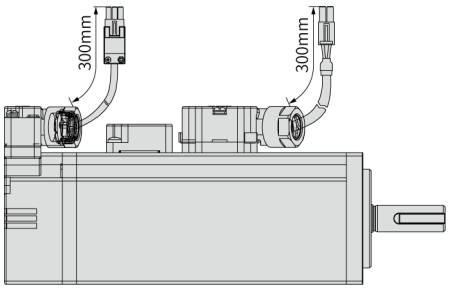  40/60/80机座甩线型电机(型号尾缀代码：-S)会随电机带一段约300mm的引出线，如下图所示。





- MS1H3（130机座和180机座）带有键槽的电机，转速3000rpm以上工况，电机须带键运行。若客户需要在转速超3000rpm前提下不带键运行，可以向汇川提出非标选型。

说明

- （）内数据为带抱闸的伺服电机的值。
- 带油封电机需降额 10% 使用。
- 抱闸线缆选型推荐用 0.5mm^{2}以上线缆。
- 抱闸禁止与其他用电器共用电源，防止因其他用电器工作，导致电压或电流降低，最终引起抱闸误动作。
- 保持用的抱闸不能用于制动。
- 抱闸打开时间和抱闸动作时间因放电回路而异，使用时请务必确认产品实际的动作延迟时间。
- DC 24V电源请用户自备。
- 产品尺寸中：MS1–R系列电机编码器为T3（18位单圈绝对值编码器）KA2=74mm。
- 端子上螺钉锁紧力为 **0.19N·m~0.21N·m**，用力过大，有破损的可能。

3.4 低惯量、小容量（MS1H1）

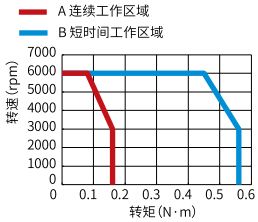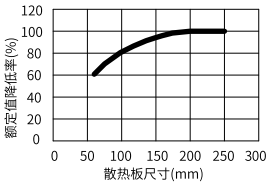3.4.1 MS1H1-05B30CB-T33*Z

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	40		
惯量、容量	低惯量、小容量		
额定功率(kW)	0.05		
额定电压(V)	220		
额定转矩(N·m)	0.16		
最大转矩(N·m)	0.56		
额定电流(Arms)	1.3		散热板降额曲线
最大电流(Arms)	4.70		
额定转速(rpm)	3000		
最高转速(rpm)	6000		
转矩系数(N·m/Arms)	0.15		
转子转动惯量(kg·cm ^{2})	非抱闸电机	0.026	
	抱闸电机	0.028	


抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压(V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω)(±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
0.32	24	6.1	94.4	0.25	⩽ 40	⩽ 20	⩽ 1.5

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
20	78	54

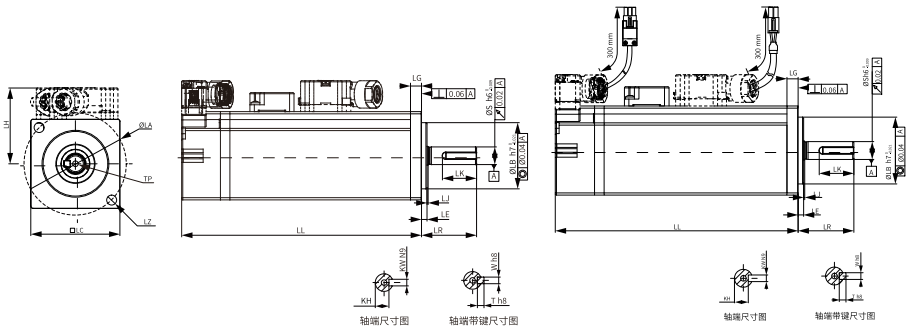产品尺寸（单位：mm）




LL	LC	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
65.4(96)	40	25±0.3	46	2-Ø4.5	34.3	5	2.5±0.5	0.5±0.35
S	LB	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
8	Ø30h7$^{0}_{-0.021}$	M3×6	15.5	6.2-^{0}0.1	3	3	3	0.39(0.50)


3.4.2 MS1H1-10B30CB-T33*Z

电机规格		
机座(mm)	40	
惯量、容量	低惯量、小容量	
额定功率(kW)	0.1	
额定电压(V)	220	
额定转矩(N·m)	0.32	
最大转矩(N·m)	1.12	
额定电流(Arms)	1.3	
最大电流(Arms)	4.70	
额定转速(rpm)	3000	
最高转速(rpm)	6000	
转矩系数(N·m/Arms)	0.26	
转子转动惯量(kg·cm ^{2})	非抱闸电机	0.041
	抱闸电机	0.043

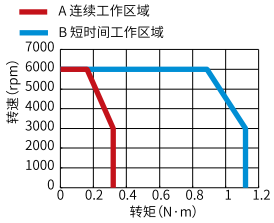转矩-转速特性



散热板降额曲线

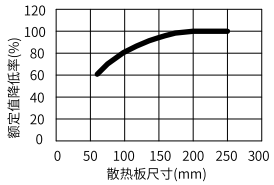


抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压(V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω)(±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
0.32	24	6.1	94.4	0.25	⩽ 40	⩽ 20	⩽ 1.5

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
20	78	54

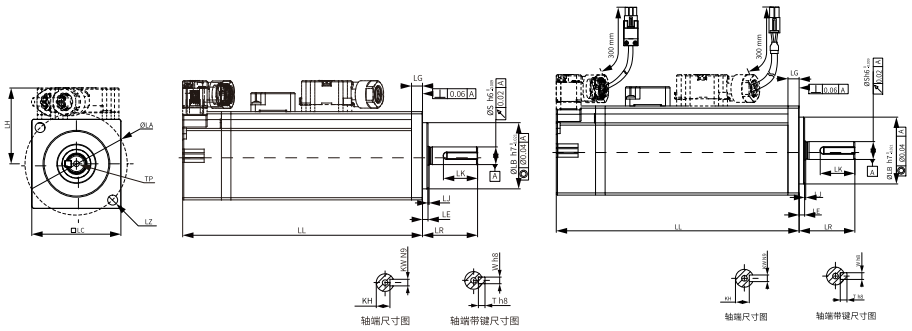产品尺寸（单位：mm）




LL	LC	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
78.4 (110)	40	25±0.3	46	2-Ø4.5	34.3	5	2.5±0.5	0.5±0.35
S	LB	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
8	Ø30h7$^{0}_{-0.021}$	M3×6	15.5	6.2$^{0}_{-0.1}$	3	3	3	0.45 (0.64)


3.4.3 MS1H1-20B30CB-T33*R

电机规格		
机座(mm)	60	
惯量、容量	低惯量、小容量	
额定功率(kW)	0.2	
电压(V)	220	
额定转矩(N·m)	0.64	
最大转矩(N·m)	2.24	
额定电流(Arms)	1.5	
最大电流(Arms)	5.8	
额定转速(rpm)	3000	
最高转速(rpm)	7000	
转矩系数(N·m/Arms)	0.46	
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	0.094
	抱闸电机	0.106

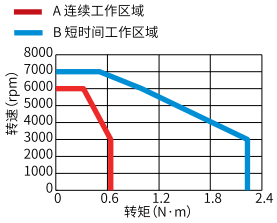转矩-转速特性



散热板降额曲线

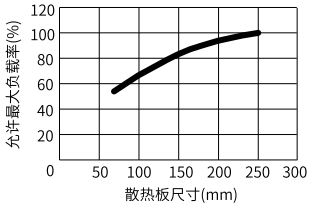


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
1.5	24	7.6	75.79	0.32	≤60	≤20	≤1.5

允许载荷



LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
25	245	74

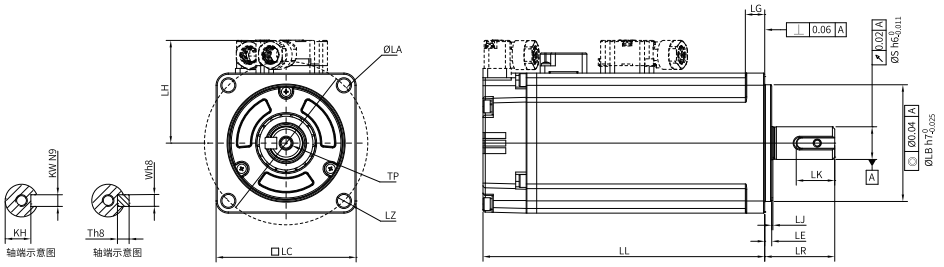产品尺寸（单位：mm）



LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
60	75.5 (103)	30±0.5	70	4- Ø 5.5	44	8.0	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
Ø50h7$^{0}_{-0.025}$	14	M5×8	16.5	11$^{0}_{-0.1}$	5	5	5	0.80 (1.17)

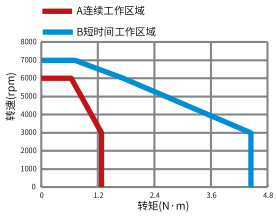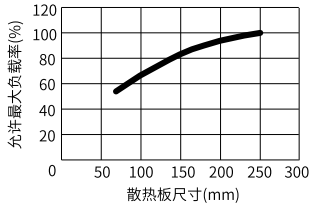3.4.4 MS1H1-40B30CB-T33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	60		
惯量、容量	低惯量、小容量		
额定功率(kW)	0.4		
电压(V)	220		
额定转矩(N·m)	1.27		
最大转矩(N·m)	4.45		
额定电流(Arms)	2.5		散热板降额曲线
最大电流(Arms)	9.8		
额定转速(rpm)	3000		
最高转速(rpm)	7000		
转矩系数(N·m/Arms)	0.53		
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	0.145	
	抱闸电机	0.157	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
1.5	24	7.6	75.79	0.32	≤60	≤20	≤1.5

允许载荷



LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
25	245	74

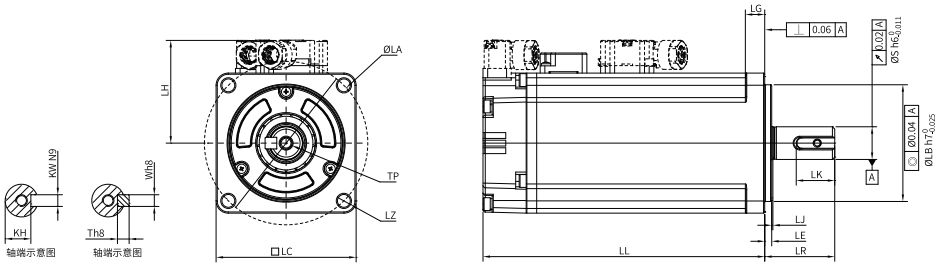产品尺寸（单位：mm）



LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
60	93 (121)	30±0.5	70	4- Ø 5.5	44	8.0	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
Ø50h7$^{0}_{-0.025}$	14	M5×8	16.5	11$^{0}_{-0.1}$	5	5	5	1.11 (1.48)

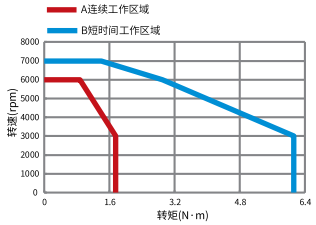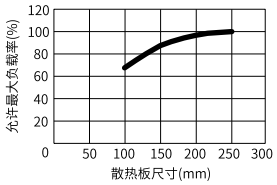
3.4.5 MS1H1-55B30CB-T331R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	80		
惯量、容量	低惯量、小容量		
额定功率(kW)	0.55		
电压(V)	220		
额定转矩(N·m)	1.75		
最大转矩(N·m)	6.13		
额定电流(Arms)	3.9		散热板降额曲线
最大电流(Arms)	15		
额定转速(rpm)	3000		
最高转速(rpm)	7000		
转矩系数(N·m/Arms)	0.49		
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	0.55	
	抱闸电机	-	

允许载荷



LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
35	392	147

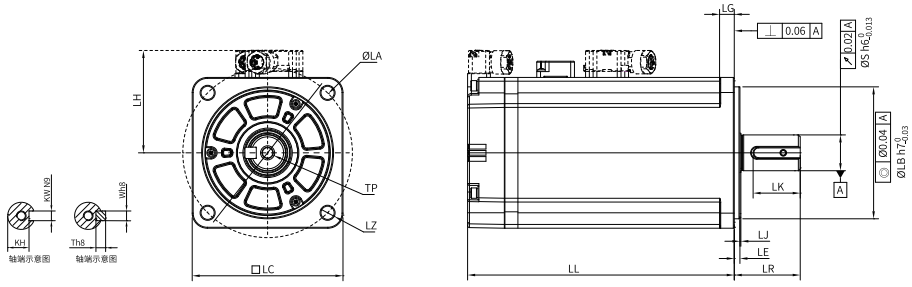产品尺寸（单位：mm）



LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
80	96.7	35±0.5	90	4- Ø 7	54	7.5	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
Ø70h7$^{0}_{-0.03}$	19	M6×20	26	15.5$^{0}_{-0.1}$	6	6	6	1.88

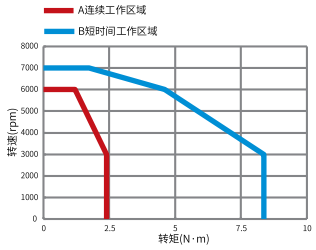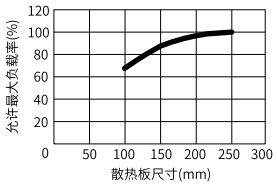3.4.6 MS1H1-75B30CB-T33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	80		
惯量、容量	低惯量、小容量		
额定功率(kW)	0.75		
电压(V)	220		
额定转矩(N·m)	2.39		
最大转矩(N·m)	8.37		
额定电流(Arms)	4.4		散热板降额曲线
最大电流(Arms)	16.9		
额定转速(rpm)	3000		
最高转速(rpm)	7000		
转矩系数(N·m/Arms)	0.58		
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	0.68	
	抱闸电机	0.71	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
3.2	24	10	57.6	0.42	≤60	≤40	≤1

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
35	392	147

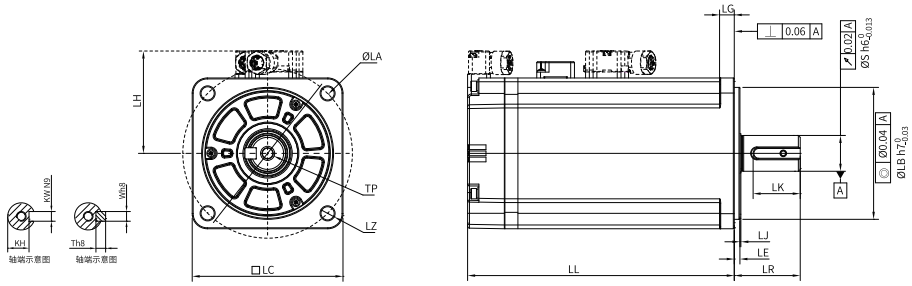产品尺寸（单位：mm）




LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
80	107.3 (141.5)	35±0.5	90	4- Ø 7	54	7.5	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
Ø70h7$^{0}_{-0.03}$	19	M6×20	26	15.5$^{0}_{-0.1}$	6	6	6	2.22 (2.88)


3.4.7 MS1H1-10C30CB-T33*R

电机规格		
机座(mm)	80	
惯量、容量	低惯量、小容量	
额定功率(kW)	1.0	
电压(V)	220	
额定转矩(N·m)	3.18	
最大转矩(N·m)	11.13	
额定电流(Arms)	6.2	
最大电流(Arms)	24	
额定转速(rpm)	3000	
最高转速(rpm)	7000	
转矩系数(N·m/Arms)	0.46	
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	0.82
	抱闸电机	0.87

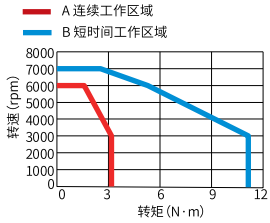转矩-转速特性



散热板降额曲线

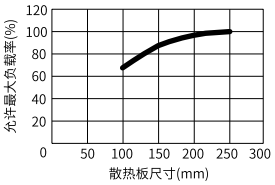


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
3.2	24	10	57.6	0.42	≤60	≤40	≤1

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
35	392	147


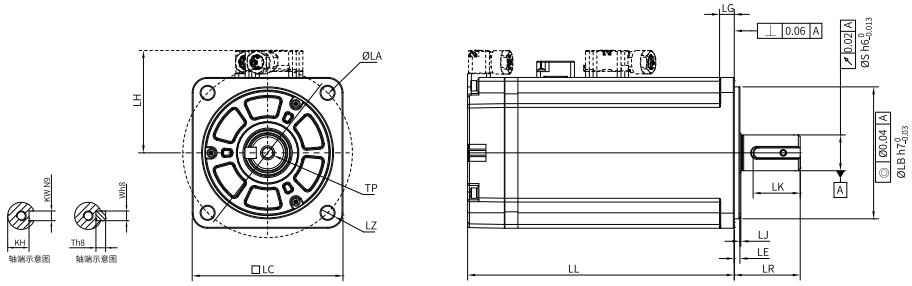
产品尺寸（单位：mm）



LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
80	119.2 (153.4)	35±0.5	90	4- Ø 7	54	7.5	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
Ø70h7$^{0}_{-0.03}$	19	M6×20	26	15.5$^{0}_{-0.1}$	6	6	6	2.61 (3.27)

3.5 低惯量、中容量（MS1H2）

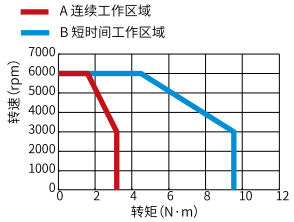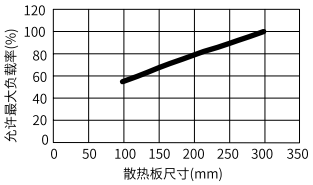3.5.1 MS1H2-10C30CB-T33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	100		
惯量、容量	低惯量、中容量		
额定功率(kW)	1.0		
电压(V)	220		
额定转矩(N·m)	3.18		
最大转矩(N·m)	9.54		
额定电流(Arms)	6.4		散热板降额曲线
最大电流(Arms)	23		
额定转速(rpm)	3000		
最高转速(rpm)	6000		
转矩系数(N·m/Arms)	0.54		
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	1.78	
	抱闸电机	2.6	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
8	24	17.6	32.73	0.73	≤100	≤40	≤1

允许载荷



LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
45	686	196

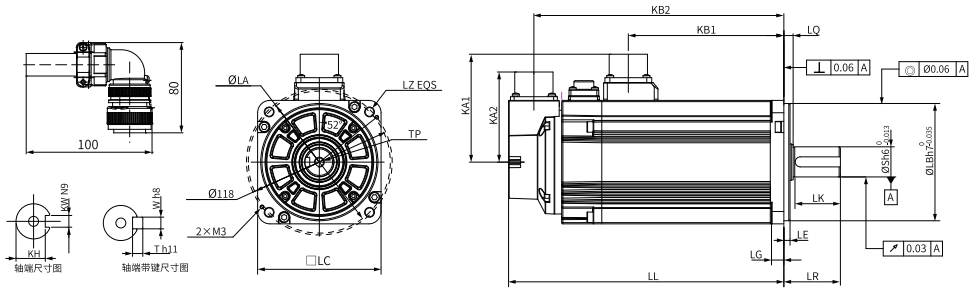产品尺寸（单位：mm）



LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	144 (172)	45±1	115	4-Ø7	88	75	74	123.5 (151.5)	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
7.5±0.75	Ø95h7$^{0}_{-0.035}$		24	M8×16	36	20$^{0}_{-0.2}$	8	8	7	3.85 (4.9)

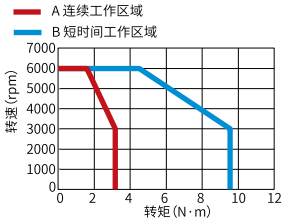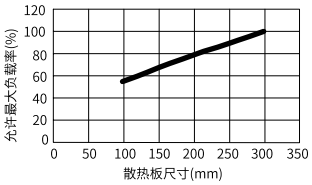3.5.2 MS1H2-10C30CD-T33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	100		
惯量、容量	低惯量、中容量		
额定功率(kW)	1.0		
电压(V)	380		
额定转矩(N·m)	3.18		
最大转矩(N·m)	9.54		
额定电流(Arms)	3.3		散热板降额曲线
最大电流(Arms)	11		
额定转速(rpm)	3000		
最高转速(rpm)	6000		
转矩系数(N·m/Arms)	1.07		
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	1.78	
	抱闸电机	2.6	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
8	24	17.6	32.73	0.73	≤100	≤40	≤1

允许载荷



LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
45	686	196

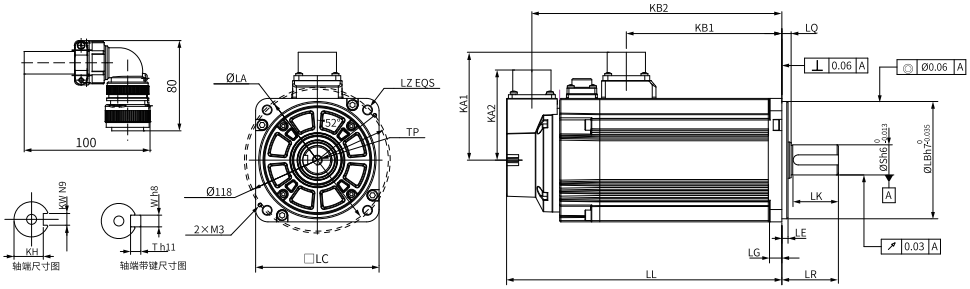产品尺寸（单位：mm）



LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	144 (172)	45±1	115	4-Ø7	88	75	74	123.5 (151.5)	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
7.5±0.75	Ø95h7$^{0}_{-0.035}$		24	M8×16	36	20$^{0}_{-0.2}$	8	8	7	3.85 (4.9)

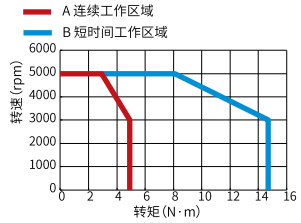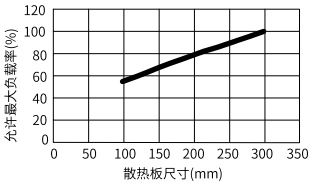3.5.3 MS1H2-15C30CB-T33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	100		
惯量、容量	低惯量、中容量		
额定功率(kW)	1.5		
电压(V)	220		
额定转矩(N·m)	4.9		
最大转矩(N·m)	14.7		
额定电流(Arms)	8.6		散热板降额曲线
最大电流(Arms)	32		
额定转速(rpm)	3000		
最高转速(rpm)	5000		
转矩系数(N·m/Arms)	0.62		
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	2.35	
	抱闸电机	3.17	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
8	24	17.6	32.73	0.73	≤100	≤40	≤1

允许载荷



LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
45	686	196

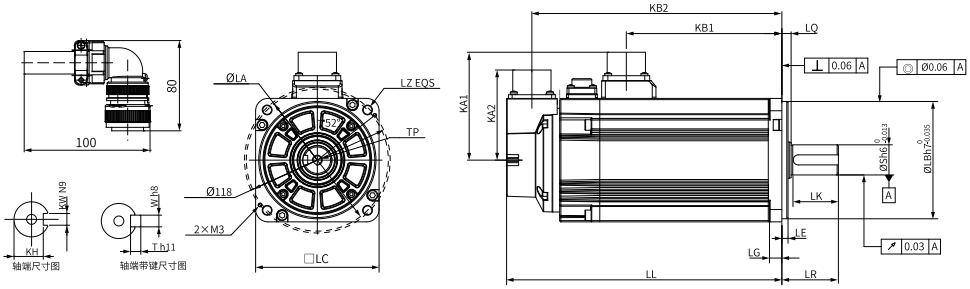产品尺寸（单位：mm）



LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	161 (189)	45±1	115	4-Ø7	88	92	74	140.5 (168.5)	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
7.5±0.75	Ø95h7$^{0}_{-0.035}$		24	M8×16	36	20$^{0}_{-0.2}$	8	8	7	4.65 (5.75)

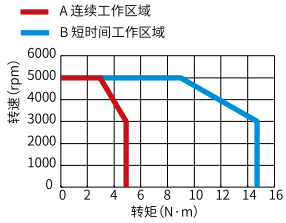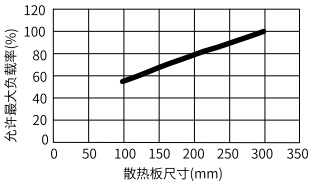3.5.4 MS1H2-15C30CD-T33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	100		
惯量、容量	低惯量、中容量		
额定功率(kW)	1.5		
电压(V)	380		
额定转矩(N·m)	4.9		
最大转矩(N·m)	14.7		
额定电流(Arms)	4.2		散热板降额曲线
最大电流(Arms)	14		
额定转速(rpm)	3000		
最高转速(rpm)	5000		
转矩系数(N·m/Arms)	1.28		
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	2.35	
	抱闸电机	3.17	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
8	24	17.6	32.73	0.73	≤100	≤40	≤1

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
45	686	196

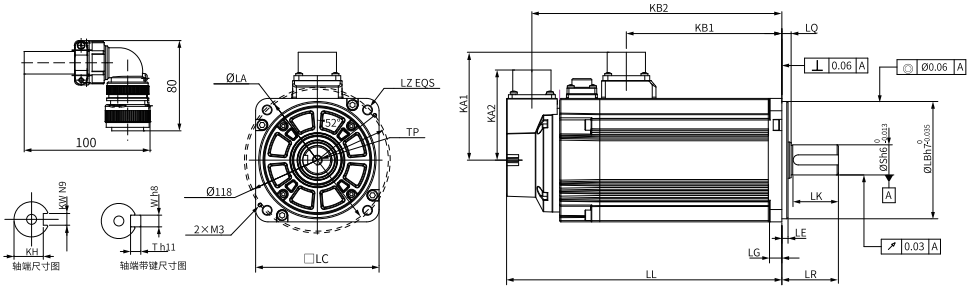产品尺寸（单位：mm）




LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	161 (189)	45±1	115	4-Ø7	88	92	74	140.5 (168.5)	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
7.5±0.75	Ø95h7$^{0}_{-0.035}$		24	M8×16	36	20$^{0}_{-0.2}$	8	8	7	4.65 (5.75)


3.5.5 MS1H2-20C30CB-T33*R

电机规格		
机座(mm)	100	
惯量、容量	低惯量、中容量	
额定功率(kW)	2.0	
电压(V)	220	
额定转矩(N·m)	6.36	
最大转矩(N·m)	15.5	
额定电流(Arms)	11.3	
最大电流(Arms)	32	
额定转速(rpm)	3000	
最高转速(rpm)	5000	
转矩系数(N·m/Arms)	0.60	
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	2.92
	抱闸电机	3.74

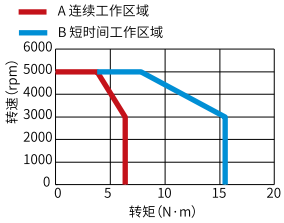转矩-转速特性



散热板降额曲线

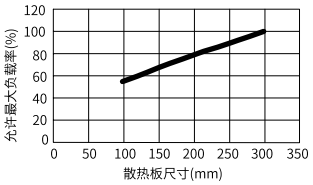


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
8	24	17.6	32.73	0.73	≤100	≤40	≤1

允许载荷



LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
45	686	196

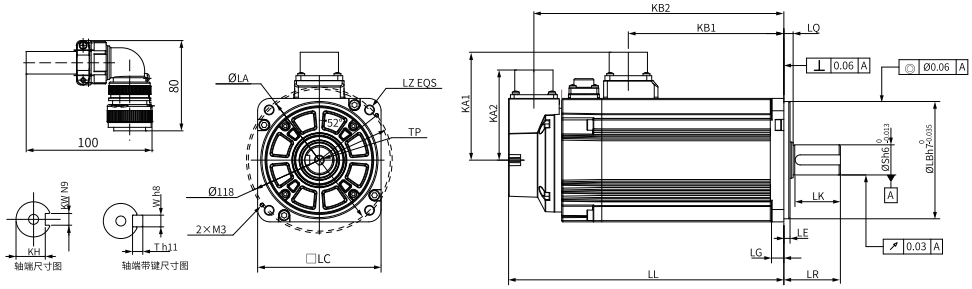产品尺寸（单位：mm）



LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	177 (205)	45±1	115	4-Ø7	88	108	74	156.5 (184.5)	10	5±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
7.5±0.75	Ø95h7$^{0}_{-0.035}$		24	M8×16	36	20$^{0}_{-0.2}$	8	8	7	5.5 (6.55)

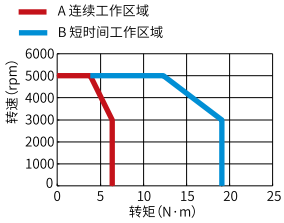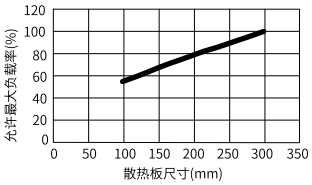3.5.6 MS1H2-20C30CD-T33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	100		
惯量、容量	低惯量、中容量		
额定功率(kW)	2.0		
电压(V)	380		
额定转矩(N·m)	6.36		
最大转矩(N·m)	19.1		
额定电流(Arms)	5.6		散热板降额曲线
最大电流(Arms)	20		
额定转速(rpm)	3000		
最高转速(rpm)	5000		
转矩系数(N·m/Arms)	1.19		
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	2.92	
	抱闸电机	3.74	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
8	24	17.6	32.73	0.73	≤100	≤40	≤1

允许载荷



LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
45	686	196

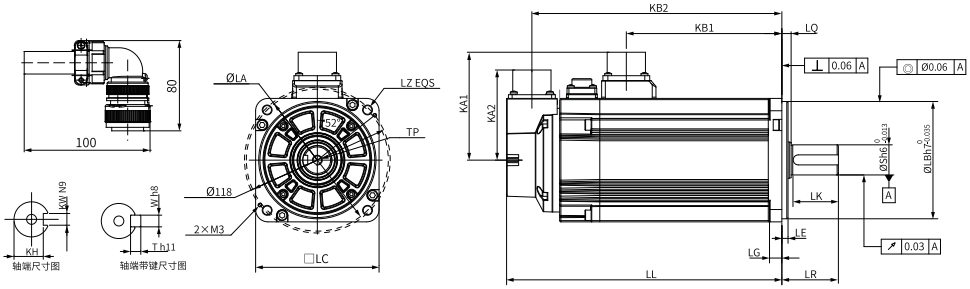产品尺寸（单位：mm）



LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	177 (205)	45±1	115	4-Ø7	88	108	74	156.5 (184.5)	10	5±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
7.5±0.75	Ø95h7$^{0}_{-0.035}$		24	M8×16	36	20$^{0}_{-0.2}$	8	8	7	5.5 (6.55)

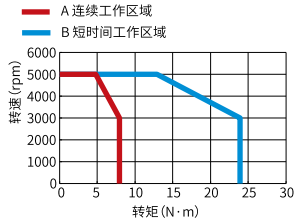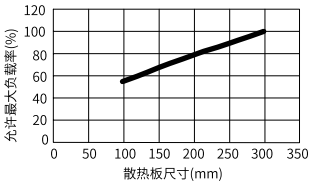3.5.7 MS1H2-25C30CB-T33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	100		
惯量、容量	低惯量、中容量		
额定功率(kW)	2.5		
电压(V)	220		
额定转矩(N·m)	7.96		
最大转矩(N·m)	23.9		
额定电流(Arms)	14.7		散热降额曲线
最大电流(Arms)	53		
额定转速(rpm)	3000		
最高转速(rpm)	5000		
转矩系数(N·m/Arms)	0.60		
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	3.49	
	抱闸电机	4.3	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
8	24	17.6	32.73	0.73	≤100	≤40	≤1

允许载荷



LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
45	686	196

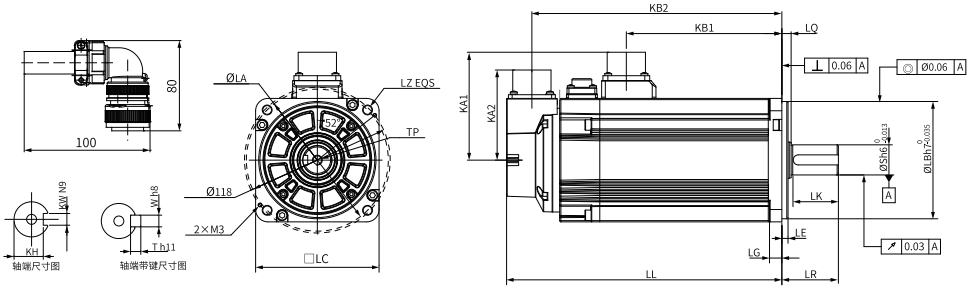产品尺寸（单位：mm）



LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2[注]	KB2	LG	LE
100	195 (223)	45±1	115	4-Ø7	88	126	73	174.5 (202.5)	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
7.5±0.75	Ø95h7$^{0}_{-0.035}$		24	M8×16	36	20$^{0}_{-0.2}$	8	8	7	6.3 (7.35)

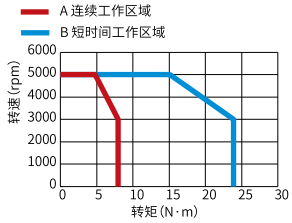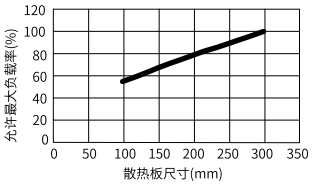3.5.8 MS1H2-25C30CD-T33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	100		
惯量、容量	低惯量、中容量		
额定功率(kW)	2.5		
电压(V)	380		
额定转矩(N·m)	7.96		
最大转矩(N·m)	23.9		
额定电流(Arms)	7.2		散热板降额曲线
最大电流(Arms)	26		
额定转速(rpm)	3000		
最高转速(rpm)	5000		
转矩系数(N·m/Arms)	1.18		
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	3.49	
	抱闸电机	4.3	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
8	24	17.6	32.73	0.73	≤100	≤40	≤1

允许载荷



LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
45	686	196

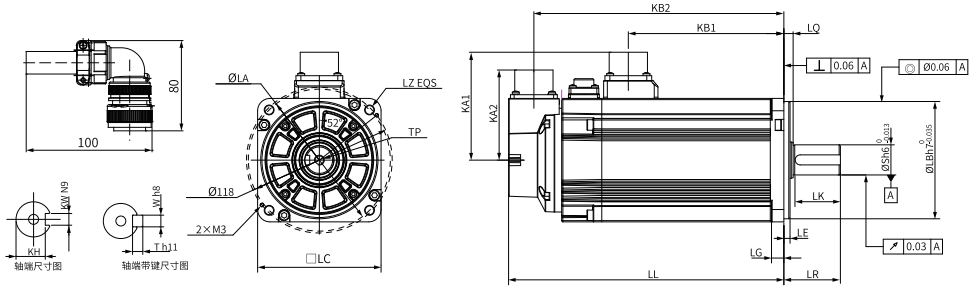产品尺寸（单位：mm）



LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	195 (223)	45±1	115	4-Ø7	88	126	74	174.5 (202.5)	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
7.5±0.75	Ø95h7$^{0}_{-0.035}$		24	M8×16	36	20$^{0}_{-0.2}$	8	8	7	6.3 (7.35)

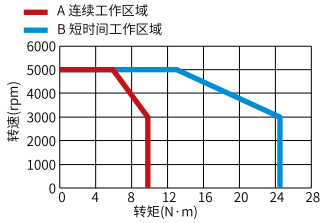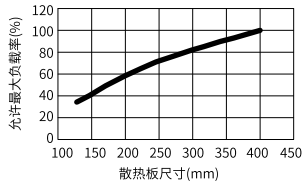3.5.9 MS1H2-30C30CB-T33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	130		
惯量、容量	低惯量、中容量		
额定功率(kW)	3.0		
电压(V)	220		
额定转矩(N·m)	9.8		
最大转矩(N·m)	24.5		
额定电流(Arms)	16.6		散热降额曲线
最大电流(Arms)	55		
额定转速(rpm)	3000		
最高转速(rpm)	5000		
转矩系数(N·m/Arms)	0.67		
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	6.4	
	抱闸电机	9.38	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
16	24	24	24	1	≤120	≤60	≤1

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
63	1176	392

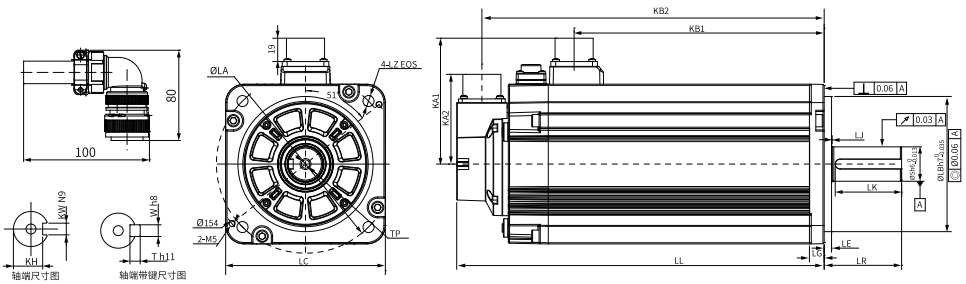产品尺寸（单位：mm）




LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2[注]	KB2	LG	LE
130	198 (223)	63±1	145	4-Ø9	102.4	127.5	73	177.5 (202.5)	12	6±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø110h7$^{0}_{-0.035}$		28	M8×20	54	24$^{0}_{-0.2}$	8	8	7	10.0 (11.9)


3.5.10 MS1H2-30C30CD-T33*R

电机规格		
机座(mm)	130	
惯量、容量	低惯量、中容量	
额定功率(kW)	3.0	
电压(V)	380	
额定转矩(N·m)	9.8	
最大转矩(N·m)	29.4	
额定电流(Arms)	8.9	
最大电流(Arms)	29	
额定转速(rpm)	3000	
最高转速(rpm)	6000	
转矩系数(N·m/Arms)	1.25	
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	6.4
	抱闸电机	9.38

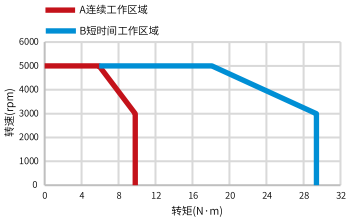转矩-转速特性



散热板降额曲线

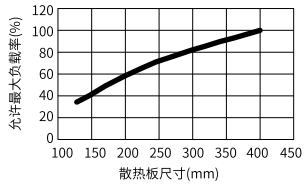


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
16	24	24	24	1	≤120	≤60	≤1

允许载荷



LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
63	1176	392

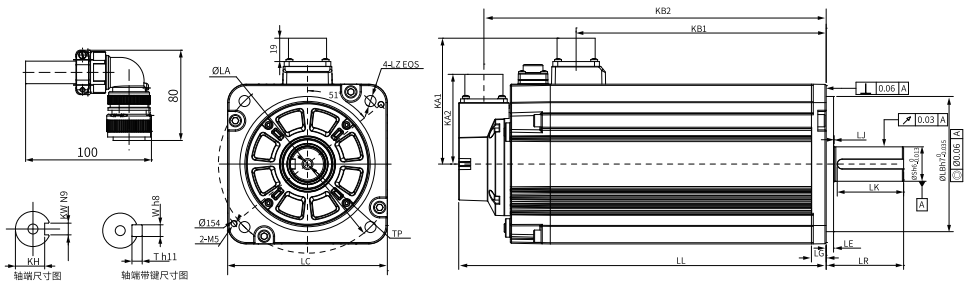产品尺寸（单位：mm）



LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	198 (223)	63±1	145	4-Ø9	102.4	127.5	74	177.5 (202.5)	12	6±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø110h7$^{0}_{-0.035}$		28	M8×20	54	24$^{0}_{-0.2}$	8	8	7	10.0 (11.9)

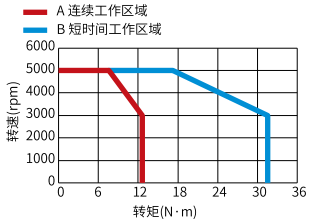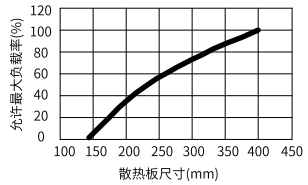3.5.11 MS1H2-40C30CB-T33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	130		
惯量、容量	低惯量、中容量		
额定功率(kW)	4.0		
电压(V)	220		
额定转矩(N·m)	12.6		
最大转矩(N·m)	31.5		
额定电流(Arms)	22		散热降额曲线
最大电流(Arms)	67.5		
额定转速(rpm)	3000		
最高转速(rpm)	5000		
转矩系数(N·m/Arms)	0.65		
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	9	
	抱闸电机	11.98	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
16	24	24	24	1	≤120	≤60	≤1

允许载荷



LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
63	1176	392

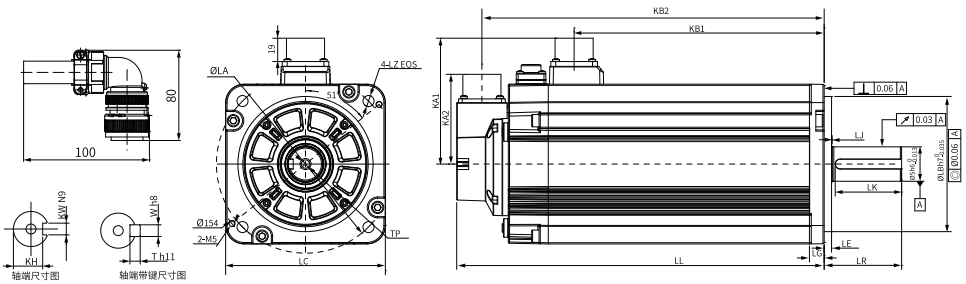产品尺寸（单位：mm）



LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2[注]	KB2	LG	LE
130	236 (261)	63±1	145	4-Ø9	102.4	165.5	73	215.5 (240.5)	12	6±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø110h7$^{0}_{-0.035}$		28	M8×20	54	24$^{0}_{-0.2}$	8	8	7	13.2 (15.1)

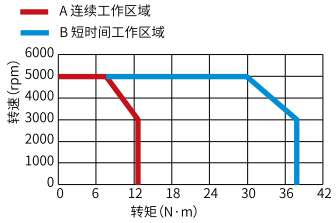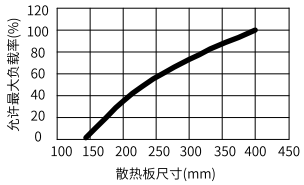3.5.12 MS1H2-40C30CD-T33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	130		
惯量、容量	低惯量、中容量		
额定功率(kW)	4.0		
电压(V)	380		
额定转矩(N·m)	12.6		
最大转矩(N·m)	37.8		
额定电流(Arms)	13.5		散热板降额曲线
最大电流(Arms)	42.5		
额定转速(rpm)	3000		
最高转速(rpm)	5000		
转矩系数(N·m/Arms)	1.06		
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	9	
	抱闸电机	11.98	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
16	24	24	24	1	≤120	≤60	≤1

允许载荷



LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
63	1176	392

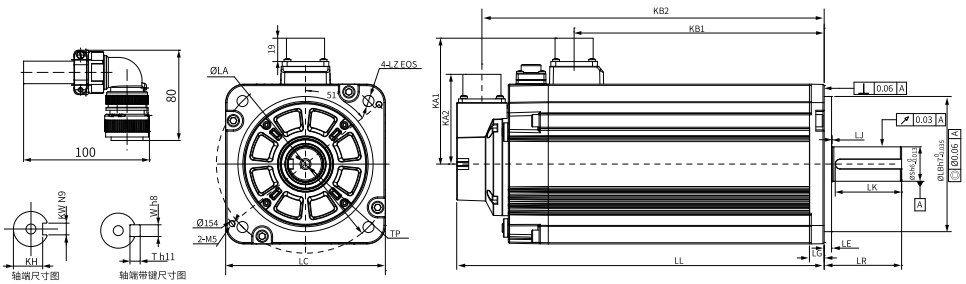产品尺寸（单位：mm）



LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	236 (261)	63±1	145	4-Ø9	102.4	165.5	74	215.5 (240.5)	12	6±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø110h7$^{0}_{-0.035}$		28	M8×20	54	24$^{0}_{-0.2}$	8	8	7	13.2 (15.1)

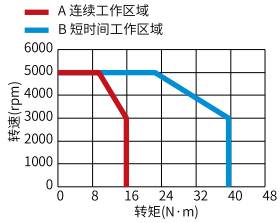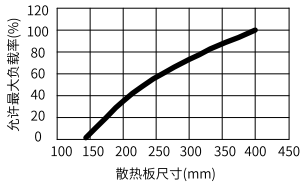3.5.13 MS1H2-50C30CB-T33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	130		
惯量、容量	低惯量、中容量		
额定功率(kW)	5.0		
电压(V)	220		
额定转矩(N·m)	15.8		
最大转矩(N·m)	39.5		
额定电流(Arms)	22		散热降额曲线
最大电流(Arms)	67.5		
额定转速(rpm)	3000		
最高转速(rpm)	5000		
转矩系数(N·m/Arms)	0.81		
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	11.6	
	抱闸电机	14.58	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
16	24	24	24	1	≤120	≤60	≤1

允许载荷



LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
63	1176	392

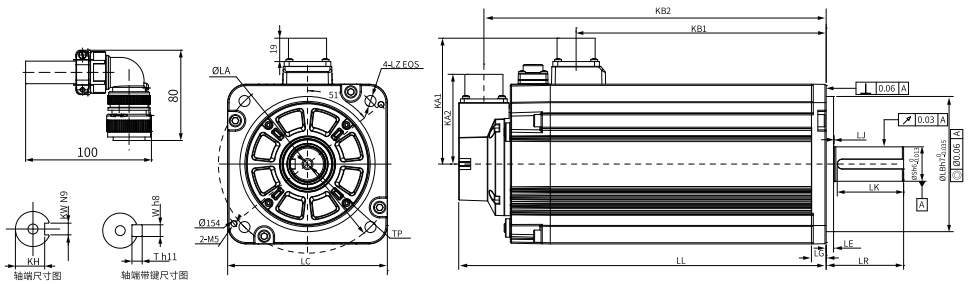产品尺寸（单位：mm）



LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2注	KB2	LG	LE
130	274 (299)	63±1	145	4-Ø9	102.4	203.5	73	253.5 (278.5)	12	6±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø110h7$^{0}_{-0.035}$		28	M8×20	54	24$^{0}_{-0.2}$	8	8	7	16.35 (18.25)

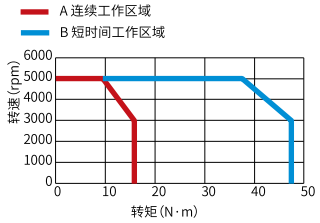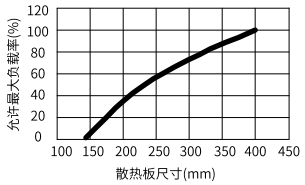3.5.14 MS1H2-50C30CD-T33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	130		
惯量、容量	低惯量、中容量		
额定功率(kW)	5.0		
电压(V)	380		
额定转矩(N·m)	15.8		
最大转矩(N·m)	47.4		
额定电流(Arms)	17		散热板降额曲线
最大电流(Arms)	52.5		
额定转速(rpm)	3000		
最高转速(rpm)	5000		
转矩系数(N·m/Arms)	1.04		
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	11.6	
	抱闸电机	14.58	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
16	24	24	24	1	≤120	≤60	≤1

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
63	1176	392


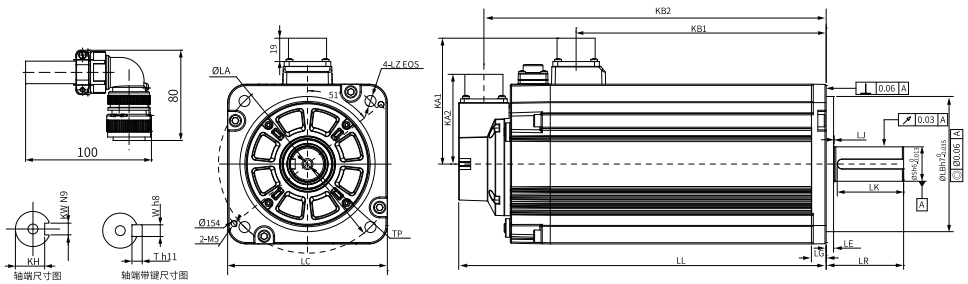
产品尺寸（单位：mm）



LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	274 (299)	63±1	145	4-Ø9	102.4	203.5	74	253.5 (278.5)	12	6±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø110h7$^{0}_{-0.035}$		28	M8×20	54	24$^{0}_{-0.2}$	8	8	7	16.35 (18.25)

3.6 中惯量、中容量（MS1H3）

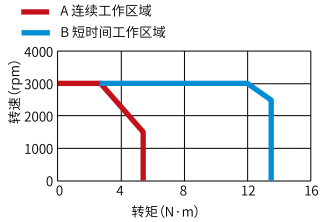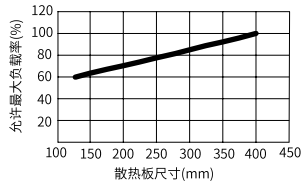3.6.1 MS1H3-85B15CB-T33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	130		
惯量、容量	中惯量、中容量		
额定功率(kW)	0.85		
电压(V)	220		
额定转矩(N·m)	5.39		
最大转矩(N·m)	13.5		
额定电流(Arms)	6.6		散热板降额曲线
最大电流(Arms)	17.2		
额定转速(rpm)	1500		
最高转速(rpm)	3000		
转矩系数(N·m/Arms)	0.93		
转子转动惯量($kg·cm^2$)	非抱闸电机	13.56	
	抱闸电机	15.8	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
16	24	24	24	1	≤120	≤60	≤1

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
55	686	196

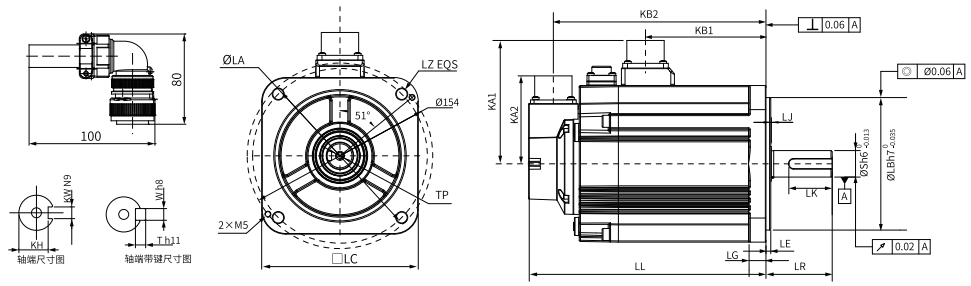产品尺寸（单位：mm）




LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	142 (167)	55±1	145	4-Ø9	103	70	74	121.5 (146.5)	14	4
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø110h7$^{0}_{-0.035}$		22	M6×20	36	18$^{0}_{-0.2}$	8	8	7	5.8 (7.7)


3.6.2 MS1H3-85B15CD-T33*R

电机规格		
机座(mm)	130	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率(kW)	0.85	
电压(V)	380	
额定转矩(N·m)	5.39	
最大转矩(N·m)	13.5	
额定电流(Arms)	3.5	
最大电流(Arms)	8.5	
额定转速(rpm)	1500	
最高转速(rpm)	3000	
转矩系数(N·m/Arms)	1.84	
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	13.56
	抱闸电机	15.8

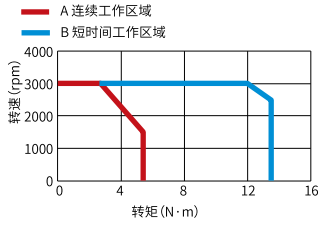转矩-转速特性



散热板降额曲线

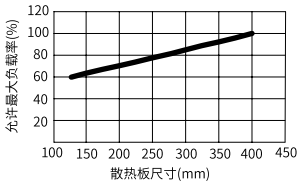


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
16	24	24	24	1	≤120	≤60	≤1

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
55	686	196

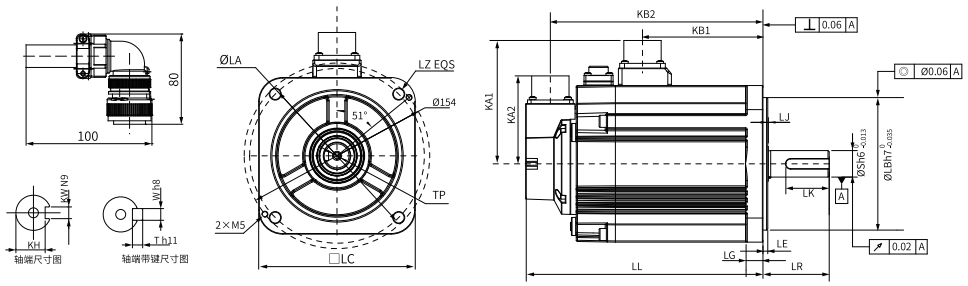产品尺寸（单位：mm）




LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	142 (167)	55±1	145	4-Ø9	103	70	74	121.5 (146.5)	14	4

LJ	LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø110h7$^{0}_{-0.035}$	22	M6×20	36	18$^{0}_{-0.2}$	8	8	7	5.8 (7.7)


3.6.3 MS1H3-13C15CB-T33*R

电机规格		
机座(mm)	130	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率(kW)	1.3	
电压(V)	220	
额定转矩(N·m)	8.34	
最大转矩(N·m)	20.85	
额定电流(Arms)	10.5	
最大电流(Arms)	27.3	
额定转速(rpm)	1500	
最高转速(rpm)	3000	
转矩系数(N·m/Arms)	0.89	
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	19.25
	抱闸电机	21.5

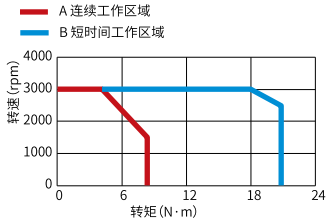转矩-转速特性



散热板降额曲线

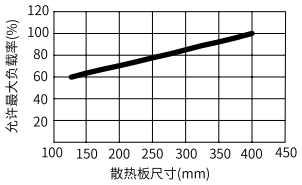


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
16	24	24	24	1	≤120	≤60	≤1

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
55	686	196


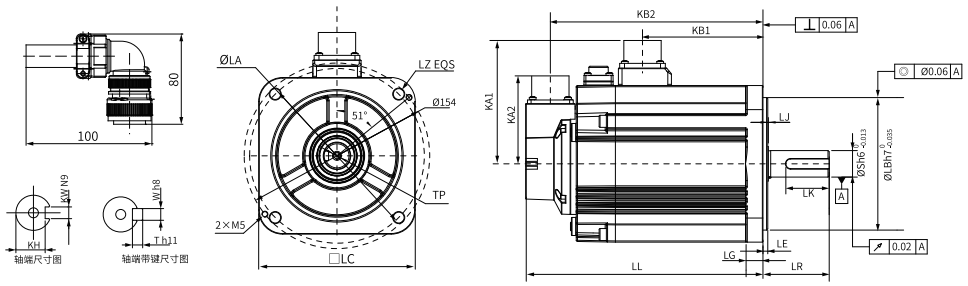
产品尺寸（单位：mm）



LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	157 (182)	55±1	145	4-Ø9	103	85	74	136.5 (161.5)	14	4

LJ	LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø110h7$^{0}_{-0.035}$	22	M6×20	36	18$^{0}_{-0.2}$	8	8	7	7.1 (8.9)

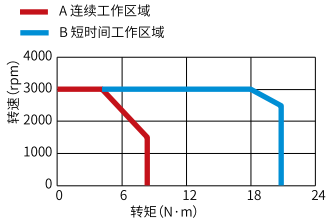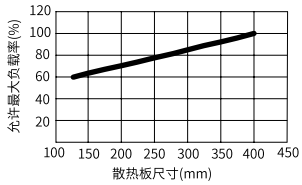3.6.4 MS1H3-13C15CD-T33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	130		
惯量、容量	中惯量、中容量		
额定功率(kW)	1.3		
电压(V)	380		
额定转矩(N·m)	8.34		
最大转矩(N·m)	20.85		
额定电流(Arms)	5.1		散热板降额曲线
最大电流(Arms)	12.6		
额定转速(rpm)	1500		
最高转速(rpm)	3000		
转矩系数(N·m/Arms)	1.85		
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	19.25	
	抱闸电机	21.5	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
16	24	24	24	1	≤120	≤60	≤1

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
55	686	196

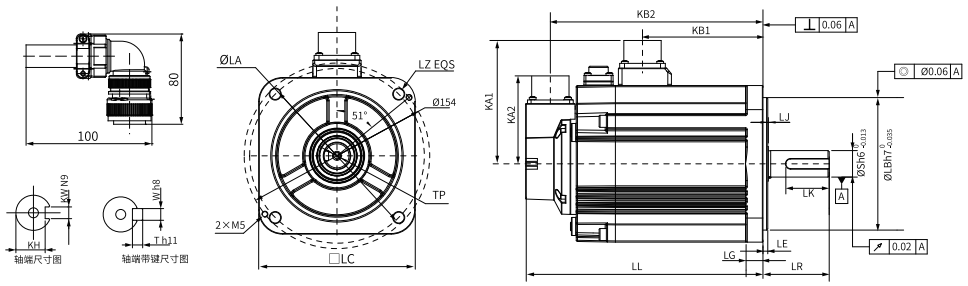产品尺寸（单位：mm）




LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	157 (182)	55±1	145	4-Ø9	103	85	74	136.5 (161.5)	14	4
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø110h7$^{0}_{-0.035}$		22	M6×20	36	18$^{0}_{-0.2}$	8	8	7	7.1 (8.9)


3.6.5 MS1H3-18C15CB-T33*R

电机规格		
机座(mm)	130	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率(kW)	1.8	
电压(V)	220	
额定转矩(N·m)	11.5	
最大转矩(N·m)	28.75	
额定电流(Arms)	11.9	
最大电流(Arms)	32.2	
额定转速(rpm)	1500	
最高转速(rpm)	3000	
转矩系数(N·m/Arms)	1.05	
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	24.9
	抱闸电机	27.2

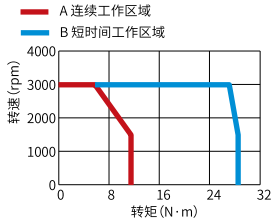转矩-转速特性



散热板降额曲线

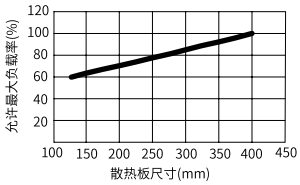


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
16	24	24	24	1	≤120	≤60	≤1

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
55	686	196

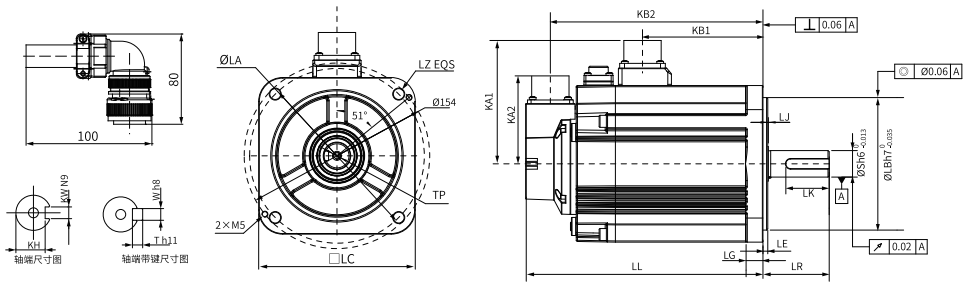产品尺寸（单位：mm）




LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	172 (197)	55±1	145	4-Ø9	103	100	74	151.5 (176.5)	14	4

LJ	LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø110h7$^{0}_{-0.035}$	22	M6×20	36	18$^{0}_{-0.2}$	8	8	7	8.5 (10.3)


3.6.6 MS1H3-18C15CD-T33*R

电机规格		
机座(mm)	130	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率(kW)	1.8	
电压(V)	380	
额定转矩(N·m)	11.5	
最大转矩(N·m)	28.75	
额定电流(Arms)	6.75	
最大电流(Arms)	17.7	
额定转速(rpm)	1500	
最高转速(rpm)	3000	
转矩系数(N·m/Arms)	1.87	
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	24.9
	抱闸电机	27.2

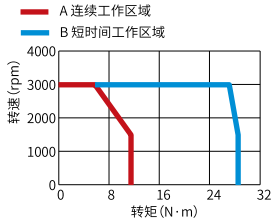转矩-转速特性



散热板降额曲线

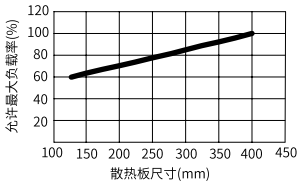


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
16	24	24	24	1	≤120	≤60	≤1

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
55	686	196

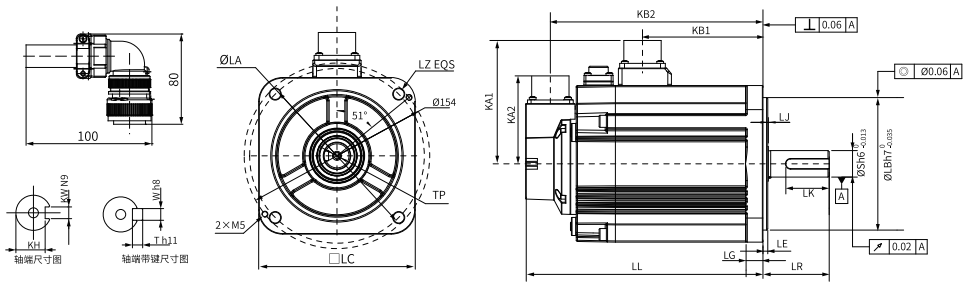产品尺寸（单位：mm）




LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	172 (197)	55±1	145	4-Ø9	103	100	74	151.5 (176.5)	14	4

LJ	LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø110h7$^{0}_{-0.035}$	22	M6×20	36	18$^{0}_{-0.2}$	8	8	7	8.5 (10.3)


3.6.7 MS1H3-29C15CB-T33*R

电机规格		
机座(mm)	180	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率(kW)	2.9	
电压(V)	220	
额定转矩(N·m)	18.6	
最大转矩(N·m)	46.5	
额定电流(Arms)	18	
最大电流(Arms)	52.5	
额定转速(rpm)	1500	
最高转速(rpm)	3000	
转矩系数(N·m/Arms)	1.16	
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	44.7
	抱闸电机	52.35

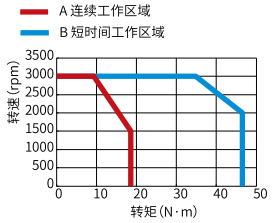转矩-转速特性



散热降额曲线

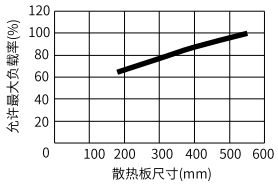


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
50	24	31	18.58	1.29	≤200	≤100	≤1

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
79	1470	490

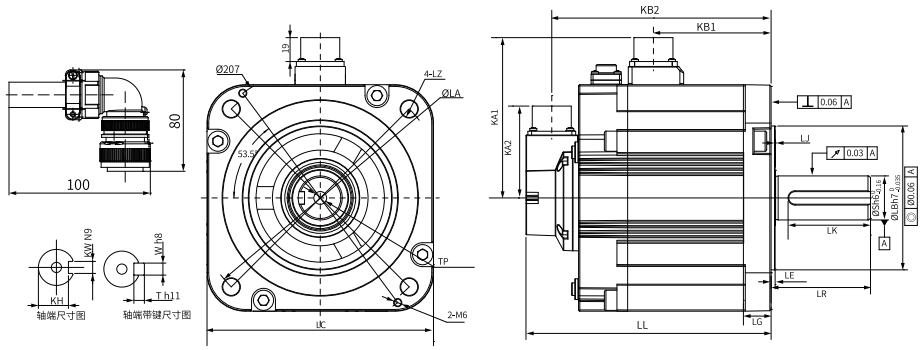产品尺寸（单位：mm）




LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2注	KB2	LG	LE
180	161 (194.8)	79±1	200	4-Ø13.5	127.4	93.5	73	140.5 (174.3)	22	3.2±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø114.3h7$^{0}_{-0.035}$		35	M12×25	65	30$^{0}_{-0.2}$	10	10	8	13.8 (17.9)


3.6.8 MS1H3-29C15CD-T33*R

电机规格		
机座(mm)	180	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率(kW)	2.9	
电压(V)	380	
额定转矩(N·m)	18.6	
最大转矩(N·m)	46.5	
额定电流(Arms)	10.5	
最大电流(Arms)	29.75	
额定转速(rpm)	1500	
最高转速(rpm)	3000	
转矩系数(N·m/Arms)	1.94	
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	44.7
	抱闸电机	52.35

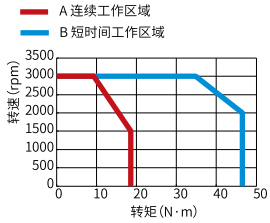转矩-转速特性



散热板降额曲线

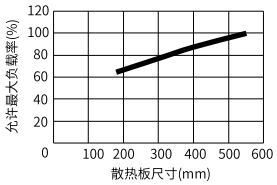


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
50	24	31	18.58	1.29	≤200	≤100	≤1

允许载荷



LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
79	1470	490

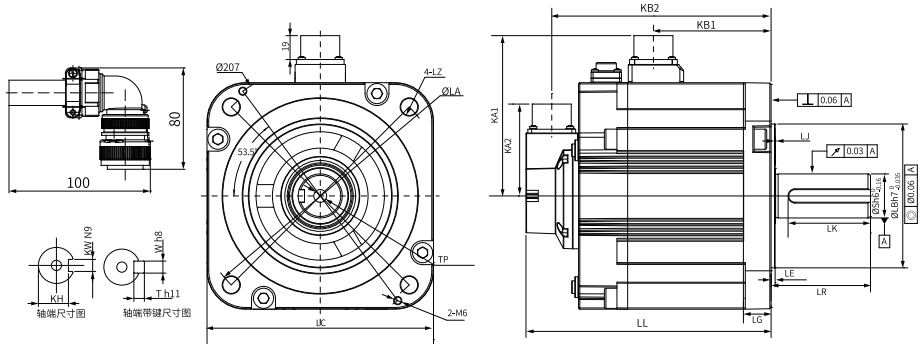产品尺寸（单位：mm）



LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
180	161 (194.8)	79±1	200	4-Ø13.5	127.4	93.5	74	140.5 (174.3)	22	3.2±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø114.3h7$^{0}_{-0.035}$		35	M12×25	65	30$^{0}_{-0.2}$	10	10	8	13.8 (17.9)

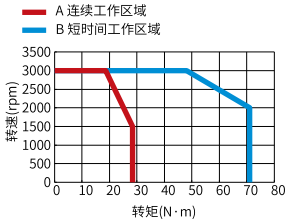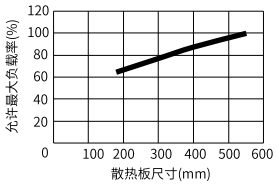3.6.9 MS1H3-44C15CB-T33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	180		
惯量、容量	中惯量、中容量		
额定功率(kW)	4.4		
电压(V)	220		
额定转矩(N·m)	28.4		
最大转矩(N·m)	71.1		
额定电流(Arms)	25.5		散热降额曲线
最大电流(Arms)	67		
额定转速(rpm)	1500		
最高转速(rpm)	3000		
转矩系数(N·m/Arms)	1.25		
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	64.9	
	抱闸电机	72.55	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
50	24	31	18.58	1.29	≤200	≤100	≤1

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
79	1470	490

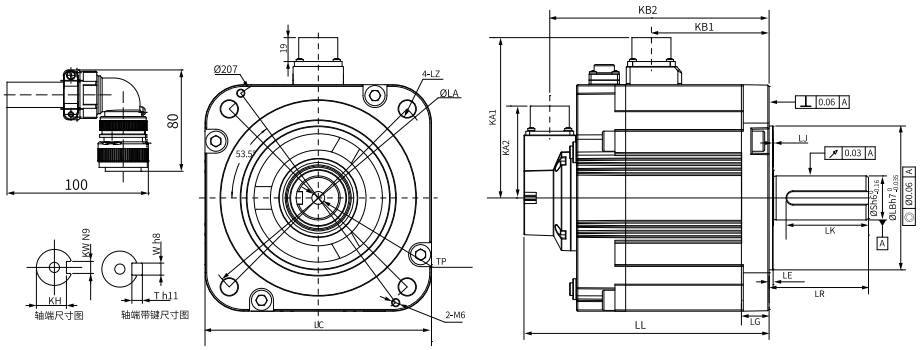产品尺寸（单位：mm）




LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2注	KB2	LG	LE
180	184.5 (218.3)	79±1	200	4-Ø13.5	127.4	117	73	164 (197.8)	22	3.2±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø114.3h7$^{0}_{-0.035}$		35	M12×25	65	30$^{0}_{-0.2}$	10	10	8	17.4 (21.9)


3.6.10 MS1H3-44C15CD-T33*R

电机规格		
机座(mm)	180	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率(kW)	4.4	
电压(V)	380	
额定转矩(N·m)	28.4	
最大转矩(N·m)	71.1	
额定电流(Arms)	16	
最大电流(Arms)	42	
额定转速(rpm)	1500	
最高转速(rpm)	3000	
转矩系数(N·m/Arms)	1.96	
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	64.9
	抱闸电机	72.55

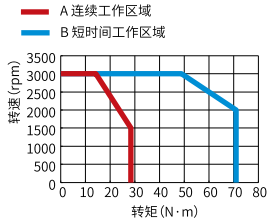转矩-转速特性



散热板降额曲线

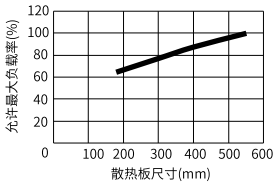


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
50	24	31	18.58	1.29	≤200	≤100	≤1

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
79	1470	490

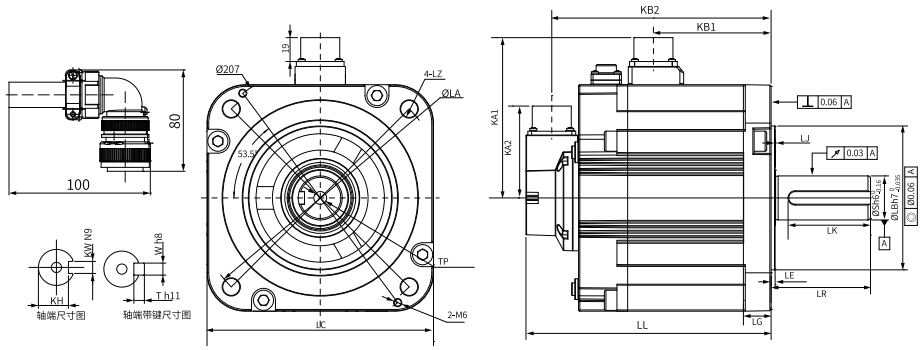产品尺寸（单位：mm）




LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
180	184.5 (218.3)	79±1	200	4-Ø13.5	127.4	117	74	164 (197.8)	22	3.2±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø114.3h7$^{0}_{-0.035}$		35	M12×25	65	30$^{0}_{-0.2}$	10	10	8	17.4 (21.6)


3.6.11 MS1H3-55C15CD-T33*R

电机规格		
机座(mm)	180	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率(kW)	5.5	
电压(V)	380	
额定转矩(N·m)	35	
最大转矩(N·m)	87.6	
额定电流(Arms)	20.7	
最大电流(Arms)	52	
额定转速(rpm)	1500	
最高转速(rpm)	3000	
转矩系数(N·m/Arms)	1.92	
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	86.9
	抱闸电机	94.55

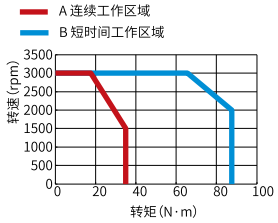转矩-转速特性



散热板降额曲线

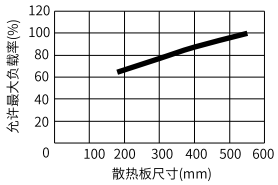


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
50	24	31	18.58	1.29	≤200	≤100	≤1

允许载荷



LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
113	1764	588

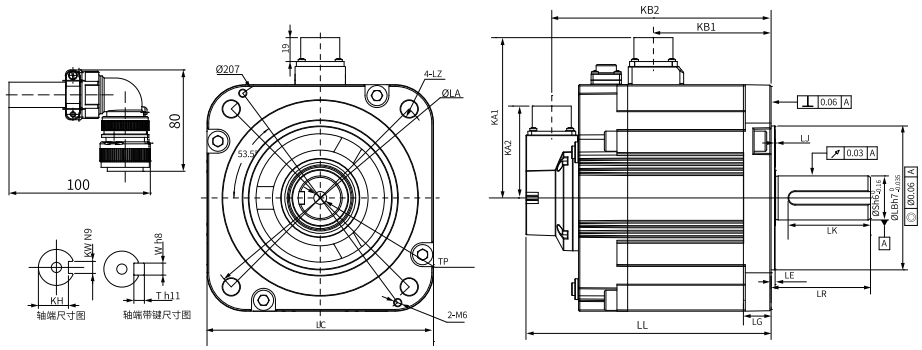产品尺寸（单位：mm）



LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
180	208 (241.8)	113±1	200	4-Ø13.5	127.4	140.5	74	187.5 (221.3)	22	3.2±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø114.3h7$^{0}_{-0.035}$		42	M16×32	97	37$^{0}_{-0.2}$	12	12	8	21.7 (25.9)

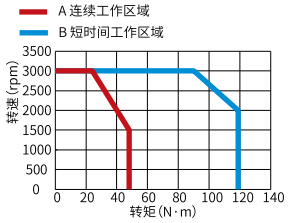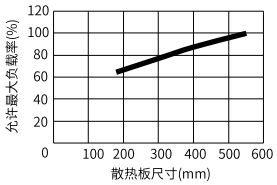3.6.12 MS1H3-75C15CD-T33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	180		
惯量、容量	中惯量、中容量		
额定功率(kW)	7.5		
电压(V)	380		
额定转矩(N·m)	48		
最大转矩(N·m)	119		
额定电流(Arms)	25		散热板降额曲线
最大电流(Arms)	65		
额定转速(rpm)	1500		
最高转速(rpm)	3000		
转矩系数(N·m/Arms)	2.13		
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	127.5	
	抱闸电机	135.15	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
50	24	31	18.58	1.29	≤200	≤100	≤1

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
113	1764	588

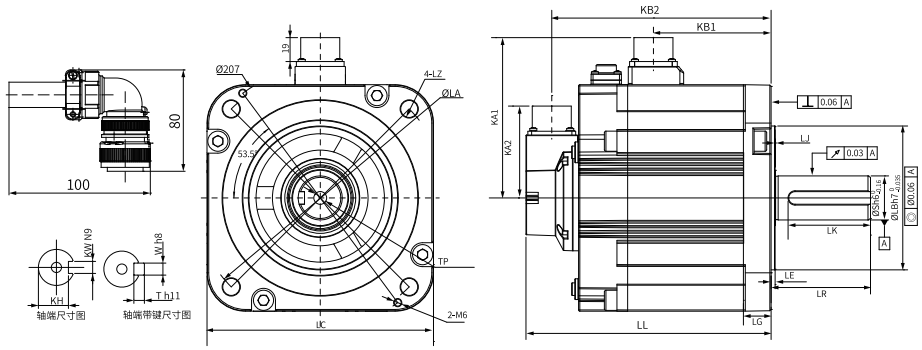产品尺寸（单位：mm）




LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
180	255 (288.8)	113±1	200	4-Ø13.5	127.4	187.5	74	234.5 (234.5)	22	3.2±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø114.3h7$^{0}_{-0.035}$		42	M16×32	97	37$^{0}_{-0.2}$	12	12	8	29 (33.2)

3.7 中惯量、小容量（MS1H4）


3.7.1 MS1H4-10B30CB-T33*Z

电机规格		
机座(mm)	40	
惯量、容量	低惯量、小容量	
额定输出(kW)	0.1	
电压(V)	220	
额定转矩(N·m)	0.32	
最大转矩(N·m)	1.12	
额定电流(Arms)	1.3	
最大电流(Arms)	4.70	
额定转速(rpm)	3000	
最高转速(rpm)	6000	
转矩系数(N·m/Arms)	0.26	
转子转动惯量(kg·cm ^{2})	非抱闸电机	0.102
	抱闸电机	0.104

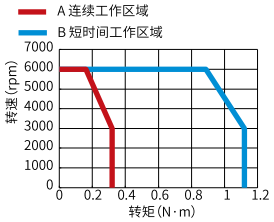转矩-转速特性



散热板降额曲线

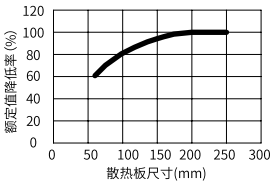


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
0.32	24	6.1	94.4	0.25	≤40	≤20	≤1.5

允许载荷



LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
20	78	54

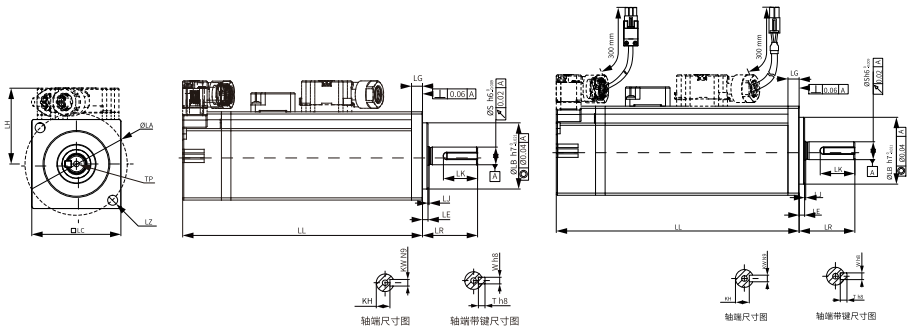产品尺寸（单位：mm）



LL	LC	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
91(121.5)	40	25±0.5	46	2-Ø4.5	34.3	5	2.5±0.5	0.5±0.35
S	LB	TP	LK	KH	kW	W	T	重量(kg)
8	Ø30h7$^{0}_{-0.021}$	M3×6	15.5	6.2$^{0}_{-0.1}$	3	3	3	0.45(0.64)

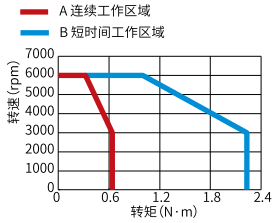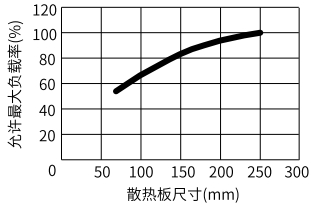3.7.2 MS1H4-20B30CB-T33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	60		
惯量、容量	中惯量、小容量		
额定功率(kW)	0.2		
电压(V)	220		
额定转矩(N·m)	0.64		
最大转矩(N·m)	2.24		
额定电流(Arms)	1.3		散热板降额曲线
最大电流(Arms)	5.3		
额定转速(rpm)	3000		
最高转速(rpm)	6000		
转矩系数(N·m/Arms)	0.46		
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	0.22	
	抱闸电机	0.23	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
1.5	24	7.6	75.79	0.32	≤60	≤20	≤1.5

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
25	245	74

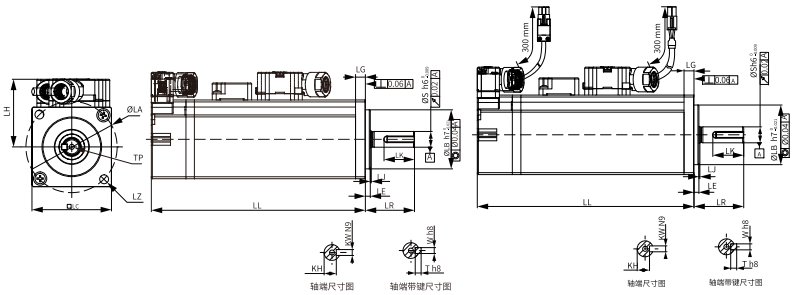产品尺寸（单位：mm）




LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
60	73.5 (101.1)	30±0.5	70	4-Ø5.5	44	8.0	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
Ø50h7$^{0}_{-0.025}$	14	M5×8	16.5	11$^{0}_{-0.1}$	5	5	5	0.78 (1.16)


3.7.3 MS1H4-40B30CB-T33*R

电机规格		
机座(mm)	60	
惯量、容量	中惯量、小容量	
额定功率(kW)	0.4	
电压(V)	220	
额定转矩(N·m)	1.27	
最大转矩(N·m)	4.45	
额定电流(Arms)	2.4	
最大电流(Arms)	9.2	
额定转速(rpm)	3000	
最高转速(rpm)	6000	
转矩系数(N·m/Arms)	0.53	
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	0.43
	抱闸电机	0.44

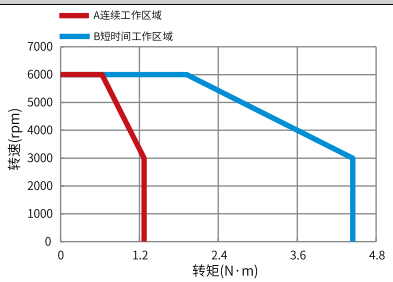转矩-转速特性



散热板降额曲线

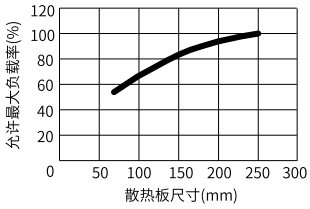


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
1.5	24	7.6	75.79	0.32	≤60	≤20	≤1.5

允许载荷



LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
25	245	74

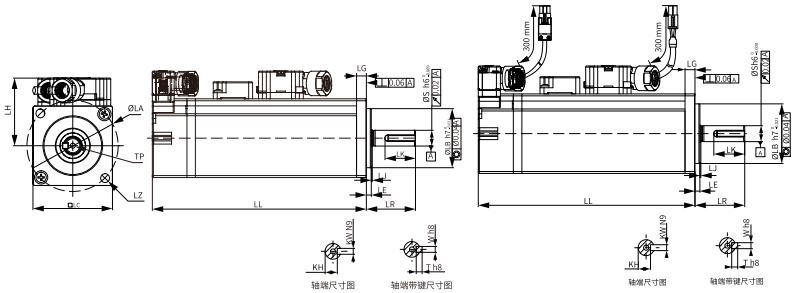产品尺寸（单位：mm）



LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
60	92 (119.8)	30±0.5	70	4-Ø5.5	44	8.0	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
Ø50h7$^{0}_{-0.025}$	14	M5×8	16.5	11$^{0}_{-0.1}$	5	5	5	1.11 (1.48)

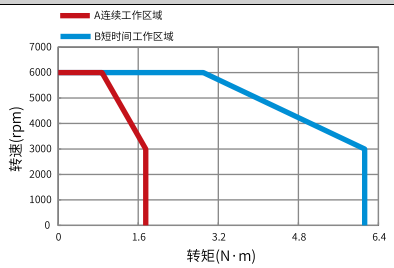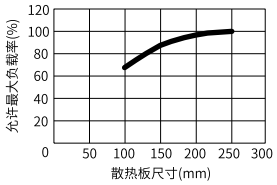
3.7.4 MS1H4-55B30CB-T331R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	80		
惯量、容量	中惯量、小容量		
额定功率(kW)	0.55		
电压(V)	220		
额定转矩(N·m)	1.75		
最大转矩(N·m)	6.13		
额定电流(Arms)	3.3		散热板降额曲线
最大电流(Arms)	13.2		
额定转速(rpm)	3000		
最高转速(rpm)	6000		
转矩系数(N·m/Arms)	0.49		
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	1.12	
	抱闸电机	-	

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
35	392	147

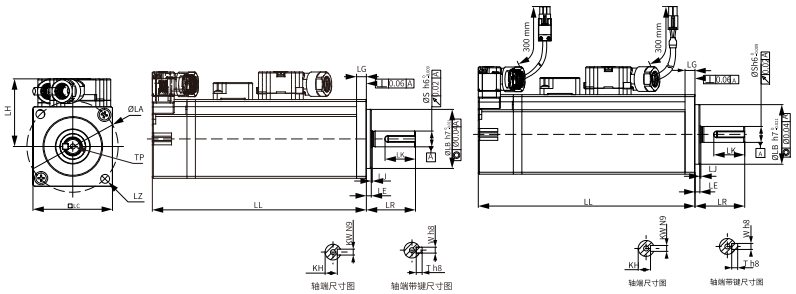产品尺寸（单位：mm）




LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
80	96.7	35±0.5	90	4-Ø7	54	7.5	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
Ø70h7$^{0}_{-0.03}$	19	M6×20	26	15.5$^{0}_{-0.1}$	6	6	6	1.85


3.7.5 MS1H4-75B30CB-T33*R

电机规格		
机座(mm)	80	
惯量、容量	中惯量、小容量	
额定功率(kW)	0.75	
电压(V)	220	
额定转矩(N·m)	2.39	
最大转矩(N·m)	8.37	
额定电流(Arms)	4.4	
最大电流(Arms)	16.9	
额定转速(rpm)	3000	
最高转速(rpm)	6000	
转矩系数(N·m/Arms)	0.58	
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	1.46
	抱闸电机	1.51

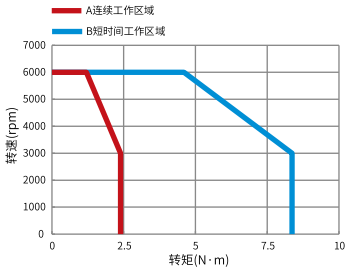转矩-转速特性



散热板降额曲线

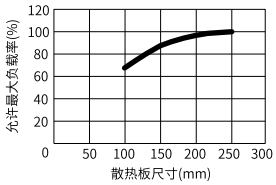


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
3.2	24	10	57.6	0.42	≤60	≤40	≤1

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
35	392	147

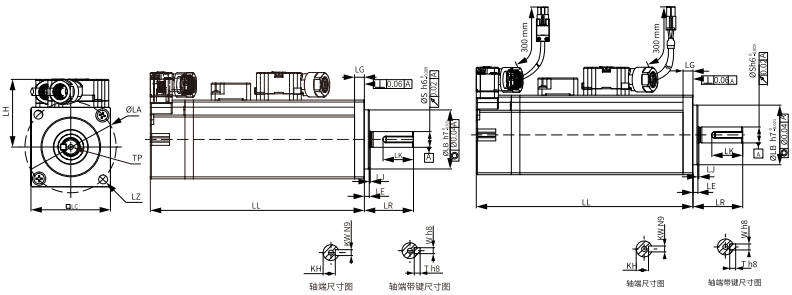产品尺寸（单位：mm）




LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
80	107.3 (140.5)	35±0.5	90	4-Ø7	54	7.5	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
Ø70h7$^{0}_{-0.03}$	19	M6×20	26	15.5$^{0}_{-0.1}$	6	6	6	2.18 (2.82)


3.7.6 MS1H4-10C30CB-T33*R

电机规格		
机座(mm)	80	
惯量、容量	中惯量、小容量	
额定功率(kW)	1.0	
电压(V)	220	
额定转矩(N·m)	3.18	
最大转矩(N·m)	11.13	
额定电流(Arms)	6.5	
最大电流(Arms)	24	
额定转速(rpm)	3000	
最高转速(rpm)	6000	
转矩系数(N·m/Arms)	0.46	
转子转动惯量(kg·cm^2)	非抱闸电机	1.87
	抱闸电机	1.97

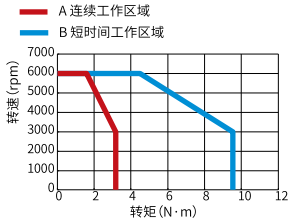转矩-转速特性



散热板降额曲线

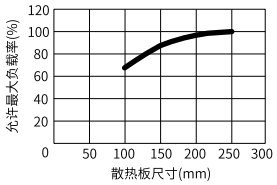


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω)（±7%）	励磁电流（A）	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
3.2	24	10	57.6	0.42	≤60	≤40	≤1

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
35	392	147

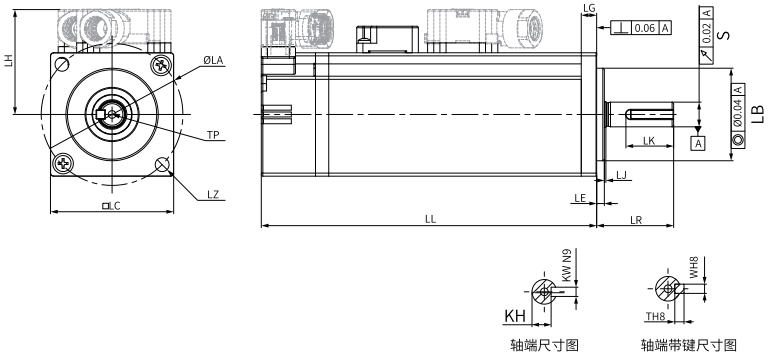产品尺寸（单位：mm）



LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
80	118.7 (153.2)	35±0.5	90	4-Ø7	54	7.5	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
Ø70h7$^{0}_{-0.03}$	19	M6×20	26	15.5$^{0}_{-0.1}$	6	6	6	2.55 (2.9)

4 选配件

4.1 选配件一览表

组件类型	组件名称	安装位置	适配机型	功能说明
外围电气元件	保险丝和断路器	驱动器输入侧	所有机型	为了符合 EN 61800-5-1 标准要求，请务必在输入侧连接保险丝/断路器，防止因内部回路短路引发事故。
	交流输入电抗器	驱动器输入侧		有效消除输入侧的高次谐波，提高输入侧的功率因数。
	EMC滤波器	驱动器输入侧		减少驱动器对外的传导及辐射干扰。
	磁环、磁扣	驱动器输出侧		减小对外干扰，降低轴承电流。
		信号线缆		提高信号抗干扰性能。

4.2 配套线缆

4.2.1 型号说明

动力线线缆型号

S6-L-M ① 0 ② 0 ③ 0 ④ - 3.0 ⑤ – T ⑥

① **线缆类型** S6-L-B/M：运控动力线缆 B：有抱闸 M：无抱闸	③ **线径（mm²）** 0：机座25/40/60/80 1：机座100/130/180(驱动器额定电流<13A) 2：机座180(驱动器额定电流>13A)	⑤ **线缆长度（m）** 3.0：3m 5.0：5m 10.0：10m
② **驱动器端插头类型** 0：U型线鼻 1：针型线鼻	④ **电机端插头类型** 0：6芯塑胶连接器 1：9芯军工航插 2：6芯军工航插 7：SDC-06T系列航插 (前出线) 8：SDC-06T系列航插(后出线)	⑥ **特殊要求** T：拖链 TS：拖链屏蔽

编码器线线缆型号说明

S6-L-P ① 0 ② 0 ③ 0 ④ - 3.0 ⑤ - T ⑥

① **线缆类型** S6-L-P：运控编码器线缆	③ **编码器应用方式** 1：通讯型增量编码器	⑤ **线缆长度（m)** 3.0：3m 5.0：5m 10.0：10m
② **驱动器端插头类型** 0：DB9插头 1：USB插头	④ **电机端插头类型** 0：9芯塑胶连接器 1：9芯军工航插 4：SDC-06T系列航插 (前出线) 5：SDC-06T系列航插(后出线)	⑥ **特殊要求** T：拖链 TS：拖链屏蔽

通讯线缆型号说明

S6N-L-T ① 00 ② - 3.0 ③

① **线缆类型** S6-L-T：运控通讯线缆 S6N-L-T：IS620F运控编码器线缆(只针对伺服驱动器PC通讯线缆)	② **通讯线缆连接类型** 00：伺服驱动器PC通讯线缆 01：伺服驱动器网路通讯线缆(CAN&485) 02：伺服驱动器和PLC通讯线缆 03：伺服驱动器通讯终端匹配 电阻线缆(CAN&485) 04：伺服驱动器网路通讯线缆(EtherCAT)	③ **线缆长度（m）** 3.0：3m 5.0：5m 10.0：10m

4.2.2 线缆类型

固定线缆

普通固定线使用时要求不能有折弯、移动现象产生，否则易导致线缆断线、出现接触不良等一系列与线缆有关的故障。应采用固定绑扎方式固定，且线缆要有一定的弯曲半径，不能有应力产生。

拖链线缆

拖链线缆是一种可以跟随拖链进行来回移动而不易磨损的高柔性专用电缆便叫拖链线缆，通常也可称之拖曳电缆，坦克链电缆。

说明

- 拖链中的电缆不得缠绕、扭曲。
- 请确保电缆在弯曲半径内完全移动，不可强迫移动。电缆彼此间或与导向装置之间可相 对移动。
- 电缆保护链内的配线请勿进行固定或捆束，只能在电缆保护链的不可动的两个末端进行 捆束固定。

耐油线缆

汇川耐油线缆适用于机床、切削液、切削油等要求动力线屏蔽的场景。

说明

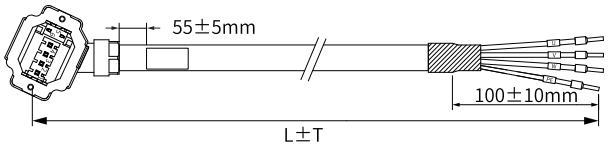
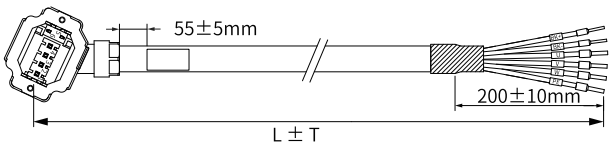
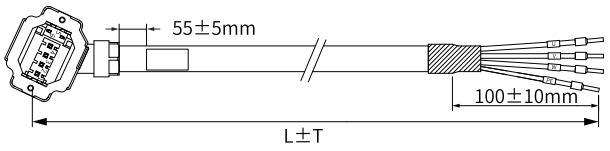
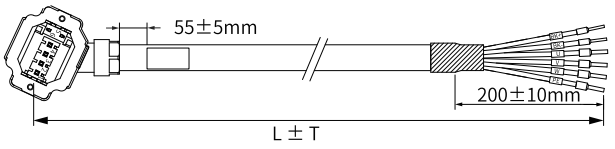
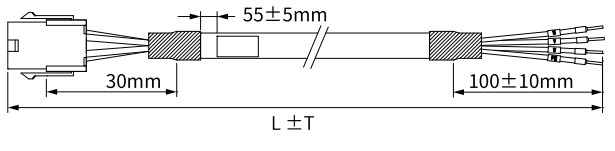
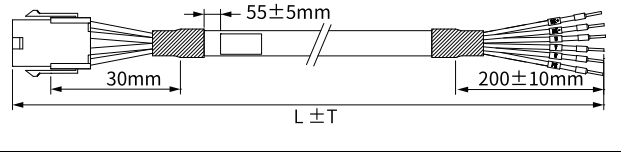
- 端子式电机编码器线缆 25m以上需要额外订购 S6-C24电缆套件，具体线长需求请联系汇川销售人员。
- 甩线型电机编码器线缆 25m以上需求，请联系汇川销售人员。









更多信息

更多线缆信息请参考相关伺服驱动器《硬件手册》的章节“线缆规格及型号”内容。







4.2.3 配套线缆一览表

动力线缆


电机型号	线缆名称		线缆型号	L线缆长度(mm)	T公差(mm)	线缆外观图
MS1H1/MS1H4端子型电机	前出线	非抱闸	S6-L-M107-3.0	3000	(-30,30)	
			S6-L-M107-5.0	5000	(-30,50)	
			S6-L-M107-10.0	10000	(-30,80)	
		抱闸	S6-L-B107-3.0	3000	(-30,30)	
			S6-L-B107-5.0	5000	(-30,50)	
			S6-L-B107-10.0	10000	(-30,80)	
	后出线方式	非抱闸	S6-L-M108-3.0	3000	(-30,30)	
			S6-L-M108-5.0	5000	(-30,50)	
			S6-L-M108-10.0	10000	(-30,80)	
		抱闸	S6-L-B108-3.0	3000	(-30,30)	
			S6-L-B108-5.0	5000	(-30,50)	
			S6-L-B108-10.0	10000	(-30,80)	
MS1H1/MS1H4甩线型(-S)电机	非抱闸		S6-L-M100-3.0	3000	(-30,30)	
			S6-L-M100-5.0	5000	(-30,50)	
			S6-L-M100-10.0	10000	(-30,80)	
	抱闸		S6-L-B100-3.0	3000	(-30,30)	
			S6-L-B100-5.0	5000	(-30,50)	
			S6-L-B100-10.0	10000	(-30,80)	

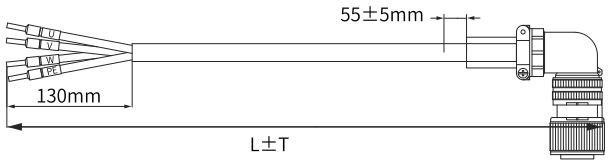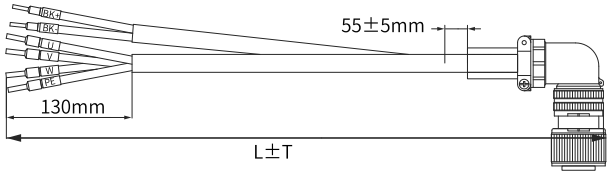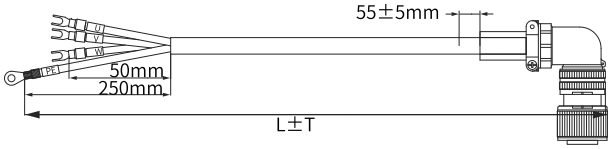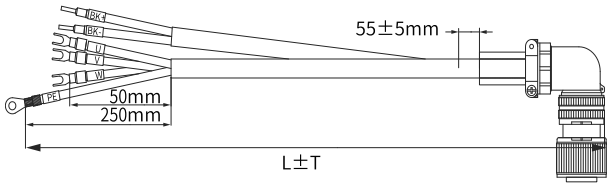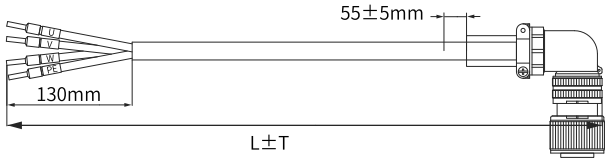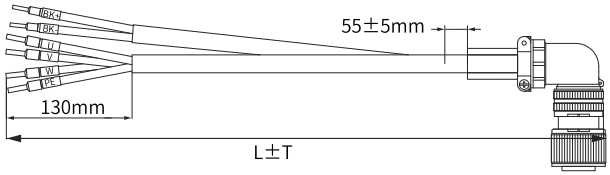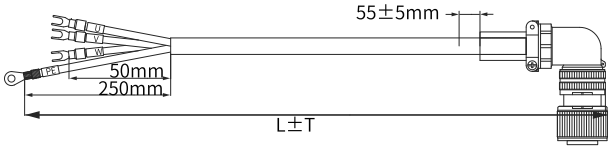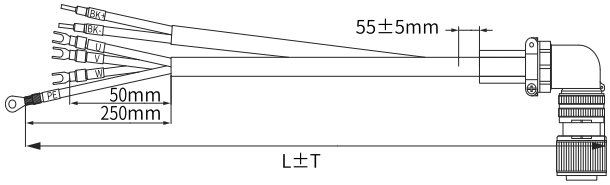电机型号	线缆名称	线缆型号	L线缆长度(mm)	T公差(mm)	线缆外观图
MS1H2 3kW及以下 /MS1H3 1.8kW及以下电机	非抱闸	S6-L-M111-3.0	3000	(-30,30)	
		S6-L-M111-5.0	5000	(-30,50)	
		S6-L-M111-10.0	10000	(-30,80)	
	抱闸	S6-L-B111-3.0	3000	(-30,30)	
		S6-L-B111-5.0	5000	(-30,50)	
		S6-L-B111-10.0	10000	(-30,80)	
MS1H2 4kW/5kW 电机	非抱闸	S6-L-M011-3.0	3000	(-30,30)	
		S6-L-M011-5.0	5000	(-30,50)	
		S6-L-M011-10.0	10000	(-30,80)	
	抱闸	S6-L-B011-3.0	3000	(-30,30)	
		S6-L-B011-5.0	5000	(-30,50)	
		S6-L-B011-10.0	10000	(-30,80)	
MS1H3 2.9kW电机	非抱闸	S6-L-M112-3.0	3000	(-30,30)	
		S6-L-M112-5.0	5000	(-30,50)	
		S6-L-M112-10.0	10000	(-30,80)	
	抱闸	S6-L-B112-3.0	3000	(-30,30)	
		S6-L-B112-5.0	5000	(-30,50)	
		S6-L-B112-10.0	10000	(-30,80)	
MS1H3 4.4kW及以 上电机	非抱闸	S6-L-M022-3.0	3000	(-30,30)	
		S6-L-M022-5.0	5000	(-30,50)	
		S6-L-M022-10.0	10000	(-30,80)	
	抱闸	S6-L-B022-3.0	3000	(-30,30)	
		S6-L-B022-5.0	5000	(-30,50)	
		S6-L-B022-10.0	10000	(-30,80)	

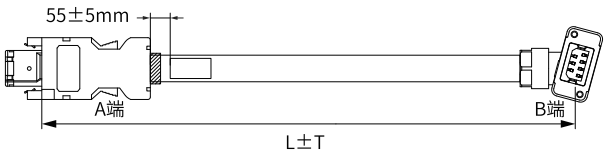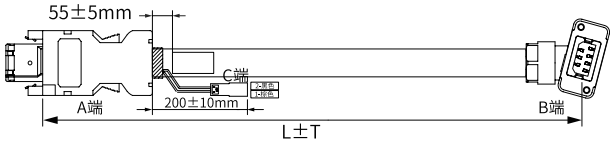
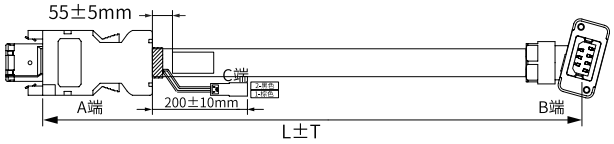
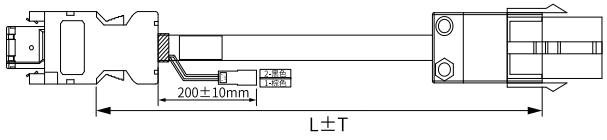
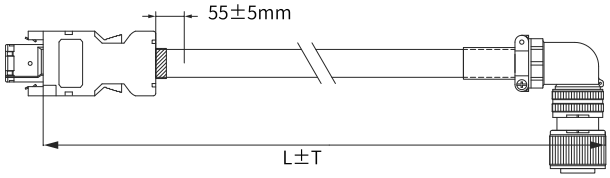
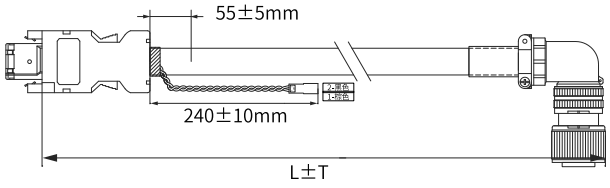
编码器线缆

电机型号	线缆名称		线缆型号	L线缆长度(mm)	T公差(mm)	线缆外观图
MS1H1/MS1H4端子型电机	前出线	单圈绝对值电机	S6-L-P114-3.0	3000	(-30,30)	
			S6-L-P114-5.0	5000	(-30,50)	
			S6-L-P114-10.0	10000	(-30,80)	
		多圈绝对值电机	S6-L-P124-3.0	3000	(-30,30)	
			S6-L-P124-5.0	5000	(-30,50)	
			S6-L-P124-10.0	10000	(-30,80)	
	后出线	单圈绝对值电机	S6-L-P115-3.0	3000	(-30,30)	
			S6-L-P115-5.0	5000	(-30,50)	
			S6-L-P115-10.0	10000	(-30,80)	
		多圈绝对值电机	S6-L-P125-3.0	3000	(-30,30)	
			S6-L-P125-5.0	5000	(-30,50)	
			S6-L-P125-10.0	10000	(-30,80)	
MS1H1/MS1H4甩线型（-S）电机		单圈绝对值电机	S6-L-P110-3.0	3000	(-30,30)	
			S6-L-P110-5.0	5000	(-30,50)	
			S6-L-P110-10.0	10000	(-30,80)	
		多圈绝对值电机	S6-L-P120-3.0	3000	(-30,30)	
			S6-L-P120-5.0	5000	(-30,50)	
			S6-L-P120-10.0	10000	(-30,80)	
MS1H2/MS1H3电机		单圈绝对值电机	S6-L-P111-3.0	3000	(-30,30)	
			S6-L-P111-5.0	5000	(-30,50)	
			S6-L-P111-10.0	10000	(-30,80)	
		多圈绝对值电机	S6-L-P121-3.0	3000	(-30,30)	
			S6-L-P121-5.0	5000	(-30,50)	
			S6-L-P121-10.0	10000	(-30,80)	

通讯线缆

线缆名称	线缆型号	L线缆长度 (mm)	T公差 (mm)	线缆外观图
伺服驱动器与PC通讯线缆	S6-L-T00-3.0	3000	(-30,30)	
伺服驱动器网络通讯连接线缆	S6-L-T04-0.3	300	(-20,20)	
伺服驱动器和上位机通讯线缆	S6-L-T04-3.0	3000	(-30,30)	

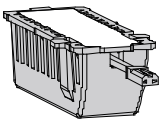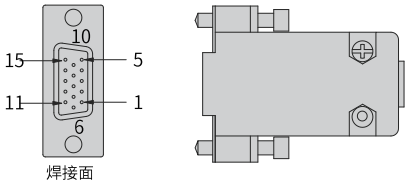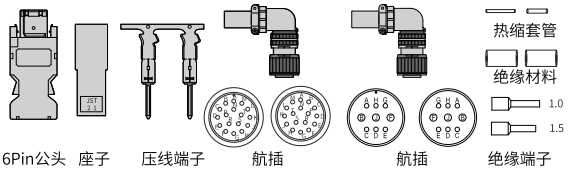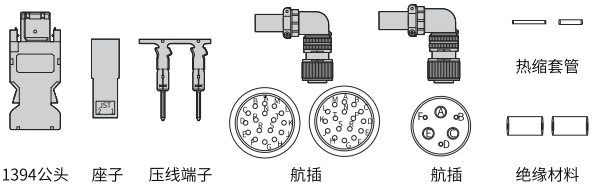接插套件

接插套件名称	接插套件型号	接插套件外观图
电池套件	S6-C4A	
CN1端子(DB15)	S6-C6	
MS1H1甩线型(-S) 电机接插件	S6-C26	
MS1H2/MS1H3(1.8kW及以下)电机接插件	S6-C29	
MS1H3(2.9kW及以上)电机接插件	S6-C39	

4.3 外围电气元件

4.3.1 保险丝

为了防止因短路而发生事故，请务必在输入侧连接保险丝。

表4–1 推荐保险丝选型表

SIZE	伺服驱动器型号 SV630N****I	额定输入电流 (A)	推荐保险丝		
			生产厂家	额定电流 (A)	型号
单相 220 V					
A	S1R6	2.3	Bussmann	15	FWP-15B
	S2R8	4		20	FWP-20B
B	S5R5	7.9		35	FWP-35C
C	S7R6	9.6		40	FWP-40C
D	S012	12.8		40	FWP-40C
三相 220 V					
C	S7R6	5.1	Bussmann	50	FWP-50C
D	S012	8		50	FWP-50C
三相 380 V					
C	T3R5	2.4	Bussmann	15	FWP-15B
	T5R4	3.6		20	FWP-20B
D	T8R4	5.6		20	FWP-20B
	T012	8		50	FWP-50C
E	T017	12		50	FWP-50C
	T021	16		70	FWP-70C
	T026	21		125	FWP-125C

4.3.2 电磁接触器

表4–2 推荐电磁接触器型号

SIZE	伺服驱动器型号 SV630N****I	额定输入电流(A)	推荐接触器		
			生产厂家	电流(A)	型号
单相 220 V					
A	S1R6	2.3	施耐德	9	LC1 D09
	S2R8	4		9	LC1 D09
B	S5R5	7.9		9	LC1 D09
C	S7R6	9.6		12	LC1 D12
D	S012	12.8		18	LC1 D18
三相 220 V					
C	S7R6	5.1	施耐德	9	LC1 D09
D	S012	8		9	LC1 D09
三相 380 V					
C	T3R5	2.4	施耐德	9	LC1 D09
	T5R4	3.6		9	LC1 D09
D	T8R4	5.6		9	LC1 D09
	T012	8		9	LC1 D09
E	T017	12		12	LC1 D12
	T021	16		18	LC1 D18
	T026	21		25	LC1 D25

4.3.3 断路器

表4–3 推荐断路器型号

SIZE	伺服驱动器型号 SV630N****I	额定输入电流 (A)	推荐断路器		
			生产厂家	电流 (A)	型号
单相 220 V					
A	S1R6	2.3	施耐德	4	OSMC32N2C4
	S2R8	4		6	OSMC32N2C6
B	S5R5	7.9		16	OSMC32N2C16
C	S7R6	9.6		16	OSMC32N2C16
D	S012	12.8		20	OSMC32N2C20
三相 220 V					
C	S7R6	5.1	施耐德	10	OSMC32N3C10
D	S012	8		16	OSMC32N3C16
三相 380 V					
C	T3R5	2.4	施耐德	4	OSMC32N3C4
	T5R4	3.6		6	OSMC32N3C6
D	T8R4	5.6		10	OSMC32N3C10
	T012	8		16	OSMC32N3C16
E	T017	12		20	OSMC32N3C20
	T021	16		25	OSMC32N3C25
	T026	21		32	OSMC32N3C32

如果设备要使用剩余电流动作保护装置(RCD)，请遵照以下条件进行选型：

- 驱动器设备可在保护性导体中产生直流漏电流，请务必使用 B 型剩余电流动作保护装置(RCD)。
- 驱动器运行时会产生一定的高频漏电流，为了避免 RCD 误动作，请为每台驱动器选择不小于 100mA 动作电流的 RCD。
- 当多台驱动器并联共用一个 RCD 时，应选择动作电流不小于 300mA 的 RCD。
- 推荐使用正泰、施耐德等品牌 RCD。

4.3.4 交流输入电抗器

选型

交流输入电抗器主要用来降低输入电流中的谐波，作为选配件配置。当应用环境有较高的谐波要求时，可外置电抗器。输入电抗器的推荐厂家与型号如下表所示：

表4–4 交流输入电抗器选型

SIZE	伺服驱动器型号 SV630N****I	额定输入电流(A)	适配电抗器	电感量 (mH)
三相 220 V				
C	S7R6	5.1	MD-ACL-10-5-4T	5
D	S012	8	MD-ACL-10-5-4T	5
三相 380 V				
C	T3R5	2.4	MD-ACL-10-5-4T	5
	T5R4	3.6	MD-ACL-10-5-4T	5
D	T8R4	5.6	MD-ACL-10-5-4T	5
	T012	8	MD-ACL-10-5-4T	5

SIZE	伺服驱动器型号 SV630N****I	额定输入电流(A)	适配电抗器	电感量 (mH)
E	T017	12	MD-ACL-15-3-4T	3
	T021	16	MD-ACL-40-1.45-4T	1.45
	T026	21	MD-ACL-40-1.45-4T	1.45

尺寸说明

- 汇川型号输入电抗器：

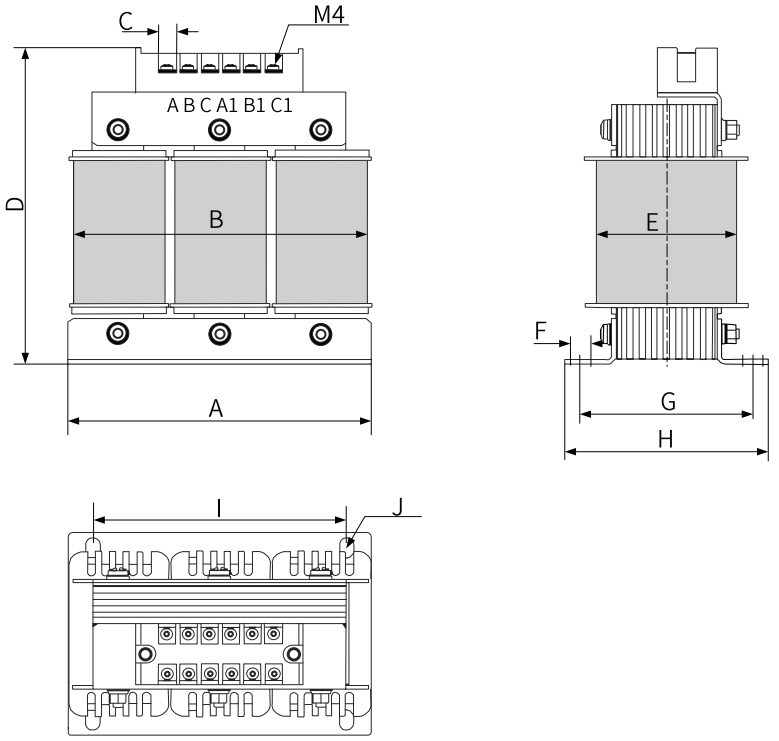


图4-1 10-15A 交流输入电抗器尺寸图

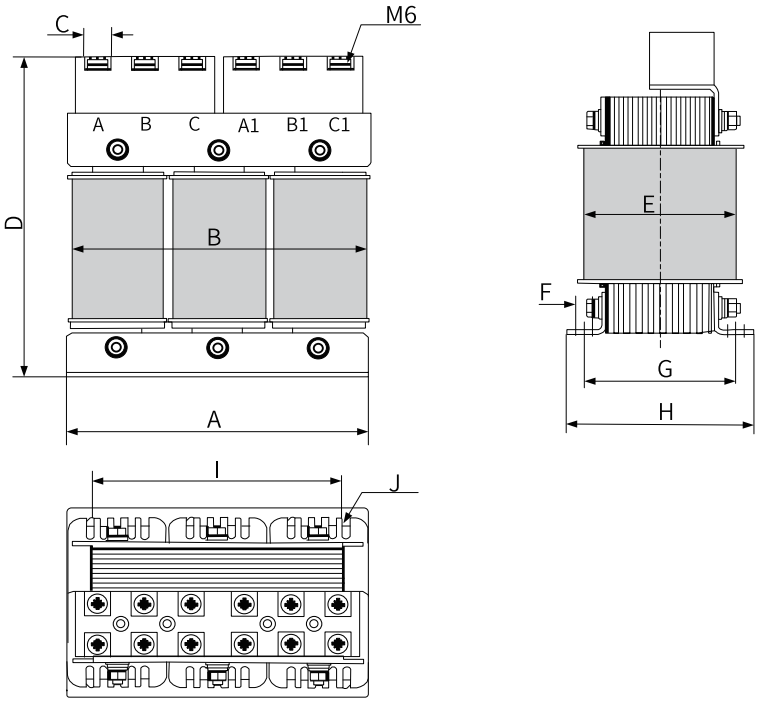


图4-2 40A (1.45mH) 交流输入电抗器尺寸图

表4–5 汇川交流输入电抗器尺寸表(单位：mm)

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
MD-ACL-10-5-4T	150±2	155	8	160	80	10	85±2	100±2	125±1	Φ7×10
MD-ACL-15-3-4T	150±2	155	8	160	80	10	85±2	100±2	125±1	Φ7×10
MD-ACL-40-1.45-4T	180±2	185	16	200	105	10	95±2	117±2	150±1	Φ7×10

4.3.5 EMC滤波器

选型

为使本产品满足EN IEC 61800-3 标准辐射和传导性发射的要求，需要外接下表中列出的EMC 滤波器。本产品可供客户选择的EMC 滤波器有Schaffner 公司的FN2090 及FN3258 系列。请根据本产品额定输入电流，按下表进行选择：

表4–6 标准EMC滤波器型号及外观

滤波器型号		外观
夏弗纳(SCHAFFNER)	FN2090系列	
	FN3258系列	

表4–7 滤波器选型(夏弗纳)

SIZE	伺服驱动器型号 SV630N****I	额定输入电流(A)	适配滤波器
单相 220 V			
A	S1R6	2.3	FN 2090-3-06
	S2R8	4	FN 2090-4-06
B	S5R5	7.9	FN 2090-8-06
C	S7R6	9.6	FN 2090-10-06
D	S012	12.8	FN 2090-16-06
三相 220 V			
C	S7R6	5.1	FN 3258-7-44
D	S012	8	FN 3258-16-44
三相 380 V			
C	T3R5	2.4	FN 3258-7-44
	T5R4	3.6	FN 3258-7-44
D	T8R4	5.6	FN 3258-7-44
	T012	8	FN 3258-16-44
E	T017	12	FN 3258-16-44
	T021	16	FN 3258-16-44
	T026	21	FN 3258-30-44

尺寸说明

- 夏弗纳(SCHAFFNER)FN2090系列滤波器的尺寸说明：

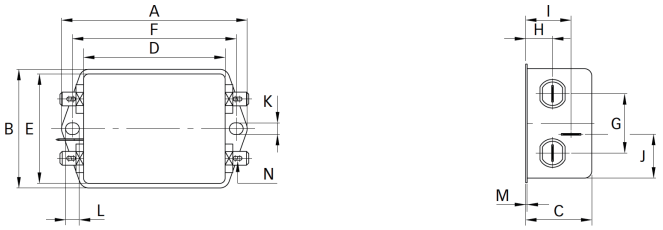


图4-3 FN2090系列滤波器尺寸图(单位：mm)

表4–8 FN2090系列滤波器尺寸表(单位：mm)

额定电流(A)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
3	85	54	30.3	64.8	49.8	75	27	12.3	20.8	19.9	5.3	6.3	0.7	6.3×0.8
4														
6														
8	113.5±1	57.5±1	45.4±1	94±1	56	103	25	12.4	32.4	15.5	4.4	6	1	6.3×0.8

- 夏弗纳(SCHAFFNER)FN 3287系列滤波器的尺寸说明：

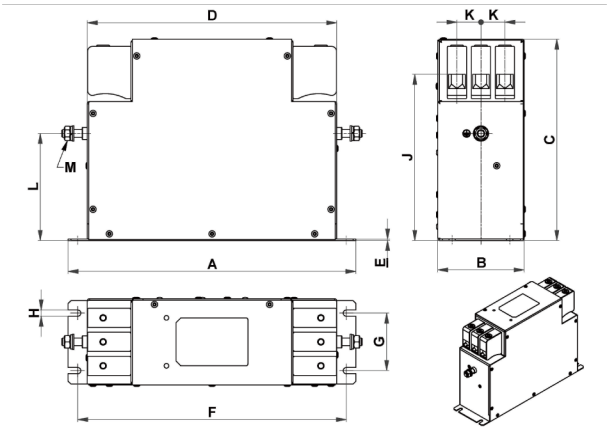


图4-4 FN 3287系列滤波器尺寸图(单位：mm)

表4–9 FN 3287系列滤波器尺寸表

额定电流(A)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J±2 (mm)	K (mm)	L±1 (mm)	M
10	180	40	112	153	0.8	170	20	4.5	94	11	68	M5
16	200	45	112	170	0.8	185	25	5.4	102	11	76	M5
25	205	45	132	173	0.8	190	25	5.4	113	13	83	M5

4.3.6 磁环和磁扣

磁环适用于驱动器的输入侧或输出侧，在安装时请尽量靠近驱动器放置。输入侧安装磁环可抑制驱动器输入电源系统中的噪声。输出侧安装磁环主要用来减少驱动器对外干扰，同时降低轴承电流。

对于部分应用场合中存在的漏电流问题及其它信号线干扰问题，可选用磁环或磁扣进行抑制。

选型

- 非晶磁环：1MHz以内有很高的磁导率，对于驱动器干扰效果非常好，但是成本稍高。规格尺寸请参见*第95页“尺寸说明”*
- 铁氧体磁扣：1MHz以上频段特性较好，对于小功率伺服驱动器、各种信号线抑制干扰效果较好、成本低、安装美观。

磁环与磁扣		外观
磁环	DY644020H	
	DY805020H	
磁扣	DYR-130-B	

尺寸说明

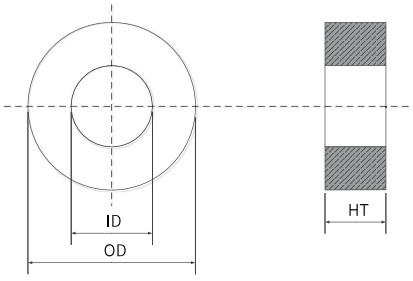


图4-5 磁环尺寸图

表4–10 磁环规格

磁环厂家型号	尺寸 (OD×ID×HT) (mm)
DY644020H	64 × 40 × 20
DY805020H	80 × 50 × 20

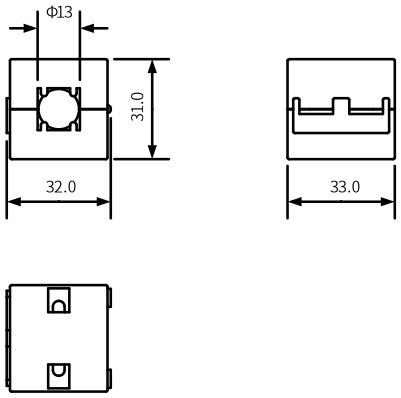


图4-6 磁扣尺寸图

表4–11 磁扣规格

磁扣厂家型号	尺寸 (长× 外径× 内径) (mm)
DYR-130-B	32.0 × 31 × 13

4.4 绝对值编码器电池

选型

请参考下表信息选择规格合适的电池：

表4–12 绝对值编码器电池信息说明

电池选型规格	项目及单位	额定值			条 件
		最小值	典型值	最大值	
输出规格：3.6V 2500mAh	外部电池电压(V)	3.2	3.6	5	备用工作时[1]。
	电路故障电压(V)	-	2.6	-	备用工作时。
	电池报警电压(V)	2.85	3	3.15	-
	电路消耗电流(uA)	-	2	-	正常工作时[2]。
		-	10	-	备用工作时，轴静止。
		-	80	-	备用工作时，轴旋转。
	电池使用环境温度(°C)	0	-	40	与电机环境温度要求一致。
	电池存储环境温度(°C)	-20	-	60	

以上为环境温度20°C下的测量值。

说明

- [1]：备用工作状态，指伺服驱动器不上电，可利用外部电池电源进行多旋转计数动作的状态。在此状态下，数据收发变为停止状态。
- [2]：正常工作时，指绝对值编码器可进行一旋转及多旋转数据计数及数据收发。在完成绝对值编码器的正常接线后，打开伺服驱动器电源，经过一小段延时（5秒左右），即进入正常工作状态，进行数据收发。从备用工作状态转为正常工作状态（打开电源时），需要电机旋转速度不大于10rpm，否则可能引起驱动器报740错误。此时需要重新上电。

电池理论寿命

下述计算中仅仅只考虑了编码器的电流消耗，电池自身的消耗没有计算在内。

假设：一天中驱动器正常工作时间T1，驱动器掉电后电机旋转时间T2，掉电后电机停转时间T3（单位：小时H）。

例如：

表4–13 绝对值编码器电池理论寿命

项 目	作息时间安排1	作息时间安排2
一年中不同工况的天数（天）	313	52
T1（小时H）	8	0
T2（小时H）	0.1	0
T3（小时H）	15.9	24

1年的消耗容量 = (8H×2uA + 0.1H×80uA + 15.9H×10uA)×313+(0H×2uA + 0H×80uA +24H×10uA)×52 ≈ 70mAH

电池理论寿命 = 电池容量÷1年的消耗容量 = 2600mAH÷70mAH = 37.1年

5 安装

请认真阅读“安全注意事项”一章中的安全说明，违反这些安全说明可能会导致严重的后果。

注 意

- 请务必遵守本章节中安装方向的要求，否则可能导致产品故障或损坏。
- 严禁安装运行有损伤或缺少零部件的设备，否则会导致人身伤害。
- 严禁将本产品安装在会溅到水的场所或易发生腐蚀的环境中，否则会导致产品故障。
- 严禁将本产品安装在易燃性气体及可燃物附近，否则会导致火灾或触电。
- 请将本产品安装于能提供防火，电气防护的安装柜内，否则可能导致火灾。
- 请确保伺服驱动器与控制柜内表面以及其他机器之间保持规定的间隔距离，否则会导致火灾或产品故障。
- 严禁在产品上面放置重物，否则可能会导致人身伤害或产品损坏。
- 严禁对设备施加过大冲击力，否则可能会导致产品损坏。
- 严禁堵塞伺服驱动器的吸气与排气口，也勿使产品内部进入异物，否则可能导致火灾或产品故障。

5.1 伺服驱动器的安装

5.1.1 开箱与搬运

在开箱时，请认真确认：

确认项目	说明
到货产品是否与您订购的产品型号相符?	核对包装箱上的驱动器型号及规格是否与您购买的产品一致。 包装箱大小详见第98页 “表5–1”，包装箱内包括产品、缓冲垫、纸箱和螺钉胶袋，如第99页 “图5–1”所示。
产品是否有损坏的地方?	请查看整机外表，产品在运输过程中是否有破损现象。若发现有某种遗漏或损坏，请速与本公司或您的供货商联系解决。

表5–1 驱动器外包装箱尺寸

SZIE	驱动器型号 SV630*****I	外长度 (mm)	外高度 (mm)	外宽度 (mm)	重量 (kg)
A	S1R6、S2R8	250.0	90.0	195	0.96
B	S5R5	225.0	90	205.0	1.17
C	S7R6、T3R5、T5R4	235.0	105.0	215.0	1.48
D	S012、T8R4、T012	235.0	130.0	225.0	2.02
E	T017、T021、 T026	320.0	150.0	280.0	3.94

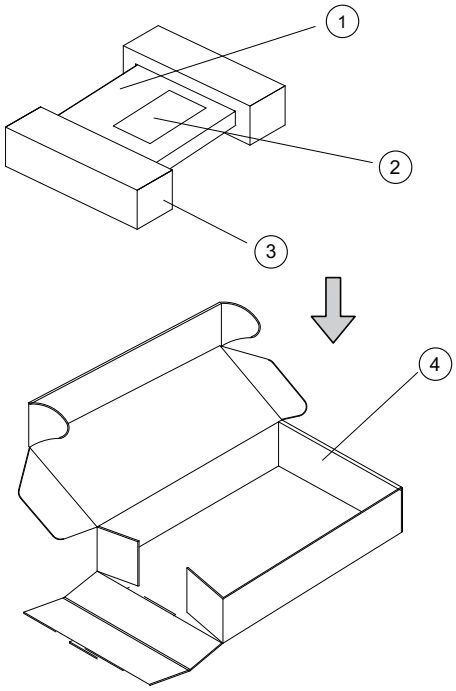


图5-1 驱动器包装组件示意图

序号	名称
①	产品
②	端子附件包，不同机型的附件不同
③	缓冲垫
④	纸箱

5.1.2 安装环境要求

表5–2 环境要求

项 目	要求
安装场所	室内。
电网过电压	过电压等级III（OVC III）。
海拔高度	最高海拔到2000m。 • 1000m 及以下使用无需降额。 • 1000m以上每升高100m降额1%。 • 海拔超过2000m请联系厂家。
温度	• 安装/运行温度：0°C~+ 55°C, 0°C~+ 45°C无需降额，温度超过45°C时降额使用，每升高1°C降额2%。 • 存储/运输温度：-20°C~+ 70°C。 • 为了提高机器的可靠性，请在温度不会急剧变化的场所使用本产品。 • 在控制柜等封闭的空间内使用时，请使用冷却风扇或冷却空调进行冷却，以使设备进气温度保持在45°C以下。否则会导致过热或火灾。 • 将产品装于阻燃物体的表面，周围要有足够空间散热。 • 请避免使产品冻结。
环境湿度	90%RH以下，无凝露。
存储湿度	90%RH以下，无凝露。

项 目	要求
振动	4.9m/ s^2 以下。 • 在运输包装内运输时：符合 EN 60721-3-2 标准 2M3 类。 • 去除包装处于安装状态时：符合ISTA 1H标准。
冲击	19.6m/ s^2 以下。
防护等级	IP20。
环境	污染等级2及以下。 请将产品安装在如下场所： • 不受阳光直晒，无尘埃、腐蚀性气体、易燃易爆性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等的场所。 • 请安装在不易振动的地方（特别注意远离冲床等设备）。 • 产品内部不得进入金属粉末、油、水等异物。 • 无放射性物质、易燃物，无有害气体及液体，盐蚀少的场所。 • 请勿将产品安装在木材等易燃物的上面。 • 请勿使用于真空环境。

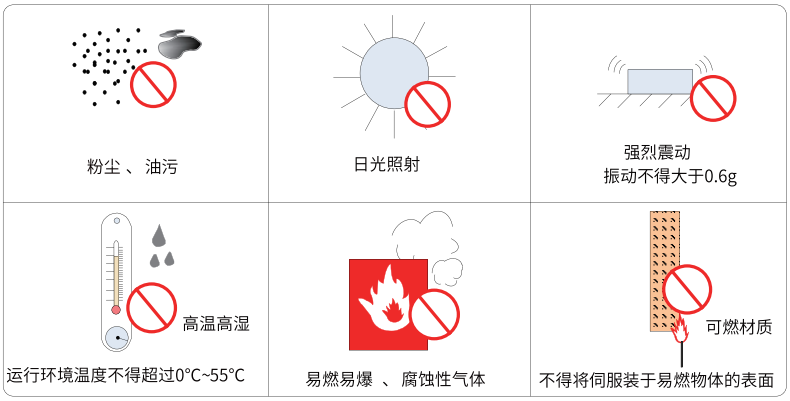


图5-2 环境要求示意图

5.1.3 安装空间要求

根据功率等级不同，周围安装空间预留要求不同， 保留安装间距时，横向两侧建议各留10mm(0.39in.) 以上间距(散热需求)，纵向两侧各留50mm(1.97in.)以上间距。

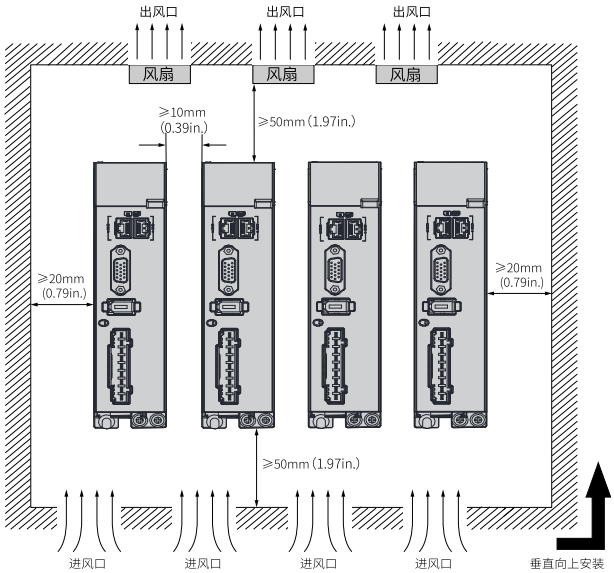


图5-3 保留间距式安装空间示意图

其中，驱动器额定功率0.2kW~0.75kW（SIZE A和SIZE B驱动器），支持紧凑安装方式，请考虑安装公差，在每两台伺服驱动器之间保留至少1mm(0.04in.)的距离。此时请将额定负载率降低75%使用。

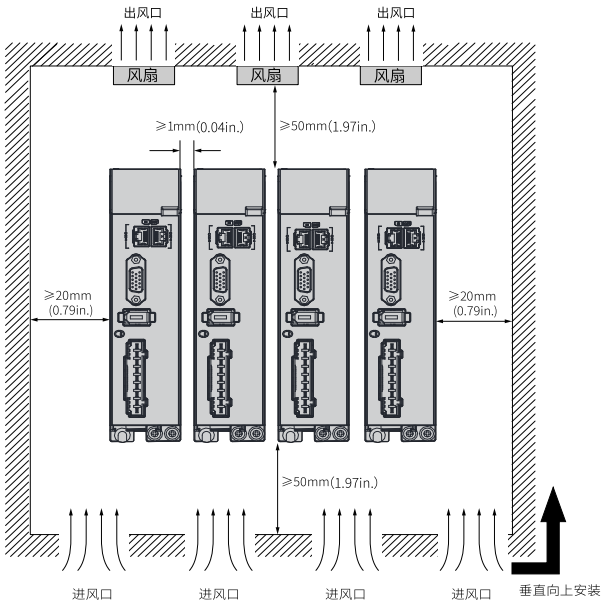


图5-4 紧凑式安装空间示意图

驱动器额定功率1.0kW~ 3.0kW（SIZEC和SIZED驱动器），支持零距离安装，无需降额。

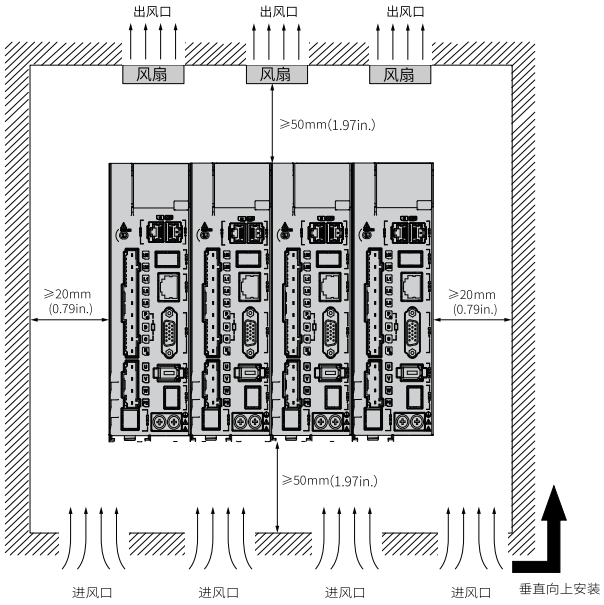


图5-5 零距离式安装空间示意图

5.1.4 安装尺寸要求

SIZE A 额定功率(0.2kW~0.4kW)：SV630NS1R6I、SV630NS2R8I

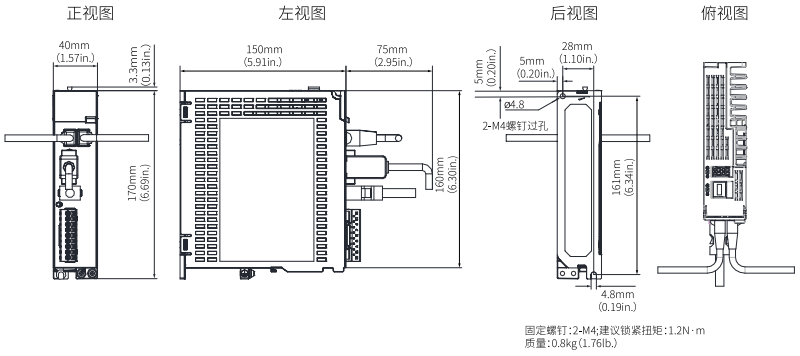


图5-6 SIZE A外形尺寸图

SIZE B 额定功率(0.75kW)：SV630NS5R5I

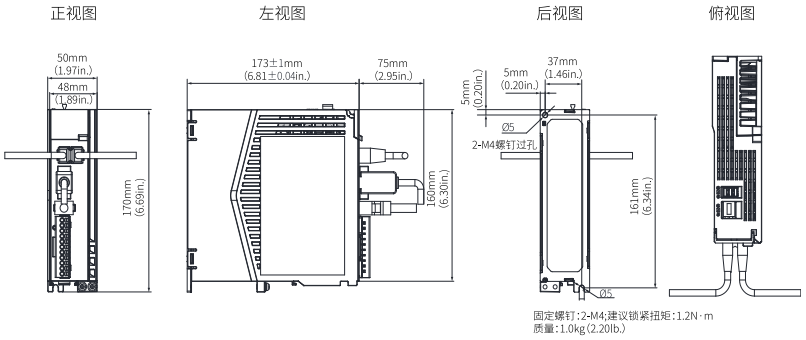


图5-7 SIZE B外形尺寸图

SIZE C 额定功率(1.0kW~1.5kW)：SV630NS7R6I、SV630NT3R5I、SV630NT5R4I

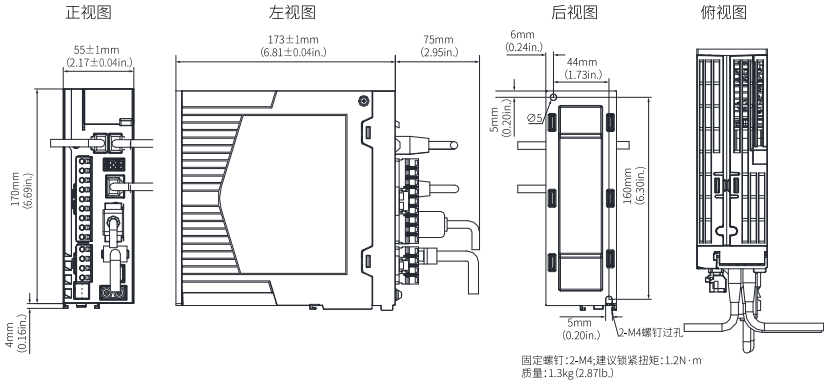


图5-8 SIZE C外形尺寸图

SIZE D 额定功率(1.5kW~3.0kW)：SV630NS012I、SV630NT8R4I、SV630NT012I

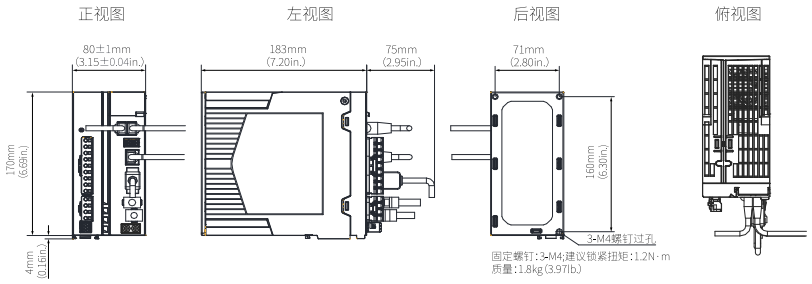


图5-9 SIZE D外形尺寸图

SIZE E 额定功率(5.0kW~7.5kW)：SV630NT017I、SV630NT021I、SV630NT026I

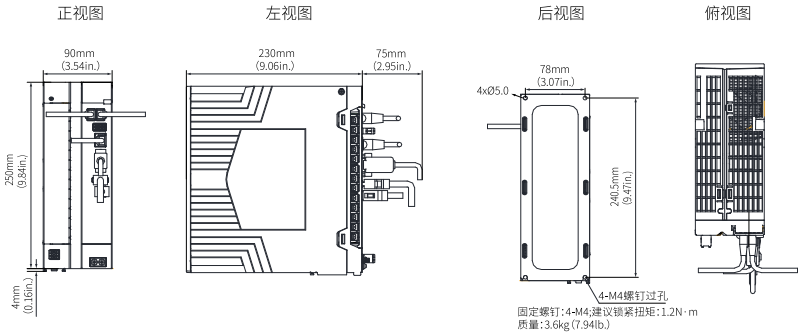
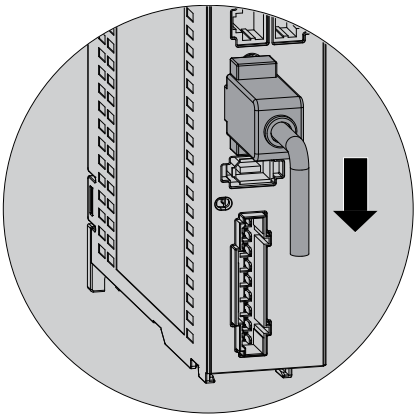
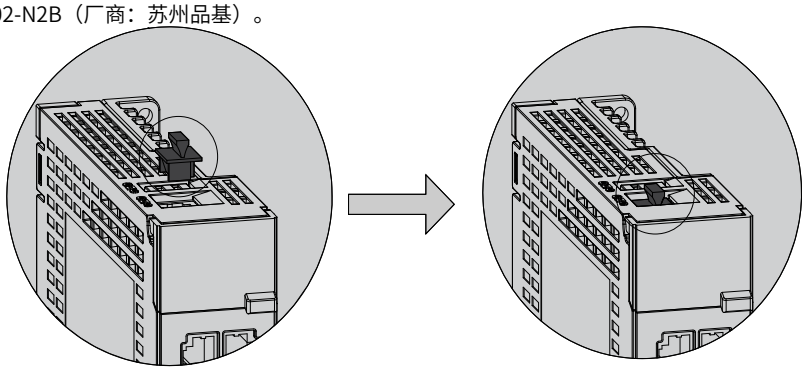


图5-10 SIZE E外形尺寸图

5.1.5 安装注意事项

表5–3 安装注意事项

项目	描述
方法	• 请垂直向上安装产品，便于热量向上散发。若柜内有多台产品时，请并排安装。在需上下安装的场合，请安装隔热导流板。 • 请保证安装方向与墙壁垂直。使用自然对流或风扇对伺服驱动器进行冷却。通过2 ~4 处(根据容量不同安装孔的数量不同)安装孔，将伺服驱动器牢固地固定在安装面上。 • 安装时，请将伺服驱动器正面(操作人员的实际安装面) 面向操作人员，并使其垂直于墙壁。 • 需要使用安装支架时，安装支架的材质请务必采用阻燃材质。
冷却	为保证能够通过风扇以及自然对流进行冷却，请参见*第102页“5.1.4 安装尺寸要求”*，在伺服驱动器的周围留有足够的散热空间，并且考虑柜内其它器件的散热情况。请在伺服驱动器的上部安装冷却用风扇，为了不使伺服驱动器的环境温度出现局部过高的现象，需使电柜内的温度保持均匀。
接地	请务必将接地端子接地，否则可能有触电或者干扰而产生误动作的危险。

项目	描述
走线要求	驱动器接线时，请将线缆向下走线（如下图所示），避免现场有液体附在线缆上时，沿线缆流入驱动器内。  请将所接线缆按 向下方向走线
顶部网口防尘（标配：插入网口中随机发货）	顶部CN5，CN6通讯端口不使用时，请将防尘盖插入端口中，避免异物（含固体、液体等物品）跌落导致产品故障。 每台产品标配两个防尘塞，插入网口中随机发货，若另有需要，可下单购买，型号NEX-02-N2B（厂商：苏州品基）。  **注意：** • 防尘盖：避免异物（含固体、液体等物品）跌入产品内部导致产品故障。 • 防尘盖随机发货，请妥善保管。

5.1.6 安装指导

伺服驱动器仅支持壁挂式安装。

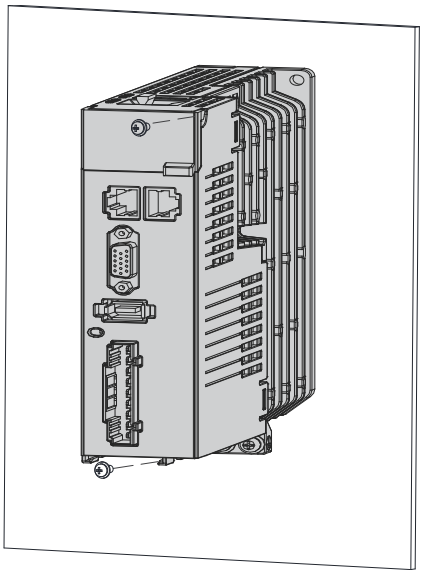


图5-11 壁挂式安装示意图

说明

- SIZE A和SIZE C是上下两颗螺钉固定。
- SIZE D有三颗螺钉固定，分别是上面两颗螺钉下面一颗螺钉。
- SIZE E有四颗螺钉固定，上下分别两颗螺钉固定。

5.2 选配件的安装

5.2.1 保险丝和断路器安装说明

注 意

为了防止触电：产品烧断保险丝或使断路器跳闸后，请勿立即给产品通电或操作外围设备，请至少等待警告标签上指定的时间，否则会导致人员死亡或重伤以及产品损坏。

为了符合欧盟安全标准EN 61800-5-1要求，请务必在输入侧连接保险丝/断路器，防止因内部回路短路引发事故。

5.2.2 交流输入电抗器安装说明

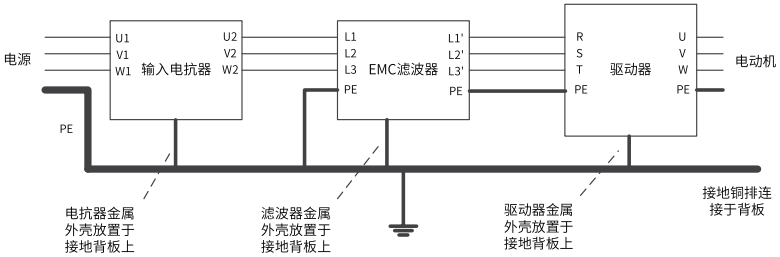


图5-12 安装示意图

5.2.3 EMC滤波器安装说明

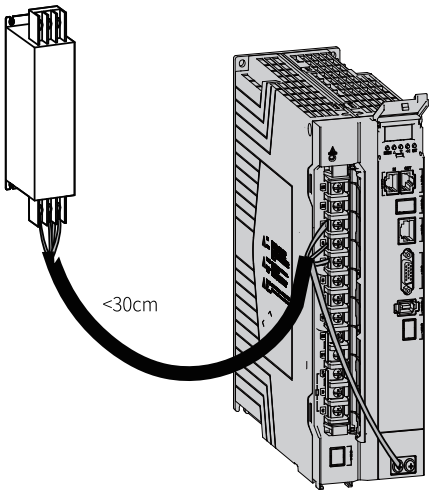


图5-13 安装示意图

5.2.4 磁环与磁扣安装说明

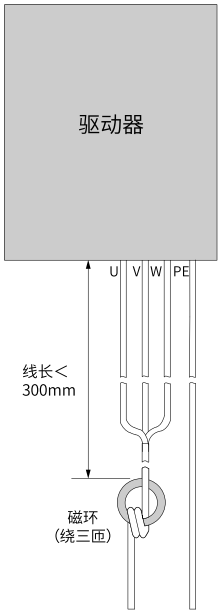


图5-14 磁环安装示意图

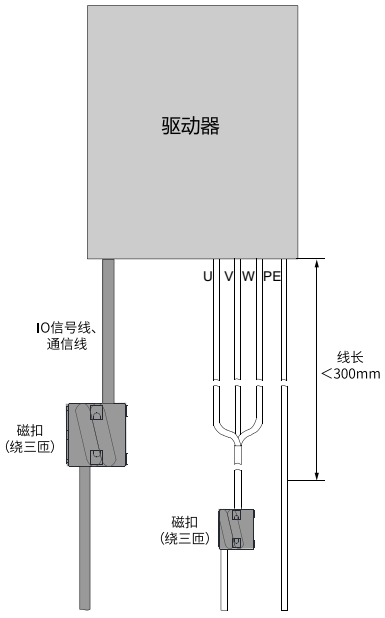


图5-15 磁扣安装示意图

6 系统接线图

6.1 系统接线示意图

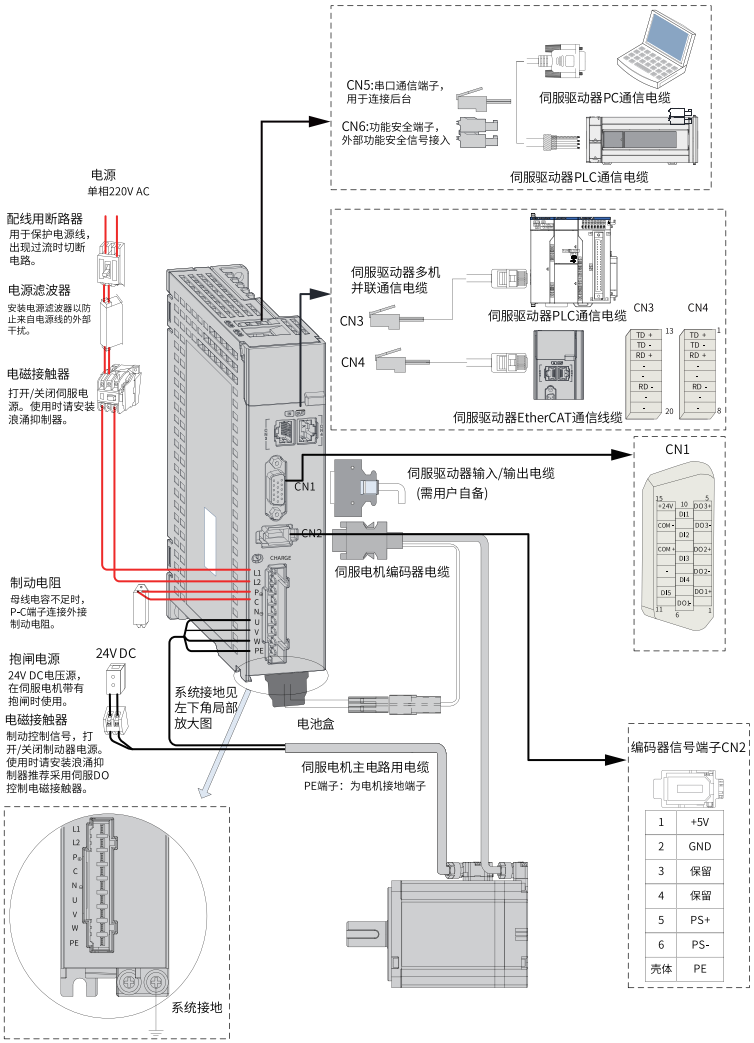


图6-1 单相220V系统配线图举例

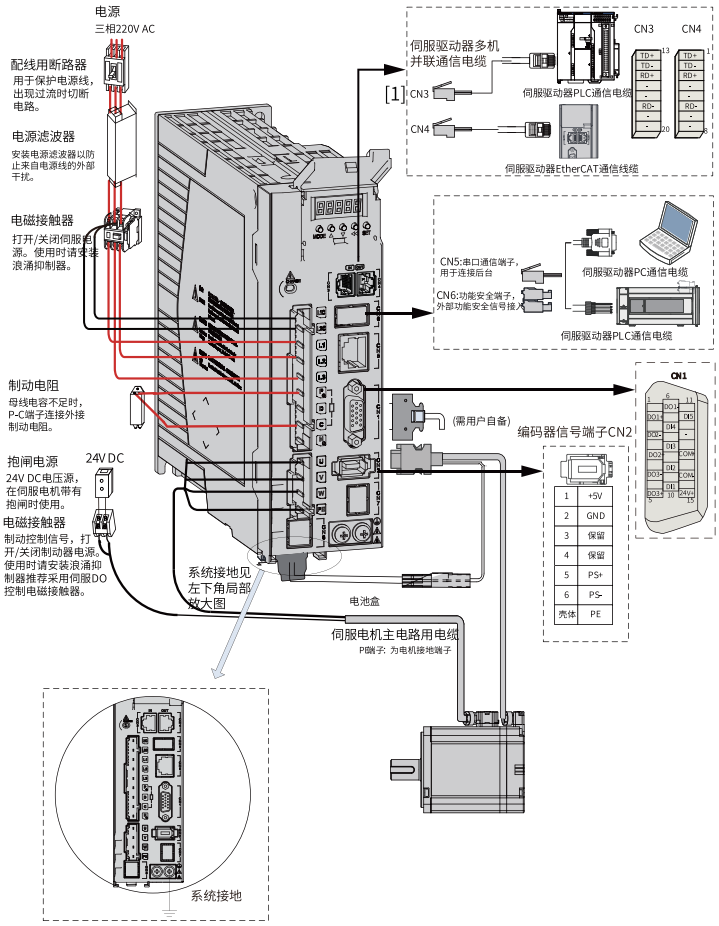


图6-2 三相220V系统配线图举例

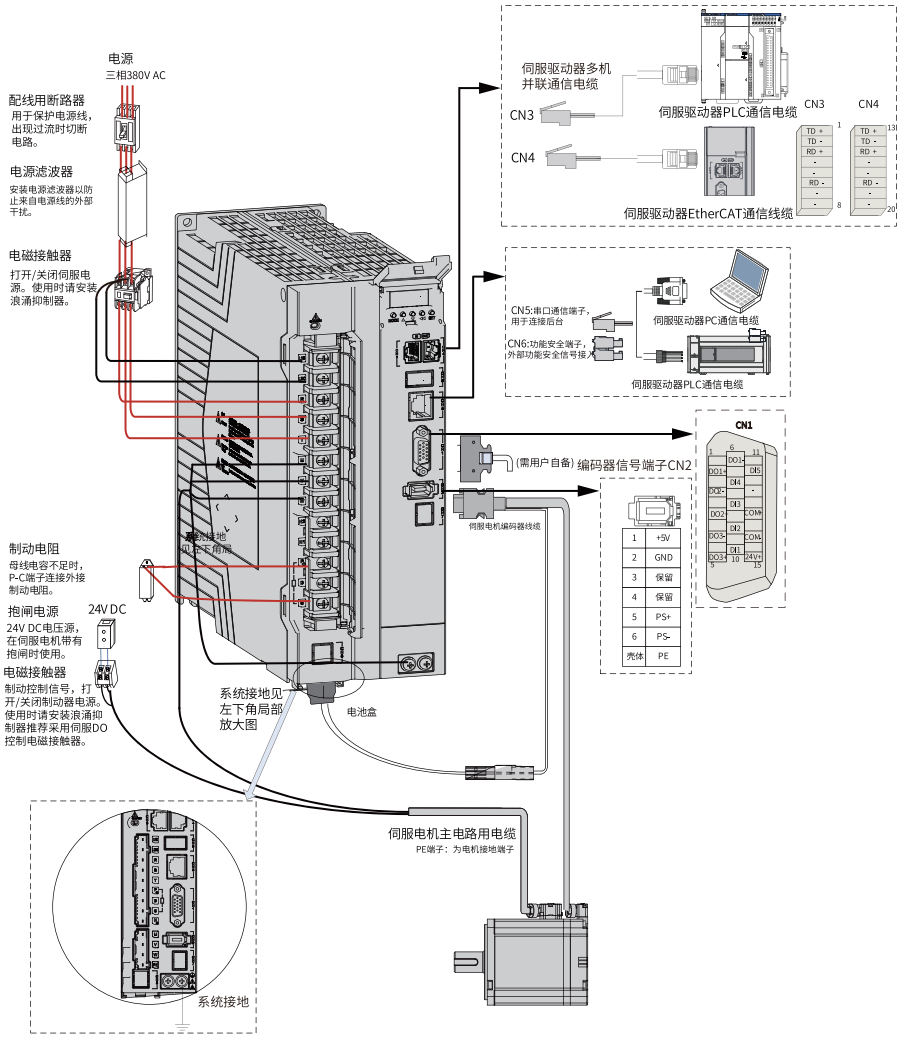


图6-3 三相380V系统配线图举例

说明

- [1]：SIZE B 的CN3端子引脚：13~20；CN4端子引脚：1~8。SIZE C和SIZE D的CN3端子引脚：1~8；CN4端子引脚：13~20。
- CN6 STO安全端子：适用于非标机型-FS。

6.2 系统构成说明

- 伺服驱动器直接连在工业用电源上，未使用变压器等电源隔离。为防止伺服系统产生交叉触电事故，请在输入电源上使用保险丝或配线用断路器。为构成更加安全的系统，请使用过载、短路保护兼用的漏电断路器或配套地线保护专用断路器。
- 严禁将电磁接触器用于电机的运转、停止操作。由于电机是大电感元件，产生的瞬间高压可能会击穿接触器。
- 外接控制电源或24V DC电源时请注意电源容量，尤其在同时为几个驱动器供电或者多路抱闸供电时，电源容量不够会导致供电电流不足，驱动器或抱闸器失效。抱闸电源为24V直流电压源，功率需参考电机型号，且符合抱闸功率要求。

说明

- S1R6，S2R8 机型无内置制动制动电阻，无短接片，若需使用外置制动电阻，请将其接入P⊕，C 间。
- 使用外接制动电阻时请将P⊕、D 之间短接线拆除，否则会导致制动管过流损坏。
- 请勿将外接制动电阻直接接到母线正负极，否则会导致炸机和引起火灾。
- 请勿小于最小允许阻值，否则会导致E201.0报警或损坏驱动器。
- 伺服使用前请确认已正确设置制动电阻参数H02.25，H02.26，H02.27。
- 请将外接制动电阻安装在金属等不燃物上。

7 接线端子介绍

7.1 接线注意事项

警 告

请认真阅读“安全注意事项”一章中的安全说明，违反这些安全说明可能会导致严重的后果。

- 严禁使用IT电网给伺服驱动器供电，请使用TN/TT电网电源，否则可能导致触电。
- 请务必在输入电源和伺服驱动器的主回路电源（单相为L1、L2，三相为L1、L2、L3/R、S、T）之间连接电磁接触器，使伺服驱动器的电源侧形成能够切断电源的结构。避免伺服驱动器发生故障时，持续通过的大电流导致火灾。
- 请确保伺服驱动器输入电源在指定的电压变动范围内供给，否则可能导致产品故障。
- 严禁将伺服驱动器的输出端子U、V、W连接至三相电源，否则可能导致人身伤害或火灾。
- 严禁将电机的连接端子U、V、W上连接至工频电源，否则可能导致人身伤害或火灾。
- 请使用ALM（故障信号）切断主回路电源。制动晶体管发生故障时，可能导致制动电阻异常过热引起火灾。
- 请将伺服驱动器的保护接地（PE）端子连接至控制柜的保护接地（PE）端子上，否则可能导致触电。
- 请务必将整个系统进行接地处理，否则可能导致产品误动作。
- 切断电源后设备内部电容仍有残余电压，请至少等待15分钟再进行接线等操作，否则可能导致触电。

注 意

- 外部配线的规格和安装方式需要符合当地法规的要求。
- 在垂直轴上使用伺服系统时，请遵守以下注意事项：
  - 设置安全装置以免工件在警报、超程等状态下落下。
  - 确保24V电源的正负极性接线正确，否则轴会掉落，导致人身伤害或产品损坏。
- 电源及主回路配线时，请遵守下述注意事项：
  - 主回路端子为连接器时，请将连接器从伺服驱动器上拆下后再接线。
  - 连接器的一个电线插口只能够插入一根电线。
  - 插入电线时，勿使芯线的毛刺与邻近的电线短路。
  - 请在电源端子连接部进行绝缘处理，否则可能导致触电。
  - 严禁将220V伺服驱动器直接连接到380V输入电源上。
  - 设置断路器等安全装置，以防止外部配线短路时可能导致火灾。
  - 确保检测到报警信号后切断主回路电源的同时，将伺服ON信号切换为OFF。
  - 所有配线接插好之后，在束线插头端尾部10cm~20cm处建议增加绑扎固定点有效固 定。
- 伺服驱动器与电机必须直接连接，接线途中严禁使用电磁接触器，否则可能造成产品故障。
- 严禁将线缆放置于重物之下或进行大力拖拽，否则可能导致线缆损坏而触电。
- DO输出接继电器时，请确保续流二极管正负极性接线正确，否则会导致产品损坏或信号无法正常输出。
- 主回路线缆和输入输出信号/编码器线缆之间的安装距离保持在30cm以上，否则可能导致产品误动作。
- 输入输出信号线缆/编码器线缆请使用双绞线或多芯双绞屏蔽线，否则可能导致产品误动作。
- 输入输出信号线缆接线长度最长为3m，编码器线缆接线长度最长为10m。
- 请使用电源滤波器减小电磁干扰的影响，否则会对伺服驱动器附近的电子设备造成干扰。
- 在以下场所时，请采取适当的屏蔽措施，否则可能会导致产品损坏：
  - 因静电而产生干扰的场所。
  - 产生强电场或强磁场的场所。
  - 可能有放射线辐射的场所。

7.2 驱动器端子分布

额定功率(SIZE A：0.2kW~0.4kW)：SV630NS1R6I、SV630NS2R8I

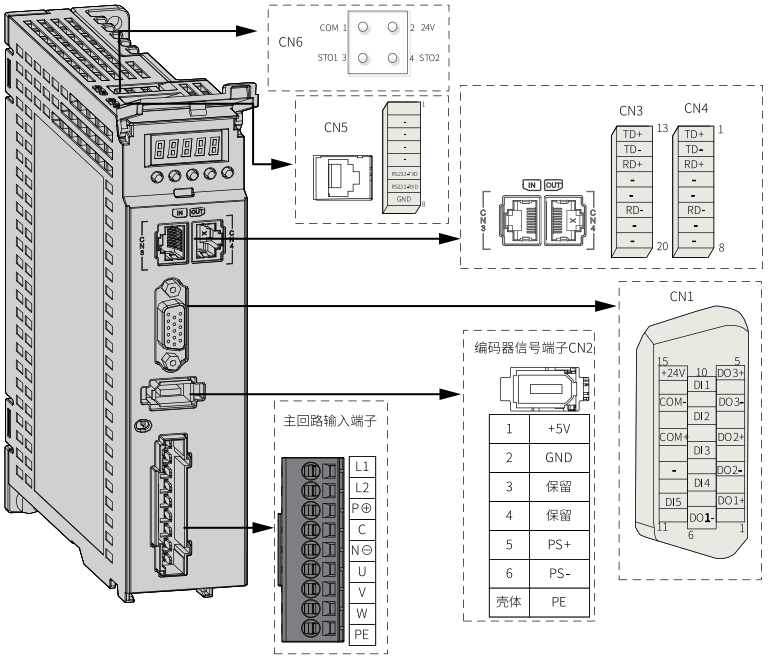


图7-1 SIZE A端子引脚分布示意图

额定功率(SIZE B：0.75kW)：SV630NS5R5I

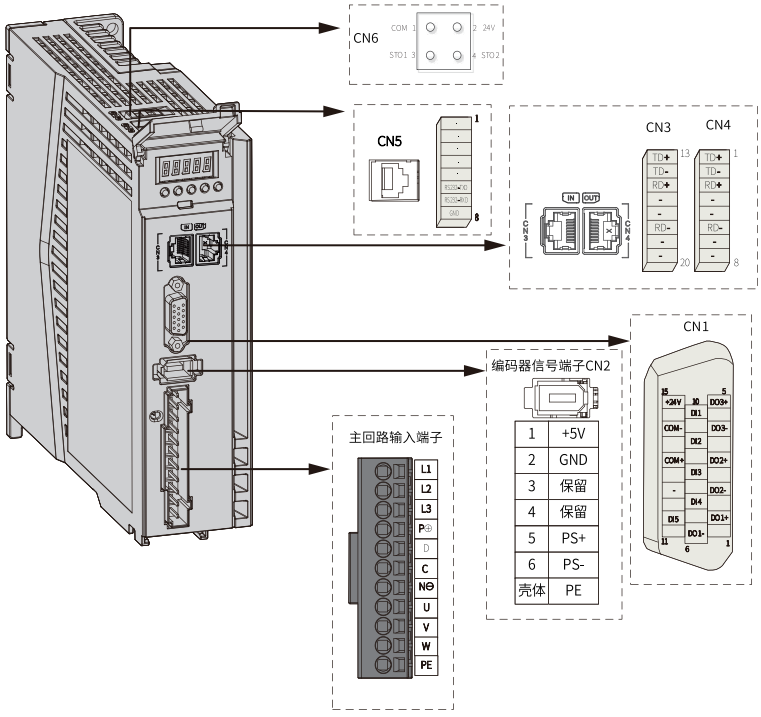


图7-2 SIZE B端子引脚分布示意图

额定功率(SIZE C/SIZE D：1.0kW-1.5kW)：SIZE C:SV630NS7R6I/SZIE D:SV630NS012I

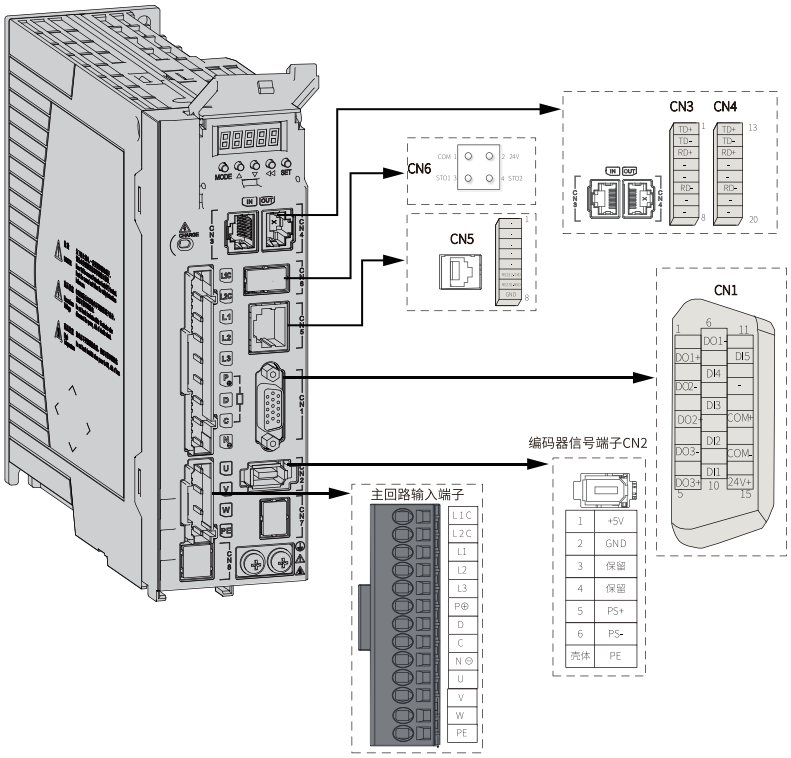


图7-3 SIZE C和SIZE D(220V)端子引脚分布示意图

额定功率(SIZE C/SIZE D：1.0kW-3.0kW)：SIZE C:SV630NT3R5I、SV630NT5R4I/SIZE D: SV630NT8R4I、SV630NT012I

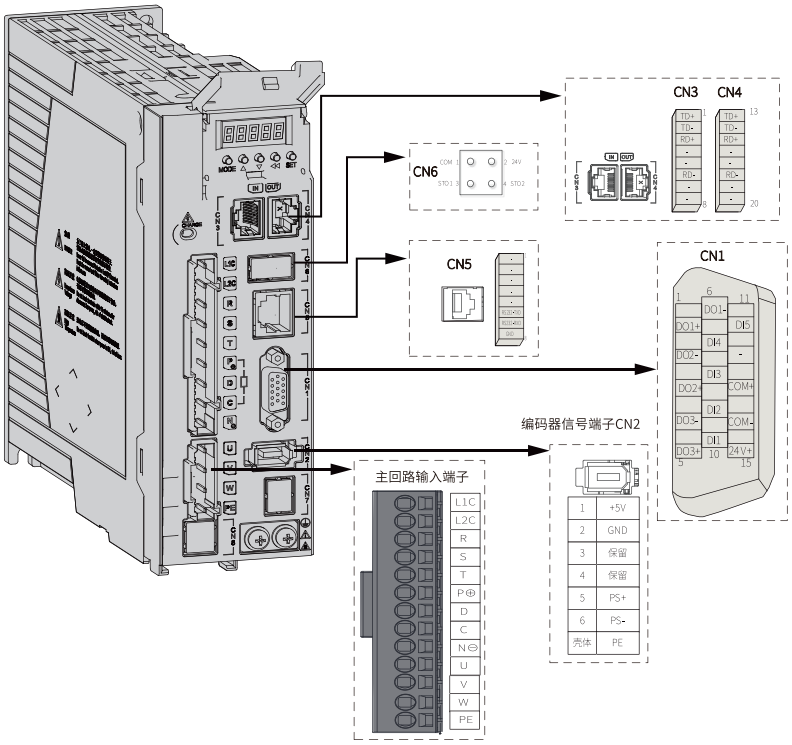


图7-4 SIZE C和SIZE D(380V)端子引脚分布示意图

额定功率(SIZE E：5.0kW-7.5kW)：SV630NT017I、SV630NT021I、SV630NT026I

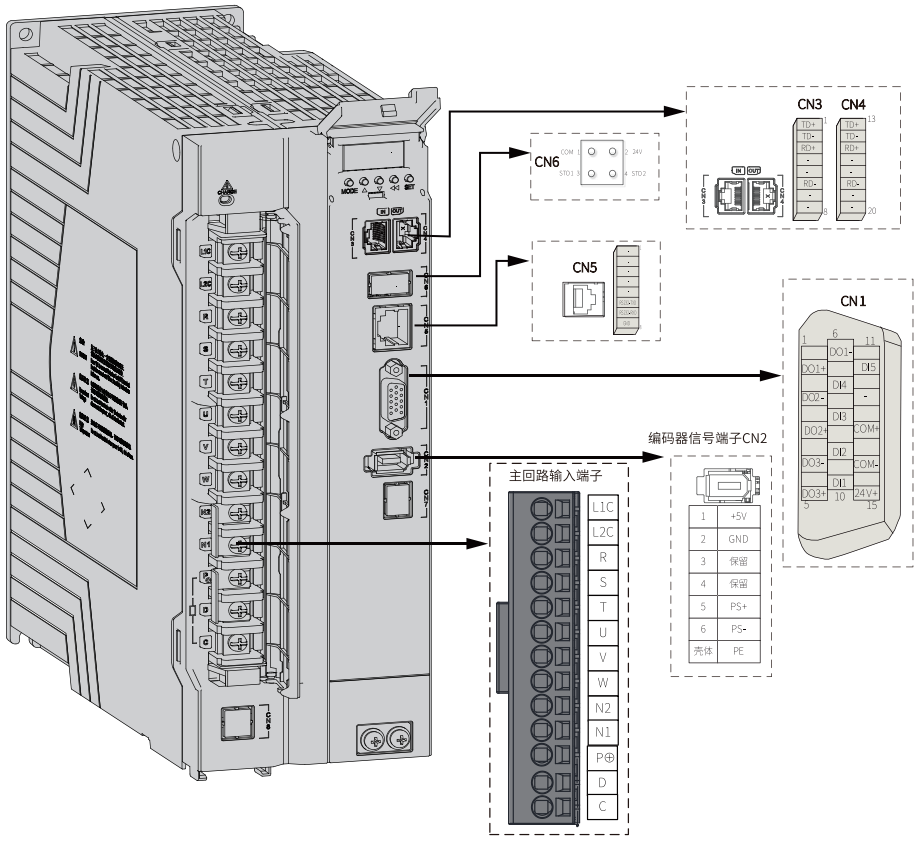


图7-5 SIZE E端子引脚分布示意图

说明

CN6 STO安全端子：适用于非标机型-FS。

7.3 主回路端子介绍

7.3.1 接线注意事项

- 不能将输入电源线连到输出端U、V、W，否则引起伺服驱动器损坏。
- 将线缆捆束后于管道等处使用时，由于散热条件变差，请考虑容许电流降低率。
- 当柜内温度高于线缆温度限值时，请选用线缆温度限值较大的线缆，并建议线缆线材选用铁氟龙线材；周围低温环境时请注意线缆的保暖措施，一般线缆在低温环境下表面容易硬化破裂。
- 线缆的弯曲半径请确保在线缆本身外径的10倍以上，以防止长期折弯导致线缆内部线芯断裂。
- 请使用额定电压AC600V以上、额定温度75°C以上的线缆，使用线缆的导线容许电流密度在周围30°C及正常散热条件下，一般总电流在50A以下时不应超过8A/mm^2，在50A以上时不应超过5A/mm^2。针对环境温度高，线缆有捆束的情况需要适当调整电流容许值，适用容许电流密度(A/mm^2)可用下面公式计算：
  适用容许电流密度=8×导线载流密度减少系数×电流补正系数

$$\text{电流补正系数} = \sqrt{(\text{线缆标称最高容许温度} - \text{周围环境温度}) \div 30}$$

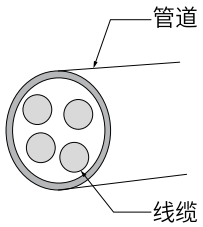


表7–1 导线载流密度减少系数

同一管道内的线缆数	电流减少系数
3根以下	0.7
4根	0.63
5~6根	0.56
7~15根	0.49

- 请勿将电源线和信号线从同一管道内穿过或捆扎在一起，为避免干扰两者应距离30cm以上。
- 即使关闭电源，伺服驱动器内也可能残留有高电压。在5分钟之内不要接触电源端子。
- 请勿频繁ON/OFF电源，如果在1秒内反复连续ON/OFF电源，有可能引起驱动器报以下故障E740/E136/E430（故障详情请参见“故障处理”章节），若报故障，请按照要求的ON/OFF电源间隔重新上电。在需要反复的连续ON/OFF电源时，请控制在1分钟1次以下。
  由于在伺服驱动器的电源部分带有电容，在ON电源时，会流过较大的充电电流(充电时间0.2秒)。频繁地ON/OFF电源，则会造成伺服驱动器内部的主电路元件性能下降。
- 请使用与主回路电线截面积相同的地线，若主回路电线截面积为1.6mm^{2}以下，请使用2.0mm^{2}地线。
- 驱动器必须可靠接地。否则会导致设备工作异常甚至损坏。
- 请勿在端子台螺丝松动或者线缆线松动的情况下上电，容易引发火灾。

7.3.2 主回路接线要求

驱动器电源输入线、电机线缆会产生很强的电磁干扰，为了避免强干扰线缆与控制回路长距离并行走线耦合产生的电磁干扰。布线时主回路线缆与信号线缆间隔应大于30cm。常见的主回路线缆有输入RST线、输出UVW线、直流母线及制动线缆，信号线缆有IO信号线、通讯线及编码器线。

线缆线槽之间必须保持良好的连接，并且接地良好。铝制线槽可保证设备的等电位。滤波器、驱动器、电机均应和系统（机械或装置）良好搭接，在安装的部分做好喷涂保护，导电金属充分接触。

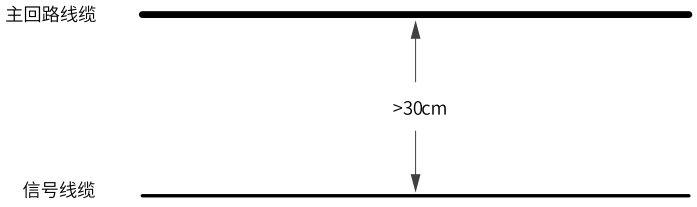


图7-6 线缆布线图

接线要求

本产品支持低电压指令时接线方法。

- 端子（P⊕、C、NΘ）为连接选购件用端子。请勿将这些端子连接到交流电源。
- 为了保护主回路，将其和可能接触的表面进行了分离遮盖。

- 请注意不要让异物进入端子排的接线部。
- 使用绞合芯线时不要进行焊接处理。
- 各个端子的紧固力矩可能不同，请按规定的紧固力矩紧固螺丝。可使用扭矩起子、扭矩棘轮或扭矩扳手。
- 如果使用电动工具拧紧端子螺钉，请使用低速设置否则可能会损坏端子螺钉。
- 请勿以5度以上的角度拧紧端子螺丝，否则可能会损坏端子螺钉。

7.3.3 推荐线缆规格及型号

表7–2 驱动器输入/输出电流规格

驱动器型号SV630N****I		额定输入电流(A)	额定输出电流(A)	最大输出电流(A)
单相220V				
SIZE A	S1R6	2.3	1.6	5.8
	S2R8	4	2.8	10.1
SIZE B	S5R5	7.9	5.5	16.9
SIZE C	S7R6	9.6	7.6	23
SIZE D	S012	12.8	11.6	32
三相220V				
SIZE C	S7R6	5.1	7.6	23
SIZE D	S012	8	11.6	32
三相380V				
SIZE C	T3R5	2.4	3.5	11
	T5R4	3.6	5.4	14
SIZE D	T8R4	5.6	8.4	20
	T012	8	11.9	29.75
SIZE E	T017	12	16.5	41.25
	T021	16	20.8	52.12
	T026	21	25.7	64.25

表7–3 主回路端子连接线缆推荐

驱动器型号SV630N****I			L1C、L2C		L1、L2、L3/R、S、T		P⊕、D、C、N⊖、N2、N1		U、V、W、PE		接地端子	
SIZE	型号	额定输入电流（A）	（mm^2）	AWG	（mm^2）	AWG	（mm^2）	AWG	（mm^2）	AWG	（mm^2）	AWG
单相220V												
SIZE A	S1R6	2.3	2×0.82	18	3×1.31	16	2×1.31	16	3×1.31	16	2.08	14
	S2R8	4	2×0.82	18	3×1.31	16	2×1.31	16	3×1.31	16	2.08	14
SIZE B	S5R5	7.9	2×0.82	18	3×1.31	16	2×1.31	16	3×1.31	16	2.08	14
SIZE C	S7R6	9.6	2×0.82	18	3×1.31	16	2×1.31	16	3×1.31[1]	16	2.08	14
			2×0.82		3×1.31		2×1.31		3×2.08[2]	14		14
SIZE D	S012	12.8	2×0.82	18	3×2.08	14	2×2.08	14	3×2.08	14	2.08	14
三相220V												

驱动器型号SV630N****I			L1C、L2C		L1、L2、L3/R、S、T		P⊕、D、C、NΘ、N2、N1		U、V、W、PE		接地端子	
SIZE	型号	额定输入电流（A）	（mm^2）	AWG	（mm^2）	AWG	（mm^2）	AWG	（mm^2）	AWG	（mm^2）	AWG
SIZE C	S7R6	5.1	2×0.82	18	3×1.31	16	2×1.31	16	3×1.31[1]	16	1.31[1]	16
									3×2.08[2]	14	2.08[2]	14
SIZE D	S012	8	2×0.82	18	3×2.08	14	2×2.08	14	3×2.08	14	2.08	14
三相380V												
SIZE C	T3R5	2.4	2×0.82	18	3×1.31	16	2×1.31	16	3×1.31	16	2.08	14
	T5R4	3.6	2×0.82	18	3×1.31	16	2×1.31	16	3×1.31	16	2.08	14
SIZE D	T8R4	5.6	2×0.82	18	3×1.31	16	2×1.31	16	3×1.31	16	2.08	14
	T012	8	2×0.82	18	3×2.08	14	2×2.08	14	3×2.08	14	2.08	14
SIZE E	T017	12	2×0.82	18	3×5.27	10	2×5.27	10	3×3.33[3]	12	3.33[3]	12
									3×5.27[4]	10	5.27[4]	10
	T021	16	2×0.82	18	3×5.27	10	2×5.27	10	3×5.27	10	5.27	10
	T026	21	2×0.82	18	3×5.27	10	2×5.27	10	3×5.27	10	5.27	10

说明

- [1]：匹配MS1H1-10C30CB电机。
- [2]：匹配MS1H2-10C30CB/MS1H3-85B15CB电机。
- [3]：匹配MS1H2-40C30CD/MS1H2-50C30CD电机。
- [4]：匹配MS1H3-44C15CD电机。

表7–4 伺服线材规格及其型号推荐

线型	线径大小	OD直径（mm）
动力线	4×12AWG	12.2±0.4
	4×14AWG	10.5±0.3
	4×16AWG	9.5±0.4
	4×18AWG	7.8±0.2
	4×20AWG	6.5±0.2
动力屏蔽线	4×12AWG	12.9±0.4
	4×14AWG	11.2±0.4
	4×16AWG	10.1±0.4
	4×18AWG	8.3±0.2
	4×20AWG	6.5±0.2
动力线+抱闸线	4×20AWG+2×24AWG	6.5±0.2
抱闸线	2×18AWG	5.8±0.2
	2×20AWG	5.0±0.2

表7–5 主回路线耳和紧固力矩

伺服驱动器型号SV630N****I			PVC线缆选型推荐要求@40 °C			
SZIE	型号	额定输入电流 (A)	U、V、W、PE线耳型号	抱闸线线耳型号	接地端子线耳型号	接线端子紧固力矩 (N·m)
单相220V						
SIZE A	S1R6	2.3	GTVE10008	GTVE05008	TVR2-4	-
	S2R8	4			TVR2-4	-
SIZE B	S5R5	7.9			TVR2-4	-
SIZE C	S7R6	9.6			TVR2-4	-
SIZE D	S012	12.8	GTVE15008	GTVE10008	TVR2-4	-
三相220V						
SIZE C	S7R6	5.1	GTVE10008	GTVE05008	TVR2-4	-
SIZE D	S012	8	GTVE15008	GTVE10008	TVR2-4	-
三相380V						
SIZE C	T3R5	2.4	GTVE10008	GTVE05008	TVR2-4	-
	T5R4	3.6			TVR2-4	-
SIZE D	T8R4	5.6			TVR2-4	-
	T012	8	GTVE15008	GTVE10008	TVR2-4	-
SIZE E	T017	12	TVS1.25-4	GTVE10008	TVR1.25-4	1.36
	T021	16	TVS2-4	GTVE10008	TNR2-4	1.36
	T026	21	TVS3.5-4	GTVE10008	TNR3.5-4	1.36

表7–6 TVR2-4线耳尺寸及外观（接地线线耳外观）


线耳型号		D(mm)	d2(mm)	B(mm)	线耳外观图
TVR	2-4	4.5	4.3	8.5	

表7–7 驱动器推荐适配端子台

伺服驱动器型号SV630N****I		端子台型号
SIZE A	S1R6	9EDGK-5.0-09P-13-01AH & 高正 & B/BBB1
	S2R8	
SIZE B	S5R5	9EDGK-5.0-11P-13-05AH & 高正 & B/BBA2
SIZE C	S7R6	9EDGK-7.5-09P-13-1014A(H) & 高正 & B/BAB1+9EDGK-7.5-04P-13-1015A_H & 高正 & B/BAA2
	T3R5	
	T5R4	
SIZE D	S012	
	T8R4	
	T012	

伺服驱动器型号SV630N****I		端子台型号
SIZE E	T017	-
	T021	
	T026	

表7–8 电机输出线束规格

MS1H1/H4 05B~10C(0.05kW~1kW用)			
线束类型	普通型	拖链型	拖链屏蔽耐油型
线束型号	S6-L-M/B***-X.X	S6-L-M/B***-X.X-T	S6-L-M/B***-X.X-TS
线材大致规格	UL2517(额定温度:105°C) 4Ex20AWG+2Cx24AWG	UL2517(额定温度:105°C) 4Ex20AWG+2Cx24AWG	UL2517(额定温度:105°C) 4Ex20AWG+2Cx24AWG
	电源线:20AWG(0.52mm^2) 绝缘外径:φ1.7mm	电源线:20AWG(0.52mm^2) 绝缘外径:φ1.7mm	电源线:20AWG(0.52mm^2) 绝缘外径:φ1.7mm
	抱闸线:24AWG(0.205mm^2) 绝缘外径:φ1.1mm	抱闸线:24AWG(0.205mm^2) 绝缘外径:φ1.1mm	抱闸线:24AWG(0.205mm^2) 绝缘外径:φ1.1mm
护套外径	φ6.5±0.2mm		
内部构造及芯线颜色			
型号X.X中填写指定线缆长度的数值。			

表7–9 电机输出线束规格

MS1H2 10C~50C(1kW~5kW用)/MS1H3 85B~18C(0.85kW~1.8kW用)			
线束类型	普通型	拖链型	拖链屏蔽耐油型
线束型号	S6-L-M/B***-X.X	S6-L-M/B***-X.X-T	S6-L-M/B***-X.X-TS
线材大致规格	UL2586(额定温度:105°C) 4Ex16AWG,2Cx18AWG	UL2586(额定温度:105°C) 4Ex16AWG,2Cx18AWG	UL2586(额定温度:105°C) 4Ex16AWG,2Cx18AWG
	电源线:16AWG(1.31mm^2) 绝缘外径:φ3.1mm	电源线:16AWG(1.31mm^2) 绝缘外径:φ3.25mm	电源线:16AWG(1.31mm^2) 绝缘外径:φ3.25mm
	抱闸线:18AWG(0.823mm^2) 绝缘外径:φ2.0mm	抱闸线:18AWG(0.823mm^2) 绝缘外径:φ2.15mm	抱闸线:18AWG(0.823mm^2) 绝缘外径:φ2.15mm
护套外径	φ9.5±0.3mm(主回路)	φ10.0±0.3mm(主回路)	φ10.5±0.3mm(主回路)

MS1H2 10C~50C(1kW~5kW用)/MS1H3 85B~18C(0.85kW~1.8kW用)			
内部构造及芯线颜色			
型号X.X中填写指定线缆长度的数值。			

表7–10 电机输出线束规格

MS1H3 29C~75C(2.9kW~7.5kW用)			
线束类型	普通型	拖链型	拖链屏蔽耐油型
线束型号	S6-L-M/B***-X.X	S6-L-M/B***-X.X-T	S6-L-M/B***-X.X-TS
线材 大致规格	UL2586(额定温度:105°C) 4Ex12AWG,2Cx18AWG	UL2586(额定温度:105°C) 4Ex12AWG,2Cx18AWG	UL2586(额定温度:105°C) 4Ex12AWG,2Cx18AWG
	电源线:12AWG(3.31mm^2) 绝缘外径:φ4.1mm	电源线:12AWG(3.31mm^2) 绝缘外径:φ4.2mm	电源线:12AWG(3.31mm^2) 绝缘外径:φ4.2mm
	抱闸线:18AWG(0.823mm^2) 绝缘外径:φ2.0mm	抱闸线:18AWG(0.823mm^2) 绝缘外径:φ2.15mm	抱闸线:18AWG(0.823mm^2) 绝缘外径:φ2.15mm
护套外径	φ12.2±0.4mm(主回路)	φ12.5±0.4mm(主回路)	φ13.2±0.4mm(主回路)
内部构造 及芯线颜色			
型号X.X中填写指定线缆长度的数值。			

线缆选择

为了满足EMC标准的要求，请务必采用带有屏蔽层的线缆。若实际工况对EMC没有要求，可以使用不带屏蔽层线缆。

屏蔽线缆有三芯屏蔽线缆和四芯屏蔽线缆，如下图所示。

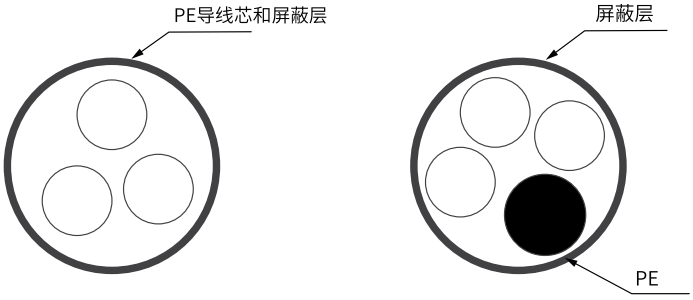


图7-7 推荐的动力线缆类型

当三芯屏蔽线缆屏蔽层的导电性能不能满足要求时，再外加一根单独的PE线。或采用四芯屏蔽线缆，其中一根为PE线。为了有效抑制射频干扰，屏蔽线的屏蔽层应由同轴的铜编织带组成。为了增加屏蔽效能和导电性能，屏蔽层的编织密度应大于90%。

关于线缆尺寸的选择，请遵照各国或各地区的规定要求。IEC线缆选型要求：

- 符合EN 60204-1和IEC 60364-5-52标准。
- 采用PVC铜导体线缆。
- 40°C环境温度，70°C线缆表面温度。（环境温度超过40°时，请联系厂家）

说明

如果外围设备或选件的推荐线缆规格超出了产品适用的线缆规格范围，请与汇川技术联系。

7.3.4 主回路端子分布

额定功率(SIZE A：0.2kW~0.4kW)：SV630NS1R6I、SV630NS2R8I

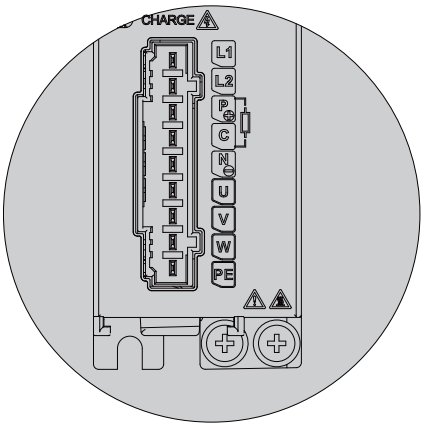


图7-8 SIZE A伺服驱动器主回路端子引脚分布示意图

表7–11 SIZE A伺服驱动器主回路端子引脚说明

编号	部件名称	说明
1	L1、 L2 电源输入端子	参考铭牌额定电压等级输入电源。
2	P⊕、N⊖ 伺服母线端子	直流母线端子，用于多台伺服共直流母线。
	P⊕、C 外接制动电阻连接端子	需要外接制动电阻时，将其接于P⊕、C之间。
3	U、V、W 伺服电机连接端子	连接伺服电机 U、V、W 相。
4	电机接地端子	与电机接地端子连接，进行接地处理。

额定功率(SIZE B：0.75kW)：SV630NS5R5I

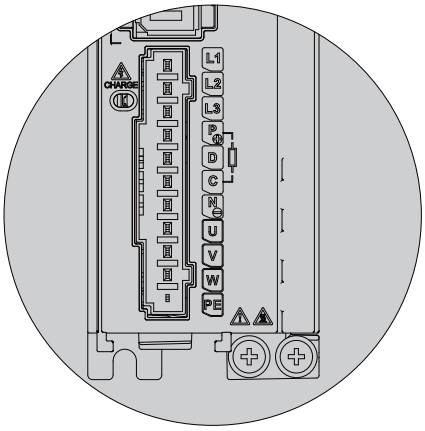


图7-9 SIZE B伺服驱动器主回路端子引脚分布示意图

表7–12 SIZE B伺服驱动器主回路端子引脚说明

编号	部件名称	说明
1	L1、L2、L3 电源输入端子	参考铭牌额定电压等级输入电源。 注：S5R5（750W）驱动器为单相220V输入， 只支持在L1、L2之间接入220V电源。
2	P⊕、N⊖ 伺服母线端子	直流母线端子，用于多台伺服共直流母线。
	P⊕、D、C 外接制动电阻连接端子	需要外接制动电阻时，将其接于P⊕、C之间。SIZE-B默认使用内置电阻，P⊕和D短接。 注：使用外接制动电阻时请将P⊕、D 之间短接线拆除，否则会导致制动管过流损坏。
3	U、V、W 伺服电机连接端子	连接伺服电机 U、V、W 相。
4	电机接地端子	与电机接地端子连接，进行接地处理。

额定功率(SIZE C/SIZE D：1.0kW-3.0kW)：SV630NS7R6I、SV630NS012I

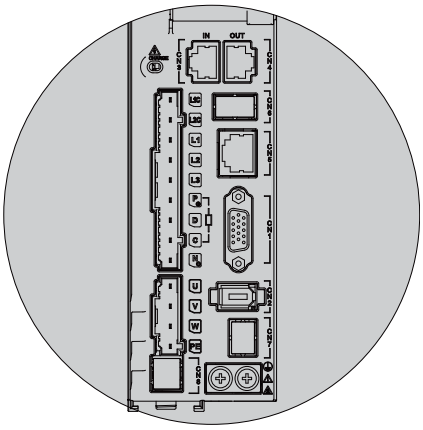


图7-10 SIZE C和SIZE D(220V)伺服驱动器主回路端子引脚分布示意图

表7–13 SIZE C和SIZE D(220V)伺服驱动器主回路端子引脚说明

编号	部件名称	说明
1	L1C、L2C 控制回路电源输入端子	参考铭牌额定电压等级输入控制回路电源。
2	L1、L2、L3 主回路电源输入端子	参考铭牌额定电压等级输入主回路电源。
3	P⊕、N⊖ 伺服母线端子	直流母线端子，用于多台伺服共直流母线。
	P⊕、D、C 外接制动电阻连接端子	需要外接制动电阻时，将其接于P⊕、C之间，。SIZE C和SIZED默认使用内置电阻，P⊕和D短接。 注：使用外接制动电阻时请将P⊕、D 之间短接线拆除，否则会导致制动管过流损坏。
4	U、V、W 伺服电机连接端子	连接伺服电机 U、V、W 相。
5	电机接地端子	与电机接地端子连接，进行接地处理。

额定功率(SIZE C/SIZE D：1.0kW-3.0kW)：SV630NT3R5I、 SV630NT5R4I、SV630NT8R4I、SV630NT012I

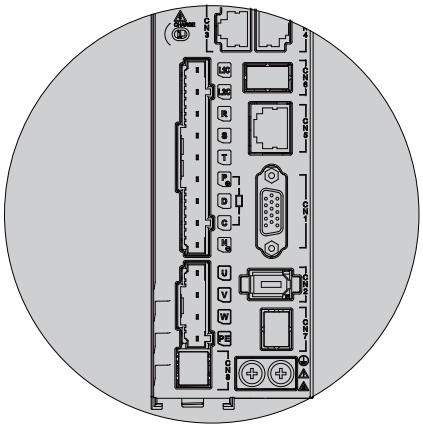


图7-11 SIZE C和SIZE D(380V)伺服驱动器主回路端子引脚分布示意图

表7–14 SIZE C和SIZE D(380V)伺服驱动器主回路端子引脚说明

编号	部件名称	说明
1	L1C、L2C 控制回路电源输入端子	参考铭牌额定电压等级输入控制回路电源。
2	R、S、T 主回路电源输入端子	参考铭牌额定电压等级输入主回路电源。
3	P⊕、N⊖ 伺服母线端子	直流母线端子，用于多台伺服共直流母线。
	P⊕、D、C 外接制动电阻连接端子	需要外接制动电阻时，将其接于P⊕、C之间。SIZE C和SIZE D默认使用内置电阻，P⊕和D短接。 注：使用外接制动电阻时请将P⊕、D 之间短接线拆除，否则会导致制动管过流损坏。
4	U、V、W 伺服电机连接端子	连接伺服电机 U、V、W 相。
5	电机接地端子	与电机接地端子连接，进行接地处理。

额定功率(SIZE E：5.0kW-7.5kW)：SV630NT017I、SV630NT021I、SV630NT026I

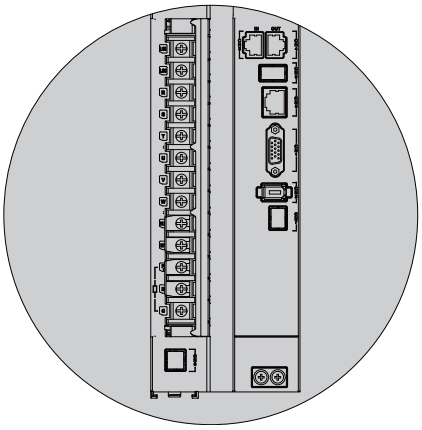


图7-12 SIZE E伺服驱动器主回路端子引脚分布示意图

表7–15 SIZE E伺服驱动器主回路端子引脚说明

编号	部件名称	说明
1	L1C、L2C 控制回路电源输入端子	参考铭牌额定电压等级输入控制回路电源。
2	R、S、T 主回路电源输入端子	参考铭牌额定电压等级输入主回路电源。
3	U、V、W 伺服电机连接端子	连接伺服电机 U、V、W 相。
4	N2、N1 外接电抗器连接端子	默认为N1、N2之间连接短接线，需要抑制电源高次谐波时，拆除短接线，在N1、N2之间外接直流电抗器。
5	P⊕、D、C 外接制动电阻连接端子	需要外接制动电阻时，将其接于P⊕、C之间。SIZE E默认使用内置电阻，P⊕和D短接。 注：使用外接制动电阻时请将P⊕、D 之间短接线拆除，否则会导致制动管过流损坏。

7.3.5 电机连接（UVW）

电机线缆屏蔽层引出线应尽量短，且宽度不小于1/5长度。

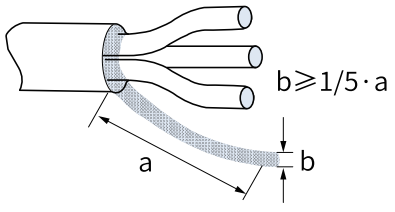


图7-13 电机线缆屏蔽层引出示意图

- 当伺服驱动器匹配的电机是端子型电机时，其连接方式如下图所示。

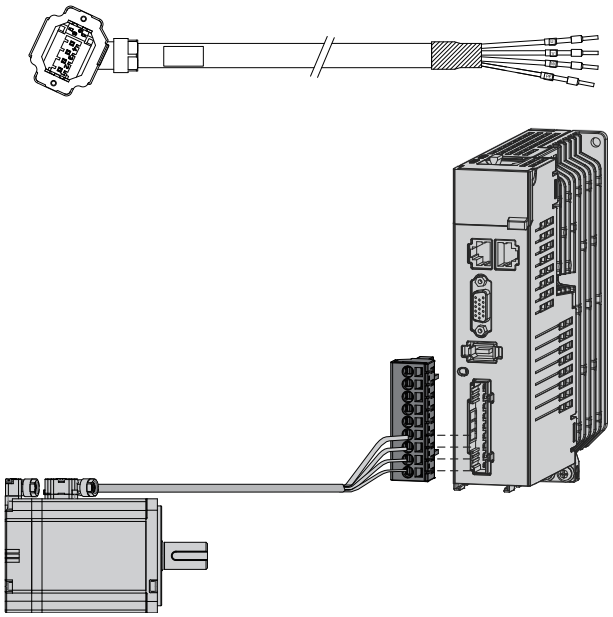
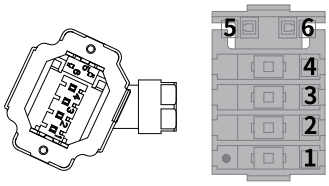


图7-14 伺服驱动器输出与伺服电机连接示意图

表7–16 端子型电机动力线缆连接器（电机侧）说明

适配电机框号[1]	连接器外形图	端子引脚分布		
		针脚号	信号名称	颜色
端子型： 40 60 80	 黑色6 Pin 接插件	1	PE	黄/绿
		2	W	红
		3	V	黑
		4	U	白
		5	抱闸（无正负）	棕
		6		蓝

说明

- [1]：电机框号指安装法兰宽度。
- 动力线缆颜色请以实物为准，本手册中说明的线缆颜色均为汇川线缆。

- 当伺服驱动器匹配的电机是甩线型电机时，其连接方式如下图所示。

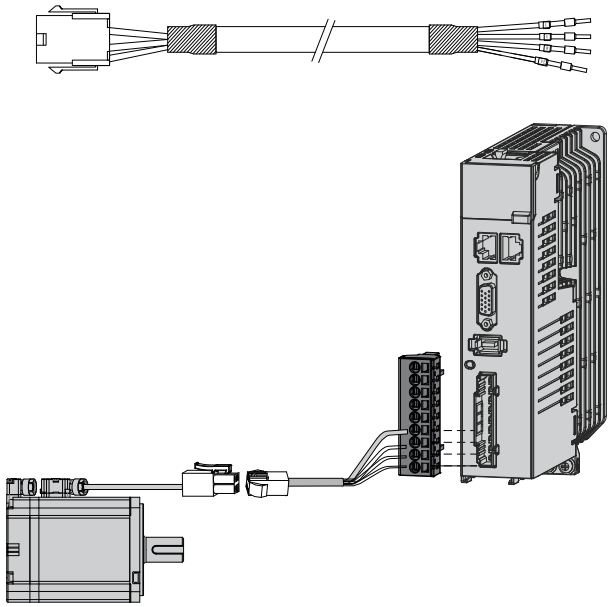
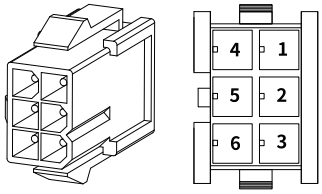


图7-15 伺服驱动器输出与伺服电机连接示意图

表7–17 甩线型电机动力线缆连接器（电机侧）说明

适配电机框号[1]	连接器外形图	端子引脚分布		
		针脚号	信号名称	颜色
甩线型： 40 60 80	 黑色6 Pin 接插件 推荐：塑壳：MOLEX-50361736；端子：MOLEX-39000061	1	U	白
		2	V	黑
		4	W	红
		5	PE	黄/绿
		3	抱闸（无正负）	棕
		6		蓝

说明

- [1]：电机框号指安装法兰宽度。
- 动力线缆颜色请以实物为准，本手册中说明的线缆颜色均为汇川线缆。

- 大功率电机动力线连接器说明如下表所示。

表7–18 动力线缆连接器（伺服电机侧）说明

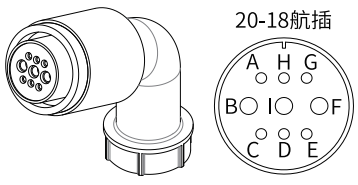
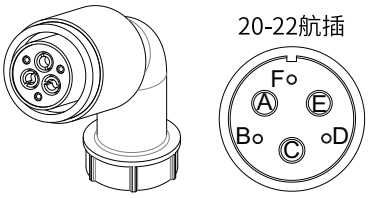
适配电机框号[1]	连接器外形图	端子引脚分布		
		针脚号	信号名称	颜色
100 130	 20-18航插 MIL-DTL-5015系列3108E20-18S军规航插	B	U	蓝
		I	V	黑
		F	W	红
		G	PE	黄/绿
		C	抱闸(无正负)	红
		E		黑

表7–19 动力线缆连接器（伺服电机侧）说明

适配电机框号[1]	连接器外形图	端子引脚分布		
		针脚号	信号名称	颜色
180	 MIL-DTL-5015系列3108E20-22S军规航插	A	U	蓝
		C	V	黑
		E	W	红
		F	PE	黄/绿
		B	抱闸(无正负)	红
		D		黑

说明

- [1]：电机框号指安装法兰宽度。
- 动力线缆颜色请以实物为准，本手册中说明的线缆颜色均为汇川线缆。

7.3.6 外置EMC滤波器接线

滤波器的安装应靠近驱动器的输入端子，之间的连接线缆应小于30cm。滤波器的接地端子和驱动器的接地端子要连接在一起，并保证滤波器与驱动器安装在同一导电安装平面上，该导电安装平面连接到机柜的主接地上。

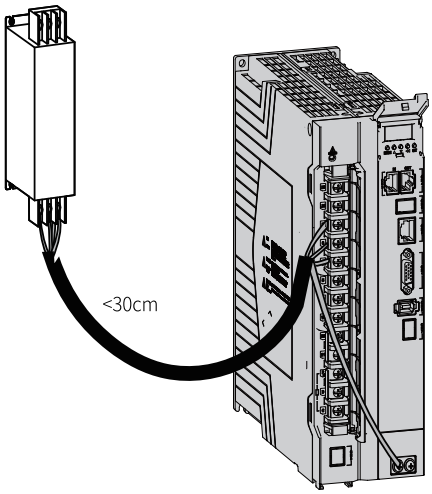


图7-16 滤波器安装示意图

7.3.7 电源接线实例

- 使用单相220V电源机型：SV630NS1R6I、SV630NS2R8I、SV630NS5R5I、SV630NS7R6I和SV630NS012I

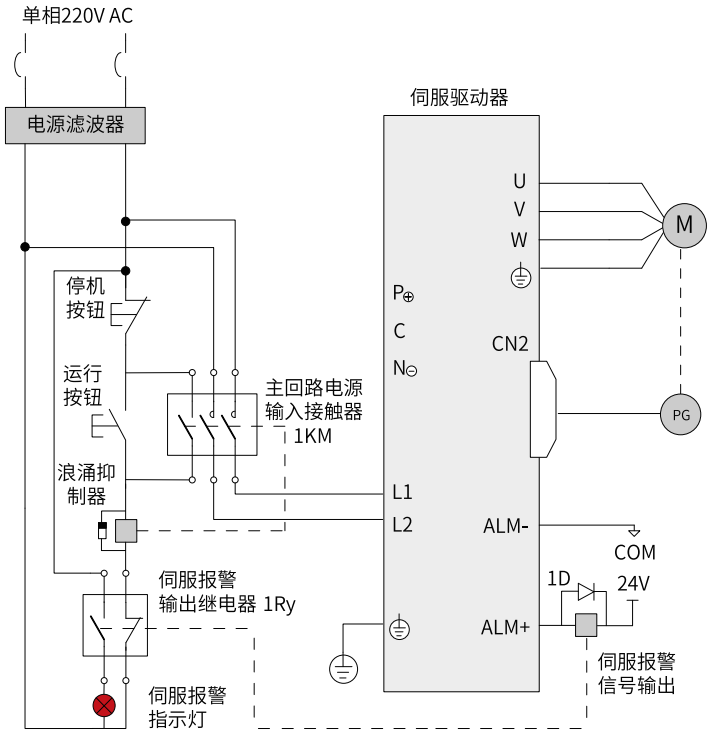


图7-17 单相220V主电路配线

说明

- 1KM：电磁接触器；1Ry：继电器；1D：续流二极管。
- DO设置为警报输出功能(ALM+/-)，当伺服驱动器报警后可自动切断动力电源，同时SV630NS1R6I和SV630NS2R8I无内置制动电阻，若需使用请在P⊕、C之间连接外接制动电阻。

- 使用三相220V电源机型：SV630NS7R6I、SV630NS012I

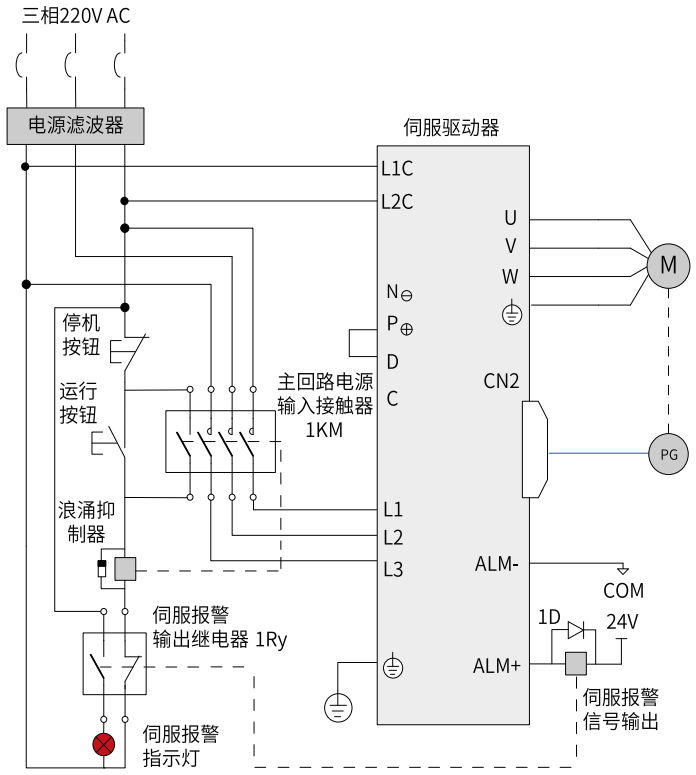


图7-18 三相220V主电路配线

说明

- 1KM：电磁接触器；1Ry：继电器；1D：续流二极管。
- DO设置为警报输出功能(ALM+/-)，当伺服驱动器报警后可自动切断动力电源，同时报警灯亮。

- 使用三相380V电源机型：SV630NT3R5I、SV630NT5R4I、SV630NT8R4I、SV630NT012I、SV630NT021I、SV630NT026I

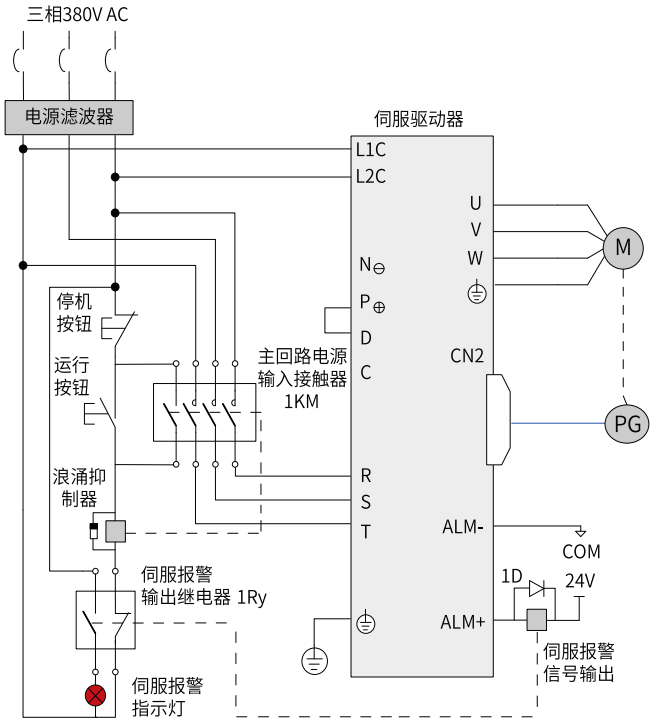


图7-19 三相380V主电路配线

说明

- 1KM：电磁接触器；1Ry：继电器；1D：续流二极管。
- DO设置为警报输出功能(ALM+/-)，当伺服驱动器报警后可自动切断动力电源，同时报警灯亮。

7.3.8 接地接线

为了使本产品正确接地，请务必遵守以下注意事项。

警 告

- 为了防止触电：请务必将接地端子接地。关于接地的方法，请遵照各国或各地区的相关电工法规。
- 为了防止触电：请确认保护接地导体符合技术规格和当地的安全标准，并尽量缩短接地线长。产品的漏电流会超过3.5 mA，建议使用保护接地导体线径截面积至少10 mm^2的铜线，或者使用两根同规格的保护接地导体进行连接。
- 接地线请使用电气设备技术标准中规定的尺寸，并尽量缩短接地线长。否则会因本产品产生的漏电流造成远离接地点的接地端子的电位不稳，导致触电。

注 意

- 要使用多个伺服驱动器，请遵循将所有伺服驱动器接地的说明。不正确的设备接地会导致伺服驱动器和设备误操作。
- 请勿与其他设备（例如焊接机或大电流电气设备）共用接地线。错误的设备接地会导致伺服驱动器或设备因电气干扰而发生故障。
- 要使用多个伺服驱动器，请遵循将所有伺服驱动器接地的说明。不正确的设备接地会导致伺服驱动器和设备误操作。
- 针对存在VDR和绝缘电阻可选择性接地螺钉的产品，在进行耐压测试时，务必将VDR可选择性接地螺钉断开后再进行测试，否则可能会有测试不通过的风险。

接地要求

为了使产品正确接地，请务必遵守以下注意事项。

- 保护接地导体必须采用黄绿色铜导体线缆，且不能串联断路器等开关设备。
- 接地端子必须可靠接地，否则会导致设备工作异常甚至损坏。
- 不可将接地端子和电源零线N端子共用。
- 推荐安装在导电金属面上，保证设备整个导电底部与安装面是良好搭接的。
- 接地螺钉的固定务必按照推荐的扭力矩进行固定，避免保护接地导体固定松动或过紧。

单设备接地

单机安装场景：

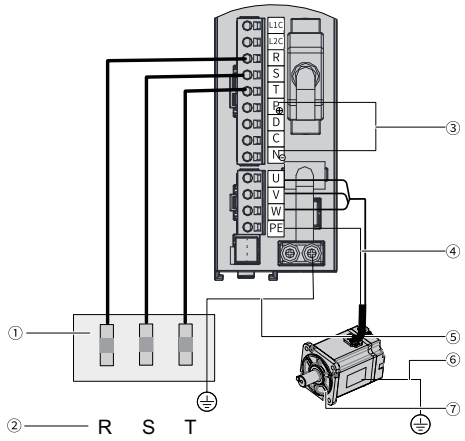


表7–20 接地说明

序号	接线说明
①	输入保护（保险丝或断路器，保险丝下端连接滤波器）。
②	输入电源。
③	直流母线端子、制动电阻端子请勿接地。
④	产品输出PE连接到电机输出线缆屏蔽层。
⑤	将输入电源端PE线缆连接到产品输入PE端子上。
⑥	将电机外壳接地。
⑦	三相电机。

说明

不同机型的主回路端子分布不同略有差异，请以实际设备为准。

多设备接地

多机并联安装场景：

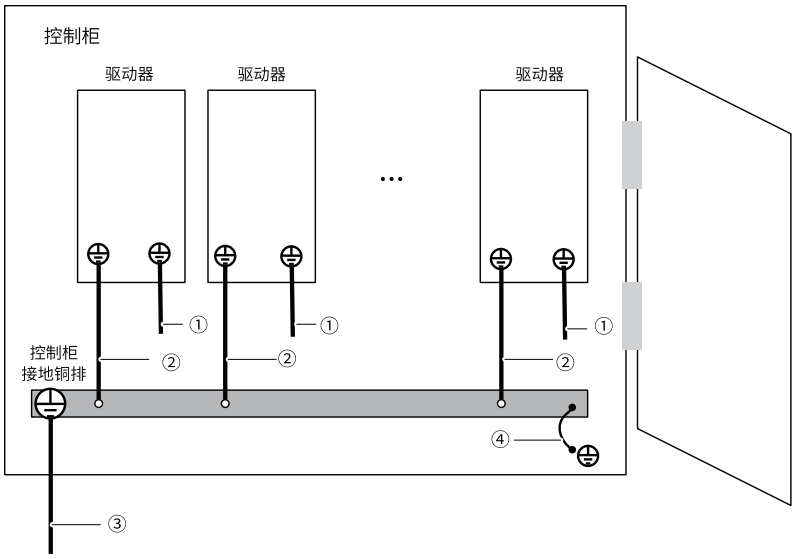


表7–21 多机并联接地说明

序号	接线说明
①	电机输出线缆屏蔽层连接到产品输出PE端子。
②	产品主回路输入PE端子通过保护接地导体连接到控制柜接地铜排。
③	将输入电源端PE线缆连接到控制柜接地铜排。
④	将控制柜接地铜排通过保护接地导体连接到控制柜金属机壳。

控制柜系统接地

在控制柜内抑制干扰最经济有效的措施是确保在安装时将干扰源与可能被干扰的设备进行隔离。根据干扰源的强弱，需要将控制柜分成多个EMC区域或者分成多个控制柜，并且按照下表中原则将设备安装在相应的区域内。

表7–22 接线原则

序号	接线原则
1	请将控制部分设备与驱动部分设备分别放置于两个单独的控制柜。
2	多个控制柜形式时，控制柜之间应采用横截面积至少16mm^{2}的接地线进行连接，以实现控制柜间的等电位。
3	在一个控制柜中应根据信号强弱进行分区布放。
4	控制柜中不同区域设备应进行等电位连接。
5	从控制柜中引出的所有通讯（例如RS485）和信号线缆需做好屏蔽。
6	控制柜中电源输入滤波器应放置在靠近机柜输入接口位置。
7	控制柜中各接地点位置应做好喷涂保护。

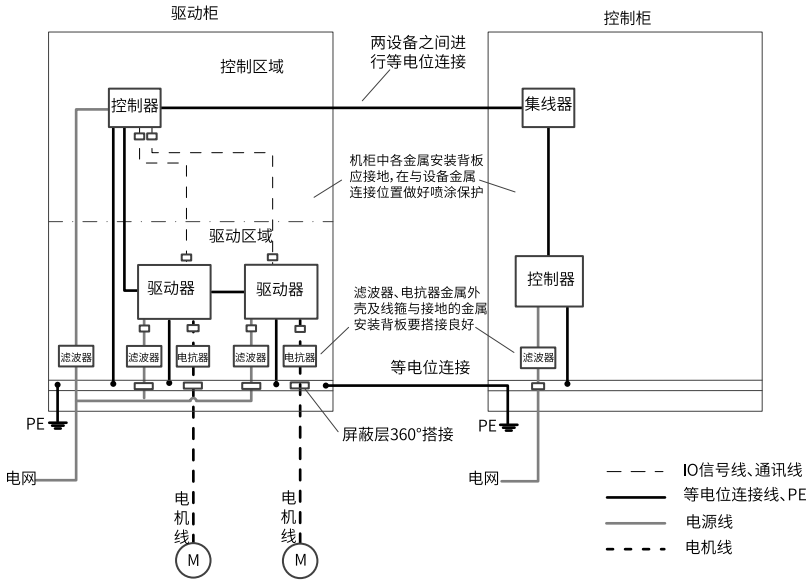


图7-20 推荐的控制柜系统接线

7.4 CN1控制端子介绍

控制回路线缆接线请依据EN 60204-1标准要求进行。

IO信号线缆选型

为了保证IO信号线路不受外围强干扰噪声影响，推荐信号线缆采用带屏蔽层的屏蔽线缆。不同模拟信号应该使用单独的屏蔽线，数字信号线推荐使用屏蔽双绞线。

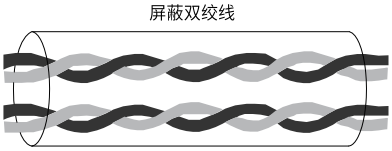


图7-21 屏蔽双绞线示意图

控制线缆规格

表7–23 推荐控制线缆规格

控制端子	推荐接插套件/物料编码	推荐线规(awg)
CN1	DB15	24~30
CN6	15120648	24~20

说明

CN6端子只适用于非标机型-FS。

IO信号布线

IO信号包括数字量输入DI、输出DO信号，继电器输出信号。

在进行控制回路接线时，就遵照以下要求：

应与主回路接线（RST、UVW）及其它动力线或电力线分开至少30cm接线，否则会导致IO信号受到干扰。

7.4.1 端子分布

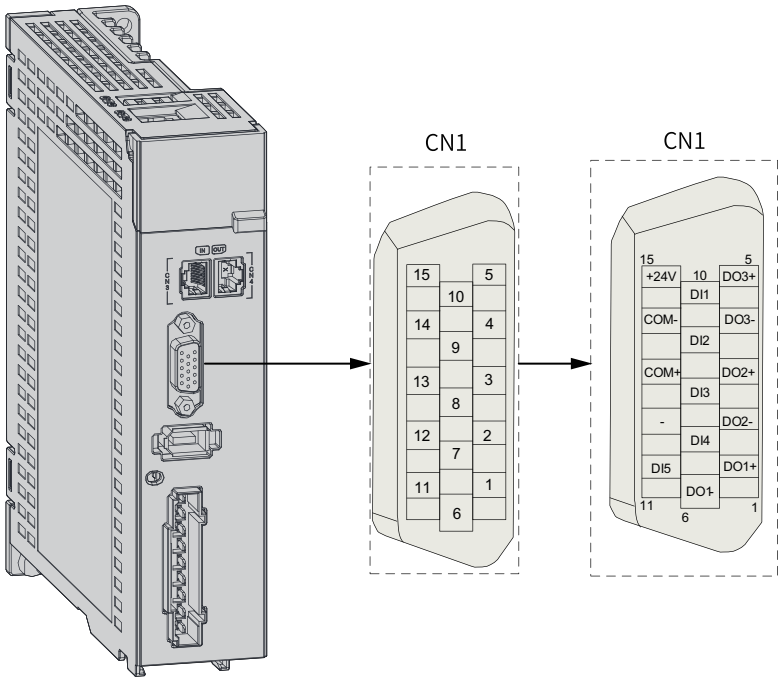


图7-22 伺服驱动器(SIZE A&SIZE B)控制端子引脚分布示意图

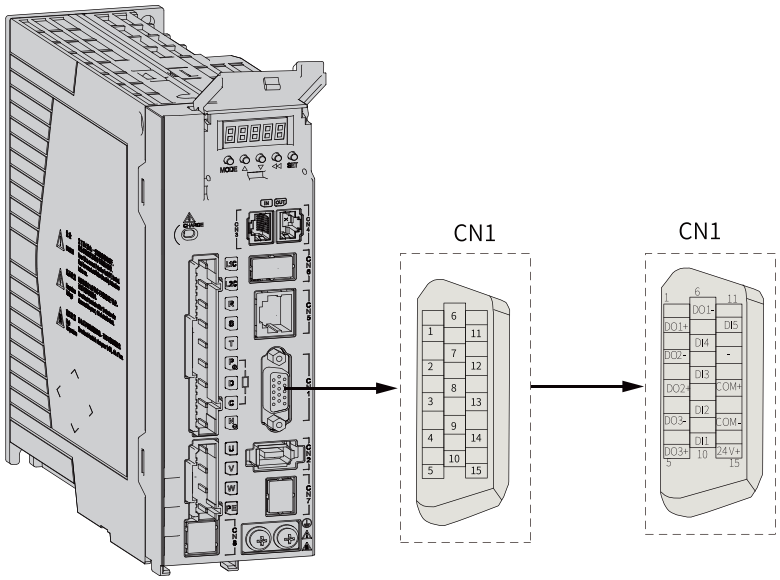


图7-23 伺服驱动器(SIZE C&SIZE D&SIZE E)控制端子引脚分布示意图

说明

信号线请使用屏蔽线缆，屏蔽线需要双端接地。

表7–24 DI/DO信号说明


信号名		默认功能	针脚号	功能
通用	DI1	P-OT	10	正向超程开关。
	DI2	N-OT	9	反向超程开关。
	DI3	HomeSwitch	8	原点开关。
	DI4	TouchProbe2	7	探针2。
	DI5	TouchProbe1	11	探针1。
	+24V		15	内部24V电源，电压范围+20~28V，最大输出电流200mA。
	COM-		14	
	COM+		13	DI输入端子公共端。
	DO1+	S-RDY+	1	伺服准备好
	DO1-	S-RDY-	6	
	DO2+	ALM+	3	故障。
	DO2-	ALM-	2	
	DO3+	BK+	5	抱闸。
	DO3-	BK-	4	

7.4.2 数字量输入输出信号


数字量输入电路

以DI1 为例说明，DI1~DI5 接口电路相同。

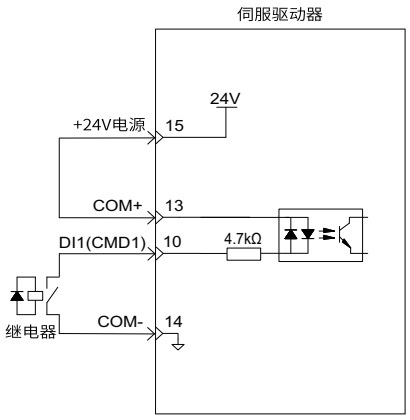
- 当上位装置为继电器输出时：
  - 使用伺服驱动器内部24V电源时：




  - 使用外部电源时：

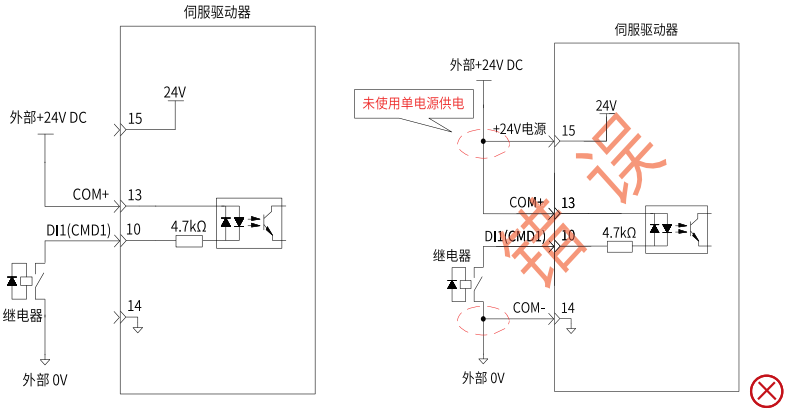

- 当上位装置为集电极开路输出时：
  - 使用伺服驱动器内部24V 电源时：

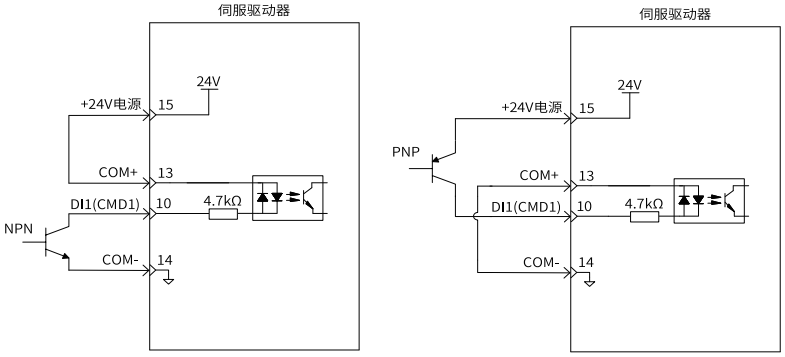

  - 使用外部电源时：

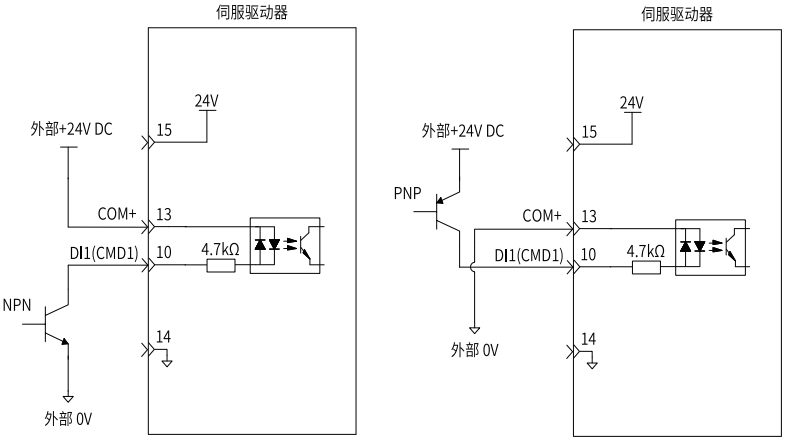


说明

不支持PNP与NPN输入混用情况。

数字量输出电路


以DO1为例说明，DO1~DO3接口电路相同。

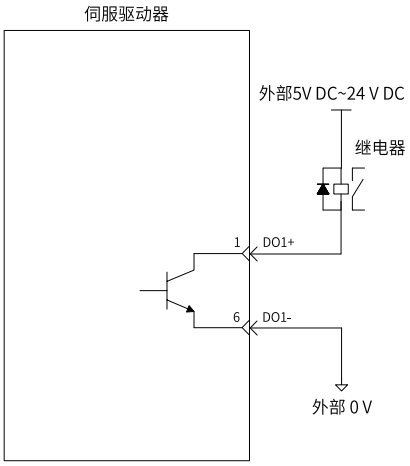- 当上位装置为继电器输入时：




说明

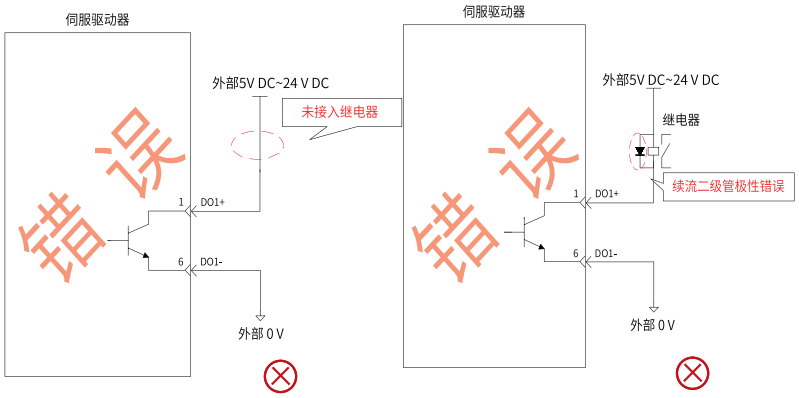当上位装置为继电器输入时，请务必接入续流二极管，否则可能损坏DO 端子。



- 当上位装置为光耦输入时：

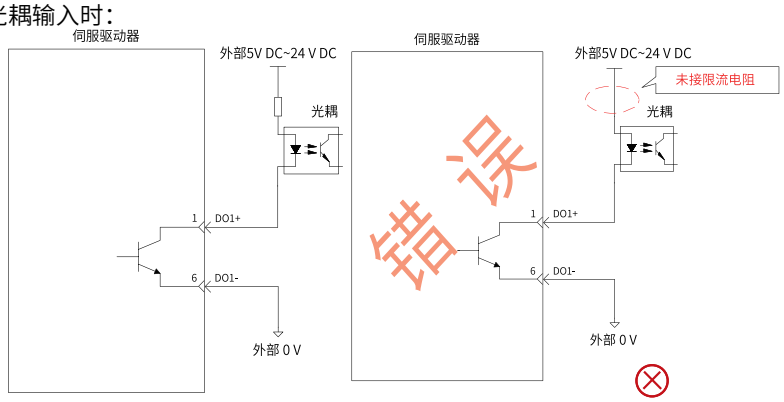

说明

伺服驱动器内部光耦输出电路最大允许电压、电流容量如下：

- 电压：30V DC（最大）
- 电流：50mA DC（最大）

7.4.3 抱闸接线

抱闸是在伺服驱动器处于非运行状态时，防止伺服电机轴运动，使电机保持位置锁定，以使机械的运动部分不会因为自重或外力移动的机构。

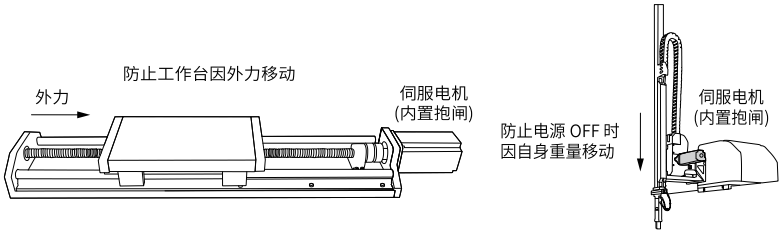


图7-24 抱闸应用示意图

注 意

- 内置于伺服电机中的抱闸机构是非通电动作型的固定专用机构，不可用于制动用途，仅在使伺服电机保持停止状态时使用。
- 抱闸线圈无极性。
- 伺服电机停机后，应切断伺服开启信号(S-ON)。
- 内置抱闸的电机运转时，抱闸可能会发出咔嚓声，功能上并无影响。
- 抱闸线圈通电时(抱闸开放状态)，在轴端等部位可能发生磁通泄漏。在电机附近使用磁传感器等仪器时，请注意。

抱闸接线抱闸输入信号的连接没有极性，需要用户准备24V电源。抱闸信号BK和抱闸电源的标准连线实例如下所示：

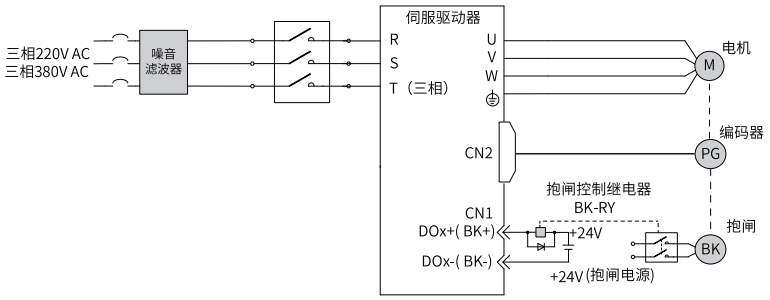


图7-25 抱闸接线示意图

抱闸配线注意事项：

电机抱闸线缆长度需要充分考虑线缆电阻导致的压降，抱闸工作需要保证输入电压至少21.6V。我司电机的抱闸参数具体见下表：

表7–25 抱闸参数表


电机型号	保持力矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	线圈电阻 (Ω)±7%	励磁电流 (A)	脱离时间 (ms)	吸合时间 (ms)	回转间隙 (°)
MS1H1-05B/10B MS1H4-10B	0.32	24	94.4	0.25	≤20	≤40	≤1.5
MS1H1-20B/40B MS1H4-20B/40B	1.5		75.79	0.32	≤20	≤60	≤1.5
MS1H1-75B/10C MS1H4-75B/10C	3.2		57.6	0.42	≤40	≤60	≤1
MS1H2-10C/15C/20C/ 25C	8		32.73	0.73	≤40	≤100	≤1
MS1H2-30C/40C/50C MS1H3-85B/13C/18C	16		24	1	≤60	≤120	≤1
MS1H3-29C/44C/55C/ 75C	50		18.58	1.29	≤100	≤200	≤1

说明

- 抱闸禁止与其他用电器共用电源，防止因其他用电器工作，导致电压或电流降低，最终引起抱闸误动作。
- 推荐用0.5mm²以上线缆。

7.5 CN2编码器端子介绍

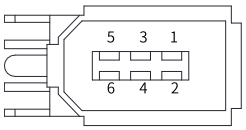7.5.1 端子分布



编码器信号端子CN2

图7-26 伺服驱动器编码器端子引脚分布示意图

表7–26 伺服驱动器编码器端子引脚说明

编号	名称	说明
1	+5V	5V电源
2	0V	-
3	保留	-
4	保留	-
5	PS+	编码器信号
6	PS-	
壳体	PE	屏蔽

7.5.2 绝对值编码器线连接

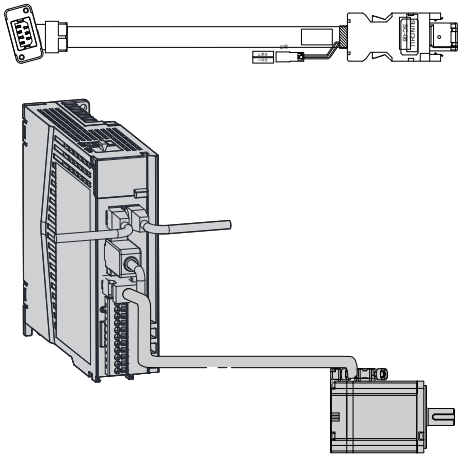


图7-27 端子型电机绝对值编码器信号[1]接线示例图

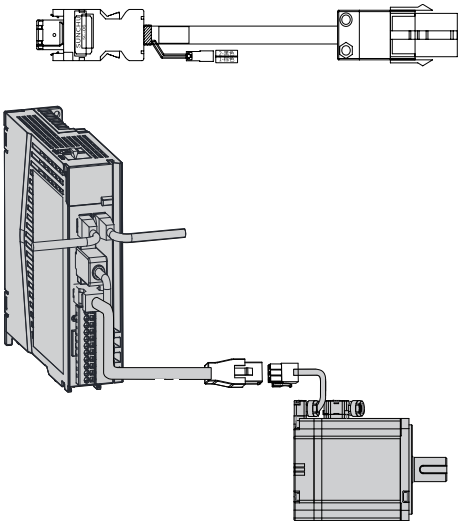


图7-28 甩线型电机绝对值编码器信号[1]接线示例图

说明

- [1]：图示为绝对值编码器线缆接线示意，增量型编码器接线类似（没有电池盒接线）， 请订购增量型编码器线缆。
- 编码器线缆颜色请以实物为准，本手册中说明的线缆颜色均为汇川线缆。

电池盒外引线线色说明：

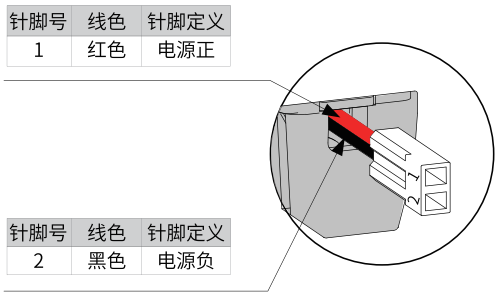
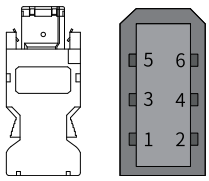
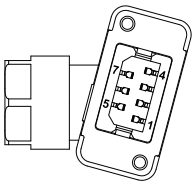


图7-29 绝对值编码器电池外引线说明

- 存储期间请按规定环境温度存储，并保证电池接触可靠、电量足够，否则可能导致编码器位置信息丢失。
- 电池盒（含）电池型号：S6-C4A。




表7–27 端子型电机编码器线缆连接器

适用电机框号[1]	连接器外形图		端子引脚分布			
			针脚号	信号名称	颜色	类型
端子型： 40 60 80	驱动器侧	 6Pin公头	1	+5V	红	对绞
			2	GND	橙	
			5	PS+	蓝	对绞
			6	PS-	紫	
			外壳	PE	-	-
	电机侧	 7Pin接插件	1	PS+	蓝	对绞
			2	PS-	紫	
			3	DC+	棕	对绞
			4	DC-	黑	
			5	+5V	红	对绞
			6	GND	橙	
			7	PE	-	-

说明

[1]：电机框号指安装法兰宽度。


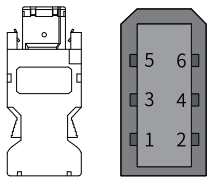
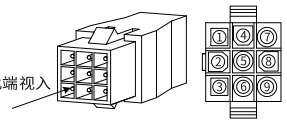
表7–28 甩线型电机编码器线缆连接器（9 pin接插件）

适用电机框号[1]	连接器外形图			端子引脚分布			
				针脚号	信号名称	颜色	类型
甩线型： 40 60 80		驱动器侧	 6Pin公头	1	+5V	红	对绞
				2	GND	橙	
				5	PS+	蓝	对绞
				6	PS-	紫	
				外壳	PE	-	-
		电机侧	 9 Pin接插件 推荐：塑壳：AMP 172161-1； 端子：AMP 770835-1	1	电池+	棕	对绞
				4	电池-	黑	
				3	PS+	蓝	对绞
				6	PS-	紫	
				9	+5V	红	对绞
				8	GND	橙	
				7	屏蔽	-	-

说明

[1]：电机框号指安装法兰宽度。

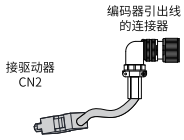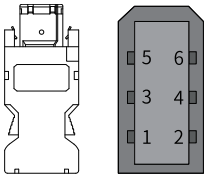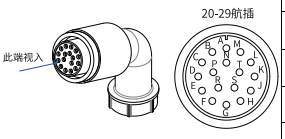表7–29 绝对值编码器线缆连接器（MIL-DTL-5015系列3108E20-29S军规航插）

适用电机框号[1]	连接器外形图			端子引脚分布			
				针脚号	信号名称	颜色	类型
100 130 180		驱动器侧	 6Pin公头	1	+5V	红	对绞
				2	GND	橙	
				5	PS+	蓝	对绞
				6	PS-	紫	
				外壳	PE	-	-
		电机侧		A	PS+	蓝	对绞
				B	PS-	紫	
				E	电池+	棕	对绞
				F	电池-	黑	
				G	+5V	红	对绞
				H	GND	橙	
				J	屏蔽	-	-

说明

[1]：电机框号指安装法兰宽度。

7.5.3 绝对值编码器电池盒安装

电池盒选配件型号：S6-C4A，其中包含：

- 塑胶盒体，1个。
- 电池，1个（3.6V 2600mAh）。

- 接线座子与压线端子。

电池盒安装


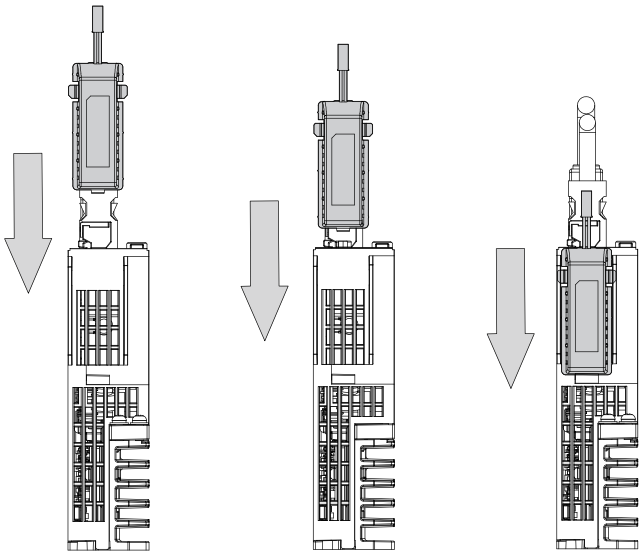


图7-30 绝对值编码器电池盒安装示例图（仰视图）

电池盒拆卸

长时间使用后的电池有漏液风险，建议每两年更换一次电池，其中电池盒的拆卸操作请按以上相反步骤进行。

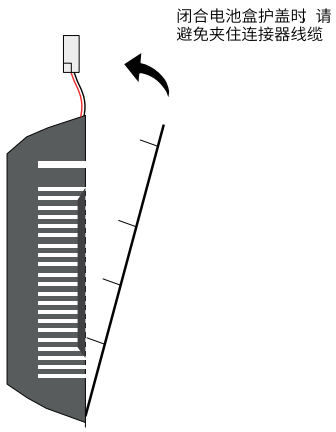在关闭电池盒护盖过程中，请避免夹住连接器线缆：



如果错误使用电池，可能发生电池漏液而腐蚀制品，或导致电池爆炸等危险情况，请务必遵守以下事项：

注 意

- 正确放入+、-方向。
- 若将长时间使用的电池或已无法使用的电池放置在机器，则可能出现漏液等情况，不仅会腐蚀周围部件，而且由于其具有导电性，具有短路等危险。所以，请定期进行更换（参考期限：建议每两年更换1次）。
- 禁止分解电池，以免电解液飞散而出影响人身安全
- 禁止将电池投入火中。若将电池投入火中或进行加热，可能产生爆炸的危险。
- 勿使电池短路，也绝对不可剥下电池管。若在电池的+、-端子接触金属等，则一次性产生大电流，不仅使电池的电力变弱，还可能由于剧烈发热而发生爆炸的危险。
- 禁止对本电池进行充电。
- 更换后的电池废弃，请根据当地法规要求进行废弃。

7.5.4 编码器线缆规格

- 请务必将驱动器侧及电机侧屏蔽网层可靠接地，否则会引起驱动器误报警。
- 请勿将线接到“保留”端子。
- 编码器线缆长度需要充分考虑线缆电阻导致的压降以及分布电容引起的信号衰减，推荐在10m线缆长度以内，使用UL2464标准的26AWG以上规格的双绞屏蔽线缆。

说明

10B、20B、40B、75B系列电机推荐22~26AWG，匹配端子为AMP170359-1。对于更长线缆的需求需要适当增加线缆线径，具体见*第148页“7–30 推荐线缆信息”*。

表7–30 推荐线缆信息

线径大小	线径大小（mm^2）	Ω/km	允许线缆长度(m)	OD直径(mm)
3P×26AWG	0.13	143	10.0	6.0±0.2
3P×25AWG	0.16	89.4	16.0	6.2±0.2
3P×24AWG	0.2	79.6	18.0	6.5±0.2
3P×23AWG	0.26	68.5	20.9	6.8±0.2
3P×22AWG	0.32	54.3	26.4	7.0±0.2
3P×21AWG	0.41	42.7	33.5	7.3±0.2
3P×20AWG	0.52	33.9	42.2	7.6±0.3
3P×19AWG	0.57	26.9	53.2	8.5±0.3
3P×18AWG	0.81	21.4	66.8	8.8±0.3
3P×17AWG	1.03	16.3	87.7	9.7±0.3
3P×16AWG	1.31	13.5	105.0	11.4±0.3

说明

若需要16AWG以上的线缆，请咨询汇川销售人员。

7.6 CN3&CN4 通信端子介绍

端子分布

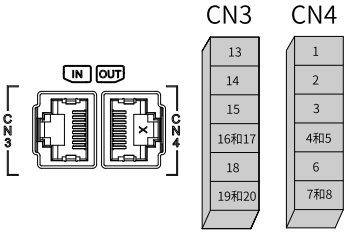


图7-31 伺服驱动器通信端子引脚分布示意图（SIZE A&SIZE B）

表7–31 伺服驱动器EtherCAT 通讯端子引脚说明（SIZE A&SIZE B）

针脚号	名称	描述
13	TD+	数据发送+
14	TD-	数据发送-
15	RD+	数据接收+
16和17	-	-
18	RD-	数据接收-
19和20	-	-
1	TD+	数据发送+
2	TD-	数据发送-
3	RD+	数据接收+
4和5	-	-
6	RD-	数据接收-
7和8	-	-

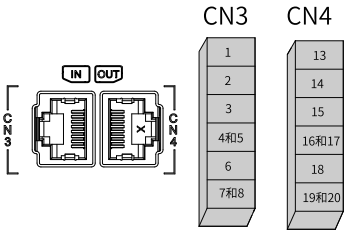


图7-32 伺服驱动器通信端子引脚分布示意图（SIZE C&SIZE D&SIZE E）

表7–32 伺服驱动器EtherCAT 通讯端子引脚说明（SIZE C&SIZE D&SIZE E）

针脚号	名称	描述
1	TD+	数据发送+
2	TD-	数据发送-
3	RD+	数据接收+
4和5	-	-
6	RD-	数据接收-
7和8	-	-
13	TD+	数据发送+
14	TD-	数据发送-
15	RD+	数据接收+

针脚号	名称	描述
16和17	-	-
18	RD-	数据接收-
19和20	-	-

端子说明

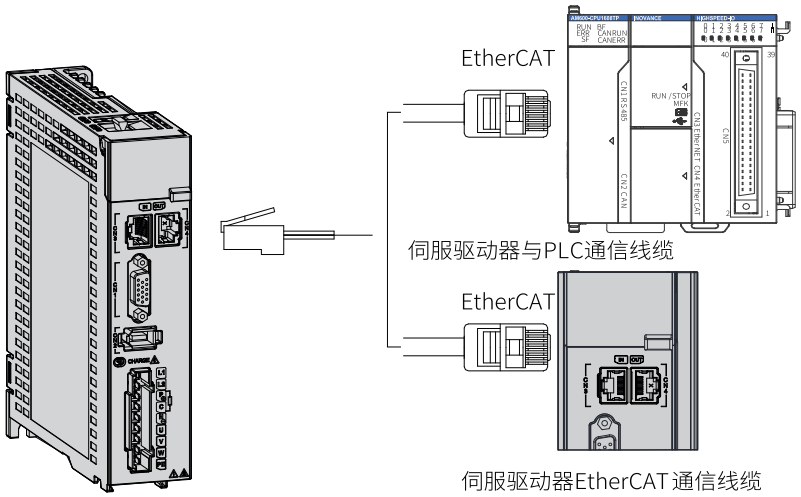


图7-33 通讯配线示意图

通讯信号连接器（CN3、CN4）为EtherCAT 网口连接器，其中主站通讯口接至CN3（IN），CN4(OUT) 接下一台从站设备。其中 CN3/CN4的端子引脚定义请参见*第149页“CN3&CN4 通信端子介绍”*

端子连接

- 拓扑连接
  EtherCAT通讯拓扑结构连接灵活，基本没有任何的限制，本伺服带有IN、OUT接口。


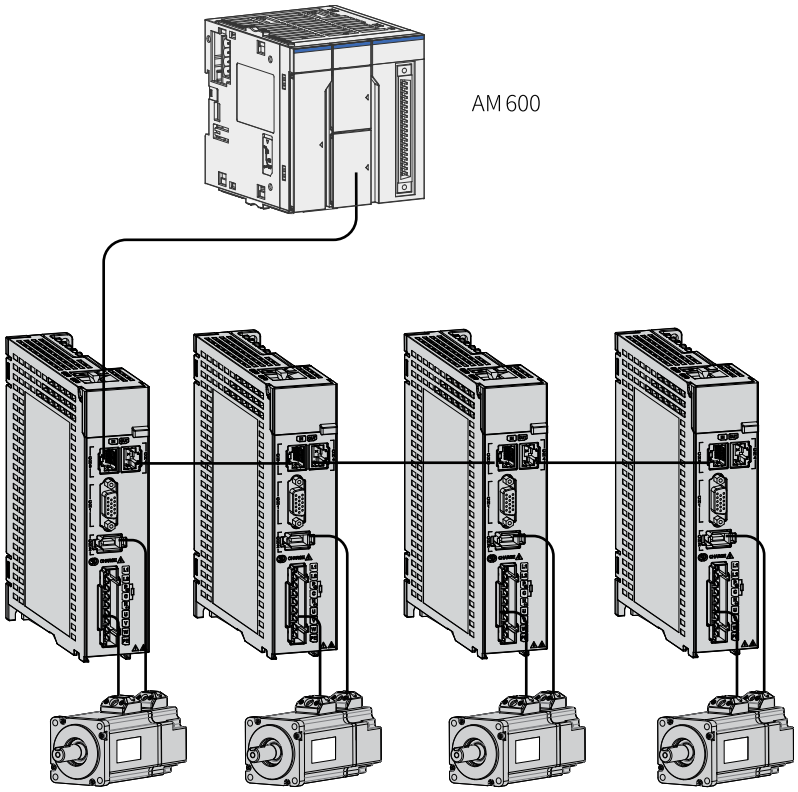


图7-34 通讯组网拓扑图

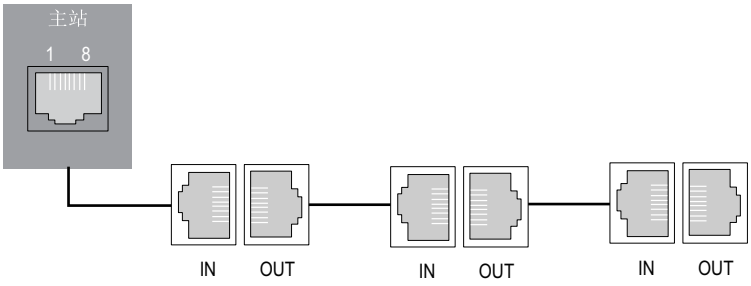- 线性连接



通讯线缆选购要求

EtherCAT通讯线缆使用的是Ethernet Category 5(100BASE-TX)网络线或者高强度的带屏蔽的网络线。在使用本伺服驱动器时，也需要使用带屏蔽的网络线，长度不超100M。屏蔽网络线会增强系统的抗干扰能力。

EMC标准

本伺服驱动器执行的是最新国际EMC标准：IEC 61800-3:2004/A1:2011(Adjustable speed electrical power drive systems—part 3： EMC requirements and specific test methods)，以及国家标准GB/t12668.3。

接口信息

EtherCAT 网格电缆连接到带金属屏蔽层的网口端子上，分有输入(IN) 和输出(OUT) 接口。电气特性符合IEEE 802.3、ISO 8877 标准。

表7–33 选购原则

线缆规格	价格	供货厂家
0.2m~10m	请参考*第152页“7–34 线缆订货信息”“线缆订货信息”*。	汇川技术、海拓等供应商
10m 以上	以S6-L-T04-10.0 价格为基础，线长每增加1m，价格增加5元; 且与 订单数量有一定关系。	

说明

线缆选购以线缆供应商为主，详见商务系统中的“伺服编码器线缆动力线缆采购信息说明”。

表7–34 线缆订货信息

物料编码	线缆型号	规格长度(m)
15040261	S6-L-T04-0.3	0.3
15040262	S6-L-T04-3.0	3.0
15041960	S6-L-T04-0.2	0.2
15041961	S6-L-T04-0.5	0.5
15041962	S6-L-T04-1.0	1.0
15041963	S6-L-T04-2.0	2.0
15041964	S6-L-T04-5.0	5.0
15041965	S6-L-T04-10.0	10.0

线缆订货：从海拓等供应商采购（采购指导价：以S6-L-T04-10.0 价格为基础，线长每增加1m，价格增加5元。 且与订单数量有一定关系）。

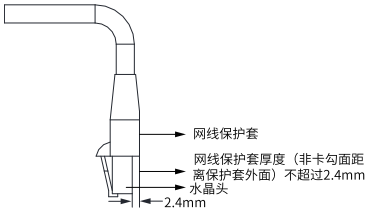


图7-35 网口插接端子示意图

说明

双网口插接端子头部尺寸厚度不能太大，否则会引起干涉。建议尺寸为2.4mm，请参见*第152页“7–35 网口插接端子示意图”*。

表7–35 规格特性

项目	详细说明
UL认证	符合UL认证。
超五类（CAT.5E）线缆	超五类（CAT.5E）线缆。
带双层屏蔽	编织网屏蔽层（覆盖率85%）、铝箔屏蔽层（覆盖率100%）。
环境适应性	使用环境温度：-30°C~ 60°C；耐工业机油、耐酸碱腐蚀。
EMC测试标准	GB/T 24808-2009。

7.7 CN5通讯端子介绍

端子分布

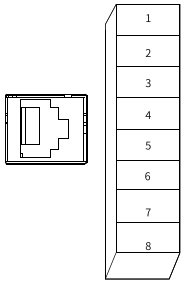


图7-36 端子分布示意图

表7–36 伺服驱动器通讯端子引脚说明

针脚号	定义
1~5	-
6	RS232-TXD
7	RS232-RXD
8	GND

端子说明

用户可通过CN5端子使用PC通讯线缆连接驱动器与PC，建议使用较为常用的通信接口RS-232，线缆示意如下图所示：

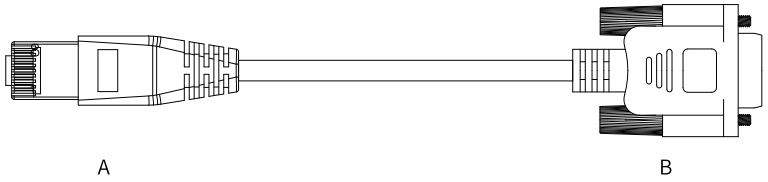


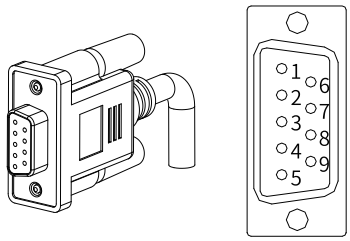
图7-37 PC通讯线缆外观示例图

表7–37 驱动器与PC通讯线缆引脚连接关系

驱动器侧RJ45(A端)		PC端DB9(B端)	
信号名称	针脚号	信号名称	针脚号
RS232-TXD	6	PC-RXD	2
RS232-RXD	7	PC-TXD	3
GND	8	GND	5
PE(屏蔽网层)	壳体	PE(屏蔽网层)	壳体

对应PC端的DB9端子定义：

表7–38 通信线缆PC端DB9端子（上图的B端）引脚定义

针脚号	定义	描述	端子引脚分布
2	PC-RXD	PC接收端	
3	PC-TXD	PC发送端	
5	GND	地	
外壳	PE	屏蔽	

若上位机未配置串口，仅可连接USB接口，则可使用串口转USB线进行转换。

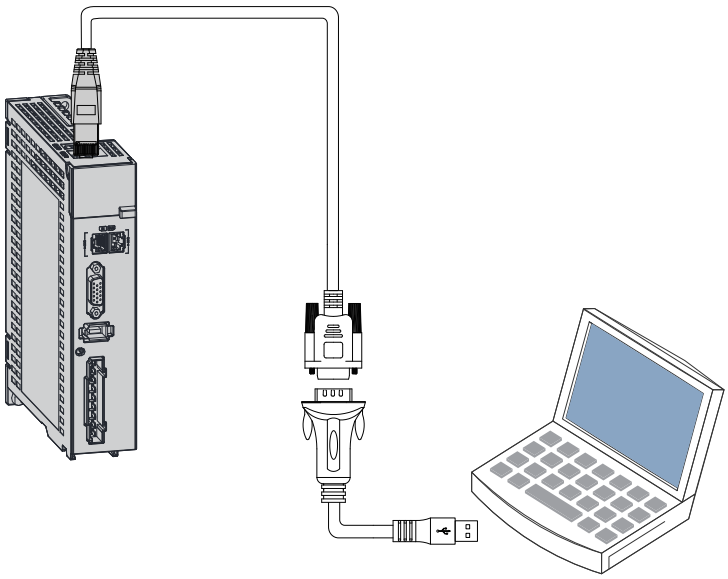


图7-38 通讯串口转USB 示意图

推荐：力特Z-TEK，型号：ZE551A，配0.8米USB延长线，芯片型号：FT232。

7.8 CN6 STO安全端子介绍

说明

CN6 STO安全功能端子只适用于非标机型-FS。

端子分布


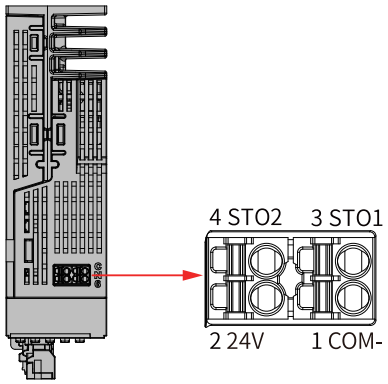


表7–39 伺服驱动器STO安全端子引脚说明

针脚号	定义	描述
1	COM-	STO参考地
2	24V	内部24V电源
3	STO1	STO1的控制输入
4	STO2	STO2的控制输入

将两个独立的输入配置为STO 功能的双通道输入：STO1/STO2。

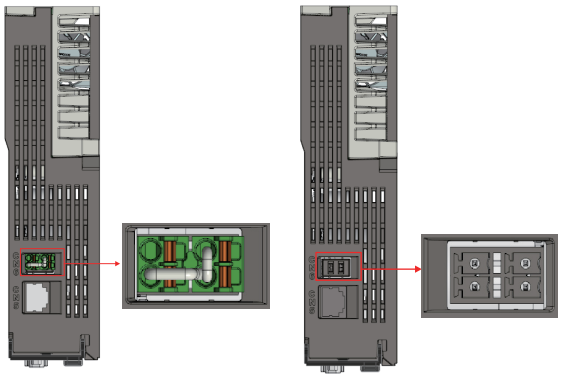为了在调试过程中更加人性化，增加了电源电压(+24V) 的引脚。如果安装了安全电路，但不需要STO 功能，则需要将STO1/STO2 连接到24V。




端子说明

- **输入电路的电气规格和连接**
  CN6 连接器输入信号的特性。
  - 规格说明
    只有STO1 和STO2 输入状态同时为高（“1”或“H”），伺服驱动器才能正常工作。
    STO1 和STO2 中一个为高，另一个为低（“0”或“L”），或者两个都是低，驱动器都不工作。
  - 安全请求输入信号的电气特性如下:


项目	特性	说明
电压范围	24V DC (±15%)	-
输入电流	3.6mA(Typ.)	这是每个通道的值。

项目	特性	说明
逻辑电平标准	“0”<5V，“1” >15V	-
数字输入电阻抗	5.4kΩ	-

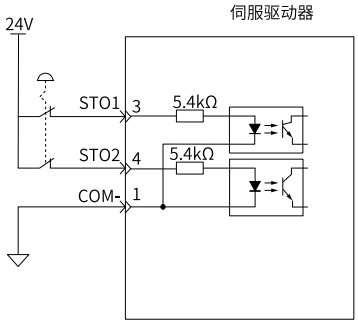
- 外部24V 连接示例



- 内部24V 连接示例

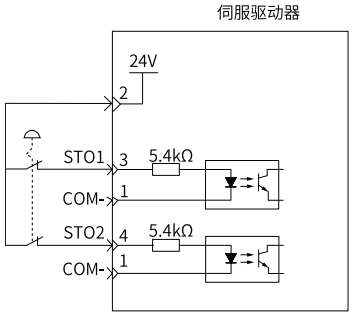

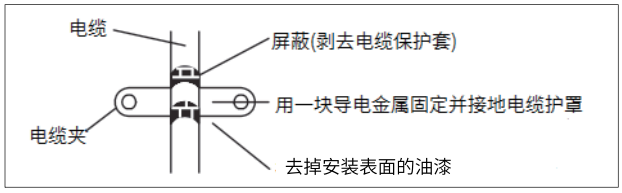- **电磁兼容要求**
  - 为了避免相邻两根导体之间短路，可以使用带屏蔽的线缆，屏蔽层连接到连接保护地，或者使用排线，要求在每根信号导体之间插入一根地线。
  - 强烈推荐双屏蔽或单屏蔽双绞线多对线缆。
  - 用导电金属片固定并接地线缆护罩。
    线缆夹示例:



  - 驱动器和安全开关之间允许的最大线缆长度30m。

- **附加要求**
  - 在可行的情况下，所有线缆必须有良好的保护、布线和固定。
  - 安装时必须确保线缆没有拉扯或挤压现象。
  - 为STO 的DI 输入布线，为了避免线缆中常见的故障，两个通道必须通过两条分开的线路，否则线缆必须 用双屏蔽的方法保护。

线缆	说明
种类	低电压，双屏蔽或单屏蔽多对绞合线缆
最大尺寸	0.8mm^2(18 AWG)
最小尺寸	0.3mm^2(28 AWG)
最大长度	STO输入和操作触点之间最大为30m

适用的伺服驱动器

STO 适用于以下-FS伺服驱动器：

SIZE	功率范围	物理结构	W×H×D (mm³)
A	0.2kW ~0.4kW	集成结构	40×170×150
B	0.75kW	集成结构	50×170×173
C	1kW~1.5kW	分体式结构	55×170×173
D	1.5kW~3kW	分体式结构	80×170×183
E	5kW~7.5kW	分体式结构	90×250×230

7.9 制动电阻接线与设置

外接制动电阻接线

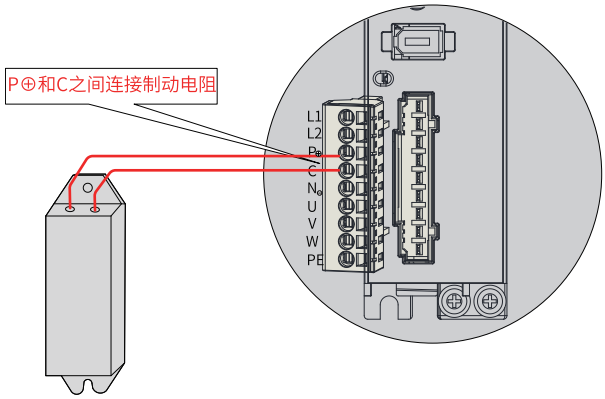


图7-39 外接制动电阻连接示意图

使用的导线规格请参见*第119页“7.3.3 推荐线缆规格及型号”*中关于P⊕、C的线缆信息。

注 意

制动电阻接线注意事项：

- 使用外接制动电阻时请将P⊕、D之间短接线拆除，否则会导致制动管过流损坏。
- 请勿将外接制动电阻直接接到母线正负极，否则会导致炸机和引起火灾。
- 请勿小于最小允许阻值，否则会导致201报警或损坏伺服驱动器。
- 伺服使用前请确认已正确设置制动电阻参数H02.25，H02.26，H02.27。
- 请将外接制动电阻安装在金属等不燃物上。
- S1R6，S2R8机型无内置制动制动电阻，无短接片，若需使用外置制动电阻，请将其接入P⊕，C间。

8 调试工具

8.1 操作面板

8.1.1 面板组成介绍

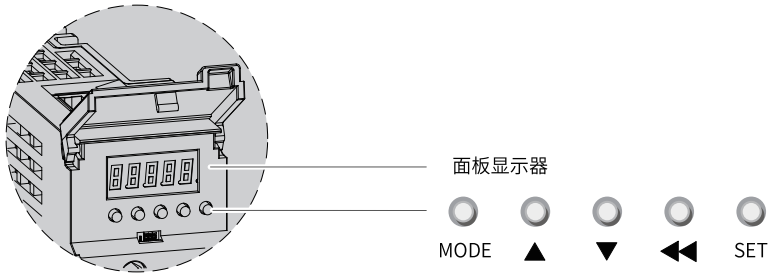


图8-1 面板外观示意图

SV630伺服驱动器的面板由显示器(5位8段LED数码管)和5个按键组成。可用于伺服驱动器的各类显示、参数设定、用户密码设置及一般功能的执行。以参数设定为例，按键常规功能如下表所示：

表8–1 按键常规功能说明

名称	图示	常规功能
MODE键	MODE	各模式间切换。 返回上一级菜单。
UP键	▲	增大LED数码管闪烁位数值。
DOWN键	▼	减小LED数码管闪烁位数值。
SHIFT键	◀◀	变更LED数码管闪烁位。 查看长度大于5位的数据的高位数值。
SET键	SET	进入下一级菜单。 执行存储参数设定值等命令。

状态指示灯显示说明

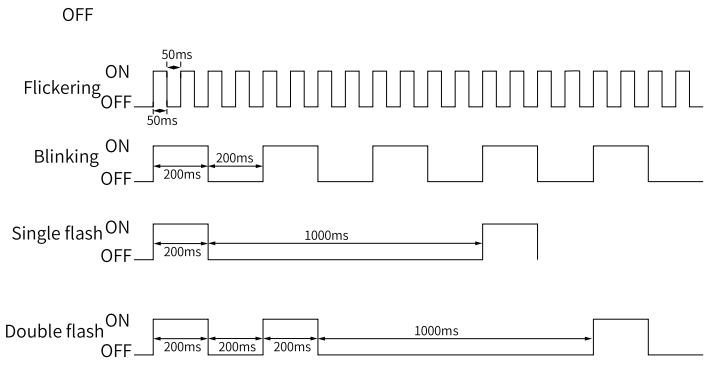


图8-2 指示灯状态说明

表8–2 指示灯状态说明

指示灯	状态	状态指示
RUN指示灯	OFF	INIT状态。
	Blinking（亮200 ms/ 灭200 ms）	Pre-Operational状态。
	Single flash（亮200 ms / 灭1000 ms）	Safe-Operational状态。
	ON	Operational状态。
ERR指示灯	OFF	无网络故障。
	Blinking（亮200 ms/ 灭200 ms）	通讯设定异常。
	Single flash（亮200 ms / 灭1000 ms）	同步事件异常。
	Double flash（亮200ms，灭200 ms，亮200ms，灭1000 ms）	应用程序看门狗超时。
L/A IN指示灯[1] L/A OUT指示灯	OFF	Link未确立。
	Flickering（亮50ms / 灭50ms）	Link确立，有数据收发信号。
	ON	Link确立，无数据收发信号。

说明

- [1]：L/A IN、L/A OUT表示各端口的物理层的LINK状态和动作状况。
- ERR灯亮灯颜色为红色，其他三个指示灯亮灯颜色为绿色。
- 状态指示灯只适用于-NS机型。

8.1.2 面板显示

伺服驱动器运行时，显示器可用于伺服的状态显示、参数显示、故障显示和监控显示。

- 状态显示：显示当前伺服所处状态，如伺服准备完毕、伺服正在运行等。
- 参数显示：显示参数及参数设定值。
- 故障显示：显示伺服发生的故障及警告。
- 监控显示：显示伺服当前运行参数。

面板显示与上位机操作对象转换关系

面板显示的参数（十进制）与上位机操作的对象字典（十六进制，“索引”与“子索引”）存在以下映射关系， 使用时请注意：

对象字典索引 = 0x2000 + 参数组号

对象字典子索引 = 参数组内偏置的十六进制 + 1, 例如：

面板显示	上位机操作的对象字典
H02.15	2002-10h

说明

下文介绍面板显示、设定参数的内容均以面板侧（十进制）的形式进行介绍，与上位机后台所见参数（十六进制）不一致，使用时请注意参考以上关系做好转换。

面板显示切换方法

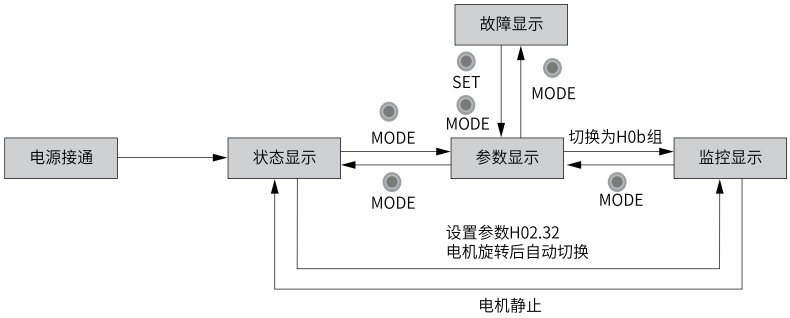



图8-3 面板各类型显示切换方法示意图

- 电源接通时，面板显示器立即进入状态显示模式。
- 按“MODE”键可在不同显示模式之间切换，切换条件如第160页 “图8–3”所示。
- 状态显示时，设置H02.32 选择监控的目标参数后，电机旋转同时，显示器自动切换至监控显示，电机静止后，显示器自动恢复状态显示。
- 参数显示时，设置H0b组参数选择预监控的目标参数，即可切换至监控显示。
- 一旦发生故障，立即切换为故障显示模式，此时5位数码管同步闪烁。按“SET”键停止数码管闪烁，再按“MODE”键，切换到参数显示模式。

状态显示

显示	名称	显示场合	表示含义
	reset 伺服初始化	伺服上电瞬间。	驱动器处于初始化状态或复位状态。 等待初始化或复位完成，自动切换为其他状态。
	nr 伺服未准备好（Not ready）	伺服初始化完成，但驱动器未准备好。	因主回路未上电，伺服处于不可运行状态，具体请参见“故障处理”章节。
	ry 伺服准备完毕（Ready）	驱动器已准备。	伺服驱动器处于可运行的状态，等待上位机给出伺服使能信号。
	rn 伺服正在运行（run）	伺服使能信号有效。 (S-ON为ON)	伺服驱动器处于运行状态。

显示	名称	显示场合	表示含义
	1~A 控制模式	-	以十六进制数字形式显示伺服当前的运行模式。 1：轮廓位置控制 3：轮廓速度模式 4：轮廓转矩模式 6：回零模式 8：周期同步位置模式 9：周期同步速度模式 A：周期同步转矩模式
	1~8 通讯状态	-	以字符形式显示从站的EtherCAT 状态机状态。 1：初始化状态 2：预运行状态 4：安全运行状态 8：运行状态
	- CN4连接指示	CN4即EtherCAT 输出已成功连接。	长暗：物理层未检测到通讯连接； 长亮：物理层已建立通讯连接。
	- CN3连接指示	CN3即EtherCAT 输入已成功连接。	

参数显示

SV630N系列伺服依照参数功能的不同，划分为14组参数，根据参数组别快速定位参数位置。参数一览表请参见“参数一览表”章节。

- 参数组别显示


显示	名称	内容
HXX.YY	参数组别	XX：参数组号（十六进制） YY：参数组内偏置（十进制）

举例：H02.00显示如下：


显示	名称	内容
	参数H02.00	02：参数组组号 00：参数组组内偏置

- 不同长度数据及负数显示
  - 4位及以下有符号数或5位及以下无符号数
    采用单页(5位数码管)显示，对于有符号数，数据最高位“-”表示负号。

    举例：-9999显示如下：

    举例：65535显示如下：



- 4位以上有符号数或5位以上无符号数

  按位数由低到高分页显示，每5位为一页，显示方法：当前页+当前页数值，如下图所示，通过长按“SHIFT”2秒以上，切换当前页。

  举例：-1073741824显示如下：

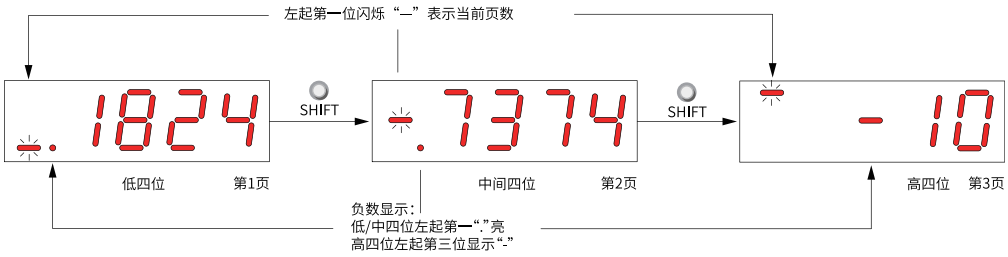


图8-4 -1073741824显示操作示意图


举例： 1073741824显示如下：








图8-5 1073741824显示操作示意图

- 小数点显示

  个位数据的数码管的“.”表示小数点，且小数点“.”不闪烁。

显示	名称	内容
	小数点	100.0

- 参数设定显示

显示	名称	显示场合	表示含义
	Done 参数设定完成	参数设定成功。	表示该参数值已完成设定，并存储入伺服驱动器(Done)。此时驱动器可以执行其他操作。
	F.InIt 参数恢复出厂设定值	当前使用系统参数初始化功能(H02.31=1)。	驱动器正处于参数恢复出厂设定值过程中(Function Code Initialize)。等待系统参数初始化完成后，重新接通控制电。
	Error 密码错误	使用用户密码功能(H02.30)，密码输入错误。	提示密码输入错误(Error)，需重新输入密码。
	TunE	使用一键式自调整功能。	一键式自调整正在进行中。
	FAIL	使用一键式自调整功能。	一键式自调整失败。

故障显示

- 面板可以显示当前或历史故障与警告代码，故障与警告的分析与排除请参见“故障处理”章节。
- 当有单个故障或警告发生时，立即显示当前故障或警告代码；有多个故障或警告发生时，则显示故障级别最高的故障代码。
- 通过H0b.33设定拟查看历史故障次数后，查看H0b.34，面板显示已选定的故障或警告代码。
- 设置H02.31=2，可清除伺服驱动器存储的十次故障或警告相关信息。

举例：E941.0警告码显示如下：

显示	名称	内容
	E941.0 当前警告代码	E：伺服驱动器存在故障或者警告。 941.0：警告代码。


说明

- 如面板显示Hault/Fault，此为系统故障。
- 可能原因：程序本身bug，外部环境比如静电，电磁干扰，极端的运行温度，辐射等等。
- 如出现Hault/Fault的故障时，请记录H16.00~H16.19的值，并联系汇川研发人员分析原因。

监控显示

- 伺服驱动器的H0b组：显示参数可用于监控伺服驱动器的运行状态。
- 通过设置参数H02.32(面板默认显示功能)，伺服电机正常运行后，显示器将自动从“伺服状态显示模式”切换到“参数显示模式”，参数所在的参数组号为H0b，组内编号为H02.32设定值。
- 举例：设置H02.32=00，则伺服电机转速不为0时，显示器将显示H0b.00对应的参数值。

H0b.00监控显示具体说明如下：

参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.00	实际电机转速	rpm	伺服电机实际运行转速，经四舍五入显示，可精确到1rpm。	3000rpm显示：  -3000rpm显示： 

说明

H0b组监控显示详细说明请参见*第609页“20.3 面板监控显示”*。

8.1.3 参数设定

参数设定举例

使用伺服驱动器的面板可以进行参数设定。参数详情请参见“参数详细说明”章节。以接通电源后，将驱动器从位置控制模式变更到速度控制模式为例：

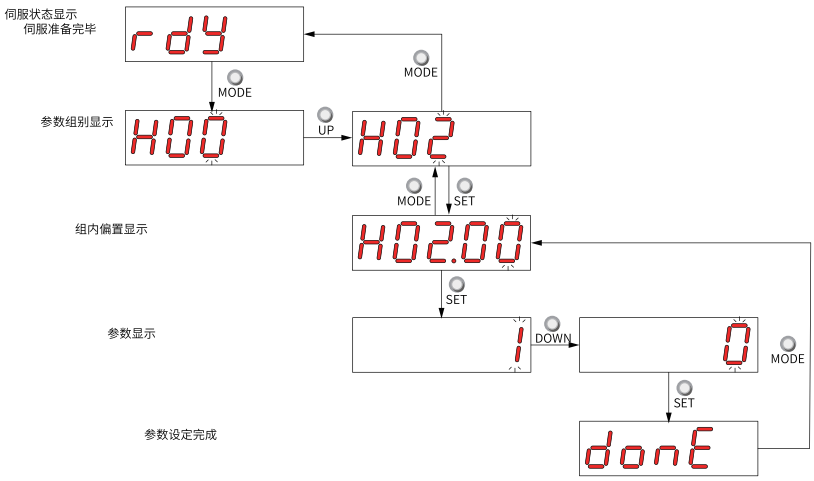


图8-6 参数设定步骤示意图

- “MODE”键可用于切换面板显示模式，以及返回上级界面。
- “UP”/“DOWN”键可增加或减少当前闪烁位数值。
- “SHIFT”键可变更当前闪烁位。
- “SET”键可存储当前设定值或进入下级界面。

在参数设定完成显示，即“donE”界面下，可通过“MODE”键返回参数组别显示 (“H02.00”界面)。

数字信号强制输入输出

SV630N 的CN1 端子上共有5 个DI 信号和3 个DO 信号。

用户可利用面板(或上位机通讯) 将DI/DO 功能及 端子逻辑分别配置到H03/H04 组参数，从而上位机可通过DI 控制相应的伺服功能，或伺服驱动器输出DO 信号供上位机使用。

除此之外，伺服驱动器具有DI/DO 强制输入输出功能，其中，强制DI 输入可用于测试驱动器DI 功能，强制DO 输出可用于检查上位机和驱动器间DO 信号连接。

- DI 信号强制输入
  此功能开启后，各DI 信号电平仅受控于强制输入(H0d.18) 的设置，与外界DI 信号状态无关。
  - 操作方法：

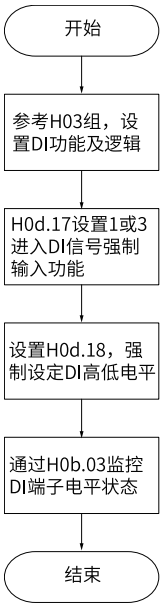


图8-7 DI信号强制输入设定步骤示意图

其中，H0d.18用于强制设定DI电平，面板上为十六进制显示，转化成二进制后，“1”表示高电平，“0”表示低电平。

通过H03组参数设置DI端子逻辑选择。H0b.03用于监控DI端子电平状态，面板上为电平显示，后台软件读取的H0b.03为十六进制数。

- 举例说明：
  “DI1端子对应的DI功能有效，而DI2~DI5端子对应的DI功能均无效”的设置方法如下：(5个DI端子逻辑均为“低电平有效”)

  因“1”表示高电平，“0”表示低电平，则对应二进制为“11110”，对应十六进制数“1E”，因此可通过面板将“H0d.18”参数值设为“1E”。

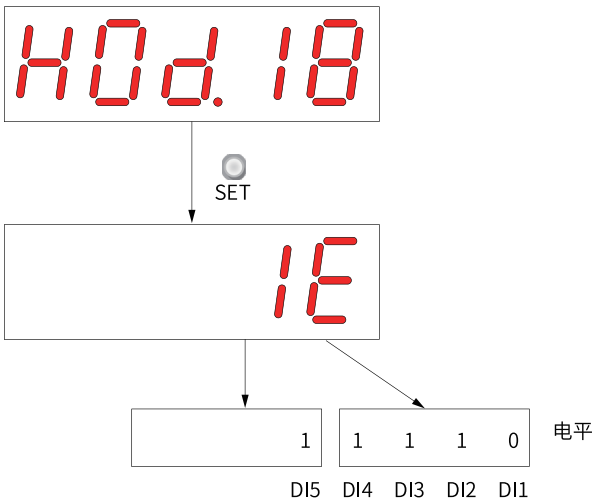


图8-8 H0d.18设定含义说明

H0b.03监控DI电平状态：

若DI功能无故障，H0b.03的显示值总是与H0d.18一致。

故此时面板上显示DI1端子为低电平，DI2~DI5端子为高电平，后台软件读取的H0b.03值为1E(十六进制)。

显示如下：

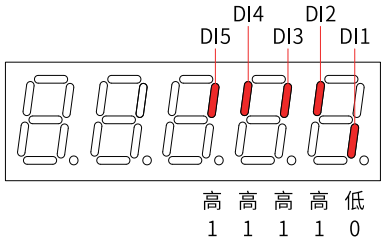


图8-9 H0b.03对应DI 电平状态说明

- 退出功能
  DI 信号强制输入功能在断电后不记忆，重新上电即可恢复正常DI，或设定H0d.17=0 亦可切回正常DI模式。

- DO 信号强制输出
  此功能开启后，各DO 信号电平仅受控于强制输出(H0d.19) 的设置，与驱动器内部DO 功能状态无关。

注 意

若伺服电机用于垂直运动场合，将抱闸(BK)输出信号(DO 功能9：BK) 置为有效时，抱闸将打开，负载可 能会坠落。因此，应在机械上做好防止坠落的保护措施。

- 操作方法

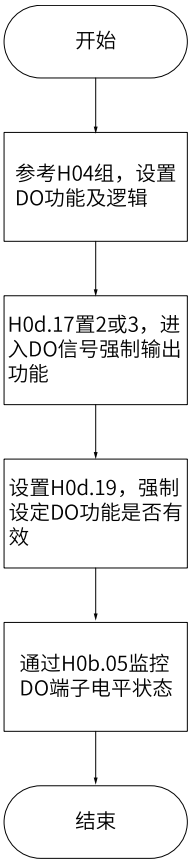


图8-10 DO信号强制输出设定步骤示意图

其中，H0d.19 用于强制设定DO 功能是否有效，面板上为十六进制显示，转化成二进制后，“1”表示该DO 功能有效，“0”表示该DO 功能无效。

通过H04 组参数设置DO 端子逻辑选择。H0b.05 用于监控DO 电平状态，面板上为电平显示，后台软件读取 的H0b.05 为十六进制数。

- 举例说明：

  “DO1 端子对应的DO 功能无效，DO2~DO3 端子对应的DO 功能均有效”的设置方法如下：

  因“1”表示该DO 功能有效，“0”表示该DO 功能无效，则对应二进制为“110”，对应十六进制数“6”， 因此可通过面板将“H0d.19”参数值设为“6”。

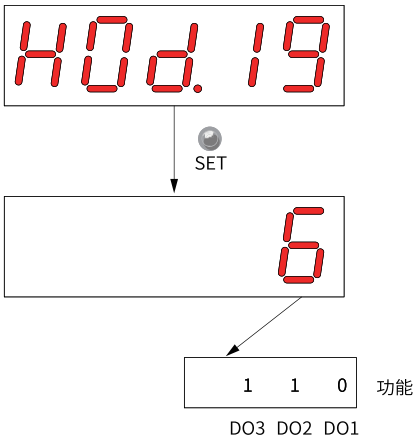


图8-11 H0d.19设定含义说明

H0b.05 监控DO 电平状态：

若3 个DO 端子逻辑选择均为“低电平有效”，则此时DO1 端子为高电平，DO2~DO3端子为低电平，对应二 进制码为“001”，后台软件读取的H0b.05 值为1(十进制)。显示如下：

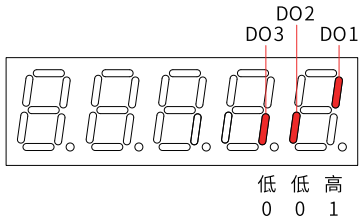


图8-12 DO端子电平均为“低电平有效”时H0b.05 显示

若3 个DO 端子逻辑选择均为“高电平有效”，则此时DO1 端子为低电平，DO2~DO3 端子为高电平，对应二 进制码为“110”，后台软件读取的H0b.05 值为6(十进制)。显示如下：

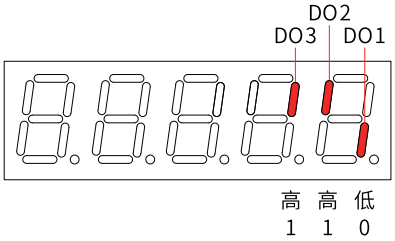


图8-13 DO端子电平均为“高电平有效”时H0b.05 显示

- 退出功能
  DO 信号强制输出功能在断电后不记忆，重新上电即可恢复正常DO，或设定H0d.17=0 亦可切回正常DO 模式。

- 总线控制DO 信号强制输出
  此功能开启后，各DO 信号电平仅受控于60FE.01h (物理输出，Physical Output) 的设置，与驱动器内部DO 功能状态无关。

  若伺服电机用于垂直运动场合，将抱闸(BK)输出信号(DO 功能9：BK) 置为有效时，抱闸将打开，负载可能会坠落。 因此，应在机械上做好防止坠落的保护措施。

- 操作方法

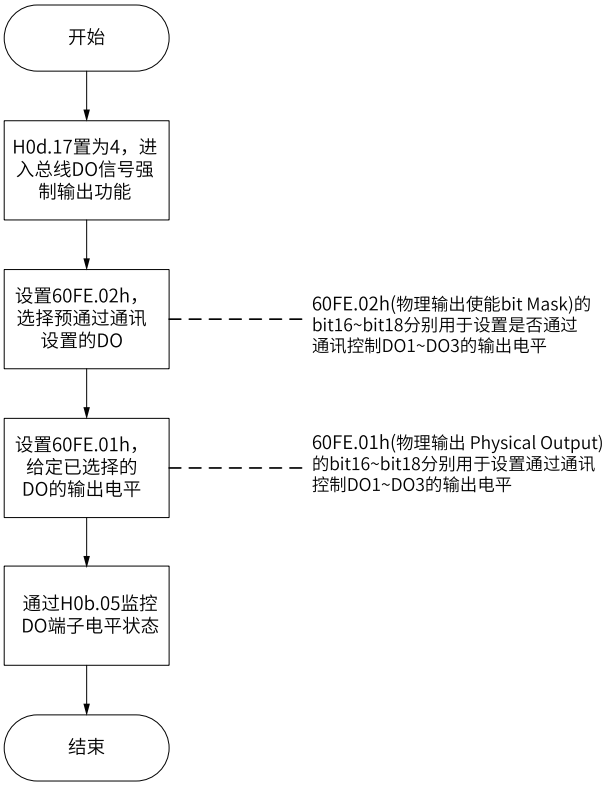


图8-14 总线DO信号强制输出设定步骤示意图

200D.12h=4 时，对象60FE(数字输出 Digital Output) 可用于通过总线强制设定DO 端子输出电平，而与驱动 器内部DO 状态无关。

bit	相关DO	物理输出使能：60FE.02h	物理输出：60FE.01h
16	DO1	1：DO1强制输出使能	DO1强制输出（0：OFF，1：ON）
17	DO2	1：DO2强制输出使能	DO2强制输出（0：OFF，1：ON）
18	DO3	1：DO3强制输出使能	DO3强制输出（0：OFF，1：ON）

200D.12h=4 时，60FE.02h 的bit16~bit18 某位为1，则对应DO 强制输出为OFF。

H0b.05 用于监控DO 电平状态，面板上为电平显示，后台软件读取的H0b.05 为十六进制数。

举例说明：“DO1~DO3 的输出电平由总线强制给定，其中DO1 输出低电平， DO2~DO3 输出高电平”的设置 方法如下：

200d.12h=4，60FE.02h设定为0x00070000,60FE.01h设定为0x00060000，H0b.05 监控DO 电平状态，显示如下：

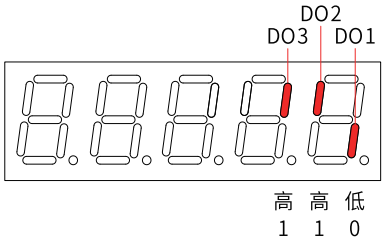


图8-15 总线控制DO信号时H0b.05 显示

- 退出功能
  总线控制DO 信号强制输出功能在断电后不记忆，重新上电即可恢复正常DO，或设定H0d.17 (200d.12h)=0 亦可切回正 常DO 模式。

用户密码

用户密码(H02.30)功能启用后，用户持有参数设定权限，其他操作者只能查看，不能变更参数值。

将H0A.71的bit5置1，设置用户密码后不能通过面板和汇川伺服调试平台查看和更改H02组以后的参数

- 用户密码设定
  用户密码设定流程与对应显示如下图所示，以将密码设为“00001”为例。

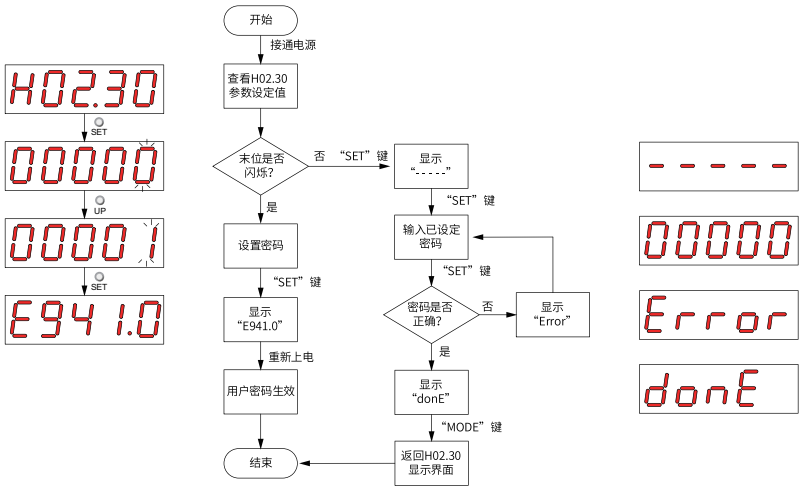


图8-16 用户密码设定步骤示意图

修改用户密码时，首先输入当前密码，使参数设定权限开通。再次进入H02.30，即可设置新的密码，设置方法同上图。

说明

末位不闪烁，表示当前处于密码保护状态；末位闪烁，表示未设置过密码或已输入正确密码。

- 用户密码取消
  用户必须输入已设置的用户密码后，将H02.30参数值设定为“00000”即表示用户密码取消。

8.2 调试软件

8.2.1 概述

本公司网站http://www.inovance.com提供免费下载和使用的后台软件InoDriverShop。

SV630系列与PC通讯请使用Type-C类型的通讯线缆。

InoDriverShop支持Windows7x86&x64和Windows10x64操作系统。关于InoDriverShop的详细使用方法，请参见InoDriverShop的帮助文件。

8.2.2 安装

1. 软件获取

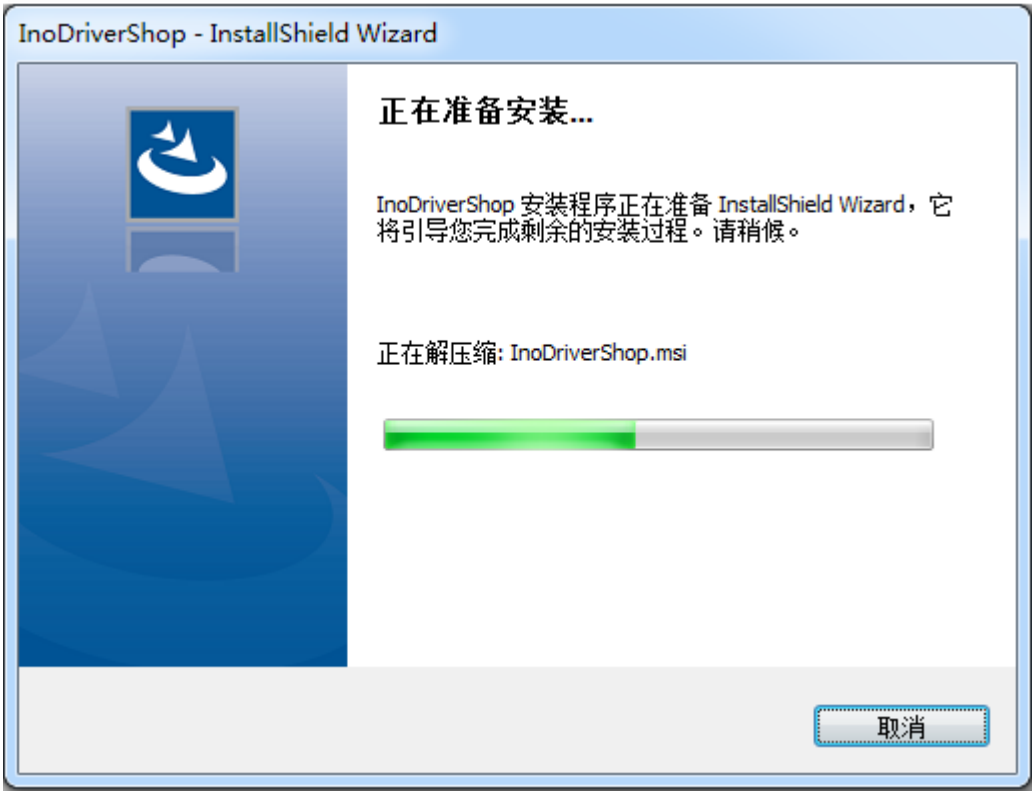
   a. 登录汇川技术官方网站
   网址：http://www.inovance.com。

   b. 服务与支持→资料下载→搜索“InoDriverShop”


   c. 点击“下载”。

2. 下载安装包后解压文件。

3. 点击 InoDriverShop.exe 开始安装。



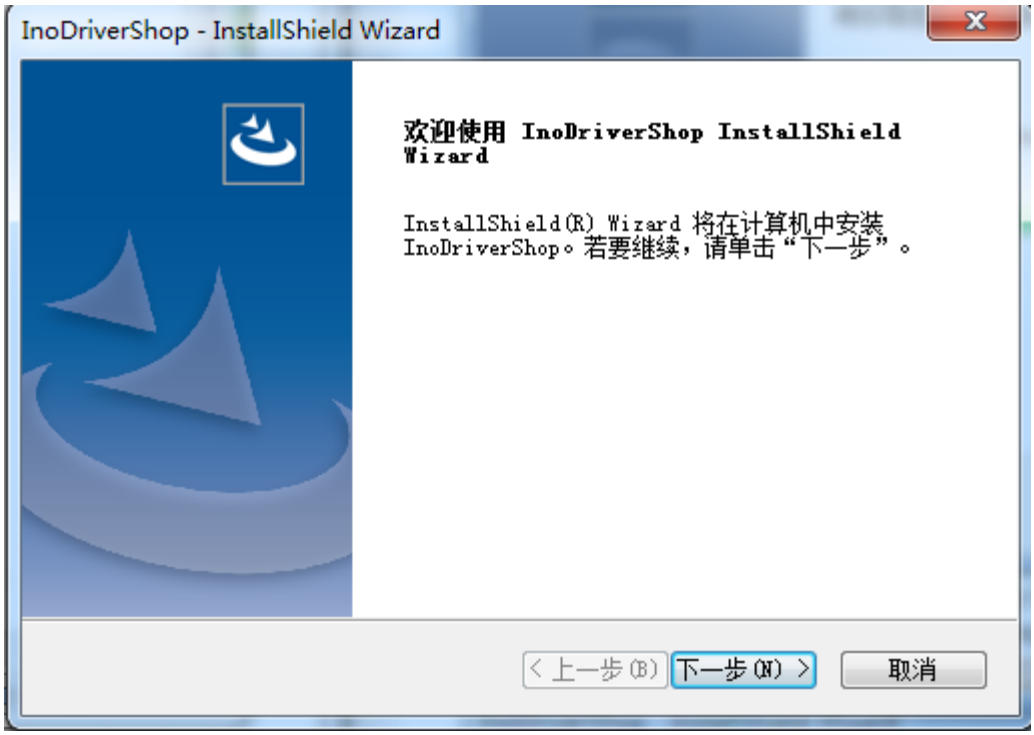
4. 点击“下一步”。




5. 安装过程中用户可自定义安装路径，点击“浏览”按钮进行路径设置。默认安装路径为“C:\Program Files \Inovance\InoDriverShop”。


   若为在线升级安装，则在原软件路径中直接升级。

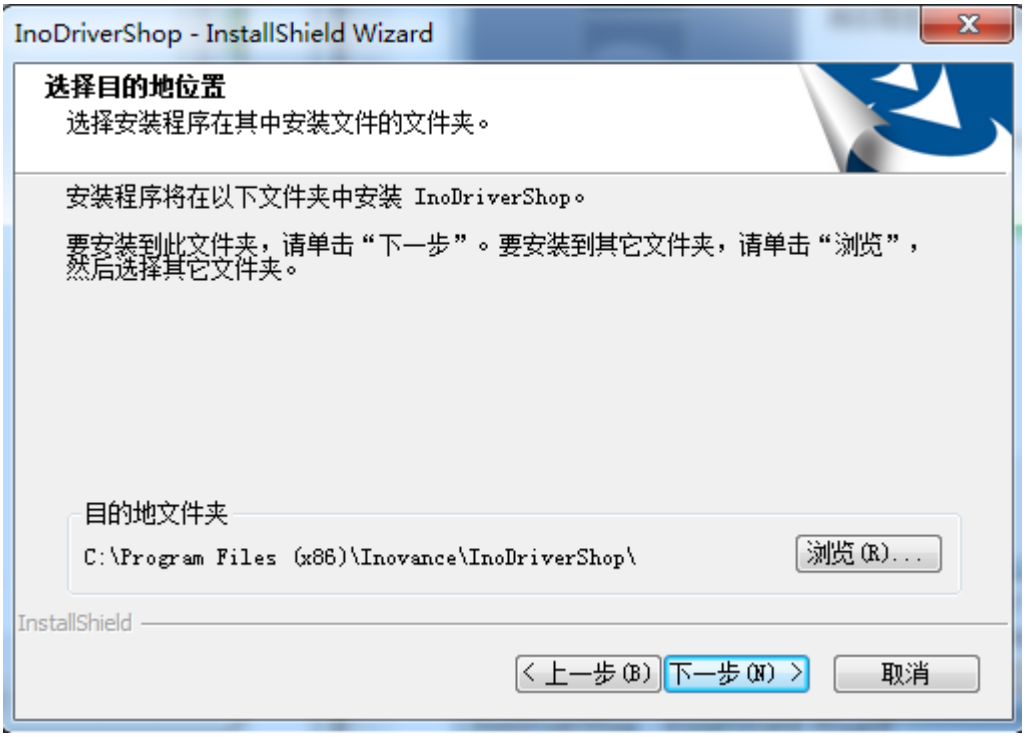   选择好安装路径后，点击“下一步”。




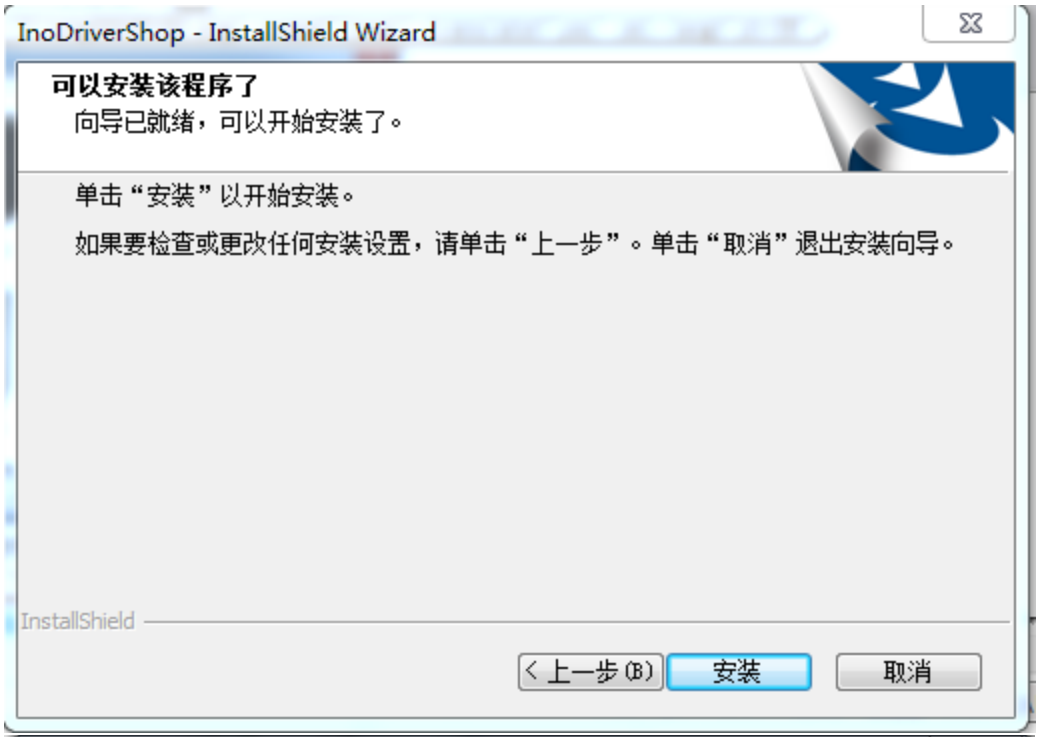6. 点击“安装”，进行安装。

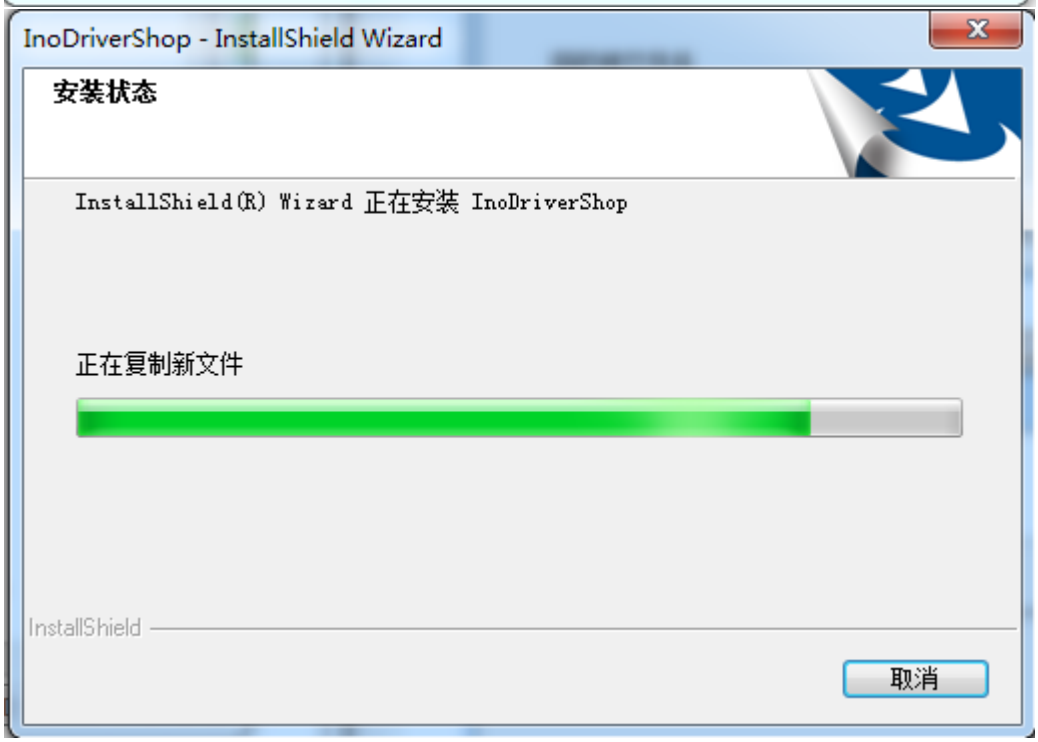
InoDriverShop - InstallShield Wizard
可以安装该程序了
向导已就绪，可以开始安装了。
单击“安装”以开始安装。
如果要检查或更改任何安装设置，请单击“上一步”。单击“取消”退出安装向导。
InstallShield
< 上一步(B)
安装
取消


InoDriverShop - InstallShield Wizard
安装状态
InstallShield(R) Wizard 正在安装 InoDriverShop
正在复制新文件
InstallShield
取消

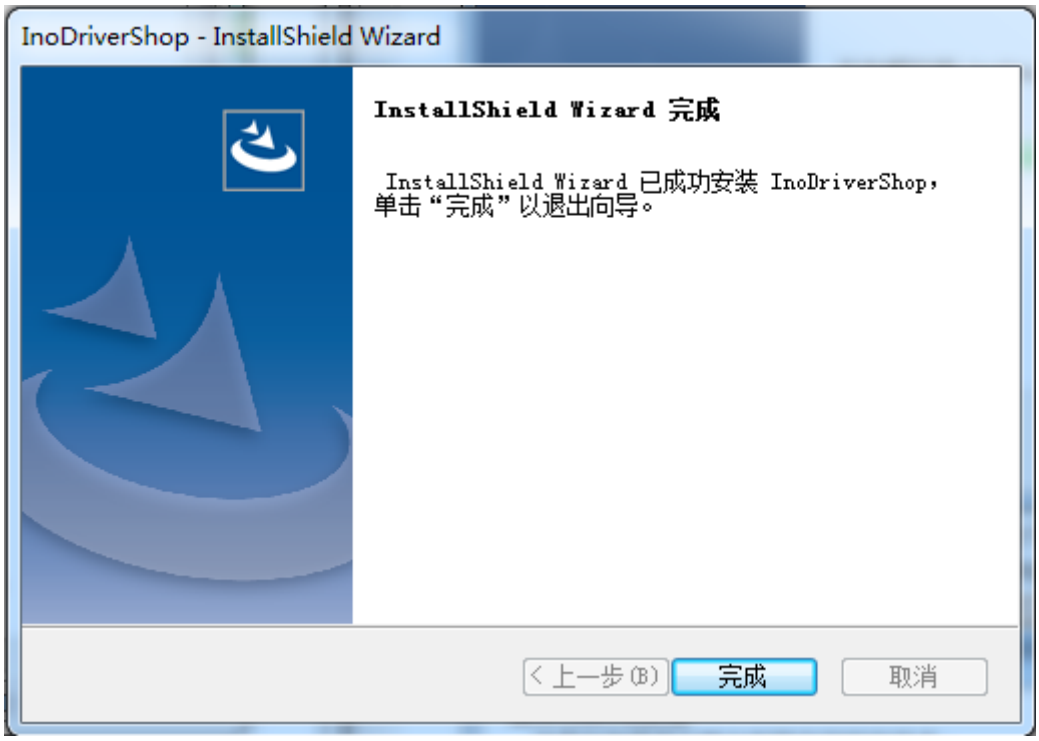7. 安装完成后，点击“完成”。



8. 桌面自动生成快捷方式。



8.2.3 连接

1. 启动InoDriverShop。

- 双击 

启动软件。
- 桌面上没有图标时，请选择“Start”→搜索“InoDriverShop”。

2. 新建工程。

a. 点击下图中“①”按钮，新建工程。

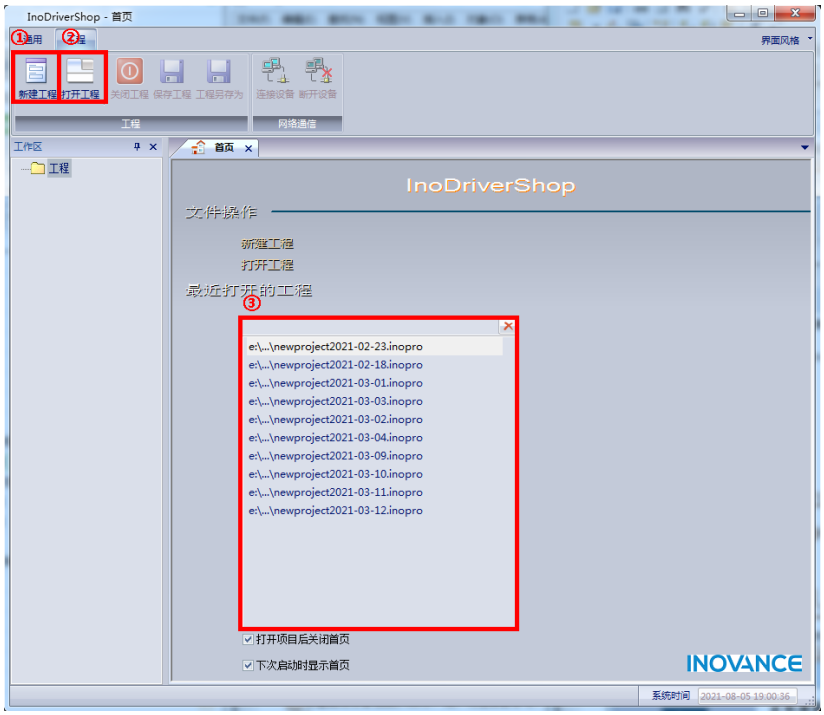


图8-17 软件启界面

说明

选择上图中②或③可以打开已保存的历史工程。

b. 打开工程向导界面。

在图“工程向导界面”的区域①选择新建“在线”或“离线”设备；区域②选择调试设备的产品系列；区域③根据产品系列加载默认通讯参数。



图8-18 工程向导界面

c. 点击“下一步”新建工程。

- 新建在线设备将进入如下图所示界面。自动扫描出设备，选择待调试设备后，点击完成即可完成工程的新建。

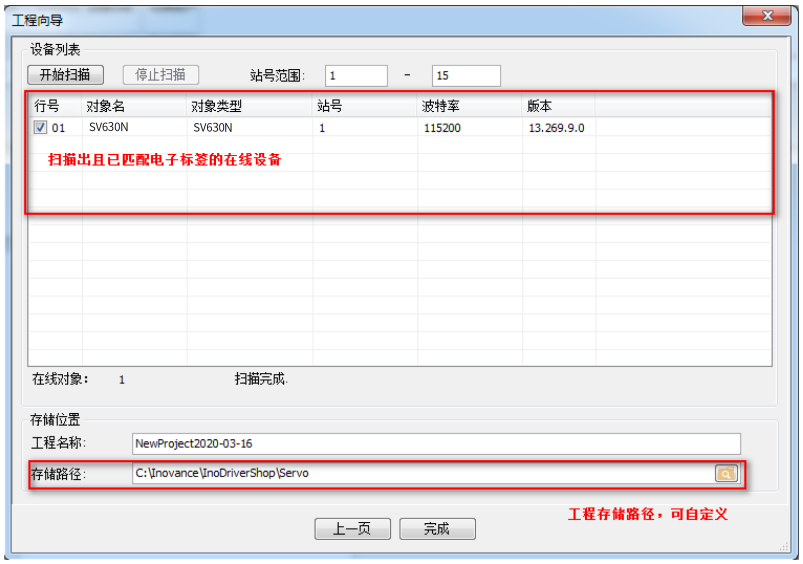


图8-19 扫描界面

- 新建离线设备如下图所示界面。
  用户可根据需要选择站号、对象类型、软件版本号、添加不同标准或非标设备、选择存储位置，也可创建多个离线设备。

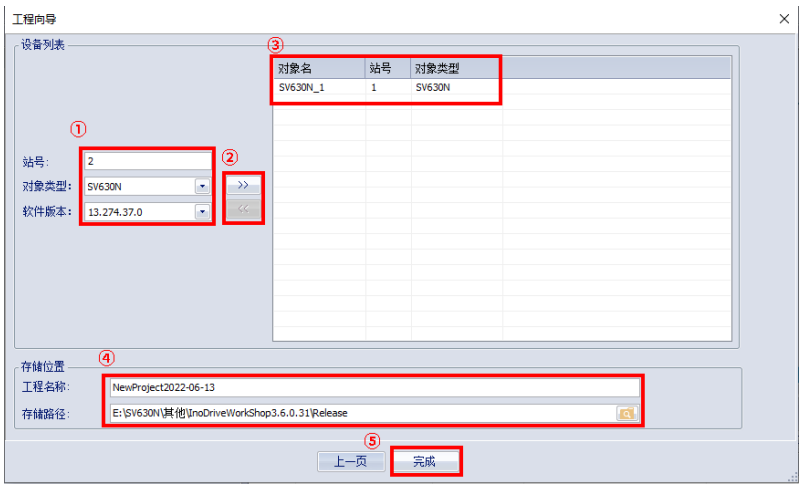


图8-20 离线工程向导界面

说明

①站号、④工程名称及存储路径都可以根据需要自行修改。

d. 完成新建工程。

3. 显示主界面如下图所示。


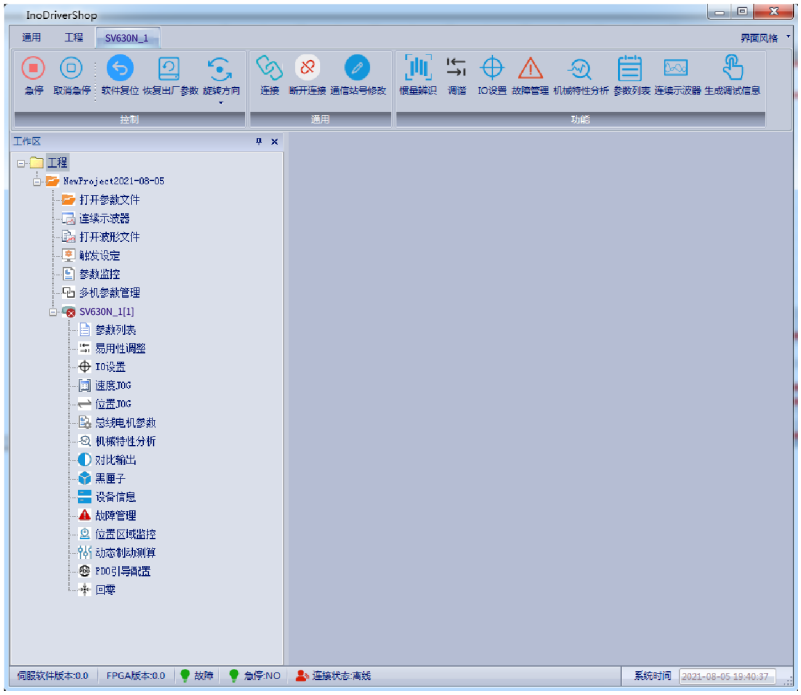


图8-21 主界面

8.2.4 调试软件介绍

InoDriverShop部分功能介绍如下：

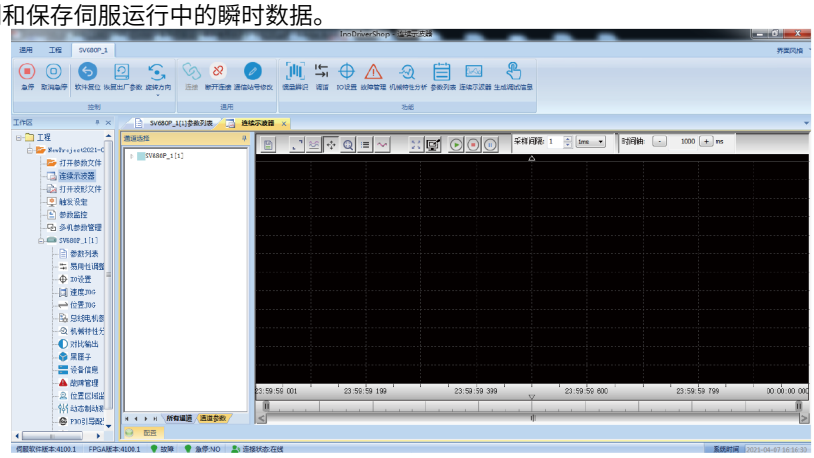
- 示波器：检测和保存伺服运行中的瞬时数据。



- 参数管理：批量读取和下载参数。



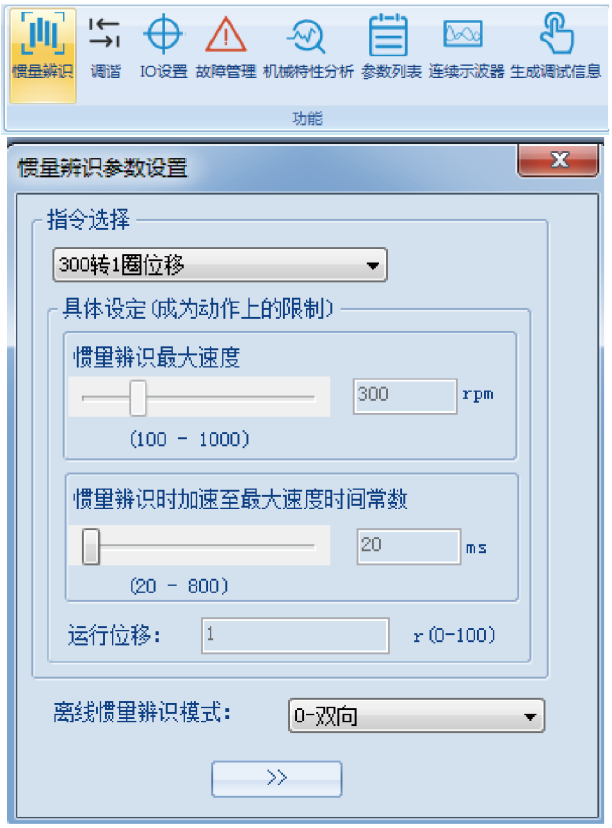
- 惯量辨识：对负载惯量比进行辨识。



- 机械特性分析：分析出机械系统的共振频率。



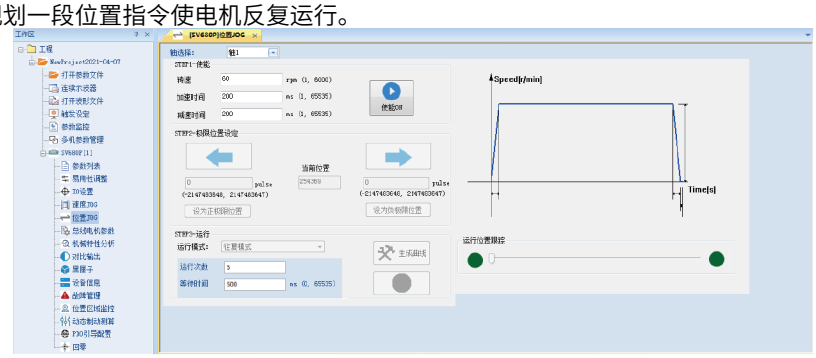
- 运动JOG：规划一段位置指令使电机反复运行。



- 增益调整：调整伺服的刚性等级并具有简易的运动信息监控功能。

9 调试与运行

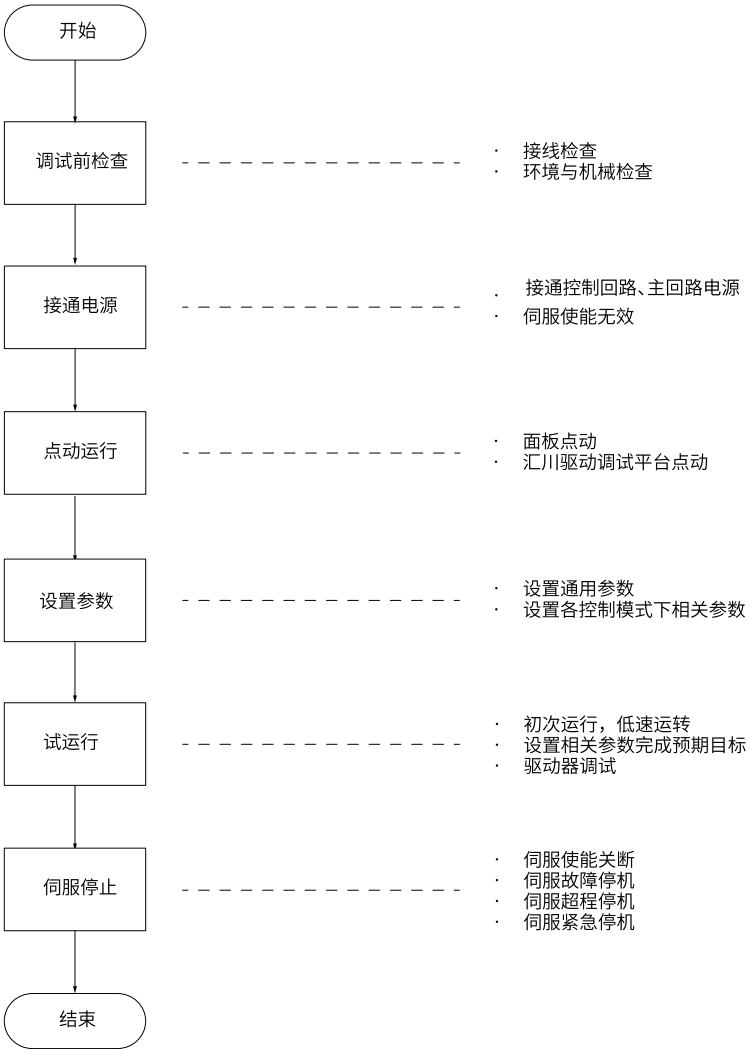9.1 调试流程图



9.2 接通电源

1. 接通输入电源

- 对于单相220V输入，电源端子为L1、L2。
- 对于三相220V输入，电源端子为L1、L2、L3（主回路电源输入端子），L1C、L2C（控制回路电源输入）。
- 对于三相380V输入，电源端子为R、S、T（主回路电源输入端子），L1C、L2C（控制回路电源输入）。

接通输入电源后，母线电压指示灯显示无异常，且面板显示器依次显示“reset”→“ry”，表明伺服驱动器处于可运行的状态，等待上位机给出伺服使能信号。

说明

- 若驱动器面板显示器一直显示“nr”，请参见“故障处理说明”章节，分析并排除故障原因。
- 若驱动器面板显示器显示其他故障，请参见“故障处理说明”章节，分析并排除故障原因。

2. 将伺服使能(S-ON)置为无效(OFF)
   切换伺服状态时，将上位机输入的使能信号置为无效。

9.3 点动运行


注 意

使用点动运行功能时，需将伺服使能置为无效，否则不能执行！

为试运转伺服电机及驱动器，可使用点动运行功能确认伺服电机是否可以正常旋转，转动时有无异常振动和异常声响。可以通过面板速度模式点动、 汇川驱动调试平台速度模式点动、面板位置模式点动3 种方式使用点动运行功能。

说明

点动运行时，通过H06.12 可设置速度/ 位置指令的加减速时间常数。

面板速度模式点动

- 调试步骤

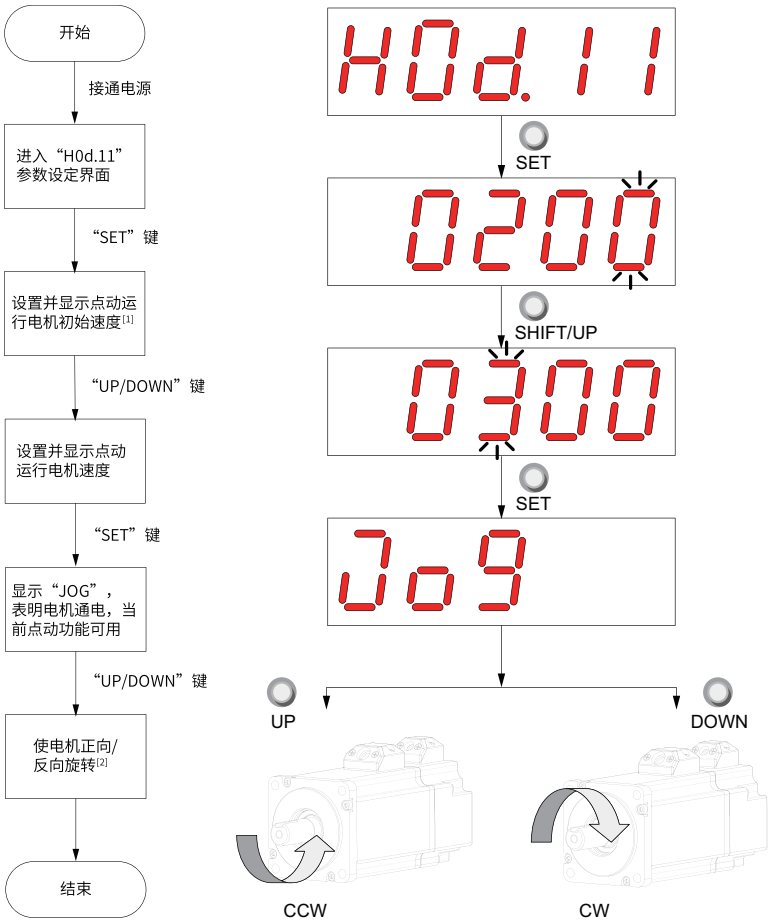


图9-1 点动运行设定步骤示意图

说明

- [1]：使用“UP”或“DOWN”键，可增大或减小本次点动运行电机转速，退出点动运行功能即恢复初始转速。
- [2]：按下“UP”或“DOWN”键，伺服电机将朝正方向或反方向旋转，放开按键则伺服电机立即停止运转。

- 操作方法说明

1. 通过面板操作H0d.11进入点动运行模式。

   此时面板显示点动速度默认值。
2. 通过UP/DOWN键调整点动运行速度，按SET键进入点动状态。

   此时面板显示“JOG”状态，电机通电。
3. 通过长按UP/DOWN键可实现正反转点动运行。
4. 按MODE键退出点动运行模式，同时返回上级菜单。

驱动调试平台点动运行

操作方法说明：

1. 打开“汇川驱动调试平台—速度JOG”运行界面；
2. 设置JOG速度值；
3. 将伺服状态切换为ON后，按住界面上正反转按钮实现点动正反转运行功能。

面板位置模式点动

操作方法说明

1. 通过面板操作H0d.08 进入位置点动运行模式。
   此时面板显示点动速度默认值。
2. 通过UP/DOWN 键修改点动运 行速度，按SET 键进入点动状态。
   此时面板显示“JOG-P”状态，电机通电。
3. 通过长按UP/DOWN 键可实现正反 转点动运行。
   按MODE 键可退出点动运行模式，同时返回上级菜单。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H06.12	2006-0Dh	点动速度加速斜坡时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第408页“H06.12”

9.4 调试前检查

伺服驱动器和伺服电机调试之前需进行以下检查：

表9–1 调试前检查列表

记录	序号	内容
接线		
□	1	伺服驱动器的电源输入端子(L1、L2)/（L1、L2、L3）/（L1C、L2C、R、S、T）必须正确连接。
□	2	伺服驱动器输出端子(U、V、W)和伺服电机主电路线缆(U、V、W)必须相位一致，且正确连接。
□	3	伺服驱动器的电源输入端子(L1、L2)/（L1、L2、L3）/（R、S、T）和主回路输出端子(U、V、W)不能短路。
□	4	伺服驱动器各控制信号接线正确，抱闸、超程保护等外部信号线已可靠连接。
□	5	伺服驱动器和伺服电机必须可靠接地。
□	6	所有线缆的受力在规定范围之内。
□	7	配线端子已进行绝缘处理。
环境与机械		
□	1	伺服驱动器内外部没有会造成信号线、电源线短路的电线头、金属屑等异物。
□	2	伺服驱动器和外置制动电阻未放置于可燃物体上。
□	3	伺服电机的安装、轴和机械的连接必须可靠。
□	4	伺服电机和所连接的机械必须处于可以运行的状况。

9.5 设置参数

旋转方向选择

通过设置“旋转方向选择H02.02(2002.03h)”，可以在不改变输入指令极性的情况下，改变电机的旋转方向。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H00.00	2000-01h	电机编号	0~65535	14101	-	停机更改	第382页“H00.00”
H02.02	2002-03h	旋转方向选择	0：以CCW方向为正转方向 1：以CW方向为正转方向	0	-	停机更改	第387页“H02.02”

旋转方向选择H02.02(2002.03h)改变时，伺服驱动器输出脉冲的形态、监控参数的正负不会改变。

超程防止功能中“正向驱动”与旋转方向选择H02.02(2002.03h)设置一致。

抱闸设置

抱闸是在伺服驱动器处于非运行状态时，防止伺服电机轴运动，使电机保持位置锁定，以使机械负载不会因为自重或外力移动的机构。

注 意

- 内置于伺服电机中的抱闸机构是非通电动作型的固定专用机构，不可用于制动用途，仅在使伺服电机保持停止状态时使用。
- 抱闸线圈无极性。
- 伺服电机停机后，应切断伺服开启信号(S-ON)。
- 内置抱闸的电机运转时，抱闸可能会发出咔嚓声，功能上并无影响。
- 抱闸线圈通电时(抱闸开放状态)，在轴端等部位可能发生磁通泄漏。在电机附近使用磁传感器等仪器时，请注意。

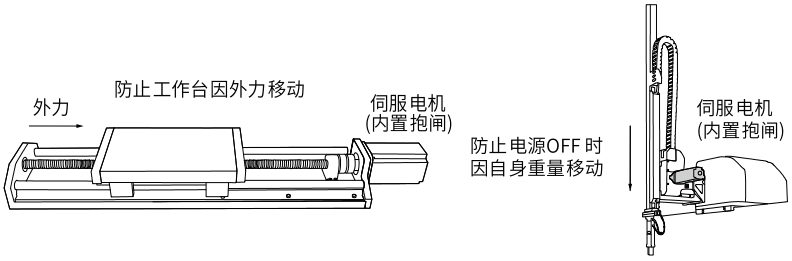


图9-2 抱闸应用示意图

表9–2 抱闸参数表

电机型号	保持力矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω)±7%	励磁电流 (A)	脱离时间 (ms)	吸合时间 (ms)	回转间隙 (°)
MS1H1-05B/ 10B MS1H4-10B	0.32	24	6.1	94.4	0.25	≤20	≤40	≤1.5
MS1H1-20B/ 40B MS1H4-20B/ 40B	1.5		7.6	75.79	0.32	≤20	≤60	≤1.5
MS1H1-75B/ 10C MS1H4-75B/ 10C	3.2		10	57.6	0.42	≤40	≤60	≤1
MS1H2-10C/ 15C/20C/25C	8		17.6	32.73	0.73	≤40	≤100	≤1
MS1H2-30C/ 40C/50C	16		24	24	1	≤60	≤120	≤1
MS1H3-85B/ 13C/18C	16		24	24	1	≤60	≤120	≤1
MS1H3-29C/ 44C/55C/75C	50		31	18.58	1.29	≤100	≤200	≤1

说明

- 保持用的制动器不能用于制动；
- 制动器打开时间和制动器动作时间因放电回路而异，使用时请务必确认产品实际的动作延迟时间；
- DC 24V电源请用户自备。

- 抱闸软件设置

  对于带抱闸的伺服电机，必须将伺服驱动器的1个DO端子配置为功能9(FunOUT.9：BK，抱闸输出)，并确定DO端子有效逻辑，默认DO为DO3。

  ☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	功能
FunOUT.9	BK	抱闸输出	无效，抱闸电源断开，抱闸动作，电机处于位置锁定状态。 有效，抱闸电源接通，抱闸解除，电机可旋转。

  根据伺服驱动器当前状态，抱闸机构的工作时序可分为伺服驱动器正常状态抱闸时序和伺服驱动器故障状态抱闸时序。

- 伺服驱动器正常状态抱闸时序

  正常状态的抱闸时序可分为电机静止和电机旋转两种情况：

  - 静止：电机实际转速低于20rpm。
  - 旋转：电机实际转速达到20rpm及以上。

- 伺服电机静止时的抱闸时序

  伺服使能由ON转为OFF时，若当前电机速度低于20rpm，则驱动器按静止抱闸时序动作。

注 意

- 抱闸(BK)输出由OFF置为ON后，在H02.09时间内，请勿输入位置/速度/转矩指令，否则会造成指令丢失或运行错误。
- 用于垂直轴时，机械运动部的自重或外力可能会引起机械轻微移动。伺服电机静止情况时，发生伺服使能OFF，抱闸(BK)输出立刻变为OFF，但在H02.10时间内，电机仍然处于通电状态，防止机械运动部由于自重或外力作用移动。

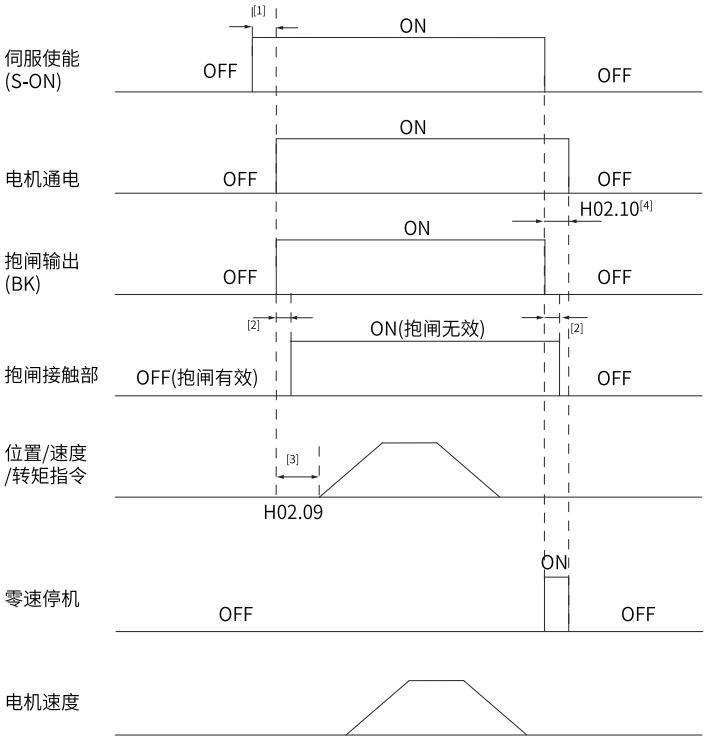


图9-3 电机静止时抱闸时序图

说明

- 伺服使能ON时，延迟约100ms，抱闸(BK)输出被置为ON，同时电机进入通电状态。
- 抱闸接触部动作的延迟时间请参考电机相关规格，请参见第184页“表9-2”。
- 从抱闸(BK)输出设为ON到输入指令，请间隔H02.09时间以上。
- 伺服电机静止情况(电机转速低于20rpm)下，伺服使能OFF时，抱闸(BK)输出同时被置为OFF，通过H02.10可以设定抱闸(BK)输出OFF后，电机进入非通电状态的延时。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.09	2002-0Ah	抱闸输出ON至指令接收延时	0ms~500ms	250	ms	实时更改	第390页“H02.09”
H02.10	2002-0Bh	抱闸输出OFF至电机不通电延时	50ms~1000ms	150	ms	实时更改	第390页“H02.10”

- 伺服电机旋转时的抱闸时序

  伺服使能由ON转为OFF时，若当前电机速度大于等于20rpm，则驱动器按旋转抱闸时序动作。

注 意

- 伺服使能由OFF置为ON时，在H02.09时间内，请勿输入位置/速度/转矩指令，否则会造成指令丢失或运行错误。
- 伺服电机旋转时，发生伺服使能OFF，伺服电机进入以6085h 斜坡停机状态，但抱闸(BK)输出需满足以下任一条件才被设为OFF：
  - H02.12时间未到，但电机已减速至H02.11。
  - H02.12时间已到，但电机转速仍高于H02.11。
- 抱闸(BK)输出由ON变为OFF后，在H02.10时间内，电机仍然处于通电状态，防止机械运动部由于自重或外力作用移动。

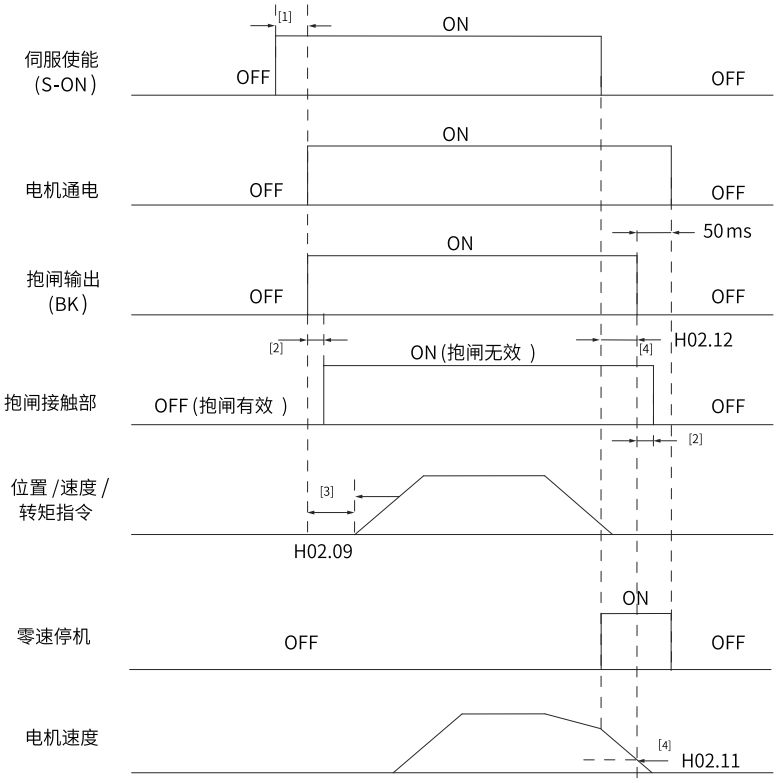


图9-4 电机旋转时抱闸时序图

说明

- 伺服使能ON时，延迟约100ms，抱闸(BK)输出被置为ON，同时电机进入通电状态。
- 抱闸接触部动作的延迟时间请参考电机相关规格，请参见第184页 “表9–2”。
- 从抱闸(BK)输出设为ON到输入指令，请间隔H02.09时间以上。
- 伺服电机旋转情况下，伺服使能OFF时，通过H02.11和H02.12可以设定伺服使能OFF后，抱闸(BK)输出OFF的延时，在抱闸(BK)输出OFF后再延时H02.10时间，电机才进入非通电状态。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.11	2002-0Ch	旋转状态，抱闸输出OFF时转速阈值	20rpm~3000rpm	30	rpm	实时更改	第391页“H02.11”
H02.12	2002-0Dh	旋转状态，伺服使能OFF至抱闸输出OFF延时	1ms~1000ms	500	ms	实时更改	第391页“H02.12”

- 伺服驱动器快速停机抱闸时序
  快速停机按照停机方式的不同，停机后可选择保持自由运行状态或者保持位置锁定状态，对于停机后保持自由 运行状态的停机方式（605Ah<4），抱闸(BK)输出条件与“伺服驱动器正常状态下，伺服电机旋转时的抱闸时序”相同。

- 伺服驱动器故障状态抱闸时序
  伺服故障按照停机方式的不同，分为第1类故障(简称：NO.1)和第2类故障(简称：NO.2)，请参见“故障处理”章节。伺服驱动器故障状态抱闸时序可分为以下2种情况：

  - 发生第1类故障：
    发生第1 类故障且使能抱闸时，第1 类故障停机方式被强制为“DB 停机，保持DB 状态”。但抱闸(BK)输出条件与“伺服驱动器正常状态下，伺服电机旋转时的抱闸时序”相同。

  - 发生第2类故障：
    发生第2 类故障且使能抱闸时，第2 类故障停机方式被强制为“以6085h 斜坡停机，保持DB 状态”。但抱闸(BK)输出条件与“伺服驱动器正常状态下，伺服电机旋转时的抱闸时序”相同。

说明

建议设定值：使用抱闸时，停机减速度6085h的设定值务必满足：减速时间<H02.12，否则，驱动器将按照H02.12规划减速指令。

制动设置

当电机的转矩和转速方向相反时，能量从电机端传回驱动器内，使得母线电压值升高，当升高到制动点时，能量只能通过制动电阻来消耗。此时，制动能量必须根据制动要求被消耗，否则将损坏伺服驱动器。制动电阻可以内置，也可以外接。内置与外置制动电阻不能同时使用。制动电阻相关规格如下：

表9–3 制动电阻规格

驱动器型号	内置制动电阻规格			外接制动电阻最小允许电阻值(Ω)(H02.21)
	电阻值(Ω)	功率Pr(W)	可处理功率Pa(W)	
SV630NS1R6I	-	-	-	50
SV630NS2R8I	-	-	-	45
SV630NS5R5I	50	50	25	40
SV630NS7R6I	25	80	40	20
SV630NS012I				15
SV630NT3R5I	100	80	40	80
SV630NT5R4I	100	80	40	60
SV630NT8R4I	50	80	40	45
SV630NT012I				40
SV630NT017I	35	100	50	35
SV630NT021I				25
SV630NT026I				

说明

S2R8机型无内置制动电阻，如需使用，请用户自行配置外置制动电阻。

- 无外部负载转矩

  若电机做来回往复动作，刹车时动能将转化为电能回馈到母线电容，待母线电压超过制动电压，制动电阻将消耗多余的回馈能量。以电机空载由3000rpm到静止为例，电机速度曲线如下：

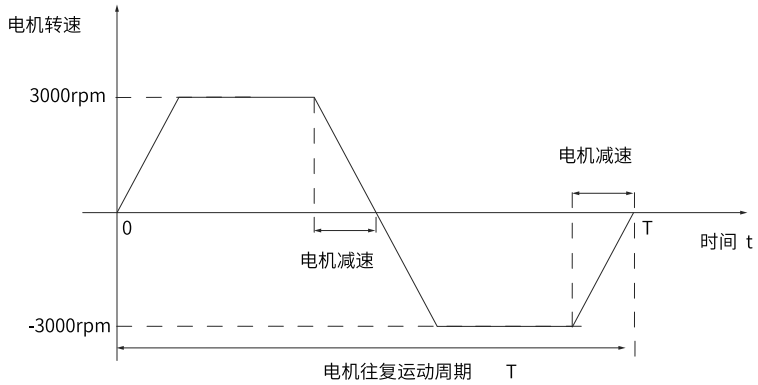


图9-5 外部负载转矩不存在情况下电机速度曲线举例

- 能量计算数据

  伺服驱动器SV630NS1R6I和SV630NS2R8I型号未内置制动电阻。可通过电容器进行充电的能量请参见*第157页“7.9 制动电阻接线与设置”*。伺服电机和负载的旋转能量超出下表中可处理的再生能量的值时，请连接外接制动电阻。

伺服驱动器型号	可处理的再生能量	备注
SV630NS1R6I	13.15	主回路电源的输入电压为AC220V。
SV630NS2R8I	26.29	

  - 220V电机从空载额定转速到静止过程中，所产生的能量数据如下所示：

表9–4 220V电机能量数据

容量(kW)	伺服电机型号 MS1H*-*******-*****	转子惯量 J(10^{-4}kgm^2)	空载额定转速到静止 产生的制动能量E_O (J)	电容可吸收的最大制动能量E_C (J)
0.05	MS1H1-05B30CB-T330Z MS1H1-05B30CB-T332Z	0.026 (0.028)	0.13 (0.14)	7.86
0.1	MS1H1-10B30CB-T330Z MS1H1-10B30CB-T332Z	0.041 (0.043)	0.20 (0.21)	
0.2	MS1H1-20B30CB-T331R MS1H1-20B30CB-T334R	0.0938 (0.106)	0.46 (0.52)	
0.4	MS1H1-40B30CB-T331R MS1H1-40B30CB-T334R	0.145 (0.157)	0.72 (0.78)	15.72
0.55	MS1H1-55B30CB-T331R	0.55	2.72	22.39
0.75	MS1H1-75B30CB-T331R MS1H1-75B30CB-T334R	0.68 (0.71)	3.36 (3.51)	22.39

容量(kW)	伺服电机型号 MS1H*-*******-*****	转子惯量 J(10^{-4}kgm^2)	空载额定转速到静止 产生的制动能量E_O (J)	电容可吸收的最大制动能量E_C (J)
1	MS1H1-10C30CB-T331R MS1H1-10C30CB-T334R	0.82 (0.87)	4.05 (4.30)	32.39
1	MS1H2-10C30CB-T331R MS1H2-10C30CB-T334R	1.78 (2.6)	8.80 (12.86)	32.39
1.5	MS1H2-15C30CB-T331R MS1H2-15C30CB-T334R	2.35 (3.17)	11.6 (15.68)	32.39
2.0	MS1H2-20C30CB-T331R MS1H2-20C30CB-T334R	2.92 (3.74)	14.44 (18.49)	32.39
0.85	MS1H3-85B15CB-T331R MS1H3-85B15CB-T334R	13.56 (15.8)	16.45 (17.3)	32.39
1.3	MS1H3-13C15CB-T331R MS1H3-13C15CB-T334R	19.25 (21.5)	22 (22.86)	32.39
0.1	MS1H4-10B30CB-T330Z MS1H4-10B30CB-T332Z	0.102 (0.104)	0.50 (0.51)	7.86
0.2	MS1H4-20B30CB-T331R MS1H4-20B30CB-T334R	0.22 (0.23)	1.09 (1.14)	7.86
0.4	MS1H4-40B30CB-T331R MS1H4-40B30CB-T334R	0.43 (0.44)	2.13 (2.18)	15.72
0.55	MS1H4-55B30CB-T331R	1.12	5.54	22.39
0.75	MS1H4-75B30CB-T331R MS1H4-75B30CB-T334R	1.46 (1.51)	7.22 (7.47)	22.39
1.0	MS1H4-10C30CBT331R MS1H4-10C30CBT334R	1.87 (1.97)	9.25 (9.74)	32.39

- 380V电机从空载额定转速到静止过程中，所产生的能量数据如下所示：

表9–5 380V电机能量数据

– 容量(kW)	伺服电机型号 MS1H*-*******-*****	转子惯量 J(10^{-4}kgm^2)	空载额定转速到静止产生的制动能量E_O (J)	电容可吸收的最大制动能量E_C (J)
1.0	MS1H2-10C30CD-T331R MS1H2-10C30CD-T334R	1.78 (2.6)	8.8 (12.86)	28.18
1.5	MS1H2-15C30CD-T331R MS1H2-15C30CD-T334R	2.35 (3.17)	11.62 (15.68)	34.22
2.0	MS1H2-20C30CD-T331R MS1H2-20C30CD-T334R	2.92 (3.74)	14.44 (18.49)	50.32
2.5	MS1H2-25C30CD-T331R MS1H2-25C30CD-T334R	3.49 (4.3)	17.26 (21.26)	50.32
3.0	MS1H2-30C30CD-T331R MS1H2-30C30CD-T334R	6.4 (9.38)	31.65 (46.38)	50.32

– 容量(kW)	伺服电机型号 MS1H*-*******-*****	转子惯量 J(10^{-4}kgm^2)	空载额定转速到静止产生的制动能量E_O (J)	电容可吸收的最大制动能量E_C (J)
4.0	MS1H2-40C30CD-T331R MS1H2-40C30CD-T334R	9 (11.98)	44.51 (59.24)	82.53
5.0	MS1H2-50C30CD-T331R MS1H2-50C30CD-T334R	11.6 (14.58)	57.36 (72.10)	100.64
0.85	MS1H3-85B15CD-T331R MS1H3-85B15CD-T334R	13.56 (15.8)	16.76 (19.53)	28.18
1.3	MS1H3-13C15CD-T331R MS1H3-13C15CD-T334R	19.25 (21.5)	23.8 (26.58)	34.22
1.8	MS1H3-18C15CD-T331R MS1H3-18C15CD-T334R	24.9 (27.2)	30.78 (33.63)	50.32
2.9	MS1H3-29C15CD-T331R MS1H3-29C15CD-T334R	44.7 (52.35)	55.26 (64.72)	50.32
4.4	MS1H3-44C15CD-T331R MS1H3-44C15CD-T334R	64.9 (72.55)	80.23 (89.69)	82.53
5.5	MS1H3-55C15CD-T331R MS1H3-55C15CD-T334R	86.9 (94.55)	107.43 (116.89)	100.64
7.5	MS1H3-75C15CD-T331R MS1H3-75C15CD-T334R	127.5 (135.15)	157.62 (167.08)	100.64

说明

() 内为抱闸电机的参数。

说明

如果知道完成整个制动过程所需的时间（T），再根据下列选型流程和公式即可计算出 是否需要外置电阻，以及外置制动电阻的功率大小。

- 制动电阻选型流程

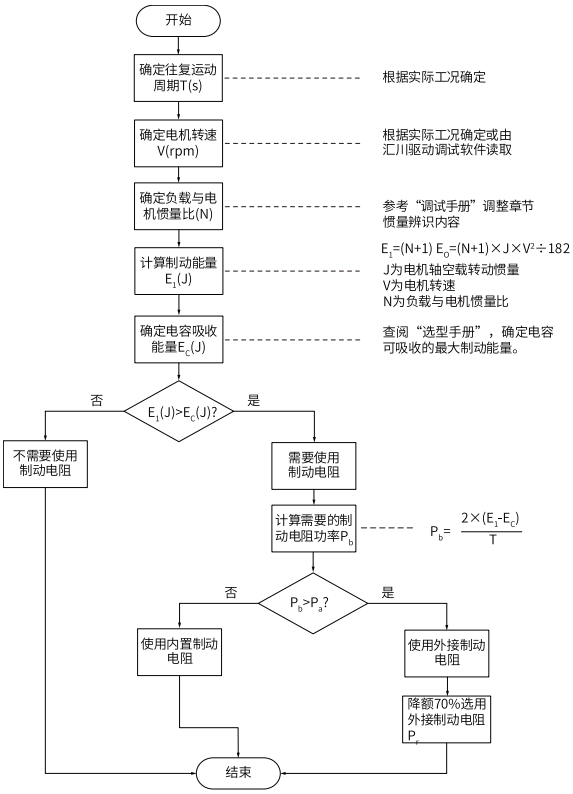


图9-6 制动电阻选型流程图

说明

- 这里以电机由3000rpm到静止为例，并假设负载惯量为电机惯量的N倍，则从3000rpm减速到0时，制动能量为(N+1)×E_O。除去电容吸收的能量E_C，所需制动电阻需要消耗的能量为(N+1)×E_O-E_C焦耳。假设往复运动周期为T，则需制动电阻功率为2×[(N+1)×E_O-E_C]/T。具体电机对应的E_O和E_C值请参考*第188页“9-4 220V电机能量数据”**第189页“9-5 380V电机能量数据”*。
- 根据上图，可确定当前是否使用制动电阻，及内置或外接制动电阻。并以此为依据，设置参数H02.25。
- 建议采用铝壳电阻。
- 制动电阻规格请参考*第187页“9-3 制动电阻规格”*

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.25	2002-1Ah	制动电阻设置	0：使用内置制动电阻 1：外置电阻自然冷却 2：外置电阻强制冷却 3：仅靠内部电容吸收	0	-	实时更改	*第393页“H02.25”*

以H1系列750W为例，假设往复运动周期T=2s，最高转速3000rpm，负载惯量为电机惯量的4倍，则需制动电阻功率：

$$P_b=\frac{2\times[(N+1)\times E_O-E_C]}{T}=\frac{2\times[(4+1)\times 6.8-22.4]}{2}=11.6W$$

小于内置制动电阻可处理的容量P_a=40W，因此，使用内置制动电阻可以满足要求。

若将上述假设条件中的负载惯量由4倍改为10倍，其他条件不变，则需制动电阻功率：

$$P_b=\frac{2\times[(N+1)\times E_O-E_C]}{T}=\frac{2\times[(10+1)\times 6.8-22.4]}{2}=52.4W$$

大于内置制动电阻可处理的功率P_a=40W。因此，需要使用外置制动电阻。外置制动电阻功率建议为P_b÷(1-70%)=174.67W。

- 使用外接制动电阻

  P_b>P_a时，需连接外接制动电阻。此时，根据制动电阻冷却方式的不同，将H02.25置为1或2。

  外接制动电阻需降额70%时使用，即：P_r=P_b÷(1-70%)，并保证其大于驱动器允许的最小电阻值。外接制动电阻的两端分别与“P⊕”和“C”相连，并拆除端子“P⊕”和“D”之间的导线。

  外接制动电阻连接示意图和使用的导线规格请参见*第157页“7.9 制动电阻接线与设置”*。根据制动电阻冷却方式的不同，将H02.25置为1或2，且确认并设置以下参数。

  ☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.21	2002-16h	驱动器允许的制动电阻最小值	1Ω~1000Ω	40	Ω	不可更改	*第392页“H02.21”*
H02.26	2002-1Bh	外置制动电阻功率	1W~65535W	40	W	实时更改	*第393页“H02.26”*
H02.27	2002-1Ch	外置制动电阻阻值	15Ω~1000Ω	50	Ω	实时更改	*第394页“H02.27”*

注 意

- 请正确设定外置制动电阻的阻值(H02.27)和功率(H02.26)，否则将影响该功能的使用。
- 若使用外接制动电阻时，请确定阻值是否满足最小允许电阻值限制条件。
- 在自然环境下，当制动电阻可处理功率(平均值)在额定容量下使用时，电阻的温度将上升至120°C以上(在持续制动情况下)。基于安全理由，请采用强制冷却方式来降低制动电阻温度；或使用具有热敏开关的制动电阻。关于制动电阻的负载特性，请向制造商咨询。

最后，使用外接制动电阻时，必须根据电阻的散热条件，设置电阻散热系数。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.24	2002-19h	电阻散热系数	10%~100%	30	%	实时更改	*第393页“H02.24”*

说明

电阻散热系数越大，制动的效率越高。

- 使用内置制动电阻

  P_b<P_a且E_1>E_C时，需使用内置制动电阻。此时，将H02.25置为0。

  驱动器使用内置制动电阻，需将端子“P⊕”和“D”之间用短接片直接相连。

- 无需使用制动电阻

  E_1<E_C时，不需要连接制动电阻，仅通过母线电容即可吸收制动能量。此时，将H02.25置为3。

- 有外部负载扭矩，且电机处于发电状态

  电机旋转方向与轴转动方向相同，电机向外部输出能量。但某些特殊场合电机转矩输出与转动方向相反，此时电机作负功，外部能量通过电机产生电能回灌给驱动器。

负载为连续发电状态时，建议采取共直流母线方案。

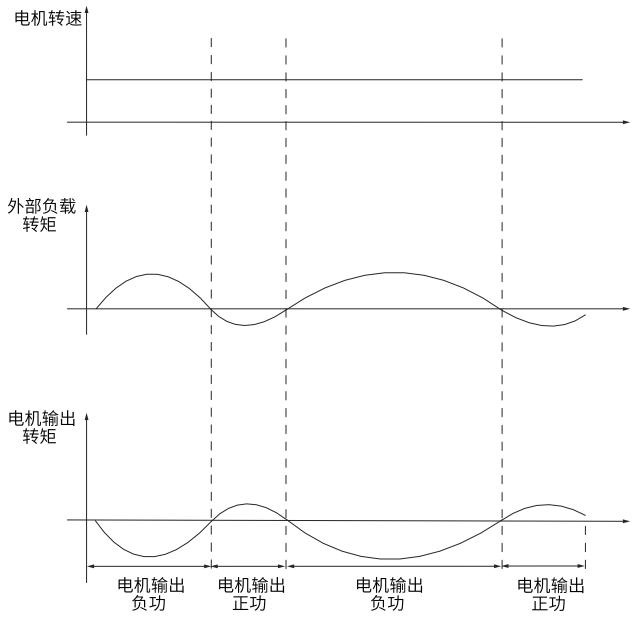


图9-7 外部负载扭矩存在情况下曲线举例

以H1系列0.75kW（额定转矩2.39N·m）为例，当外部负载转矩为60%额定转矩，转速达1500rpm时，回馈给驱动器的功率为(60%×2.39)×(1500×2π÷60)=225W，考虑制动电阻需要降额70%，故外接制动电阻功率为225÷(1-70%)=0.75kW，阻值为50Ω。

9.6 试运行

将伺服使能(S-ON)置为有效(ON)。

伺服驱动器处于可运行状态，显示器显示“rn”，但由于此时无指令输入，伺服电机不旋转，处于锁定状态。 输入指令后，伺服电机旋转。

表9–6 伺服运行操作说明

记录	序号	内容
□	1	初次运行时，应设置合适的指令，使电机低速旋转，确认电机旋转情况是否正确。
□	2	观察电机旋转方向是否正确。若发现电机转向与预计的相反，请检查输入指令信号、指令方向设置信号。
□	3	若电机旋转方向正确，可利用驱动器面板或汇川驱动调试平台观察电机的实际速度H0b.00(200b.01h)、平均负载率H0b.12(200b.0dh)等参数。
□	4	以上电机运行状况检查完毕之后，可以调整相关参数使电机工作于预期工况。
□	5	请参见*第205页“10.1 概述”*，对伺服驱动器进行调整。

电源接通时序图

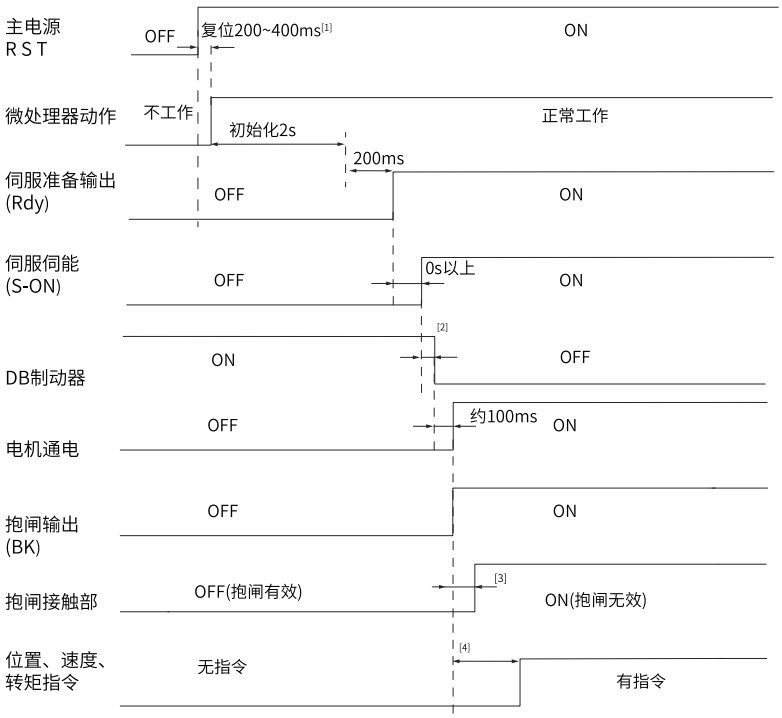


图9-8 电源接通时序图

说明

- [1]：复位时间，由微处理器+5V电源建立时间决定。
- [2]：DB制动器为标配件。
- [3]：抱闸接触部动作的延迟时间请参考电机相关规格，请参见第184页 “表9-2”。
- [4]：未分配DO功能9(FunOUT.9：BK)时，H02.09无作用。

发生警告或故障时停机时序图

- 第1类故障：自由停机，保持自由运行状态

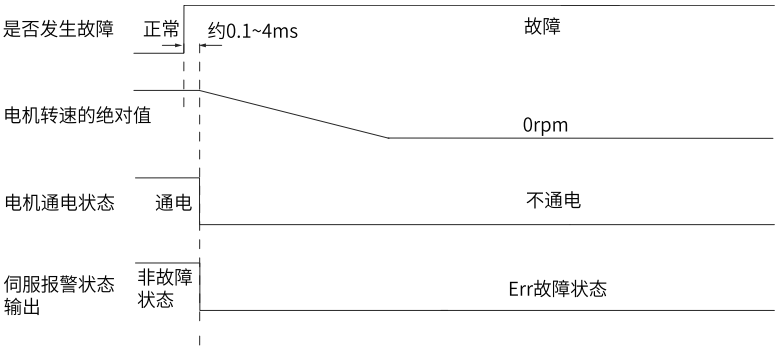


图9-9 故障1时自由停机保持自由运行状态时序图

- 第1类故障：非抱闸，DB停机，保持自由运行状态

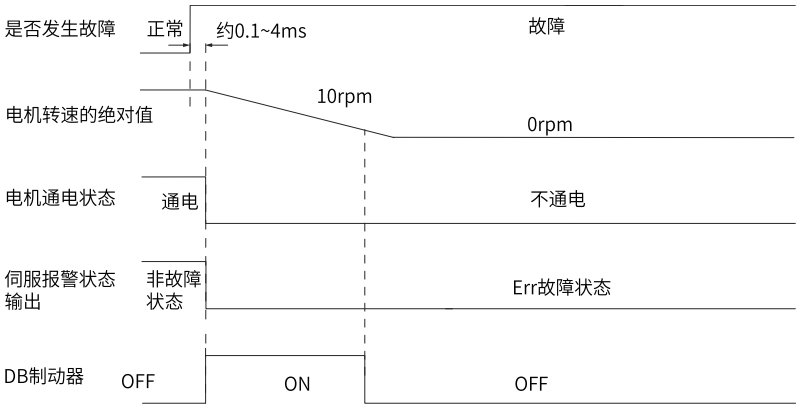


图9-10 故障1时DB停机保持自由运行状态时序图

- 第1类故障：抱闸，强制为DB停机，保持DB状态

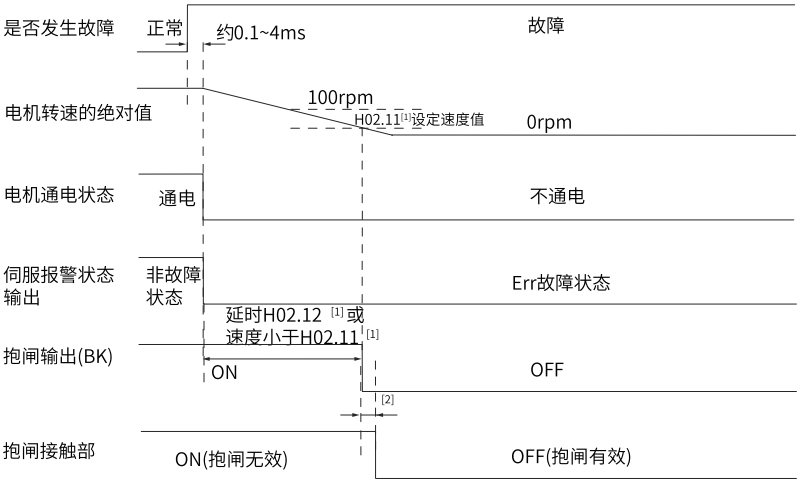


图9-11 故障1时抱闸DB停机保持DB状态时序图

说明

- [1]：未分配DO功能9(FunOUT.9：BK)时，H02.11和H02.12无作用。
- [2]：抱闸接触部动作的延迟时间请参考电机相关规格，请参见第184页“表9–2”。

- 第1类故障：非抱闸，DB 停机，保持DB 制动状态

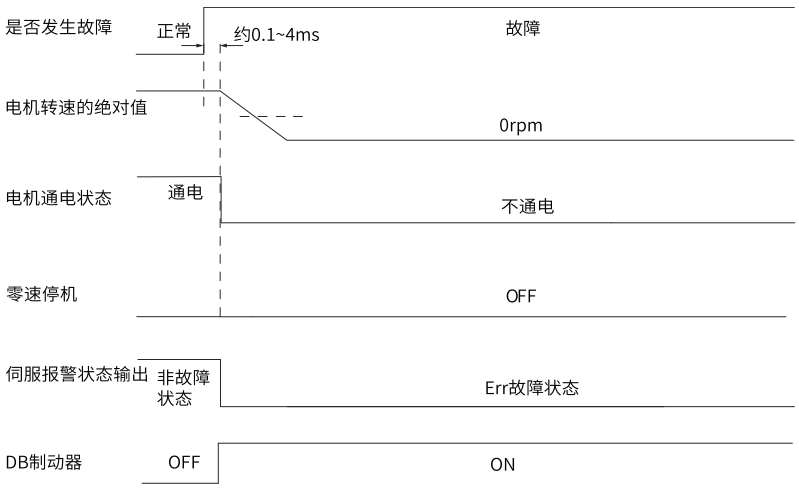


图9-12 故障1 时非抱闸DB停机，保持DB 状态时序图

- 第2类故障：非抱闸自由停机，保持自由运行状态。同故障1 自由停机，请参考*第194页“9–9 故障1时自由停机保持自由运行状态时序图”*。
- 第2类故障：DB停机，保持DB状态[1]

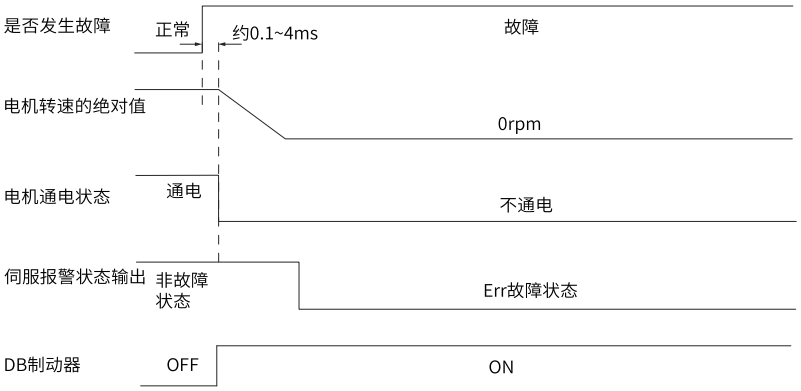


图9-13 故障2 时DB停机，保持DB状态时序图

说明

启用DB 之后。

- 第2类故障：斜坡或急停转矩停机，保持自由运行状态/ 保持DB 状态[1]

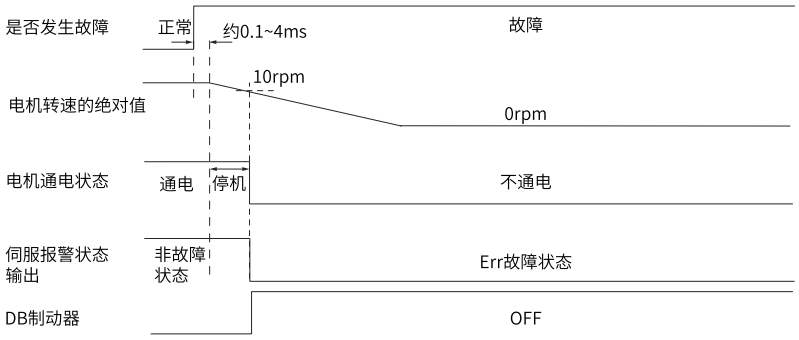


图9-14 故障2(非抱闸)时斜坡或急停转矩停机，保持自由运行/ 保持DB 状态时序图

说明

启用DB 之后。

- 第2类故障：带抱闸，强制为斜坡停机，保持DB 状态

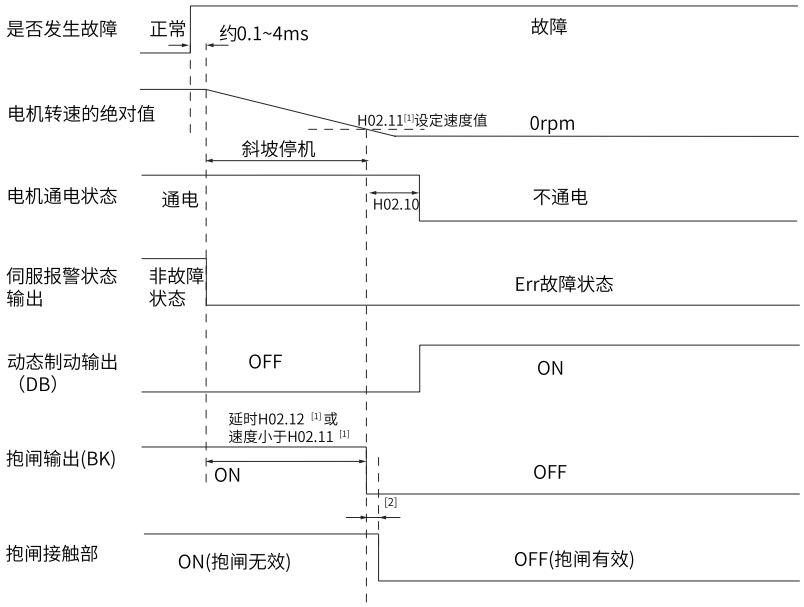


图9-15 故障2(带抱闸) 时斜坡停机方式DB 状态时序图

说明

- [1]：未分配DO功能9(FunOUT.9：BK)时，H02.11和H02.12无作用。
- [2]：抱闸接触部动作的延迟时间请参考电机相关规格，请参见第184页 “表9–2”。

- 第3 类警告：E950.0(正向超程警告)、E952.0(反向超程警告) 时，将中断伺服当前运行状态，其停机时序如下图所示。
- 超程警告：

  启用抱闸后，强制为以6085h 零速停机，保持位置锁定状态。

  不启用抱闸，默认为零速停机，保持位置锁定状态。

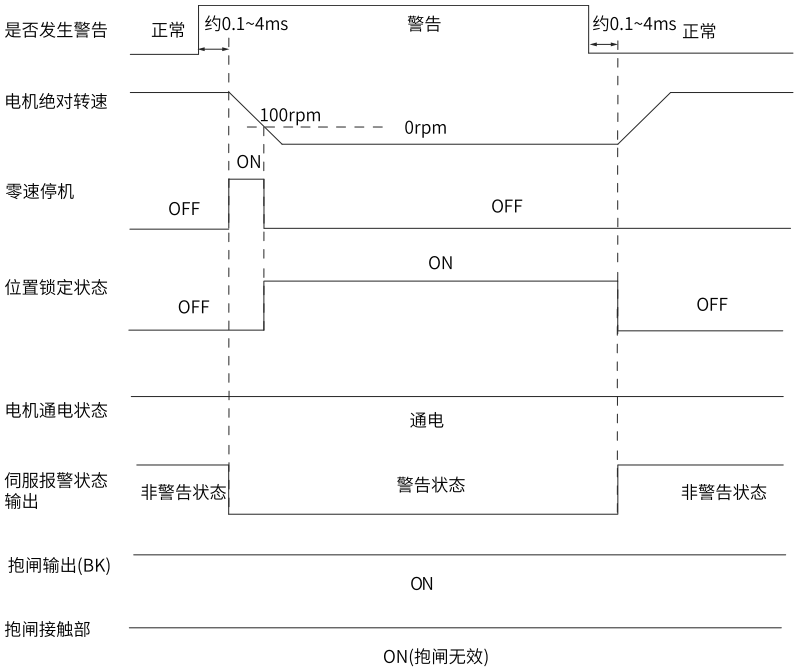


图9-16 需停机类警告时序图

说明

除以上2 种第3 类警告，其他警告对伺服当前状态无影响，如下“非停机警告时序图”所示。

- 非停机警告

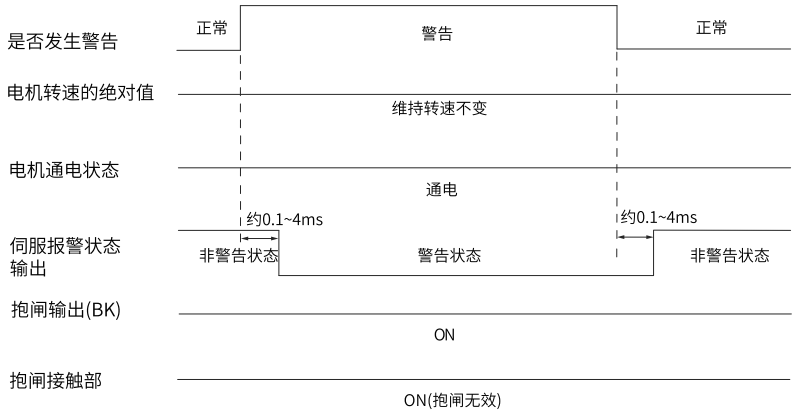


图9-17 非停机警告时序图

- 故障复位

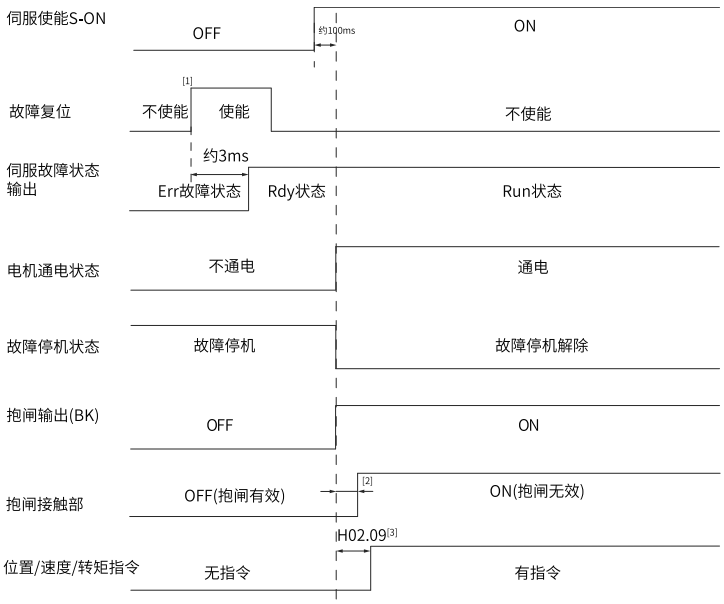


图9-18 故障复位时序图

说明

- [1]：故障复位信号为沿变化有效。
- [2]：抱闸接触部动作的延迟时间请参考电机相关规格，请参见第184页 “表9–2”。
- [3]：不使能抱闸时，指令延时无作用。

9.7 伺服停止

根据停机方式不同，可分为自由停机、零速停机、斜坡停机、急转矩停机和DB 制动；根据停机状态，可分为自由运行状态、与位置保持锁定和DB 状态。使能抱闸输出后，伺服会强制停机方式，如需改为可设，可将H0A.71的bit2置1具体如下：

表9–7 停机方式比较

停机方式	停机描述	停机特点
自由停机	伺服电机不通电，自由减速到0，减速时间受机械惯量、机械摩擦等影响。	平滑减速，机械冲击小，但减速过程慢。
零速停机	从当前速度立刻以0速为目标速度运行停机.	快速减速，存在机械冲击，但减速过程快。
斜坡停机	位置/速度/转矩指令平滑减速到0停机。	平滑减速，机械冲击小，减速度可控。
急转矩停机	伺服驱动器输出反向制动转矩停机。	快速减速，存在机械冲击，但减速过程快。
DB制动	伺服电机工作在短接制动状态。	快速减速，存在机械冲击，但减速过程快。

表9–8 停机状态比较

停机状态	状态描述
自由运行状态	电机停止旋转后，电机不通电，电机轴可自由旋转。
位置保持锁定	电机停止旋转后，电机轴被锁定，不可自由旋转。
DB状态	电机停止旋转后，电机不通电，电机轴不可自由旋转。

伺服停机情况可分为”伺服使能无效停机”、“故障停机”、“超程停机”、“紧急停机”、“快速停机”、“暂停”和“斜坡停机”。以下详细介绍各类伺服停机。

伺服使能无效停机

通讯控制伺服使能无效，伺服按照使能OFF 的停机方式停机。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.05	2002-06h	伺服使能OFF停机方式选择	-4：以6085h斜坡停机，保持DB状态 -3：零速停机，保持DB -2：以6084h/609Ah斜坡停机，保持DB状态 -1：DB停机，保持DB状态 0：自由停机，保持自由运行状态 1：以6084h/609Ah斜坡停机，保持自由运行状态 2：零速停机，保持自由运行状态	0	-	停机更改	第387页“H02.05”
605Ch	605Ch	伺服OFF停机方式选择	-4：6085h斜坡停机，保持DB状态 -3：零速停机，保持DB状态 -2：6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持DB状态 -1：DB停机，保持DB状态 0：自由停机，保持自由运行状态 1：6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持自由运行状态 2：DB停机，保持自由运行状态	0	-	停机更改	第497页“605Ch”

说明

H02.05和605Ch均可设置停机方式，一方变化时另一方跟随变化。

故障停机

根据故障类型不同，伺服停机方式也不同。故障分类请参见“故障处理说明”章节。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.06	2002-07h	故障NO.2停机方式选择	-5：零速停机，保持DB状态 -4：急停转矩停机，保持DB状态 -3：以6085h斜坡停机，保持DB状态 -2：以6084h/609Ah斜坡停机，保持DB状态 -1：DB停机，保持DB状态 0：自由停机，保持自由运行状态 1：以6084h/609Ah斜坡停机，保持自由运行状态 2：以6085h斜坡停机，保持自由运行状态 3：急停转矩停机，保持自由运行状态	2	-	停机更改	第388页“H02.06”
H02.08	2002-09h	故障NO.1停机方式选择	0：自由停车，保持自由运行状态 1：DB停车，保持自由运行状态 2：DB停车，保持DB状态	2	-	停机更改	第390页“H02.08”
605Eh	605Eh	故障No.2停机方式选择	-5：零速停机，保持DB状态 -4：急停转矩停机，保持DB状态 -3：6085h斜坡停机，保持DB状态 -2：6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持DB状态 -1：DB停机，保持DB状态 0：自由停机，保持自由运行状态 1：6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持自由运行状态 2：6085h斜坡停机，保持自由运行状态 3：急停转矩停机，保持自由运行状态 4：DB停机，保持自由运行状态	2	-	停机更改	第498页“605Eh”

说明

H02.06和605Eh均可设置“故障NO.2停机方式”，当一方变化时另一方跟随变化。

超程停机

★名词解释：

- “超程”：是指机械运动超出所设计的安全移动范围，并且超程开关信号有效。
- “超程停机”：是指当机械的运动部分超出安全移动范围时，限位开关输出电平变化，伺服驱动器使伺服电机强制停止的安全功能。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.07	2002-08h	超程停机方式选择	0：自由停机，保持自由运行状态 1：零速停机，位置保持锁定状态 2：零速停机，保持自由运行状态 3：以6085h斜坡停机，保持自由运行状态 4：以6085h斜坡停机，保持位置锁定状态 5：DB停机，保持自由运行状态 6：DB停机，保持DB状态 7：不响应超程	1	-	停机更改	第389页“H02.07”

伺服电机驱动垂直轴时，如果处于超程状态，工件可能会掉落。为防止工件掉落，请务必将超程停机方式选择H02.07(2002.08h)设为“1-零速停机，位置锁定状态”。在工件直线运动等情况下，请务必连接限位开关，以防止机械损坏。在超程状态下，可通过输入反向指令使电机(工件)反向运动。

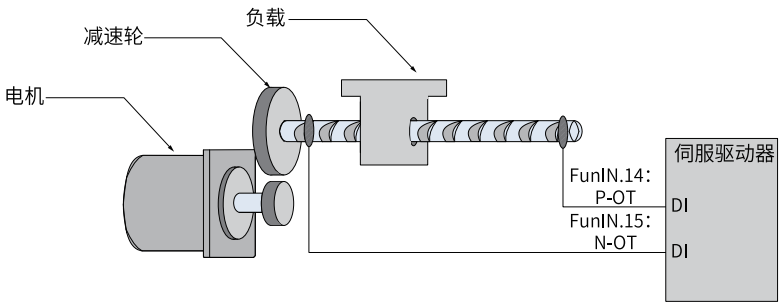


图9-19 限位开关的安装示意图

使用超程停机功能时，应将伺服驱动器的2个DI端子分别配置为功能14(FunIN.14：P-OT，正向超程开关)和功能15(FunIN.15：N-OT，反向超程开关)，以接收限位开关输入电平信号，并设置DI端子有效逻辑。根据DI端子电平是否有效，驱动器将使能或解除超程停机状态。

☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	功能
FunIN.14	P-OT	正向超程开关	当机械运动超出可移动范围，进入超程防止功能。 无效，允许正向驱动。 有效，禁止正向驱动。
FunIN.15	N-OT	反向超程开关	当机械运动超出可移动范围，进入超程防止功能。 无效，允许反向驱动。 有效，禁止反向驱动。

紧急停机

伺服有2种紧急停机方式：

- 使用DI功能34：FunIN.34：EmergencyStop，刹车。
- 使用辅助功能：紧急停机H0d.05(200D.06h)。

☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	功能
FunIN.34	EmergencySto-p	刹车	无效，伺服驱动器保持当前运行状态； 有效，伺服驱动器马上按照快速停机方式605Ah设定进行停机。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0d.05	200d-06h	紧急停机	0：无操作 1：紧急停机	0	-	实时更改	第457页“H0d.05”

快速停机

伺服运行状态，控制字6040h 的bit2(Quick stop) 为0 时，执行快速停机，停机方式通过对象字典605Ah 选择。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
605Ah	605Ah	快速停机方式选择	0：自由停机，保持自由运行状态 1：6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持自由运行状态 2：6085h斜坡停机，保持自由运行状态 3：急停转矩停机，保持自由运行状态 5：6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持位置锁定状态 6：6085h斜坡停机，保持位置锁定状态 7：急停转矩停机，保持位置锁定状态	2	-	停机更改	第497页“605Ah”

暂停

伺服运行状态，控制字6040h 的bit8=1(Halt) 为暂停功能，此命令输入后，执行暂停，暂停方式通过对象字典605Dh 选择。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
605Dh	605Dh	暂停停机方式选择	1：以6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持位置锁定状态 2：以6085h斜坡停机，保持位置锁定状态。 3：急停转矩停机，保持位置锁定状态	1	-	停机更改	第498页“605Dh”

注 意

加减速时间不能设置过小，否则会造成停机距离过长，有撞机风险！

斜坡停机

当停机方式选择为“以6084h/609Ah（HM）斜坡停机”或者“以6085h 斜坡停机”时，为防止减速度设置过小导致停机距离过长，使用参数H0A.72(200A.49h)设置斜坡停机最大时间。当6084h/609Ah（HM）或者6085h 设置 过小时，停机减速度将会被限制为H0A.72(200A.49h)对应的减速度。


☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0A.72	200A-49h	斜坡停机最大停机时间	0ms~65535ms	10000	ms	停机更改	*第443页“H0A.72”*

10 调整

10.1 概述

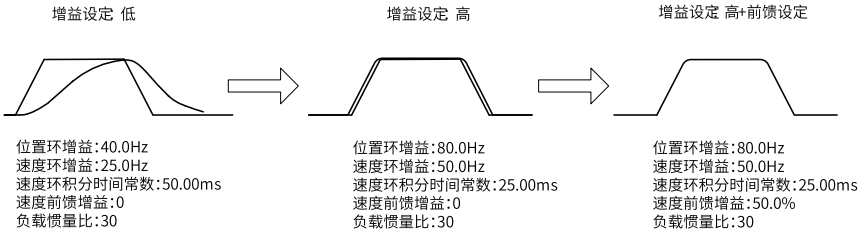伺服驱动器需要尽量快速、准确的驱动电机，以跟踪来自上位机或内部设定的指令。为达到这一要求，必须对 伺服增益进行合理调整。



伺服增益通过多个参数(位置环、速度环增益，滤波器，负载转动惯量比等) 的组合进行设定，它们之间互相影响。 因此，伺服增益的设定必须考虑到各个参数设定值之间的平衡。

说明

在进行增益调整之前，建议先进行点动试运行，确认电机可以正常动作!

增益调整的一般流程如下图所示:

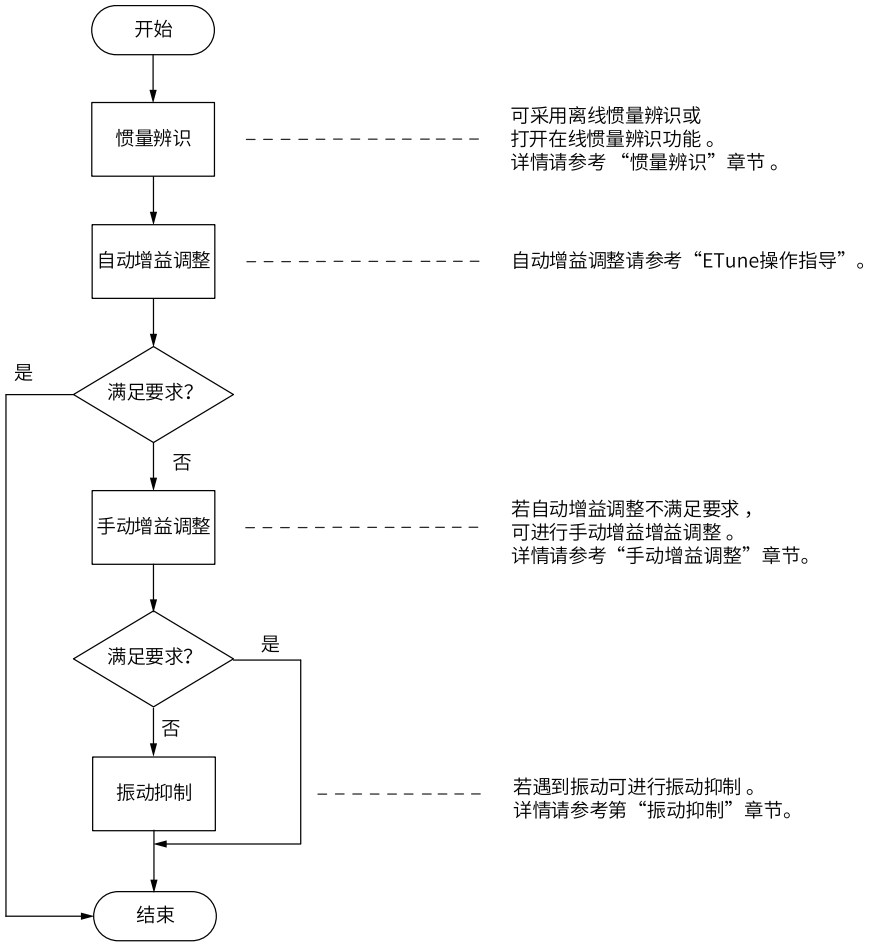


图10-1 增益调整流程

表10–1 增益调整流程说明

增益调整流程			功能	详细章节
1	惯量辨识	离线	使用驱动器自身惯量辨识功能，驱动器自动计算负载惯量比	*第207页“10.2.1 离线惯量辨识”*
		在线	通过上位机通讯发出指令使电机旋转，驱动器实时计算负载惯量比	*第209页“10.2.2 在线惯量辨识”*
2	自动增益调整		在惯量比正确设置的前提下，驱动器自动调整出一组匹配的增益参数	*第210页“10.3.1 ETune”*和*第215页“10.3.2 STune”*
3	手动增益调整	基本增益	在自动增益调整基础上，若达不到预期效果时，手动微调增益，以优化效果。	*第220页“10.4.1 基本参数”*
		指令滤波	针对位置、速度、转矩指令进行滤波设定	*第226页“10.4.3 位置指令滤波”*
		前馈增益	启用前馈功能，提高跟随性	*第226页“10.4.4 前馈增益调整”*
		伪微分调节器	调整速度环控制方式，提高低频段的抗扰能力	*第228页“10.4.5 伪微分前馈控制”*
		转矩扰动观测	启动转矩扰动观测器功能，提高抗转矩扰动的能力	*第229页“10.4.6 转矩扰动观测器”*

增益调整流程			功能	详细章节
4	振动抑制	机械共振	启用陷波器功能，抑制机械共振	*第237页“10.6.1 机械共振抑制”*
		低频共振	启用低频共振抑制滤波器功能，抑制低频共振	*第241页“10.6.2 末端低频抑制”*

10.2 惯量辨识

负载惯量比(2008.10h(H08.15)) 指：

$$\text{负载惯量比} = \frac{\text{机械负载总转动惯量}}{\text{电机自身转动惯量}}$$

负载惯量比是伺服系统的重要参数，正确的设置负载惯量比有助于快速完成调试。

负载惯量比可以手动设置，也可以通过伺服驱动器的惯量辨识功能自动识别。

伺服驱动器提供两种惯量辨识自动识别方法：

- 离线惯量辨识
  使用“转动惯量辨识功能(200d.03h(H0d.02))”，通过操作伺服驱动器面板上的按键使电机旋转，实现惯量辨识，无需 上位机的介入，即为离线惯量辨识。
- 在线惯量辨识
  通过上位机向驱动器发送指令，伺服电机按照指令进行动作，完成惯量辨识，即为在线惯量辨识。

说明

使用惯量辨识功能，为准确计算负载惯量比，需满足以下条件：

1. 实际电机最高转速高于150rpm；
2. 实际电机加减速时，加速度在3000rpm/s 以上；
3. 负载转矩比较稳定，不能剧烈变化；
4. 实际负载惯量比不超过120 倍。

若实际负载惯量比很大而驱动器增益较低，将导致电机动作迟缓，不能达到电机最高转速要求和加速度要求， 此时可增大速度环增益2008.01h(H08.00) 后重新进行惯量辨识。

辨识过程中若发生振动，应立刻停止惯量辨识，降低增益。

此外，传动机构背隙较大时可能导致惯量辨识失效。

10.2.1 离线惯量辨识

1. 在参数显示模式，切换到“H0d.02”参数后，按下“SET”键即使能离线惯量辨识。
   进行离线惯量辨识前，首先确认如下内容：

   电机可运动行程应满足2 个要求：

   - 在机械限位开关间有正反各 1 圈以上的可运动行程。
     进行离线惯量辨识前，请务必确保机械上已安装限位开关，并保证电机有正反各1 圈以上的可运动行程，防止 惯量辨识过程中发生超程，造成事故！
   - 满足 H09.09(完成单次惯量辨识需电机转动圈数) 要求。

查看当前惯量辨识最大速度(H09.06)，惯量辨识时加速至最大速度时间(H09.07)，以及完成惯量辨识所需电 机转动圈数(H09.09)，确保电机在此停止位置处的可运行行程大于H09.09 设置值，否则应适当减小H09.06 或H09.07 设置值，直至满足该要求。

2. 按UP/DOWN 键执行离线辨识动作。

中间松开按键将停机，再次按UP/DOWN 键会重新开始辨识。起始运行方向由UP/DOWN 键决定正/ 负，对于只能单向运行的场合，请设置H09.05=1。

适当增大驱动器刚性等级(H09.01) 以使电机实际转速能够达到惯量辨识最大速度(H09.06)。

离线惯量辨识的一般操作流程如下：

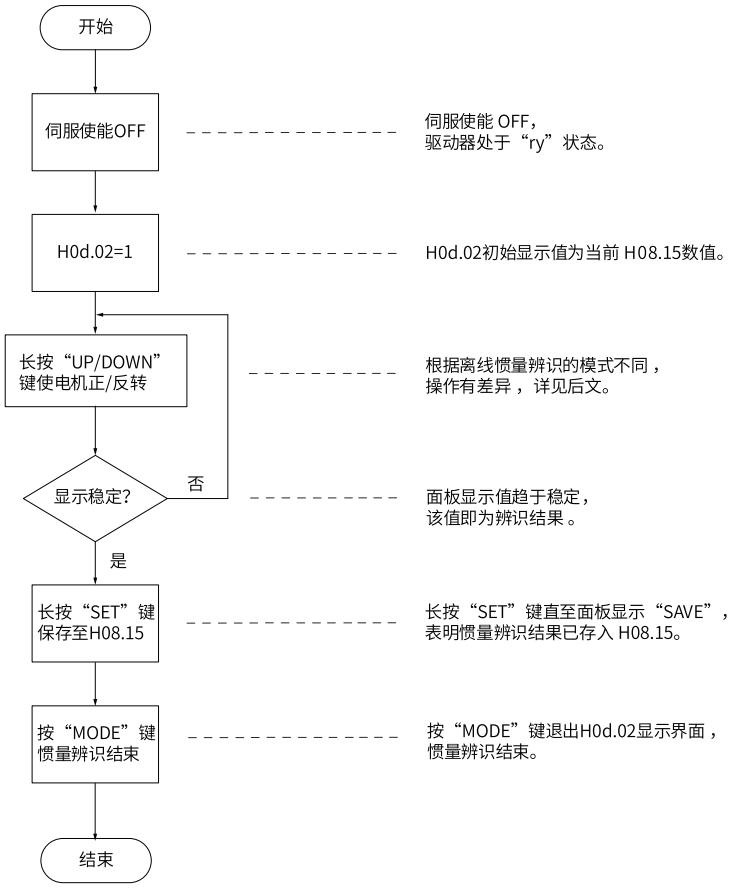


图10-2 离线惯量辨识流程图

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.15	2008-10h	负载转动惯量比	0.00~120.00	1.00	-	实时更改	*第419页“H08.15”*
H09.05	2009-06h	离线惯量辨识模式	0：双向 1：单向	0	-	停机更改	*第427页“H09.05”*
H09.06	2009-07h	惯量辨识最大速度	100rpm~1000rpm	500	rpm	停机更改	*第427页“H09.06”*
H09.07	2009-08h	惯量辨识时加速至最大速度时间常数	20ms~800ms	125	ms	停机更改	*第428页“H09.07”*
H09.08	2009-09h	单次惯量辨识完成后等待时间	50ms~10000ms	800	ms	停机更改	*第428页“H09.08”*

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.09	2009-0Ah	完成单次惯量辨识电机转动圈数	0.00~100.00	1.00	-	实时更改	*第428页“H09.09”*
H08.00	2008-01h	速度环增益	0.1Hz~2000.0Hz	40.0	Hz	实时更改	*第414页“H08.00”*

10.2.2 在线惯量辨识

伺服驱动器提供在线惯量辨识功能。在线惯量辨识的一般操作流程如下：

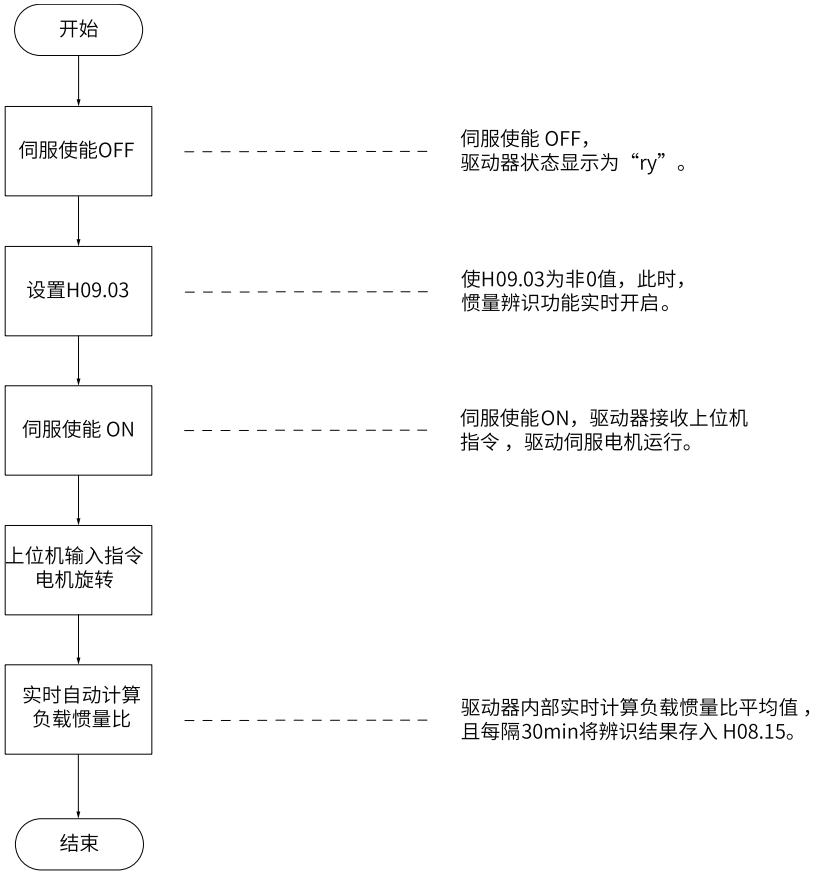


图10-3 在线惯量辨识操作流程

说明

H09.03设为 1~3的区别在于负载惯量比 (H08.15)的实时更新速度不同：

1. H09.03=1：适用于实际负载惯量比缓慢变化的场合，如机床、木雕机等；
2. H09.03=2：适用于实际负载惯量比发生一般变化的场合；
3. H09.03=3：适用于实际负载惯量比会发生快速变化的场合，如搬运机械手等；

在撞限位、压合场合的工况下，应禁止使用在线惯量辨识。

☆关联参数

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.03	2009-04h	在线惯量辨识模式	0：关闭在线辨识 1：开启在线辨识，缓慢变化 2：开启在线辨识，一般变化 3：开启在线辨识，快速变化	0	-	实时更改	第427页“H09.03”

10.3 自动增益调整

10.3.1 ETune

概述

ETune功能是向导式自动调整功能的简称，通过向导指引设置相应的曲线轨迹和响应需求参数后伺服会自动运行并学习出最优增益参数，学习完成后可以保存参数，还可以将参数导出成配方以便同机型拷贝下载。

本功能推荐的应用工况：负载惯量变化小的场合。

操作说明

- **操作流程图**


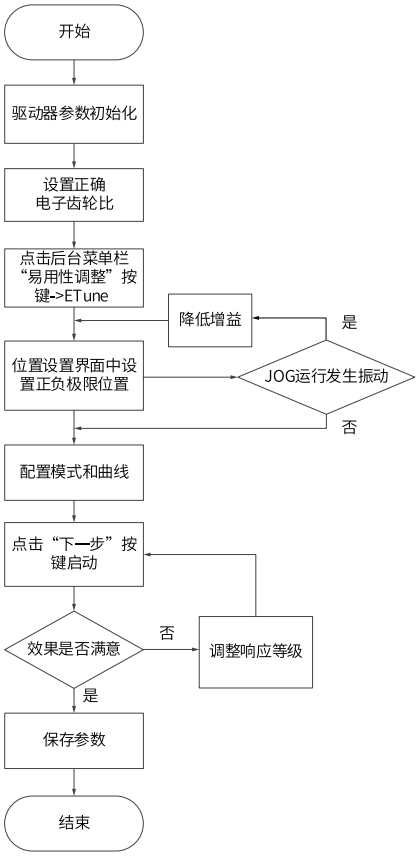


图10-4 操作流程图


- **详细说明**

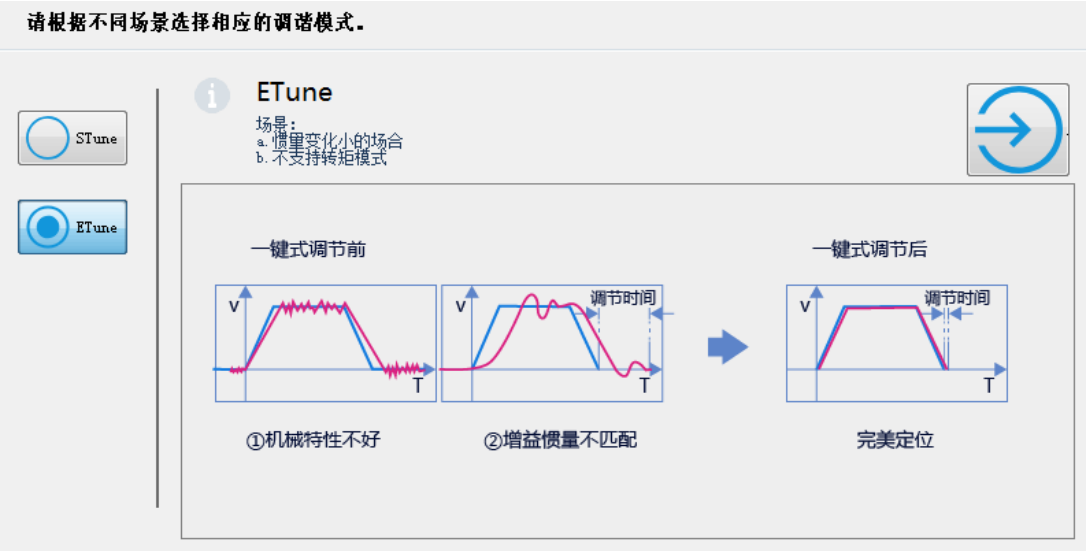1. 单击后台的“易用性调整”，选择“ETune”。



2. 运行模式有三种，根据机械允许的运动方向进行选择。

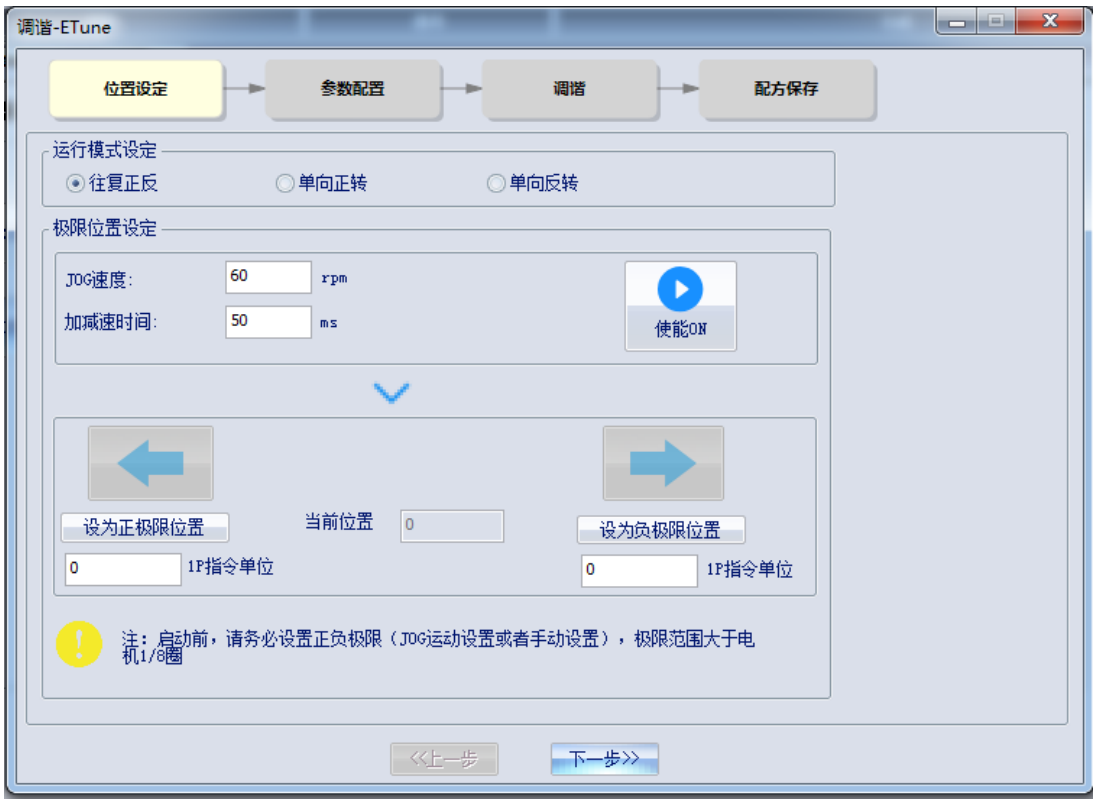- “往复正反”模式下，电机会在正负极限位置内往复运动。
- “单向正转”模式下，电机会以设定的正负极限差值作为单次动作的最大距离保持正转。
- “单向反转”模式下，电机会以设定的正负极限差值作为单次动作的最大距离保持反转。



3. 指定电机可以运行的正极限位置和负极限位置，二者差值为电机运行的位置指令脉冲数，该值为电子齿轮比之前的值。

有两种方法设定极限位置：

- 单击JOG试运行的“伺服使能ON”，按“⬅”让电机走到正极限后单击“设为正转极限位置；负极限操作同理，然后单击“使能OFF”，即完成极限的设置。
- 直接输入正/负极限位置。

说明

正负极限的差值需要大于1/8圈，极限位置越大，学习的参数适应性更强，但ETune调整时间也会增长。



4. 单击“下一步”进入模式参数设置界面。

   调整模式分为“定位模式”和“轨迹模式”。

   惯量比可选择是否辨识，如果不进行惯量辨识，请设置正确的惯量比，其值可直接修改。根据不同应用所需的伺服响应性能、实际运动的位置指令噪声，可以调整响应等级、位置滤波时常。然后配置运行曲线，设置辨识运行的最大速度、加减速时间和等待时间。

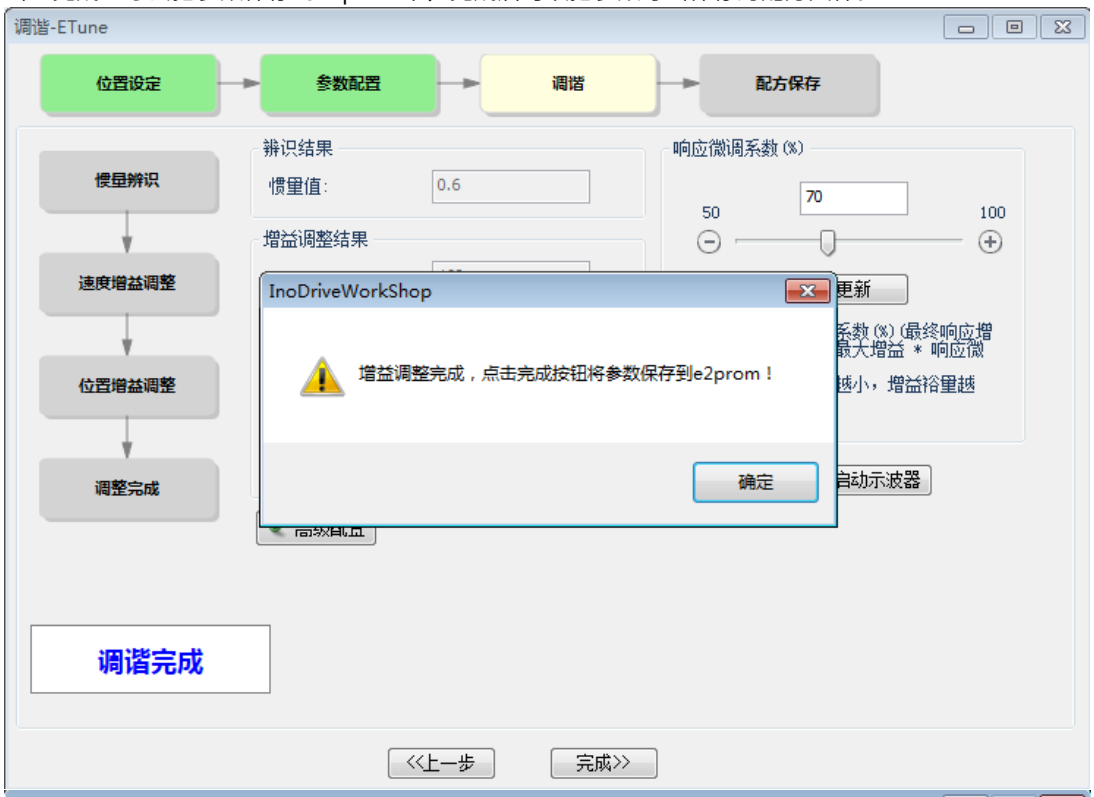


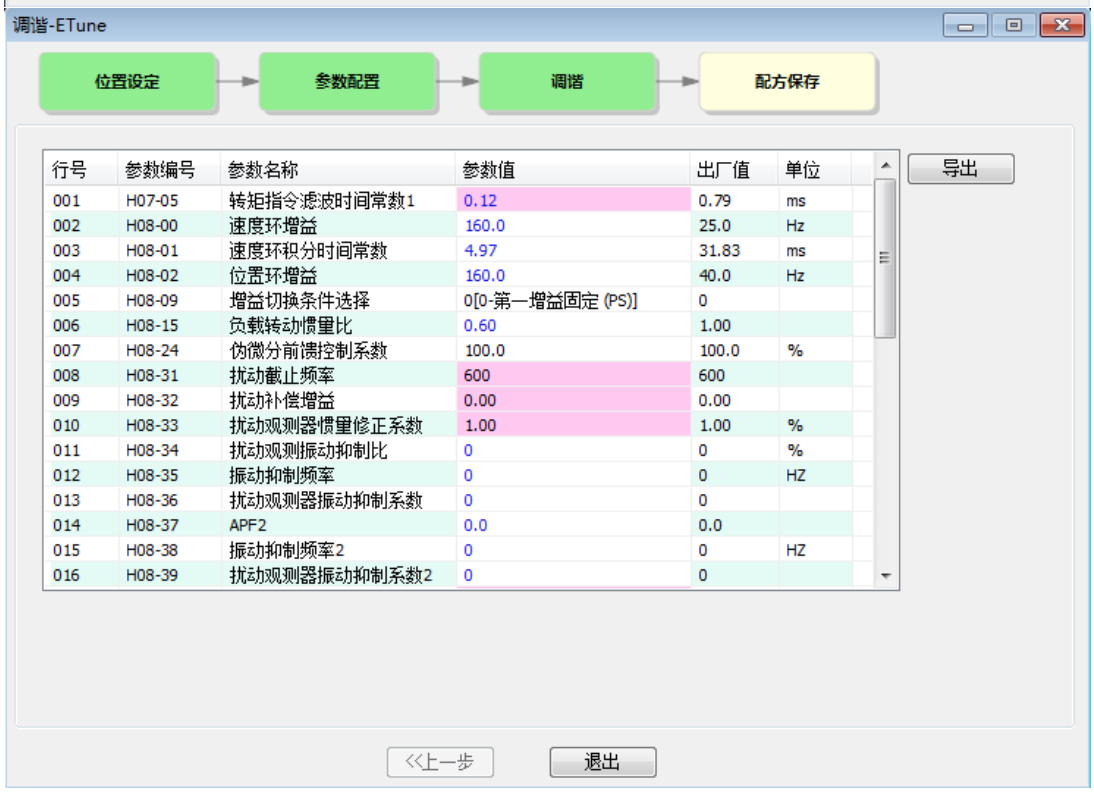
5. 单击“下一步”开始自动调整过程。

- 如果选择了进行惯量辨识，就会以设定的曲线先进行惯量辨识。辨识完成后会自动进入增益调整阶段。
- 如果开始页选择不进行惯量辨识，启动后直接进行增益调整。



6. 在增益调整阶段，修改最终响应并单击“更新”，会按要求的微调系数继续调整增益。调整完成后，单击“完成”才会把参数保存到e2prom中，完成后可以把参数导出保存为配方文件。





行号	参数编号	参数名称	参数值	出厂值	单位
001	H07-05	转矩指令滤波时间常数1	0.12	0.79	ms
002	H08-00	速度环增益	160.0	25.0	Hz
003	H08-01	速度环积分时间常数	4.97	31.83	ms
004	H08-02	位置环增益	160.0	40.0	Hz
005	H08-09	增益切换条件选择	0[0-第一增益固定 (PS)]	0	
006	H08-15	负载转动惯量比	0.60	1.00	
007	H08-24	伪微分前馈控制系数	100.0	100.0	%
008	H08-31	扰动截止频率	600	600	
009	H08-32	扰动补偿增益	0.00	0.00	
010	H08-33	扰动观测器惯量修正系数	1.00	1.00	%
011	H08-34	扰动观测振动抑制比	0	0	%
012	H08-35	振动抑制频率	0	0	HZ
013	H08-36	扰动观测器振动抑制系数	0	0	
014	H08-37	APF2	0.0	0.0	
015	H08-38	振动抑制频率2	0	0	HZ
016	H08-39	扰动观测器振动抑制系数2	0	0	

注意事项

- 运行曲线的最高速度和加减速时间可根据现场的实际需求设置，也可适当增大加减速时间，来满足学习后较快的定位完成。

- 如果加减速设置过小可能出现过载情况，这时则需要将加减速时间加长。
- 对于垂直轴，执行动作前需要做好防坠落措施，并将故障停机选择为零速停机。
- 对于丝杠传动，若调整时间过长，请缩短行程。

常见故障处理

故障现象	原因	处理措施
E661：增益过低故障。	1.振动抑制不住。	1.可手动开启振动抑制功能先消除振动。
	2.定位过冲大。	2.检查定位阈值是否过小；增大指令加减速时间，降低响应等级。
	3.指令有噪声。	3.修改电子齿轮比以提高指令分辨率，或者在“参数配置” 界面增大指令滤波时常。
	4.电流有波动。	4.检查机械是否有周期波动。
E600：惯量辨识失败。	1.振动抑制不住。	1.可以手动开启振动抑制功能消除振动，再次执行ETune。
	2.辨识值波动过大。	2.增大最大运行速度、减小加减速时间。对丝杆机构可缩短行程。
	3.负载机械连接松动、机构有偏心引起。	3.请排查机械故障。
	4.辨识过程中有报警导致运行中断。	4.排除报警后，再次执行ETune。
	5.位置指令滤波时间设置过大。	5.减小H05.04~H05.06的设定值后，再次执行ETune调整操作。

10.3.2 STune

概述

STune调整是指通过刚性等级选择功能，伺服驱动器将自动调整参数，满足快速性与稳定性需求。

STune出厂默认打开,模式为4,伺服有运行指令10min后自动关闭。

本功能推荐的应用工况：负载惯量变化小的场合,惯量变化大或不易辨识惯量的场合(运行速度低或加速度小)首次上电后请关闭该功能。

说明

STune 模式4 与模式6 需要利用在线惯量辨识进行负载惯量辨识，需满足以下条件：

- 负载惯量快速变化。
- 负载转矩快速变化。
- 低速运行，不足 120r/min。
- 加减速在 1s内变化 1000r/min以下的缓和状态。
- 加减速转矩小于偏载重，粘性摩擦转矩。
- 如不满足在线惯量辨识条件，请手动设置正确惯量比。

操作说明

- **操作流程图**

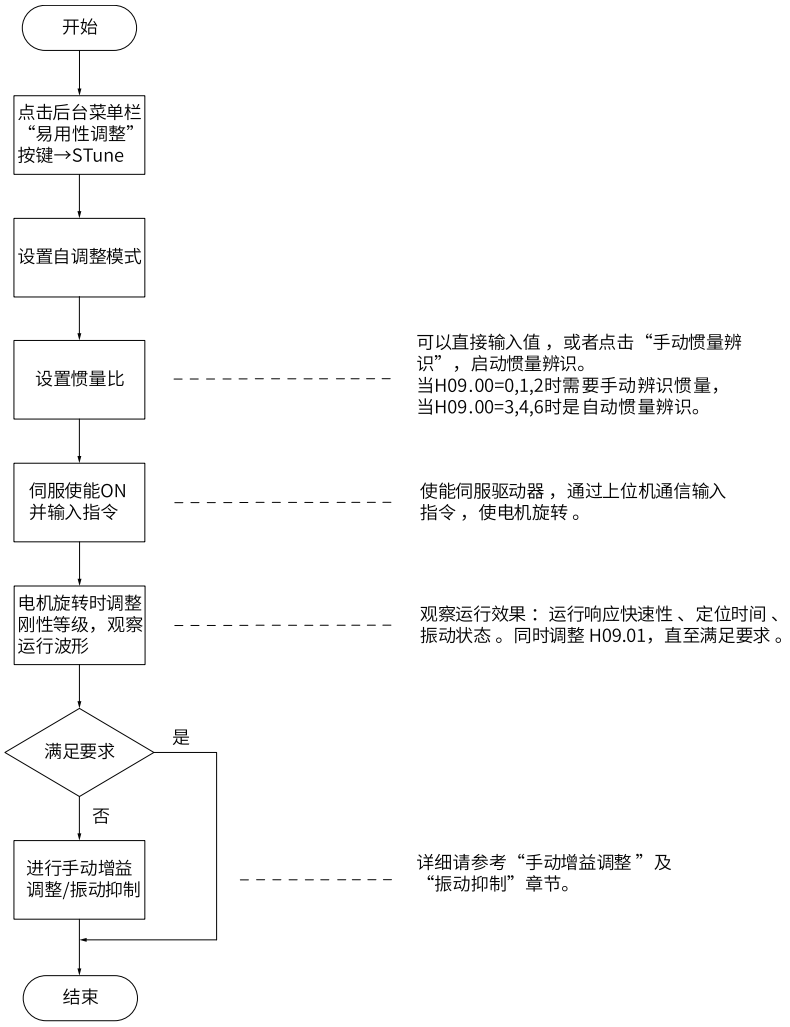


图10-5 操作流程图

- **详细说明**

  通过面板或调试软件可设置自调整模式。

  1. 选择自动调整模式。模式0/1/2 均需要在调整刚性前设定惯量比。惯量未知时请执行手动惯量辨识，如果 机械有振动，可以降低刚性等级后再执行手动惯量辨识。模式3/4/6 无需设定惯量比，可通过向导式界面 调整。

表10–2

模式	名称	适用场合
0	无效	需要手动调整增益。
1	标准刚性表模式	根据设定的刚性自动设定增益。
2	定位模式	根据设定的刚性自动设定增益。适用于快速定位场合。
3	插补模式+惯量自动辨识	根据设定的刚性自动设定增益。自动识别惯量、抑制振动，适用于多轴插补场合。
4	普通模式+惯量自动辨识	根据设定的刚性自动设定增益。自动识别惯量、抑制振动。适用于轨迹跟随场合。
6	快速定位模式+惯量自动辨识	根据设定的刚性自动设定增益。自动识别惯量、抑制振动，适用于快速定位场合。

2. 在负载运行过程中逐渐调整刚性等级，当前等级值会自动写入到驱动器。修改一级刚性后监控运行波形， 直到性能达标。
3. STune 模式4 与模式6，速度大于100r/min 运行5min 后H09.00 会自动恢复为0，退出STune 模式。

   如果调试完成，可以手动设置H09.00 为0，提前退出STune。

   如需修改STune 运行时间，可根据实际情况设置H09.37。
4. STune 模式4 与模式6，伺服系统发生共振时，会自动进行共振抑制。 如果共振抑制效果不佳，可以设置 H09.58为1，清除共振抑制参数，降低刚性等级，重新进行STune 调整。
5. 在多轴轨迹场合，需要保证不同轴的位置响应一致，首先进行单轴调试，确定每个轴的最高响应，然后进 行手动修改。

   - STune模式4：确定最小H08.02【位置环增益】，然后把各轴的09-00设置为0，设置H08.02【位置环增益】 为统一值。
   - STune模式6：确定最小H08.43【模型增益】，然后把各轴的09-00设置为0，设置H08.43【模型增益】 为统一值。



说明

为保证 STune 模式 4 在默认参数下的稳定运行，惯量比大于 13 倍的场合，增益参数会跟随惯量比进 行调节。多轴轨迹场合会出现刚性一致但响应不一致的情况。

注意事项

负载惯量比推荐范围

- 在要求高响应的场合，惯量比要控制在5倍以下，最高不要超过10倍，一般来讲：
  - 皮带轮或齿轮齿条：10倍以内（连接刚性不太高，精度要求不太高）；

  - 丝杠或联轴器直连：5倍以内（连接刚性较好，精度要求较高）；
  - 定位精度或响应要求高的情况：2倍以内。

- 对精度、动态响应有一定要求的场合，惯量比不要超过30倍。
- 超过30倍，一般来说都比较难调整，难以进行轨迹控制，只适用于要求低的点到点控制和一些旋转运动的机构，加减速时间不能太短。

刚性表设置

刚性等级(H09.01)的取值范围在0~41级之间。0级对应的刚性最弱，增益最小；41级对应的刚性最强，增益最大。

根据不同的负载类型，以下经验值可供参考：

表10–3 刚性等级参考

推荐刚性等级	负载机构类型
8级～12级	一些大型机械。
12级～18级	皮带等刚性较低的应用。
18级以上	滚珠丝杠、直连等刚性较高的应用。

伺服驱动器提供5种自动增益调整模式：

- 标准刚性表模式 (H09.00=1)
  第一增益(H08.00~H08.02，H07.05) 参数，根据H09.01 设定的刚性等级自动更新并被存入对应参数：

表10–4 标准刚性表模式自动更新参数

参数	名称
H08.00	速度环增益。
H08.01	速度环积分时间常数。
H08.02	位置环增益。
H07.05	转矩指令滤波时间常数。

- 定位模式 (H09.00=2)
  在上表的基础上，第二增益(H08.03~H08.05，H07.06) 参数也根据H09.01 设定的刚性等级自动更新并被存入对应参数，且第二增益参数的位置环增益应比第一增益参数高一个刚性等级：

表10–5 定位模式自动更新参数

参数	名称	说明
H08.03	第二速度环增益	-
H08.04	第二速度环积分时间常数	H08.04被设定为固定值512.00ms，代表第二速度环积分作用无效，速度环仅采用比例控制。
H08.05	第二位置环增益	-
H07.06	第二转矩指令滤波时间常数	-

速度前馈相关参数被设定为固定值：

表10–6 定位模式固定参数

参数	名称	参数值
H08.19	速度前馈增益	30.00%
H08.18	速度前馈滤波时间常数	0.50ms

增益切换相关参数被设定为固定值：

定位模式时，增益切换功能自动开启。

参数	名称	参数值	说明
H08.08	第二增益模式设置	1	定位模式时，第一增益(H08.00~H08.02，H07.05)和第二增益(H08.03~H08.05，H07.06)切换有效；定位模式外，保持原有设定。
H08.09	增益切换条件选择	10	定位模式时，增益切换条件为H08.09=10；定位模式外，保持原有设定。
H08.10	增益切换延迟时间	5.0ms	定位模式时，增益切换延迟时间为5.0ms；定位模式外，保持原有设定。
H08.11	增益切换等级	50	定位模式时，增益切换等级为50；定位模式外，保持原有设定。
H08.12	增益切换时滞	30	定位模式时，增益切换时滞为30；定位模式外，保持原有设定。

说明

在自动增益调整模式下，随刚性等级选择(H09.01)自动更新的参数和被固定数值的参数无法手动修改。 若要修改，必须将H09.00 设为0，退出自调整模式。

- STune 模式设置为3/4/6 时, 会自动进行共振抑制。
  负载变化或重新安装机械结构后，系统的共振频率会发生变化，请将H09.58 设置为使能，清除共振抑制参数 后重新打开STune 模式调节。

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.37	2008-26h	中频抑制2调相	-90°~90°	0	°	实时更改	第423页“H08.37”
H08.38	2008-27h	中频抑制2频率	0Hz~1000Hz	0	Hz	实时更改	第423页“H08.38”
H08.39	2008-28h	中频抑制2补偿增益	0%~300%	0	%	实时更改	第423页“H08.39”
H09.18	2009-13h	第3组陷波器频率	50Hz~8000Hz	8000	Hz	实时更改	第430页“H09.18”
H09.19	2009-14h	第3组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	第430页“H09.19”
H09.20	2009-15h	第3组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改	第430页“H09.20”
H09.21	2009-16h	第4组陷波器频率	50Hz~8000Hz	8000	Hz	实时更改	第430页“H09.21”
H09.22	2009-17h	第4组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	第430页“H09.22”
H09.23	2009-18h	第4组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改	第431页“H09.23”
H09.58	2009-3Bh	Stune共振抑制复位使能	0：不使能 1：使能	0	-	实时更改	第435页“H09.58”

说明

- 模式H09.00=3/4/6在上电或刚性等级调整10min内会自动抑制振动、识别惯量，之后自动退出自调整。 该时间可以通过振动抑制开关调整（H09.37）。若惯量识别功能已自动关闭，切换模式3/4/6 不会重 启惯量识别功能。
- 加减速缓慢、振动大、机构连接不稳定的场合，模式 H09.00=3/4/6 不适用。
- 惯量基本不变的场合，设H09.03=1 更稳定；惯量变化快的场合，设H09.03=3 能更快识别。

常见故障处理

E661:增益过低故障。

驱动器检测到转矩波动值大于H09.11设定值并无法抑制时，会自动降低刚性等级，下降到10 级后报该故障。

1. 振动抑制不住。可以手动开启振动抑制功能消除振动。
2. 电流有波动。检查机械是否有周期波动。

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.37	2008-26h	中频抑制2调相	-90°~90°	0	°	实时更改	*第423页“ H08.37”*
H08.38	2008-27h	中频抑制2频率	0Hz~1000Hz	0	Hz	实时更改	*第423页“ H08.38”*
H08.39	2008-28h	中频抑制2补偿增益	0%~300%	0	%	实时更改	*第423页“ H08.39”*

10.4 手动增益调整

10.4.1 基本参数

在自动增益调整达不到预期效果时，可以手动微调增益。通过更细致的调整，优化效果。

伺服系统由三个控制环路构成，从外向内依次是位置环、速度环和电流环，基本控制框图如下图所示。

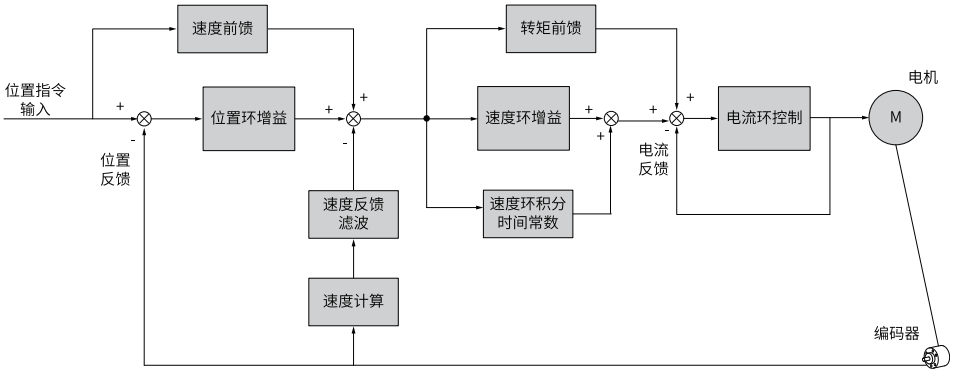





图10-6 手动增益基本控制框图

越是内侧的环路，要求响应性越高。不遵守该原则，可能导致系统不稳定！

伺服驱动器默认的电流环增益已确保了充分的响应性，一般无需调整，需要调整的只有位置环增益、速度环增 益及其他辅助增益。因此，位置控制模式下进行增益调整时，为保证系统稳定，提高位置环增益的同时，需提 高速度环增益，并确保位置环的响应低于速度环的响应。

基本增益参数调整方法如下：

步骤	参数	名称	调整说明
1	H08.00	速度环增益	• 参数作用： • 决定速度环能够跟随的，变化的速度指令最高频率。 • 在负载惯量比平均值(H08.15) 设置正确的前提下，可认为： • 速度环最高跟随频率=H08.00  • 调整方法： • 在不发生噪声、振动的范围内，增大此参数，可加快定位时间，带来更好的速度稳定性和 跟随性； • 发生噪音，则降低参数设定值； • 发生机械振动时可参考第236页“振动抑制”“振动抑制”使用机械共振抑制功能。
2	H08.01	速度环积分时间常数	• 参数作用： • 消除速度环偏差。  • 调整方法： • 建议按以下关系取值： 500 ⩽ H08.00×H08.01 ⩽ 1000 • 例如，速度环增益H08.00=40.0Hz 时，速度环积分时间常数应满足：12.50ms ⩽ H08. 01 ⩽ 25.00ms。 • 减小设定值可加强积分作用，加快定位时间，但设定值过小易引起机械振动。 • 设定值过高，将导致速度环偏差总不能归零。 • 当H08.01=512.00ms 时，积分无效。
3	H08.02	位置环增益	• 参数作用： • 决定位置环能够跟随的，变化的位置指令最高频率。 • 位置环最高跟随频率=H08.02  • 调整方法： • 为保证系统稳定，应保证速度环最高跟随频率是位置环最高跟随频率的3~5 倍，因此： $$3 \leqslant \frac{2\times\pi\times H08.00}{H08.02} \leqslant 5$$ • 例如，速度环增益H08.00=40.Hz 时，位置环增益应满足：50.2Hz ⩽ H08.02 ⩽ 83.7Hz。 • 根据定位时间进行调整。加大此参数，可加快定位时间，并提高电机静止时抵抗外界扰动 的能力。 • 设定值过高可能导致系统不稳定，发生振荡。
4	H07.05	转矩指令滤波时间常数	• 参数作用： • 消除高频噪声，抑制机械共振。  • 调整方法： • 应保证转矩指令低通滤波器的截止频率高于速度环最高跟随频率的4 倍，因此： $$\frac{1000}{2\times\pi\times H07.05} \geqslant (H08.00)\times 4$$ • 例如，速度环增益H08.00=40.0Hz 时，转矩指令滤波时间常数应满足：H07.05 ⩽ 1.00ms。 • 增大H08.00 发生振动时，可通过调整H07.05 抑制振动，具体设置请参考第236页“振动抑制”“振动抑制”； 设定值过大，将导致电流环的响应降低； • 需抑制停机时的振动，可尝试加大H08.00，减小H07.05； • 电机停止状态振动过大，可尝试减小H07.05 设定值。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H07.05	2007-06h	转矩指令滤波时间常数1	0.00ms~30.00ms	0.50	ms	实时更改	*第410页“H07.05”*
H08.00	2008-01h	速度环增益	0.1Hz~2000.0Hz	40.0	Hz	实时更改	*第414页“H08.00”*
H08.01	2008-02h	速度环积分时间常数	0.15ms~512.00ms	19.89	ms	实时更改	*第415页“H08.01”*
H08.02	2008-03h	位置环增益	0.1Hz~2000.0Hz	64.0	Hz	实时更改	*第415页“H08.02”*

10.4.2 增益切换

增益切换功能可由伺服内部状态触发。仅在位置和速度控制模式下有效。使用增益切换，可以起到以下作用：

- 可以在电机静止 (伺服使能) 状态切换到较低增益，以抑制振动；
- 可以在电机静止状态切换到较高增益，以缩短定位时间；
- 可以在电机运行状态切换到较高增益，以获得更好的指令跟踪性能；
- 可以根据负载设备情况等通过外部信号切换不同的增益设置。

H08.08=0

固定为第一增益(H08.00~H08.02，H07.05)，但速度环可通过60FEh的bit26(增益切换) 实现比例/ 比例积分控制的切换。

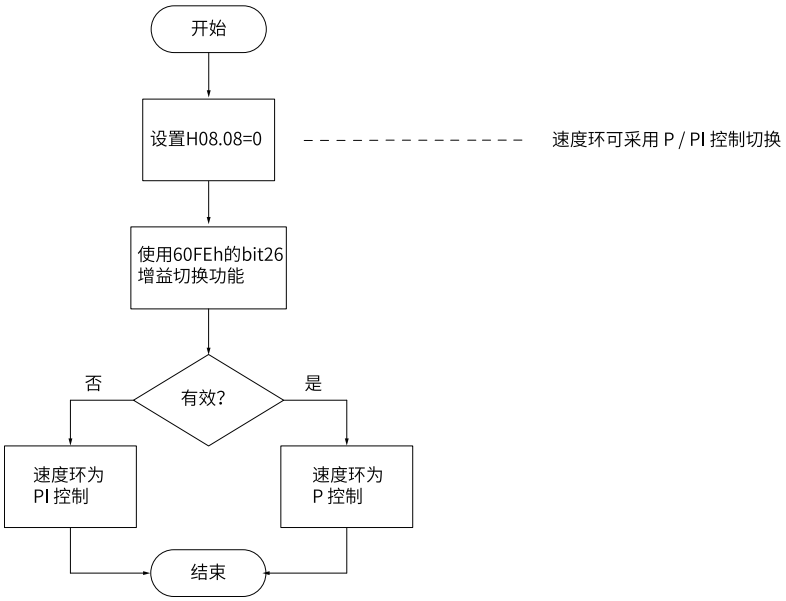


图10-7 H08.08=0 增益切换流程图

H08.08=1

可实现第一增益(H08.00~H08.02，H07.05) 与第二增益(H08.03~H08.05，H07.06) 的切换，切换条件应通过H08.09 设置。

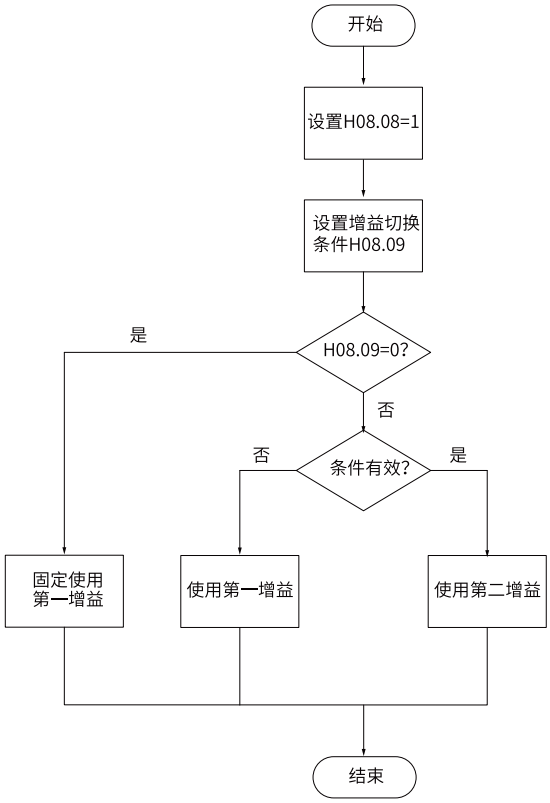
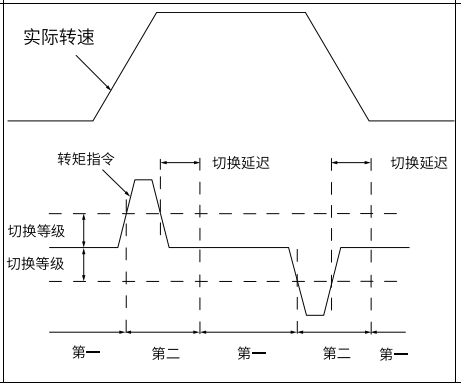
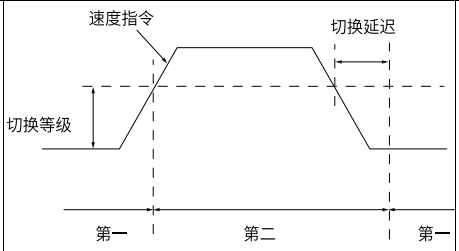
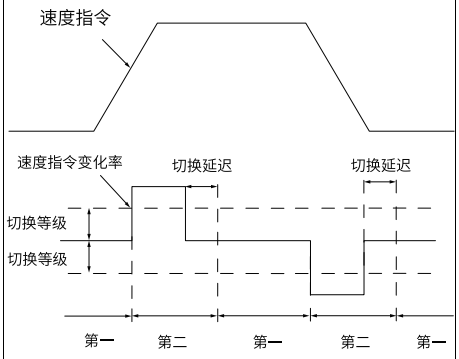
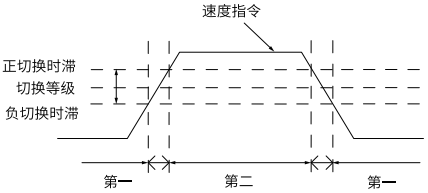
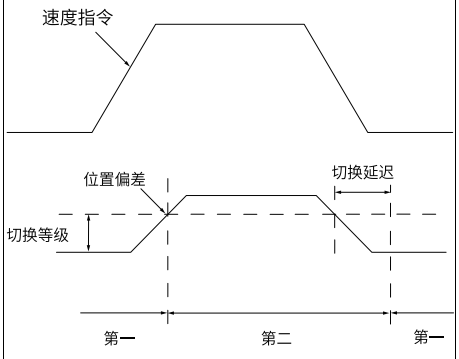
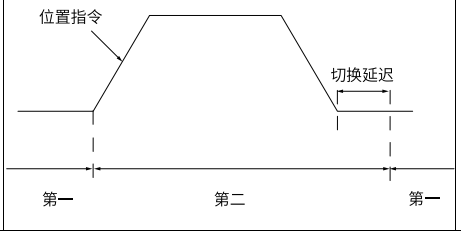




图10-8 H08.08=1增益切换流程图

第二增益切换条件共11 种模式。不同模式的示意图和相关参数，如下表所示。

表10–7 增益切换条件的说明

增益切换条件设定			相关参数		
H08.09	条件	示意图	延迟时间 (H08.10)	切换等级 (H08.11)	切换时滞 (H08.12)
0	第一增益固定	-	无效	无效	无效
1	60FEh的bit26切换	-	无效	无效	无效
2	转矩指令		有效	有效 (%)	有效 (%)


增益切换条件设定			相关参数		
H08.09	条件	示意图	延迟时间 (H08.10)	切换等级 (H08.11)	切换时滞 (H08.12)
3	速度指令		有效	有效	有效
4	速度指令变化率		有效	有效 (10rpm/s)	有效 (10rpm/s)
5	速度指令高低速阈值		无效	有效 (rpm)	有效 (rpm)
6	位置偏差		有效	有效 (编码器单位)	有效 (编码器单位)
7	位置指令		有效	无效	无效

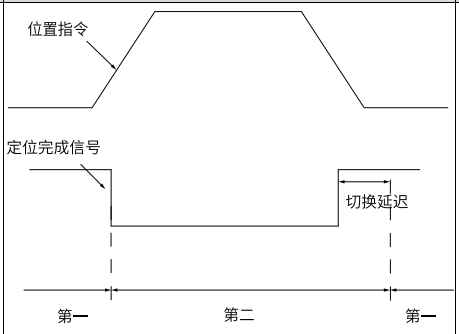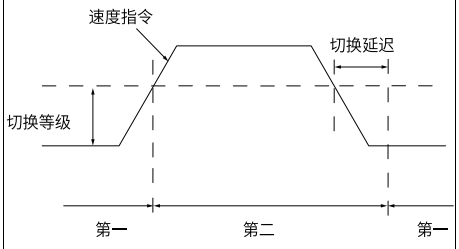增益切换条件设定			相关参数		
H08.09	条件	示意图	延迟时间 (H08.10)	切换等级 (H08.11)	切换时滞 (H08.12)
8	定位未完成		有效	无效	无效
9	实际速度		有效	有效 (rpm)	有效 (rpm)
10	有位置指令+实际速度	详见注释	有效	有效 (rpm)	有效 (rpm)

说明

“延迟时间 H08.10”只在第二增益切换到第一增益时有效。

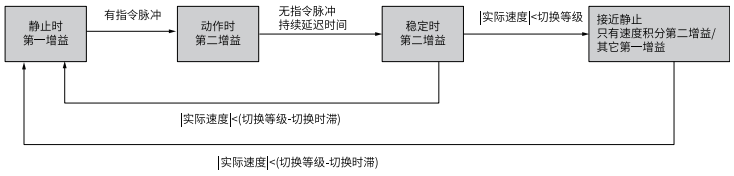说明



☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.08	2008-09h	第二增益模式设置	0：第一增益固定，使用外部60FEh的bit26进行P/PI切换 1：第一增益和第二增益切换有效，切换条件为H08.09	1	-	实时更改	*第416页“ H08.08”*
H08.09	2008-0Ah	增益切换条件选择	0：第一增益固定 (PS) 1：60FEh bit26切换 2：转矩指令大 (PS) 3：速度指令大 (PS) 4：速度指令变化率大 (PS) 5：速度指令高低速阈值 (PS) 6：位置偏差大 (P) 7：有位置指令 (P) 8：定位未完成 (P) 9：实际速度 (P) 10：有位置指令+实际速度 (P)	0	-	实时更改	*第416页“ H08.09”*
H08.10	2008-0Bh	增益切换延迟时间	0.0ms~1000.0ms	5.0	ms	实时更改	*第418页“ H08.10”*
H08.11	2008-0Ch	增益切换等级	0~20000	50	-	实时更改	*第418页“ H08.11”*
H08.12	2008-0Dh	增益切换时滞	0~20000	30	-	实时更改	*第418页“ H08.12”*
H08.13	2008-0Eh	位置增益切换时间	0.0ms~1000.0ms	3.0	ms	实时更改	*第419页“ H08.13”*

10.4.3 位置指令滤波

名称	功能	适用场合	滤波过大的影响
位置指令滤波	位置指令滤波是对经过电子齿轮比分频或倍频后的位置指令(编码器单位) 进行滤波，使电机运行更平滑，减小对机械的冲击。	上位机输出的位置指令未进行加减速处理。 脉冲指令频率低； 电子齿轮比为10 倍以上时。	响应的延迟增大。

10.4.4 前馈增益调整

速度前馈

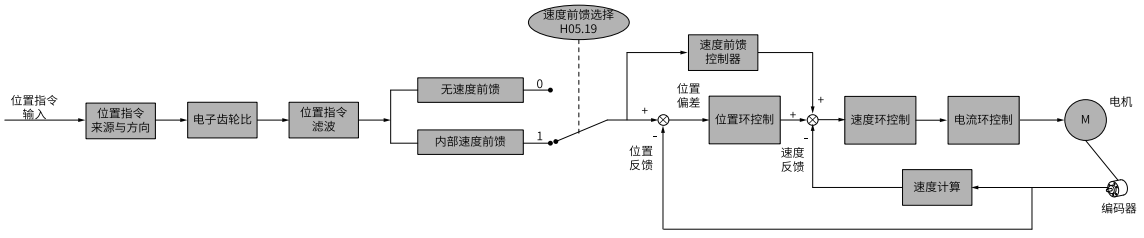


图10-9 速度前馈控制框图

速度前馈可应用于位置控制模式。使用速度前馈功能，可以提高速度指令响应，减小固定速度时的位置偏差。

速度前馈功能操作步骤：

1. 设置速度前馈信号来源；
   将H05.19(速度前馈控制选择) 置为非0 值，速度前馈功能生效，且相应的信号来源被选中；

参数	名称	设定值	备注
H05.19	速度前馈控制选择	0-无速度前馈	-
		1-内部速度前馈	将位置指令(编码器单位)对应的速度信息作为速度前馈信号来源。
		2- 将60B1h用作速度偏置	-
		3- 零相位控制	-


2. 设置速度前馈参数；
   包括速度前馈增益(H08.19) 和速度前馈滤波时间常数(H08.18)。

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.18	2008-13h	速度前馈滤波时间常数	0.00ms~64.00ms	0.50	ms	实时更改	*第419页“H08.18”*
H08.19	2008-14h	速度前馈增益	0.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	*第420页“H08.19”*

零相位控制功能

零相位控制用于补偿位置指令启动延迟出现的位置偏差，同样是位置指令处理的一种。可减小位置模式启停时 的位置偏差。

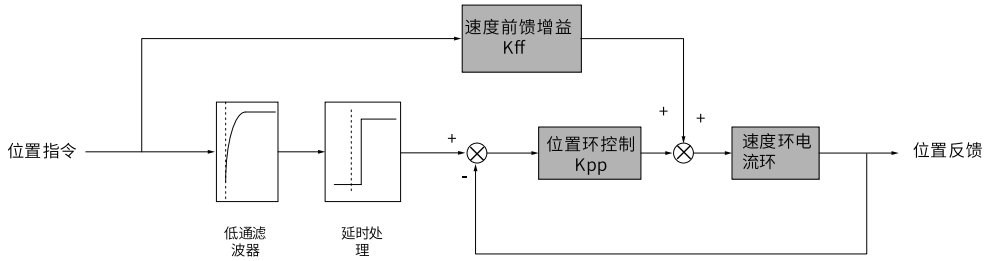环路计算模型如下图所示：



☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H05.04	2005-05h	一阶低通滤波时间常数	0.0ms~6553.5ms	0.0	ms	停机更改	*第402页“H05.04”*
H05.19	2005-14h	速度前馈控制选择	0：无速度前馈 1：内部速度前馈 2：将60B1h用作速度前馈 3：零相位控制	1	-	停机更改	*第403页“H05.19”*
H08.17	2008-12h	零相位延时时间	0.0ms~4.0ms	0.0	ms	实时更改	*第419页“H08.17”*

转矩前馈

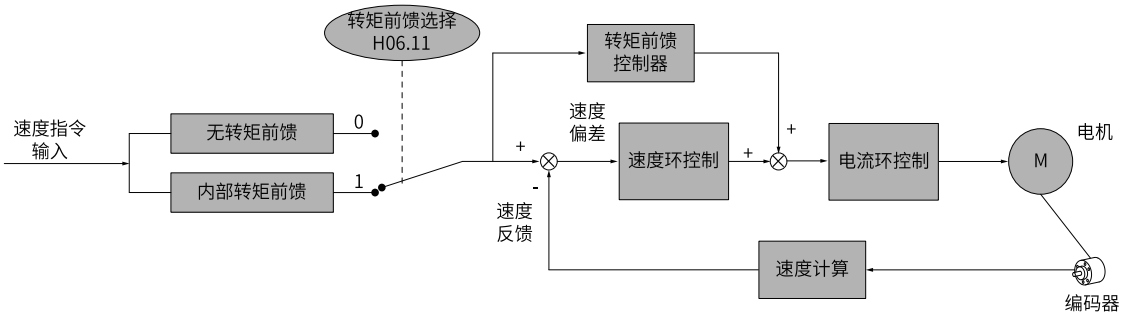


图10-10 转矩前馈控制框图

位置控制模式，采用转矩前馈，可以提高转矩指令响应，减小固定加减速时的位置偏差；速度控制模式，采用 转矩前馈，可以提高转矩指令响应，减小固定速度时的速度偏差。

转矩前馈功能操作步骤：

1. 设置转矩前馈信号来源；

   将H06.11(转矩前馈控制选择) 置为1，转矩前馈功能生效，且相应的信号来源被选中；

参数	名称	设定值	备注
H06.11	转矩前馈控制选择	0-无转矩前馈	-
		1-内部转矩前馈	将速度指令作为转矩前馈信号来源。 位置控制模式下，速度指令来自于位置控制器的输出。

2. 设置转矩前馈参数；

参数	名称	调整说明
H08.20	转矩前馈滤波时间常数	• 参数作用： • 增大H08.21，可提高响应，但加减速时可能产生过冲；• 减小H08.20，可抑制加减速时的过冲；增大H08.20，可抑制噪音；• 调整方法： • 调整时，首先，保持H08.20 为默认值；然后，将H08.21 设定值由0 逐渐增大，直至某一设定值下，转矩前馈取得效果。 • 调整时，应反复调整H08.20 和H08.21，寻找平衡性好的设定。
H08.21	转矩前馈增益	详情请参考*第226页“10.4.4 前馈增益调整”*“前馈增益”。

10.4.5 伪微分前馈控制

非转矩控制模式下，可使用伪微分调节控制(Pseudo-Differential-Forward-Feedback Control,，简称PDFF控制)，对速度环控制方式进行调整。

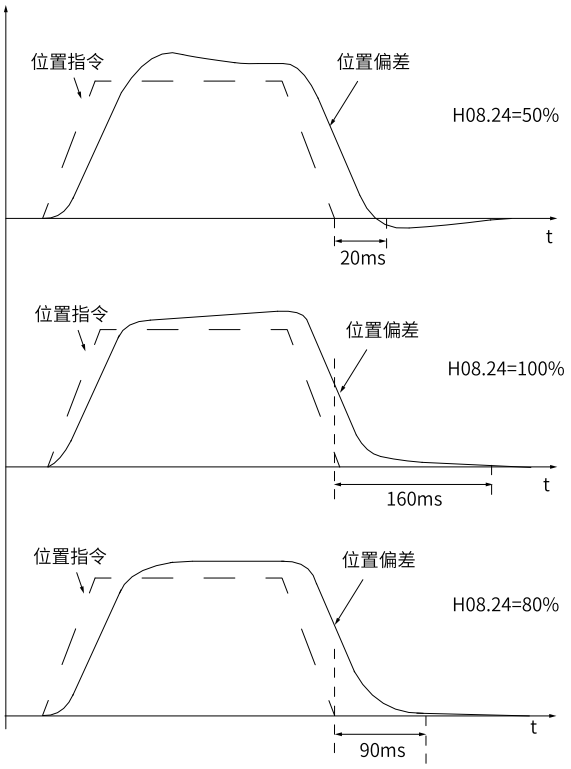


图10-11 伪微分调节控制举例

伪微分前馈控制通过对速度环控制方法进行调整，增强速度环的抗干扰能力，改善对速度指令的跟随性。

参数	名称	调整说明
H08.24	伪微分前馈控制系数	• 参数作用： • 非转矩控制模式下，改变速度环的控制方法。 • 调整方法：• H08.24 设置过小，速度环响应变慢；• 速度反馈存在过冲时，将H08.24 由100.0 逐渐减小，直至某一设定值下，伪微分前馈控 制取得效果。 • H08.24=100.0 时，速度环控制方法不变，为默认的比例积分控制。

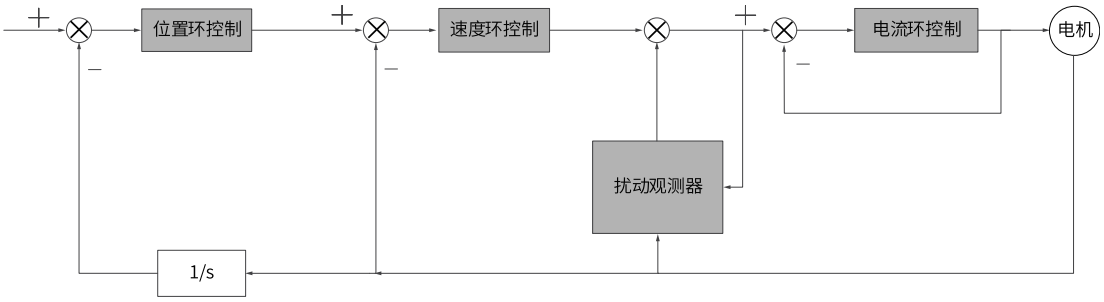
10.4.6 转矩扰动观测器

非转矩控制模式下，可使用扰动观测功能。

扰动观测器

扰动观测器对外部扰动能进行有效观测，通过不同的截止频率设置和补偿设置可以对频率范围内的扰动进行有 效观测抑制。

扰动观测器在功能框图如所示：



说明

◆1/s：积分环节。

☆关联参数

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.31	2008-20h	扰动截止频率	10Hz~4000Hz	600	Hz	实时更改	第422页“H08.31”
H08.32	2008-21h	扰动补偿增益	0%~100%	0	%	实时更改	第422页“H08.32”
H08.33	2008-22h	扰动观测器惯量修正系数	1%~1600%	100	%	实时更改	第422页“H08.33”

10.4.7 模型跟踪

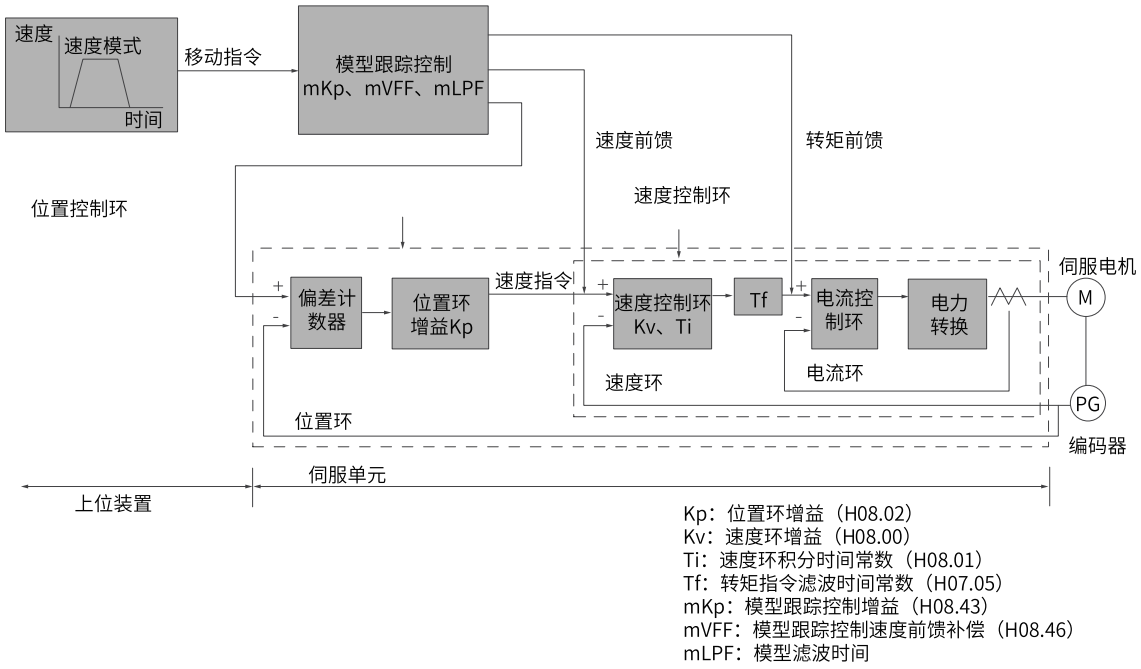
使用模型跟踪控制，可提高响应性，缩短定位时间。仅位置控制时可使用模型跟踪控制。

通常，该功能使用的参数通过ITune或ETune，与伺服增益同时自动设定。


下列情况下，请手动调整。

- 对自动调整或自定义调整的调整结果不满意时。
- 与自动调整或自定义调整的调整结果相比，更需要提高响应性时。
- 客户要自己决定伺服增益或模型追踪控制参数时。

模型跟踪控制的框图如下所示：



调试步骤

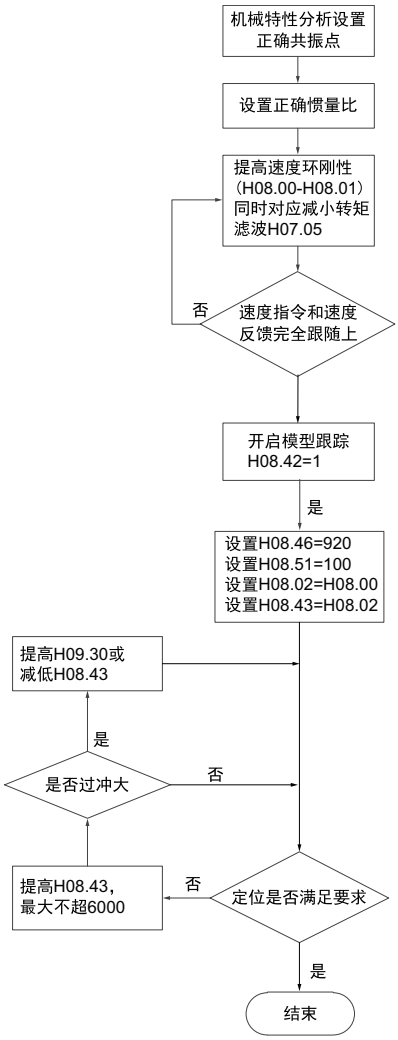

关联参数

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H07.05	2007-06h	转矩指令滤波时间常数1	0.00ms~30.00ms	0.50	ms	实时更改	*第410页“H07.05”*
H08.00	2008-01h	速度环增益	0.1Hz~2000.0Hz	40.0	Hz	实时更改	*第414页“H08.00”*
H08.01	2008-02h	速度环积分时间常数	0.15ms~512.00ms	19.89	ms	实时更改	*第415页“H08.01”*
H08.02	2008-03h	位置环增益	0.1Hz~2000.0Hz	64.0	Hz	实时更改	*第415页“H08.02”*
H08.42	2008-2Bh	模型控制使能	0：禁止 1：使能 2：双惯量模型	0	-	实时更改	*第424页“H08.42”*

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.43	2008-2Ch	模型增益	0.1~2000.0	40.0	-	实时更改	第424页“H08.43”
H08.46	2008-2Fh	前馈值	0.0~102.4	95.0	-	实时更改	第424页“H08.46”

说明

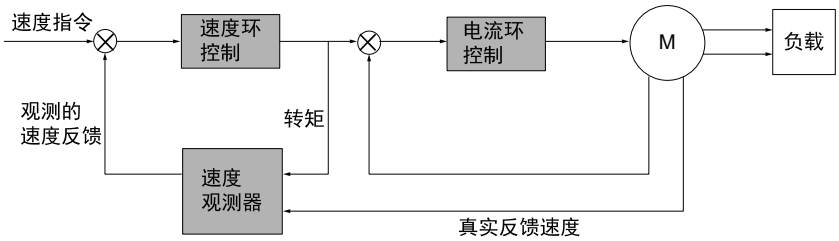
请设置准确的惯量值，与实际偏差较大时，将导致电机振动。

10.4.8 速度观测器


主要针对负载特性变化小，惯量不怎么变化的场合，对快速定位有较大帮助。

可提高响应到更高范围，高频能自动滤除，从而在提高增益情况下缩短定位时间但高频振动不容易出现。

速度观测器的框图如下所示：



调试步骤

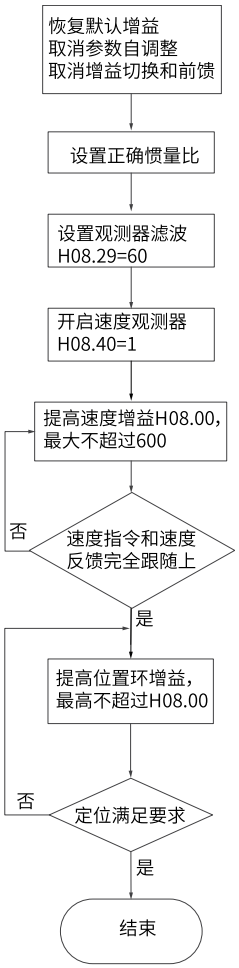

关联参数

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.00	2008-01h	速度环增益	0.1Hz~2000.0Hz	40.0	Hz	实时更改	*第414页“H08.00”*
H08.27	2008-1Ch	速度观测器截止频率	50Hz~600Hz	170	Hz	实时更改	*第421页“H08.27”*
H08.28	2008-1Dh	速度观测器惯量修正系数	1%~1600%	100	%	实时更改	*第421页“H08.28”*
H08.29	2008-1Eh	速度观测器滤波时间	0.00ms~10.00ms	0.80	ms	实时更改	*第422页“H08.29”*
H08.40	2008-29h	速度观测器使能	0：禁止 1：使能	0	-	实时更改	*第423页“H08.40”*

说明

- 使用速度观测器前，请先设置准确的惯量比值到 H08.15，或者执行惯量辨识操作，否则错误设置将引起振动。
- H08.27~H08.29 设置过小或过大时，均会引起电机振动。

10.4.9 摩擦补偿

此功能旨在降低机械传动中的摩擦力对运行效果影响，根据运行的正负方向来进行不同的正负补偿值。


说明

此功能仅在位置模式有效。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.32	2009-21h	重力补偿值	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	*第431页“ H09.32”*
H09.33	2009-22h	正向摩擦力补偿值	0.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	*第432页“ H09.33”*
H09.34	2009-23h	反向摩擦力补偿值	-100.0%~0.0%	0.0	%	实时更改	*第432页“ H09.34”*
H09.35	2009-24h	摩擦补偿速度	0.0~20.0	2.0	-	实时更改	*第432页“ H09.35”*
H09.36	2009-25h	摩擦补偿速度选择	0：慢速模式+速度指令 1：慢速模式+模型速度 2：慢速模式+速度反馈 3：慢速模式+观测速度 16：快速模式+速度指令 17：快速模式+模型速度 18：快速模式+速度反馈 19：快速模式+观测速度	0	-	实时更改	*第432页“ H09.36”*

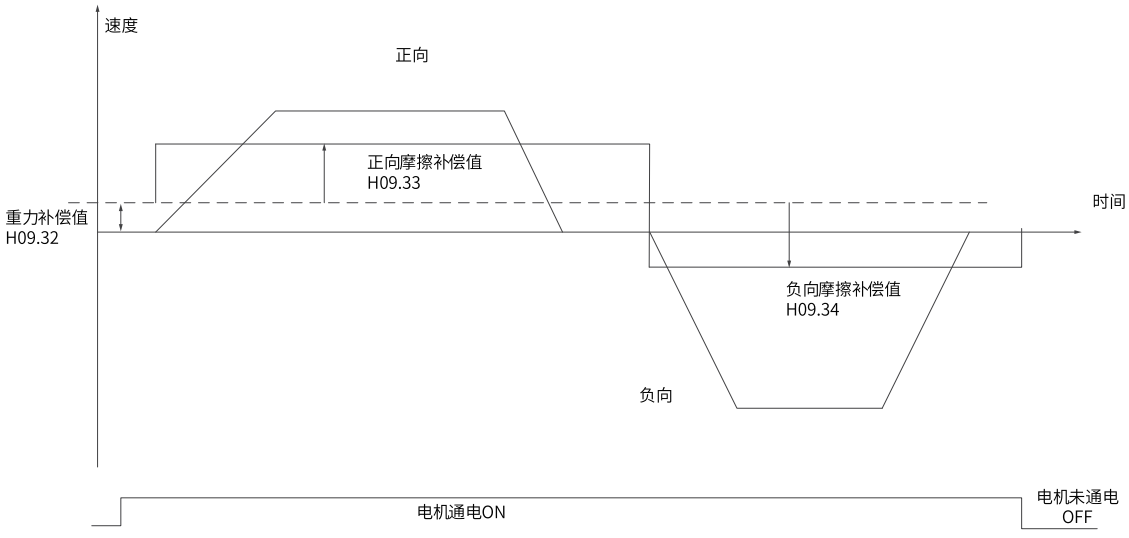使用图解：



说明

当速度小于速度阈值时认为还是静摩擦力状态，超过后运动起来变成动摩擦。正负补偿方向是根据实际位置 指令方向来定的，一般正向补正值负向补负值。

10.5 不同控制模式下的调整参数

不同控制模式下的参数调整均需按照“惯量辨识”→“自动增益调整”→“手动增益调整”的顺序。

10.5.1 位置模式下的参数调整

1. 通过惯量辨识，获取负载惯量比H08.15。
2. 位置模式下的增益参数：

- 第一增益：

参数	名称	功能	默认值
H07.05	转矩指令滤波时间常数	设置转矩指令滤波时间常数	0.79ms
H08.00	速度环增益	设置速度环比例增益	40.0Hz
H08.01	速度环积分时间常数	设置速度环的积分时间常数	19.89ms
H08.02	位置环增益	设置位置环比例增益	64.0Hz

- 第二增益：

参数	名称	功能	默认值
H07.06	第二转矩指令滤波时间常数	设置转矩指令滤波时间常数	0.27ms
H08.03	第二速度环增益	设置速度环比例增益	75.0Hz
H08.04	第二速度环积分时间常数	设置速度环的积分时间常数	10.61ms
H08.05	第二位置环增益	设置位置环比例增益	120.0Hz
H08.08	第二增益模式设置	设置第二增益的模式	1
H08.09	增益切换条件选择	设置增益切换的条件	0
H08.10	增益切换延迟时间	设置增益切换的延迟时间	5.0ms
H08.11	增益切换等级	设置增益切换的等级	50
H08.12	增益切换时滞	设置增益切换的时滞	30
H08.13	位置增益切换时间	设置位置环增益的切换时间	3.0ms

- 公共增益：

参数	名称	功能	默认值
H08.18	速度前馈滤波时间常数	设置速度前馈信号的滤波时间常数	0.50ms
H08.19	速度前馈增益	设置速度前馈增益	0.00%
H08.20	转矩前馈滤波时间常数	设置转矩前馈信号的滤波时间常数	0.50ms
H08.21	转矩前馈增益	设置转矩前馈增益	0.00%
H08.22	速度反馈滤波选项	设置速度反馈滤波功能	0
H08.23	速度反馈低通滤波截止频率	设置针对速度反馈的一阶低通滤波器的截止频率	8000Hz
H08.24	伪微分前馈控制系数	设置PDFF控制器的系数	100.00%
H09.30	张力波动补偿增益	设置扰动转矩补偿的增益	0.00%
H09.31	张力波动补偿滤波时间	设置扰动观测器的滤波时间常数	0.5ms
H09.38	末端低频共振抑制1频率	设置低频共振抑制滤波器的频率	100.0Hz
H09.39	末端低频抑制1设定	设置低频共振抑制滤波器的滤波设定	2

3. 通过自动增益调整，获得第一增益(或第二增益)、公共增益的初始值。
   手动微调下述增益：

参数	名称	功能	默认值
H07.05	转矩指令滤波时间常数	设置转矩指令滤波时间常数	0.2ms
H08.00	速度环增益	设置速度环比例增益	39.0Hz
H08.01	速度环积分时间常数	设置速度环的积分时间常数	20.51ms
H08.02	位置环增益	设置位置环比例增益	55.7Hz
H08.19	速度前馈增益	设置速度前馈增益	0.0%

10.5.2 速度模式下的参数调整

速度控制模式下的参数调整与位置控制模式下相同，除位置环增益(H08-02、H08-05) 外，请参考*第235页“10.5.1 位置模式下的参数调整”*“*位置模式 下的参数调整*”。

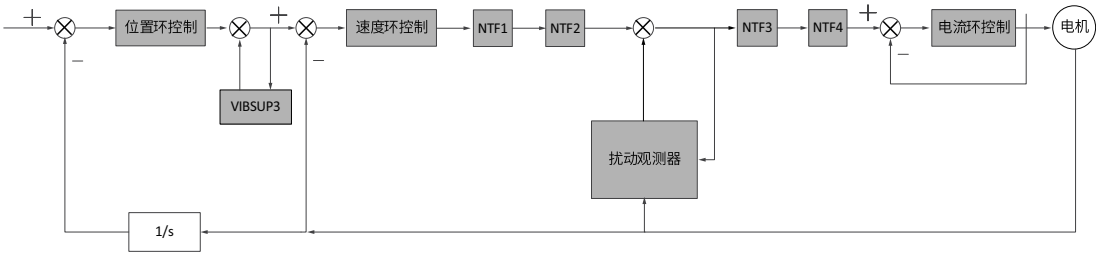
10.5.3 转矩模式下的参数调整

转矩控制模式下的参数调整需要按以下情况进行区分：

- 实际速度达到速度限制值，调整方法同*第236页“10.5.2 速度模式下的参数调整”*“*速度模式下的参数调整*”；
- 实际速度未达到速度限制值，除位置速度环增益与速度环积分时间常数外，调整方法同*第236页“10.5.2 速度模式下的参数调整”*“*速度模式下的参数调整*”。

10.6 振动抑制功能

振动抑制的框图如下所示：



- NTF1~4：第 1 组 ~ 第 4 陷波器。
- VIBSUP3：中低频振动抑制。300Hz 以下，当载波频率低于 8kHz时相应降低。
- 1/s：积分环节。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.53	2008-36h	中低频抑制抖动频率3	0.0Hz~300.0Hz	0.0	Hz	实时更改	*第424页“H08.53”*
H08.54	2008-37h	中低频抖动抑制补偿3	0%~200%	0	%	实时更改	*第424页“H08.54”*
H08.56	2008-39h	中低频抖动抑制调相3	0%~600%	100	%	实时更改	*第425页“H08.56”*
H08.59	2008-3Ch	中低频抖动抑制频率4	0.0Hz~300.0Hz	0.0	Hz	实时更改	*第425页“H08.59”*

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.60	2008-3Dh	中低频抖动抑制补偿4	0%~200%	0	%	实时更改	第425页“H08.60”
H08.61	2008-3Eh	中低频抖动抑制调相4	0%~600%	100	%	实时更改	第425页“H08.61”

说明

振动抑制调相系数：补偿值的同步相位调整，建议不修改而采用默认值。当补偿值相位和振动相位差异大时需要调整。

振动抑制频率：设置需要抑制的振动频率。

振动抑制补偿系数：设置抑制的补偿大小。

10.6.1 机械共振抑制

机械系统具有一定的共振频率，伺服增益提高时，可能在机械共振频率附近产生共振，导致增益无法继续提高。

- 抑制机械共振有2 种途径：
  - 转矩指令滤波(H07.05，H07.06)
    通过设定滤波时间常数，使转矩指令在截止频率以上的高频段衰减，达到抑制机械共振的目的。

    滤波器截止频率fc(Hz)=1÷[2π×H07.05(ms)×0.001]。
  - 陷波器
    陷波器通过降低特定频率处的增益，可达到抑制机械共振的目的。正确设置陷波器后，振动可以得到有效抑制， 可尝试继续增大伺服增益。

    陷波器的原理如下图。

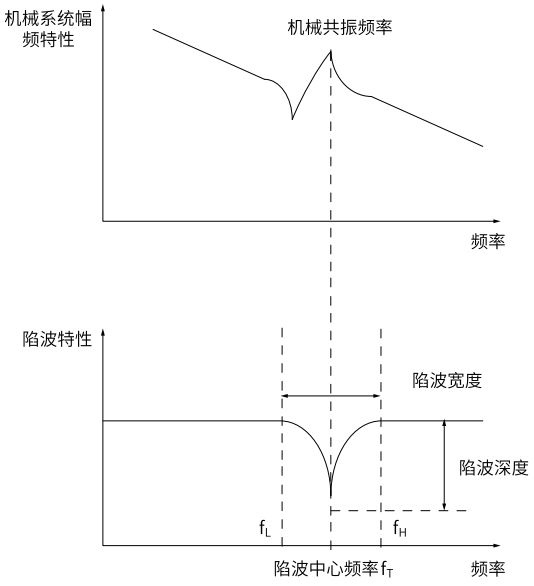


图10-12 陷波器的抑制原理

伺服驱动器共有4 组陷波器，每组陷波器有3 个参数，分别为陷波器频率，宽度等级和深度等级。第一和第二组陷波器为手动陷波器，各参数由用户手动设置；第三和第四组陷波器参数既可以手动设置，又可配置为自适应陷波器(H09.02=1 或2)，此时各参数由驱动器自动设定。

表10–8 陷波器说明

项目	手动陷波器		手动/自适应陷波器	
	第一组陷波器	第二组陷波器	第三组陷波器	第四组陷波器
频率	H09.12	H09.15	H09.18	H09.21
宽度等级	H09.13	H09.16	H09.19	H09.22
深度等级	H09.14	H09.17	H09.20	H09.23

说明

- 当“频率”为默认值8000Hz 时，陷波器无效。
- 如果发生了共振需要使用陷波器，请优先使用自适应陷波器。自适应陷波器无效或效果不佳，再尝试使用 手动陷波器。

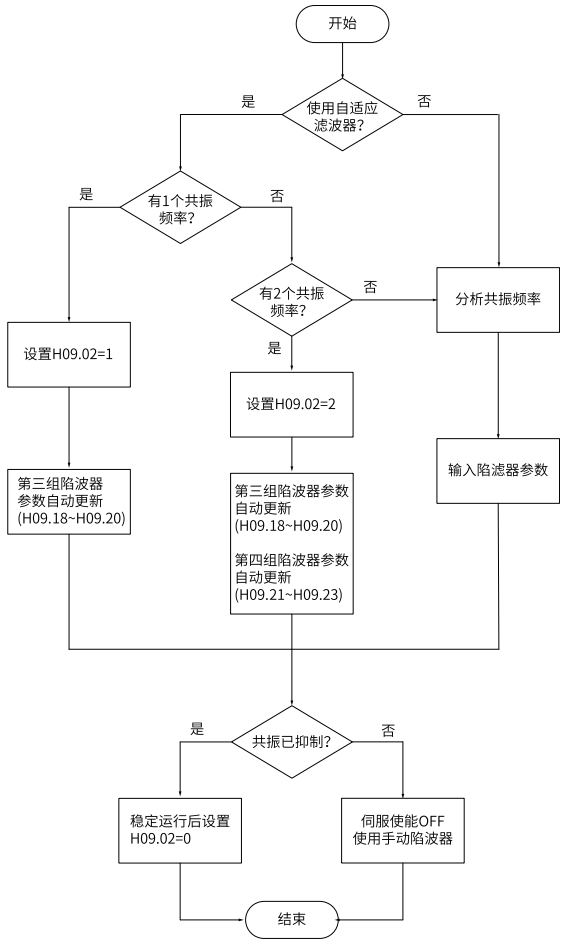


图10-13 陷波器使用步骤

- 自适应陷波器使用步骤：

1. 根据共振点的个数设置H09.02(自适应陷波器模式选择) 为1 或2；
2. 当发生共振时，可先将H09.02设置为1，开启一个自适应陷波器，待增益调整后，若出现新的共振，再将H09.02设置2，启动两个自适应陷波器。

3. 伺服运行时，第三或第四组陷波器参数被自动更新，且每隔30min 自动存入对应的H09组参数一次。
4. 若共振得到抑制，说明自适应陷波器取得效果，等待伺服稳定运行一段时间后，将H09.02设为0 时，自适应陷波器参数被固定为最后一次更新的值。

   此步操作可防止由于伺服运行过程中发生误动作，导致陷波器参数被更新为错误值，反而加剧振动的状况。
5. 若振动长时间不能消除请及时关闭伺服使能。
6. 若共振频率超过2 个，自适应陷波器无法满足需求，可同时使用手动陷波器；也可将4 个陷波器均作为手 动陷波器使用(H09.02=0)。

说明

使用自适应陷波器时，若在 30min 内发生伺服使能 OFF，陷波器参数不会存入对应参数。

共振频率在 300Hz 以下时，自适应陷波器的效果会有所降低。

- 手动陷波器使用步骤：

  1. 分析共振频率；
  2. 使用手动陷波器时，需要将陷波器的频率设置为实际发生的共振频率。

     共振频率的获得方法：

     a. 由汇川驱动调试平台的“机械特性分析”获得；
     b. 通过汇川驱动调试平台示波器界面显示的电机相电流，计算出共振频率；
     c. 通过将H09.02=3，伺服运行时，自动测试共振频率，并将测试结果保存在H09.24 中。
  3. 将第a步获取的共振频率输入选用组的陷波器参数，同时输入该组陷波器的宽度等级和深度等级；
  4. 若共振得到抑制，说明陷波器取得效果，可继续调整增益，待增益增大后，若出现新的共振，重复步骤a~b；
  5. 若振动长时间不能消除请及时关闭伺服使能。

- 陷波器宽度等级

  陷波器宽度等级用于表示陷波器宽度和陷波器中心频率的比值：

  $$\text{陷波器宽度等级} = \frac{f_H - f_L}{f_T}$$

  其中：

  f_T：陷波器中心频率，即机械共振频率。

  $f_H - f_L$：陷波器宽度，表示相对于陷波器中心频率，幅值衰减率为-3dB 的频率带宽。

  其对应关系如下图所示。一般保持默认值2即可。

- 陷波器深度等级

  陷波器深度等级表示在中心频率处输入与输出之间的比值关系。

  陷波器深度等级为0 时，在中心频率处，输入完全被抑制；陷波器深度等级为100 时，在中心频率处，输入完 全可通过。因此，陷波器深度等级设置越小，陷波深度越深，对机械共振的抑制也越强，但可能导致系统不稳定， 使用时应注意。

说明

如果使用机械特性分析工具得到的幅频特性曲线中无明显尖峰，实际也发生了振动，则这种振动可能并非 机械共振，而是达到了伺服的极限增益导致。这种振动无法通过陷波器抑制，只能通过降低增益或降低转 矩指令滤波时间改善。

其具体对应关系如下图所示：

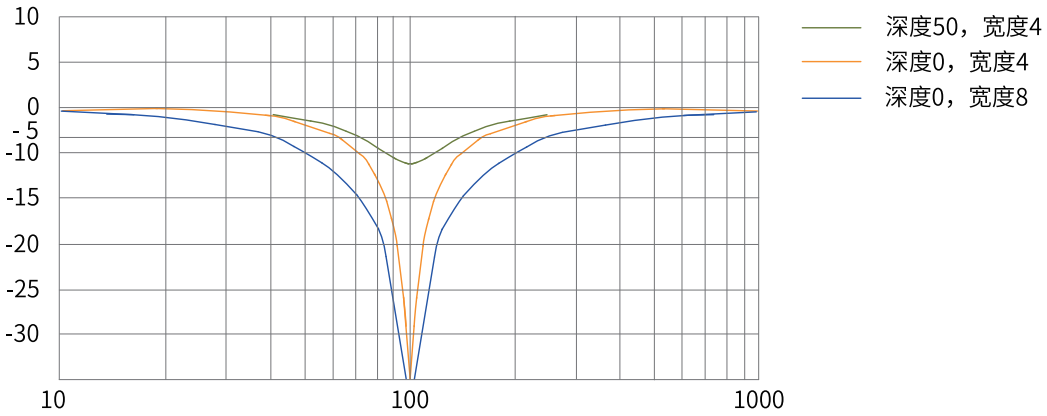


图10-14 陷波器频率特性

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.02	2009-03h	自适应限波器模式选择	0：自适应滤波器不再更新 1：一个自适应滤波器有效（第3组陷波器） 2：两个自适应滤波器有效（第3组和第4组陷波器） 3：仅测试共振点 在H09.24显示 4：清除自适应陷波器，恢复第3组和第4组陷波器的值到出厂状态	0	-	实时更改	第427页“H09.02”
H09.12	2009-0Dh	第1组陷波器频率	50Hz~8000Hz	8000	Hz	实时更改	第428页“H09.12”
H09.13	2009-0Eh	第1组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	第429页“H09.13”
H09.14	2009-0Fh	第1组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改	第429页“H09.14”
H09.15	2009-10h	第2组陷波器频率	50Hz~8000Hz	8000	Hz	实时更改	第429页“H09.15”
H09.16	2009-11h	第2组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	第429页“H09.16”
H09.17	2009-12h	第2组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改	第429页“H09.17”
H09.18	2009-13h	第3组陷波器频率	50Hz~8000Hz	8000	Hz	实时更改	第430页“H09.18”
H09.19	2009-14h	第3组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	第430页“H09.19”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.20	2009-15h	第3组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改	*第430页“H09.20”*
H09.21	2009-16h	第4组陷波器频率	50Hz~8000Hz	8000	Hz	实时更改	*第430页“H09.21”*
H09.22	2009-17h	第4组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	*第430页“H09.22”*
H09.23	2009-18h	第4组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改	*第431页“H09.23”*
H09.24	2009-19h	共振频率辨识结果	0Hz~5000Hz	0	Hz	不可更改	*第431页“H09.24”*

10.6.2 末端低频抑制

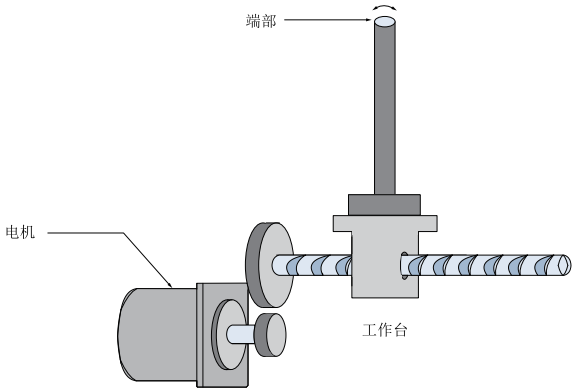


图10-15 末端低频振动机械示意图

若机械负载的端部长且重，急停时易发生端部振动，影响定位效果。这种振动的频率一般在100Hz 以内，相比于机械共振频率较低，因此称为低频共振。通过低频共振抑制功能可以有效降低此振动。

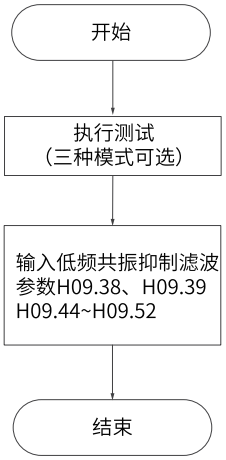


图10-16 低频共振抑制滤波器使用步骤

首先，使用汇川驱动调试平台的示波器功能采集电机处于定位状态位置偏差的波形，计算位置偏差波动频率， 即为低频共振频率；然后，手动输入H09.38 或H09.44、H09.49(低频共振频率)，其他参数一般保持默认即可。 观察使用低频共振抑制滤波器后，低频共振抑制取得效果。

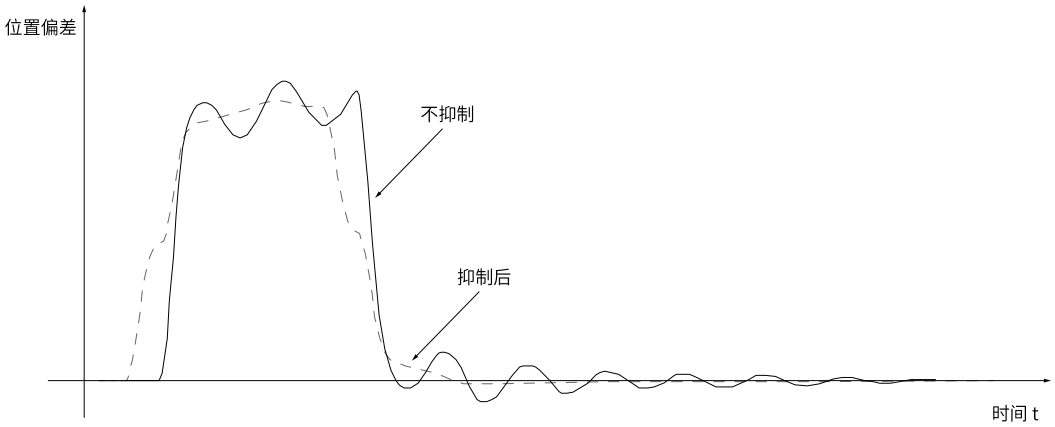


图10-17 低频共振抑制效果图

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.38	2009-27h	末端低频共振抑制1频率	1.0Hz~100.0Hz	100.0	Hz	停机更改	*第433页“H09.38”*
H09.39	2009-28h	末端低频抑制1设定	0~3	2	-	停机更改	*第433页“H09.39”*
H09.44	2009-2Dh	末端低频抑制2频率	0.0~200.0	0.0	-	实时更改	*第433页“H09.44”*
H09.45	2009-2Eh	末端低频抑制2响应	0.01~10.00	1.00	-	实时更改	*第434页“H09.45”*
H09.47	2009-30h	末端低频抑制2宽度	0.00~2.00	1.00	-	实时更改	*第434页“H09.47”*
H09.49	2009-32h	末端低频抑制3频率	0.0~200.0	0.0	-	实时更改	*第434页“H09.49”*
H09.50	2009-33h	末端低频抑制3响应	0.01~10.00	1.00	-	实时更改	*第434页“H09.50”*
H09.52	2009-35h	末端低频抑制3宽度	0.00~2.00	1.00	-	实时更改	*第434页“H09.52”*

10.7 机械特性分析

概述

机械特性分析用于判断机械共振点和系统带宽。最大支持8kHz 响应特性分析，支持机械特性、速度开环、速度闭环三种模式。

操作流程

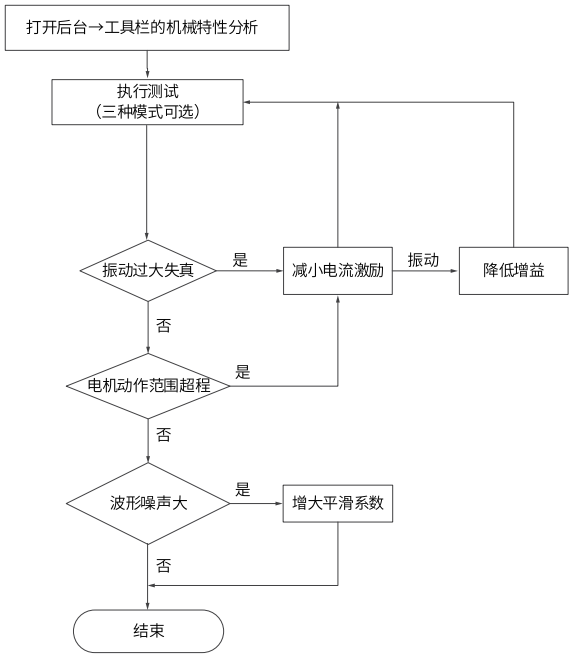


图10-18 机械特性分析操作流程

说明

- 为避免测试时振动过大，首次实施时将电流激励设置为 10%。
- 电流激励过小时，分析波形将有一定失真。
- 执行测试时有振动，且减小电流激励无法解决，可能原因和措施：增益过高，请降低速度增益，或依据机 械特性辨识的共振点设置陷波器；惯量设置过大，需设置正确的惯量；
- 设置陷波器后，机械特性测试模式下的波形与设置前一致，而速度闭环和速度开环模式下的波波形中的增益曲线会有所衰减。

通过机械特性分析获得的波形实例如下图所示。

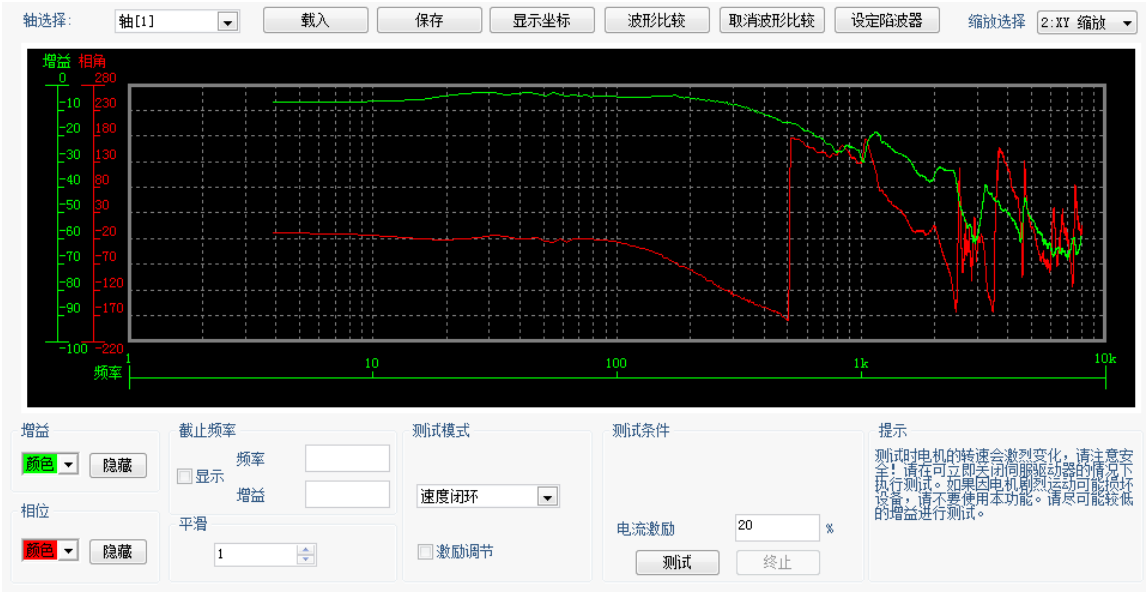

轴选择:
轴[1]
载入
保存
显示坐标
波形比较
取消波形比较
设定陷波器
缩放选择
2:XY 缩放
增益 相角
频率
增益
颜色
隐藏
相位
颜色
隐藏
截止频率
显示
频率
增益
平滑
1
测试模式
速度闭环
激励调节
测试条件
电流激励
20
%
测试
终止
提示
测试时电机的转速会激烈变化，请注意安全！请在可立即关闭伺服驱动器的情况下执行测试。如果因电机剧烈运动可能损坏设备，请不要使用本功能。请尽可能较低的增益进行测试。

图10-19 波形实例

11 功能概述

以下为伺服驱动器功能列表，各功能的详细内容请参考各章节具体说明。

功能	内容
周期同步位置模式	上位机规划位置指令，并通过总线周期性给出指令，伺服驱动器完成定位过程。
周期同步速度模式	上位机规划速度指令，并通过总线周期性给出指令，伺服驱动器完成速度控制。
周期同步转矩模式	上位机规划转矩指令，并通过总线周期性给出指令，伺服驱动器完成转矩控制。
轮廓位置模式	上位机通过总线设定参数，伺服驱动器规划位置指令，并完成定位过程。
轮廓速度模式	上位机通过总线设定参数，伺服驱动器规划速度指令，伺服驱动器完成速度跟踪。
轮廓转矩模式	上位机通过总线设定参数，伺服驱动器规划转矩指令，伺服驱动器完成转矩输出。
原点回归模式	上位机通过参数选择原点回归模式，伺服驱动器自动原点回归，设定位置反馈为预定值。
探针功能	锁存DI外部信号或电机Z信号发生变化时的位置信息。
高分辨率编码器	采用分辨率为2^{18}（262144）P/r的高性能编码器。
机械特性分析功能	使用装有汇川驱动调试平台的个人计算机时，可对机械系统的共振频率和特性进行分析。
自动增益调整	只需设置一个参数，即自动匹配出一组适合当前工况的增益参数。
增益切换功能	可在伺服电机运行和停止时采用不同的增益，也可通过外部端子在运行中切换增益。
转矩扰动观测功能	自动估算系统受到的扰动转矩，并进行补偿，降低振动。
共振抑制	指伺服驱动器检测出机械的共振点后，自动设置滤波器特性，抑制机械系统的振动。
转矩指令滤波	抑制当伺服驱动器响应速度过高时，可能产生的机械共振。
位置一阶低通滤波功能	可实现平稳加减速。
转矩限制	限制伺服电机的输出转矩。
速度限制	限制伺服电机的速度。
外接制动电阻	在伺服驱动器内置制动电阻的制动能力不够时使用。
输入信号选择	可将紧急停机等输入功能定义到对应管脚。
报警履历	可记录最近10[1]次报警，也可清除报警履历。
状态显示	可将伺服驱动器的状态显示在5位7段LED上。
外部I/O显示	显示外部I/O信号的ON/OFF状态。
输出信号强制输出	实现与伺服驱动器状态无关的信号强制输出，可用于检测输出信号的接线。
试运行模式	不需输入启动信号，直接通过伺服驱动器面板运行伺服电机。
汇川驱动调试平台	使用个人计算机，可进行参数设定、试运行、状态显示等操作。
报警代码输出	在报警发生时，输出4位长度的报警代码。
位置比较功能	伺服到达预先设定的目标位置后立即输出指定宽度的DO信号。
黑匣子功能	捕获指定条件前后的数据并保存在伺服驱动器中，配合后台软件读取该数据以进一步分析研究使用。

说明

[1]：针对-NS机型可记录20次报警。

12 伺服基本功能

伺服系统由伺服驱动器、伺服电机和编码器三大主要部分构成。

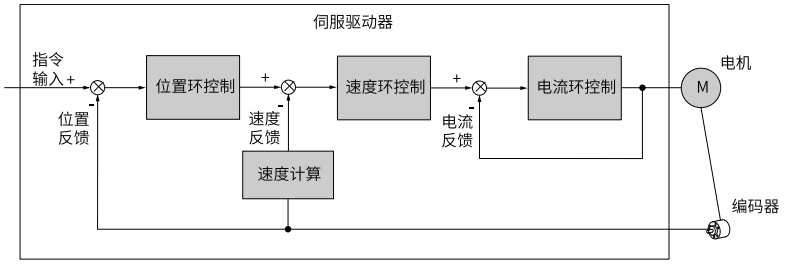


图12-1 伺服系统控制简图

伺服驱动器是伺服系统的控制核心，通过对输入信号和反馈信号的处理，伺服驱动器可以对伺服电机进行精确的位置、速度和转矩控制，即位置、速度、转矩以及混合控制模式。其中，位置控制是伺服系统最重要、最常用的控制模式。

各控制模式简介如下：

- 位置控制是指通过位置指令控制电机的位置。以位置指令总数确定电机目标位置，位置指令频率决定电机转动速度。通过内部编码器(伺服电机自带编码器)，伺服驱动器能够对机械的位置和速度实现快速、精确的控制。因此，位置控制模式主要用于需要定位控制的场合，比如机械手、贴片机、雕铣雕刻(脉冲序列指令)、数控机床等。
- 速度控制是指通过速度指令来控制机械的速度。通过通讯给定速度指令，伺服驱动器能够对机械速度实现快速、精确的控制。因此，速度控制模式主要用于控制转速的场合，或者使用上位机实现位置控制，上位机输出作为速度指令输入伺服驱动器的场合，比如雕铣机等。
- 伺服电机的电流与转矩呈线性关系，因此，对电流的控制即能实现对转矩的控制。转矩控制是指通过转矩指令来控制电机的输出转矩。可以通过通讯给定转矩指令。转矩控制模式主要用于对材料的受力有严格要求的装置中，比如收放卷装置等一些张力控制场合，转矩给定值要确保材料受力不因缠绕半径的变化，受到影响。

12.1 转换因子

齿轮比实质意义为：负载轴位移为1 个指令单位时，对应的电机位移(单位：编码器单位)。

齿轮比由分子6091.01h 和分母6091.02h 组成，通过齿轮比可建立负载轴位移(指令单位) 与电机位移(编码器单位) 的比例关系：

电机位移= 负载轴位移× 齿轮比

电机与负载间通过减速机及其他机械传动机构连接。因此，齿轮比与机械减速比、机械尺寸相关参数、电机分 辨率相关。

计算方法如下：

$$齿轮比=\frac{电机编码器分辨率}{负载轴分辨率}$$

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6091.01h	6091-01h	电机分辨率	1~4294967295	1	-	停机更改	第507页“6091.01h”
6091.02h	6091-02h	负载轴分辨率	1~4294967295	1	-	停机更改	第507页“6091.02h”

以滚珠丝杠为例：

指令最小单位fc=1mm

丝杠导程PB=10mm/r

减速比n=5:1

汇川18bit总线式电机分辨率P = 262144 (p/r)

因此，位置因子计算如下：

位置因子：

$$\text{位置因子} = \frac{\text{电机分辨率P}\times n}{P_B} = \frac{262144\times 5}{10} = \frac{1310720}{10} = 131072$$

因此：6091.01h=131072，6091.02h=1。其实质意义为：负载位移为1mm时，电机位移为：131072。

6091.01h和6091.02h的数值应进行数学约分至没有公约数为止，取最终数值。

12.2 伺服状态

使用SV630N 伺服驱动器必须按照CiA402 协议规定的流程引导伺服驱动器，伺服驱动器才可运行于指定的状态。

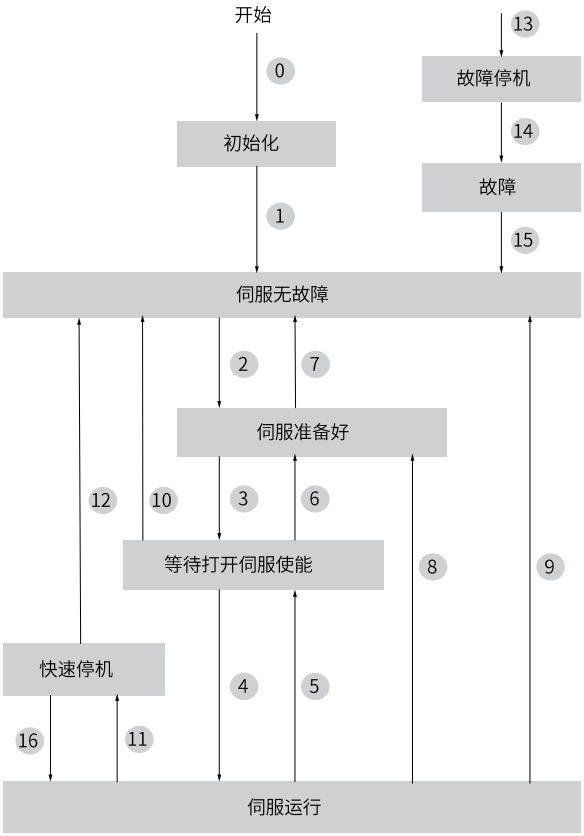


图12-2 CiA402 状态机切换图

各状态的描述如下表：

初始化	伺服驱动器初始化、内部自检已经完成。 伺服驱动器的参数不能设置，也不能执行驱动功能。
伺服无故障	伺服驱动器无故障或错误已排除。 伺服驱动器参数可以设置。
伺服准备好	伺服驱动器已准备好。 伺服驱动器参数可以设置。
等待打开伺服使能	伺服驱动器等待打开伺服使能。 伺服驱动器参数可以设置。
伺服运行	伺服驱动器正常运行，已使能某一伺服运行模式，电机已通电，速度指令不为0时，电机旋转。 伺服驱动器参数属性为“运行更改”的可以设置，其他不可。
快速停机	快速停机功能被激活，伺服驱动器正在执行快速停机功能。 伺服驱动器参数属性为“运行更改”的可以设置，其他不可。
故障停机	伺服驱动器发生故障，正在执行故障停机过程中。 伺服驱动器参数属性为“运行更改”的可以设置，其他不可。
故障	故障停机完成，所有驱动功能均被禁止，同时允许更改伺服驱动器参数以便排除故障。

控制命令与状态切换：

CiA402状态切换		控制字6040h	状态字6041h的bit0~bit9[1]
0	上电→初始化	自然过渡，无需控制指令	0x0000
1	初始化→伺服无故障	自然过渡，无需控制指令 若初始化中发生错误，直接进入13	0x0250/0x270
2	伺服无故障→伺服准备好	0x0006	0x0231
3	伺服准备好→等待打开伺服使能	0x0007	0x0233
4	等待打开伺服使能→伺服运行	0x000F	0x0237
5	伺服运行→等待打开伺服使能	0x0007	0x0233
6	等待打开伺服使能→伺服准备好	0x0006	0x0231
7	伺服准备好→伺服无故障	0x0000	0x0250
8	伺服运行→伺服准备好	0x0006	0x0231
9	伺服运行→伺服无故障	0x0000	0x0250
10	等待打开伺服使能→伺服无故障	0x0000	0x0250
11	伺服运行→快速停机	0x0002	0x0217
12	快速停机→伺服无故障	快速停机方式605A选择为0~3，停机完成后，自然过渡，无需控制指令	0x0250
13	→故障停机	除“故障”外其他任意状态下，伺服驱动器一旦发生故障，自动切换到故障停机状态，无需控制指令	0x021F
14	故障停机→故障	故障停机完成后，自然过渡，无需控制指令	0x0218
15	故障→伺服无故障	0x80 bit7上升沿有效； bit7保持为1，其他控制指令均无效	0x0250
16	快速停机→伺服运行	快速停机方式605A选择为5~7，停机完成后，发送0x0F	0x0237

说明

[1]：因状态字6041h的bit10~bit15与各伺服模式运行状态有关，在上表中均以“0”表示，具体的各位状态请查看各伺服运行模式。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6040h	6040h	控制字	0~65535	0	-	实时更改	第496页“6040h”
6041h	6041h	状态字	0~65535	0	-	不可更改	第497页“6041h”

12.3 伺服模式

伺服模式介绍

SV630N 支持7 种伺服模式，对象字典6502h 用于显示伺服驱动器支持的伺服模式

伺服预运行模式可通过对象字典6060h 进行设置。伺服当前运行模式可通过对象字典6061h 进行查看。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6502h	6502h	支持驱动模式	0~4294967295	941	-	不可更改	第523页“6502h”
6060h	6060h	伺服模式选择	1：轮廓位置模式(pp) 3：轮廓速度模式(pv) 4：轮廓转矩模式(pt) 6：回零模式(hm) 8：csp模式 9：csv模式 10：cst模式	0	-	实时更改	第499页“6060h”
6061h	6061h	运行模式显示	1：轮廓位置模式(pp) 3：轮廓速度模式(pv) 4：轮廓转矩模式(pt) 6：回零模式(hm) 8：csp模式 9：csv模式 10：cst模式	0	-	不可更改	第500页“6061h”

各模式支持通讯周期

SV630N系列伺服驱动器支持125us及125us整数倍的同步周期。

12.4 周期同步位置模式（csp）

周期同步位置模式下，上位控制器完成位置指令规划，然后将规划好的目标位置周期性地发送给伺服驱动器， 位置、速度、转矩控制由伺服驱动器内部完成。

12.4.1 配置框图


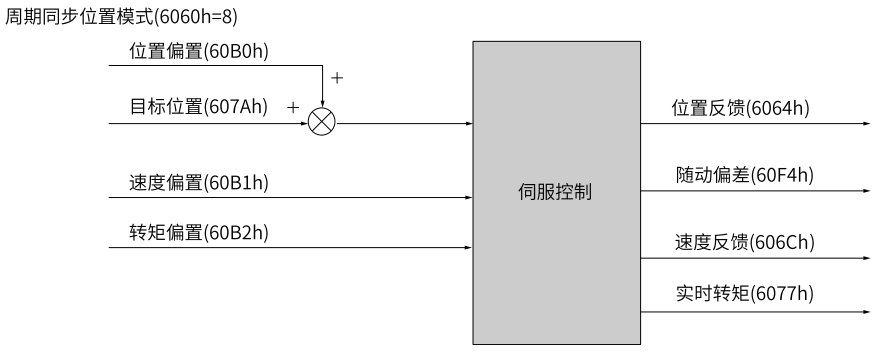


图12-3 周期同步位置模式配置框图

12.4.2 推荐配置

RPDO	TPDO	备注
6040h：控制字control word	6041h：状态字 status word	必须
607Ah：目标位置target position	6064h：位置反馈 position actual value	必须
6060h：模式选择modes of operation	6061h：运行模式显示 modes of operation display	可选

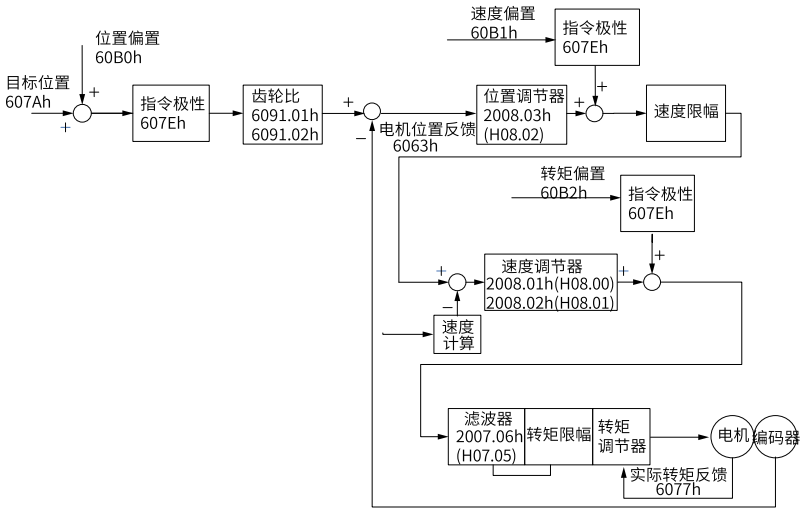12.4.3 功能框图



12.4.4 相关参数说明

6040h **控制字**

通讯地址: -
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

设置控制指令:

bit	名称		描述
0	可以开启伺服运行	switch on	1-有效，0-无效
1	接通主回路电	enable voltage	1-有效，0-无效
2	快速停机	quick stop	0-有效，1-无效
3	伺服运行	enable operation	1-有效，0-无效
周期同步位置模式，仅支持绝对位置指令。			

6041h **状态字**

通讯地址: -
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0

生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值：
0~65535
设定说明
反映伺服状态

表12–1 6041h各bit位说明

bit	名称		描述
0	伺服准备好	ready to switch on	1-有效，0-无效
1	可以开启伺服运行	switch on	1-有效，0-无效
2	伺服运行	operation enabled	1-有效，0-无效
3	故障	fault	1-有效，0-无效
4	主回路电接通	voltage enabled	1-有效，0-无效
5	快速停机	quick stop	0-有效，1-无效
6	伺服不可运行	switch on disabled	1-有效，0-无效
7	警告	warning	1-有效，0-无效
8	厂家自定义	manufacturer-specific	未定义功能
9	远程控制	remote	1-有效，控制字生效 0-无效
10	目标到达	target reach	不支持，始终为1
11	软件内部位置超限	internal limit active	0：位置指令未超限 1：位置指令超限
12	从站跟随指令	drive follow the command Value	不支持，始终为1
13	跟随误差	Following error	0：没有位置偏差过大故障 1：发生位置偏差过大故障
14	厂家自定义	manufacturer-specific	未定义功能
15	原点已找到	Home Find	0：原点回零未完成 1：原点回零完成

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6040h	6040h	控制字	0~65535	0	-	实时更改	第496页“6040h”
6041h	6041h	状态字	0~65535	0	-	不可更改	第497页“6041h”
6060h	6060h	伺服模式选择	1：轮廓位置模式(pp) 3：轮廓速度模式(pv) 4：轮廓转矩模式(pt) 6：回零模式(hm) 8：csp模式 9：csv模式 10：cst模式	0	-	实时更改	第499页“6060h”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6061h	6061h	运行模式显示	1：轮廓位置模式(pp) 3：轮廓速度模式(pv) 4：轮廓转矩模式(pt) 6：回零模式(hm) 8：csp模式 9：csv模式 10：cst模式	0	-	不可更改	第500页“6061h”
6064h	6064h	位置反馈	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第501页“6064h”
6065h	6065h	位置偏差过大阈值	0指令单位~4294967295指令单位	858967	指令单位	实时更改	第501页“6065h”
6066h	6066h	位置偏差过大超时时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第501页“6066h”
606Ch	606Ch	实际速度	-2147483648指令单位/s~2147483647指令单位/s	0	指令单位/s	不可更改	第502页“606Ch”
6077h	6077h	实际转矩	-4000~4000	0	-	不可更改	第504页“6077h”
607Ah	607Ah	目标位置	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	实时更改	第504页“607Ah”
607Eh	607Eh	指令极性	0~127	0	-	实时更改	第505页“607Eh”
60B0h	60B0h	位置偏置	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	实时更改	第509页“60B0h”
60B1h	60B1h	速度偏置	-2147483648指令单位/s~2147483647指令单位/s	0	指令单位/s	实时更改	第509页“60B1h”
60B2h	60B2h	转矩偏置	-4.000~4.000	0.000	-	实时更改	第509页“60B2h”
60F4h	60F4h	位置偏差	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第521页“60F4h”

12.4.5 相关功能设置

位置偏差监控功能

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6065h	6065h	位置偏差过大阈值	0指令单位~4294967295指令单位	858967	指令单位	实时更改	第501页“6065h”
6066h	6066h	位置偏差过大超时时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第501页“6066h”

位置指令极性

通过设置位置指令极性，可以改变位置指令的方向。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
607Eh	607Eh	指令极性	0~127	0	-	实时更改	第505页“607Eh”

12.5 周期同步速度模式（csv）

周期同步速度模式下，上位控制器将计算好的目标速度周期性同步地发送给伺服驱动器，速度、转矩调节由伺服内部执行。

12.5.1 配置框图

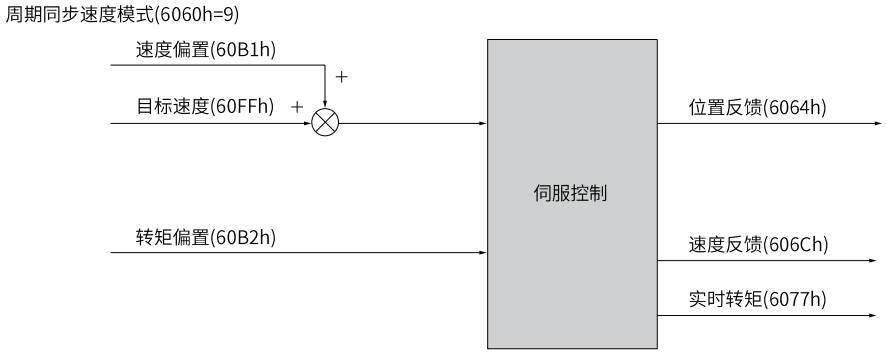



图12-4 同步周期速度模式（csv）配置框图

12.5.2 推荐配置

周期同步速度模式（csv），基本配置如下:

RPDO	TPDO	备注
6040h：控制字control word	6041h：状态字 status word	必须
60FFh：目标速度 target Velocity	-	必须
-	6064h：位置反馈 position actual value	可选
-	606Ch：实际速度 velocity actual value	可选
6060h：模式选择modes of operation	6061h：运行模式显示 modes of operation display	可选

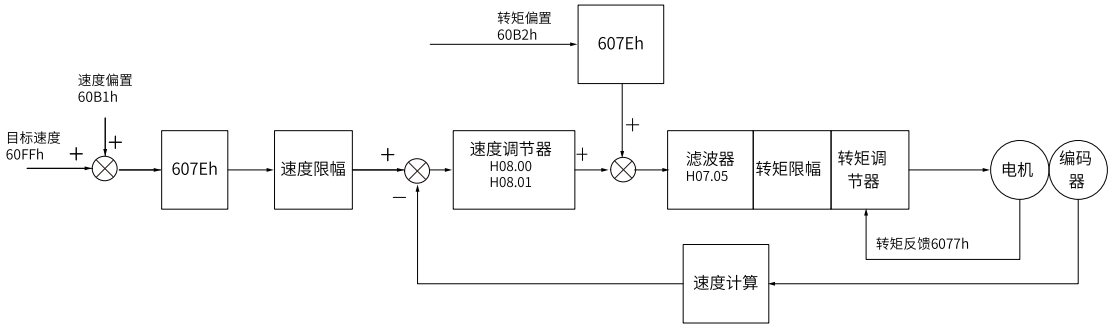12.5.3 功能框图



12.5.4 相关参数说明

6040h **控制字**

通讯地址: -
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

设置控制指令:

bit	名称		描述
0	可以开启伺服运行	switch on	1-有效，0-无效
1	接通主回路电	enable voltage	1-有效，0-无效
2	快速停机	quick stop	0-有效，1-无效
3	伺服运行	enable operation	1-有效，0-无效

6041h **状态字**

通讯地址: -
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0

生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

反映伺服状态

表12–2 6041h各bit位说明

bit	名称		描述
0	伺服准备好	ready to switch on	1-有效，0-无效
1	可以开启伺服运行	switch on	1-有效，0-无效
2	伺服运行	operation enabled	1-有效，0-无效
3	故障	fault	1-有效，0-无效
4	主回路电接通	voltage enabled	1-有效，0-无效
5	快速停机	quick stop	0-有效，1-无效

bit	名称		描述
6	伺服不可运行	switch on disabled	1-有效，0-无效
7	警告	warning	1-有效，0-无效
8	厂家自定义	manufacturer-specific	未定义功能
9	远程控制	remote	1-有效，控制字生效 0-无效
10	目标到达	Target Reach	不支持，始终为1
11	软件内部限制超限	internal limit active	0：位置指令未超限 1：位置指令超限
12	从站跟随指令	drive follow the command Value	不支持，始终为1
13	-	NA	NA
14	厂家自定义	manufacturer-specific	未定义功能
15	原点回零完成	Home Find	0：原点回零未完成 1：原点回零完成

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6040h	6040h	控制字	0~65535	0	-	实时更改	第496页“6040h”
6041h	6041h	状态字	0~65535	0	-	不可更改	第497页“6041h”
6060h	6060h	伺服模式选择	1：轮廓位置模式(pp) 3：轮廓速度模式(pv) 4：轮廓转矩模式(pt) 6：回零模式(hm) 8：csp模式 9：csv模式 10：cst模式	0	-	实时更改	第499页“6060h”
6061h	6061h	运行模式显示	1：轮廓位置模式(pp) 3：轮廓速度模式(pv) 4：轮廓转矩模式(pt) 6：回零模式(hm) 8：csp模式 9：csv模式 10：cst模式	0	-	不可更改	第500页“6061h”
6064h	6064h	位置反馈	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第501页“6064h”
606Ch	606Ch	实际速度	-2147483648指令单位/s~2147483647指令单位/s	0	指令单位/s	不可更改	第502页“606Ch”
6077h	6077h	实际转矩	-4000~4000	0	-	不可更改	第504页“6077h”
607Eh	607Eh	指令极性	0~127	0	-	实时更改	第505页“607Eh”
60B1h	60B1h	速度偏置	-2147483648指令单位/s~2147483647指令单位/s	0	指令单位/s	实时更改	第509页“60B1h”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
60B2h	60B2h	转矩偏置	-4.000~4.000	0.000	-	实时更改	第509页“60B2h”
60FFh	60FFh	目标速度	-2147483648指令单位/s~2147483647指令单位/s	0	指令单位/s	实时更改	第523页“60FFh”

12.5.5 相关功能设置

速度指令极性

通过设置速度指令极性，可以改变速度指令的方向。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
607Eh	607Eh	指令极性	0~127	0	-	实时更改	第505页“607Eh”

速度指令插补

通过设置速度指令插补使能，可以启用速度指令插补。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H06.14	2006-0Fh	CSV指令插补	0：关闭CSV指令插补 1：开启CSV指令插补	0	-	停机更改	第409页“H06.14”

12.6 周期同步转矩模式（cst）

周期同步转矩模式下，上位控制器将计算好的目标转矩周期性同步的发送给伺服驱动器，转矩调节由伺服内部执行。

12.6.1 配置框图

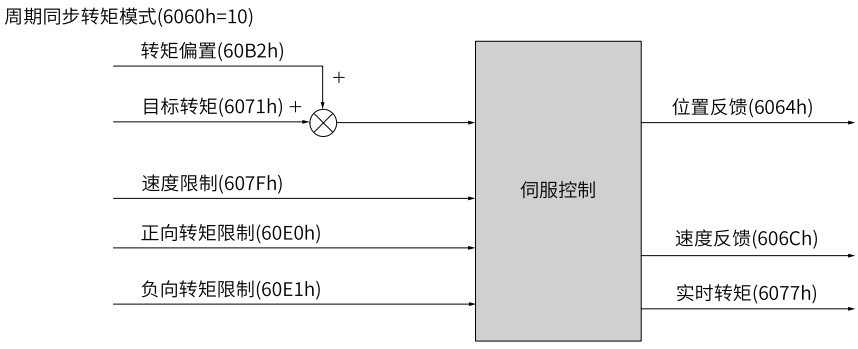



图12-5 同步周期转矩模式（cst）配置框图

12.6.2 推荐配置

周期同步转矩模式（cst），基本配置如下：

RPDO	TPDO	备注
6040h：控制字control word	6041h：状态字 status word	必须
6071h：目标转矩target Torque	-	必须
-	6064h：位置反馈 position actual value	可选
-	606Ch：实际速度 velocity actual value	可选
-	6077h：实际转矩Torque ActualValue	可选
6060h：模式选择modes of operation	6061h：运行模式显示 modes of operation display	可选

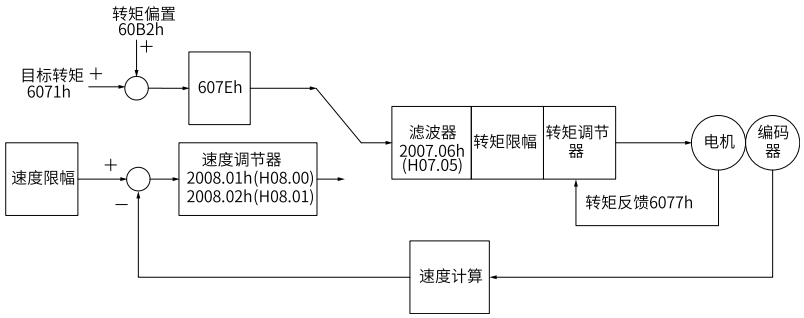12.6.3 功能框图



12.6.4 相关参数说明

6040h **控制字**

通讯地址: -
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

设置控制指令:

bit	名称		描述
0	可以开启伺服运行	switch on	1-有效，0-无效
1	接通主回路电	enable voltage	1-有效，0-无效
2	快速停机	quick stop	0-有效，1-无效
3	伺服运行	enable operation	1-有效，0-无效

6041h **状态字**

通讯地址: -
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

反映伺服状态

表12–3 6041h各bit位说明

bit	名称		描述
0	伺服准备好	ready to switch on	1-有效，0-无效
1	可以开启伺服运行	switch on	1-有效，0-无效
2	伺服运行	operation enabled	1-有效，0-无效
3	故障	fault	1-有效，0-无效
4	主回路电接通	voltage enabled	1-有效，0-无效
5	快速停机	quick stop	0-有效，1-无效
6	伺服不可运行	switch on disabled	1-有效，0-无效
7	警告	warning	1-有效，0-无效
8	厂家自定义	manufacturer-specific	未定义功能
9	远程控制	remote	1-有效，控制字生效 0-无效
10	目标到达	Target Reach	不支持，始终为1
11	软件内部限制超限	internal limit active	0：位置指令未超限 1：位置指令超限
12	从站跟随指令	drive follow the command Value	不支持，始终为1
13	-	NA	NA
14	厂家自定义	manufacturer-specific	未定义功能
15	原点回零完成	Home Find	0：原点回零未完成 1：原点回零完成

☆关联参数：


参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6040h	6040h	控制字	0~65535	0	-	实时更改	*第496页“6040h”*
6041h	6041h	状态字	0~65535	0	-	不可更改	*第497页“6041h”*
6060h	6060h	伺服模式选择	1：轮廓位置模式(pp) 3：轮廓速度模式(pv) 4：轮廓转矩模式(pt) 6：回零模式(hm) 8：csp模式 9：csv模式 10：cst模式	0	-	实时更改	*第499页“6060h”*

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6061h	6061h	运行模式显示	1：轮廓位置模式(pp) 3：轮廓速度模式(pv) 4：轮廓转矩模式(pt) 6：回零模式(hm) 8：csp模式 9：csv模式 10：cst模式	0	-	不可更改	第500页“6061h”
6071h	6071h	目标转矩	-4000~4000	0	-	实时更改	第503页“6071h”
6072h	6072h	最大转矩指令	0~4000	3500	-	实时更改	第503页“6072h”
6074h	6074h	转矩指令	-4000~4000	0	-	不可更改	第503页“6074h”
6077h	6077h	实际转矩	-4000~4000	0	-	不可更改	第504页“6077h”
607Eh	607Eh	指令极性	0~127	0	-	实时更改	第505页“607Eh”
607Fh	607Fh	最大速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	26214400	指令单位/s	实时更改	第505页“607Fh”
60B2h	60B2h	转矩偏置	-4.000~4.000	0.000	-	实时更改	第509页“60B2h”
60E0h	60E0h	正向转矩限制	0.000~4.000	3.500	-	实时更改	第513页“60E0h”
60E1h	60E1h	反向转矩限制	0.000~4.000	3.500	-	实时更改	第513页“60E1h”

12.6.5 相关功能设置

转矩模式下的速度限制

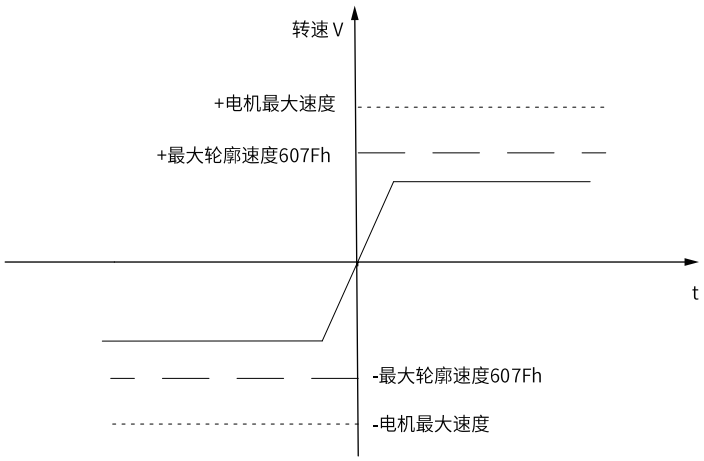转矩模式下，通过设置最大轮廓速度607Fh 可限制正反向运行最大速度。但始终不超过电机允许的最大运行速 度。




☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
607Fh	607Fh	最大速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	26214400	指令单位/s	实时更改	第505页“607Fh”

转矩限制

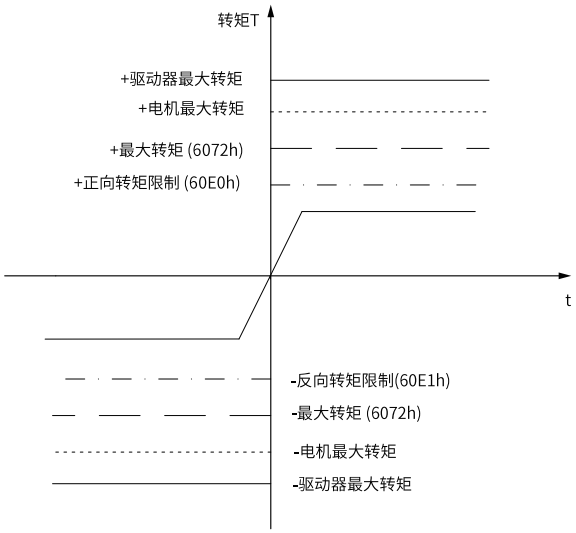出于保护机械装置等目的，通过设置最大转矩6072h, 正向转矩限制60E0h, 反向转矩限制60E1h 可以在各位置、 速度、转矩控制模式下对驱动器的转矩指令进行限制，但始终不超过驱动器允许的最大转矩。



☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6072h	6072h	最大转矩指令	0~4000	3500	-	实时更改	第503页“6072h”
60E0h	60E0h	正向转矩限制	0.000~4.000	3.500	-	实时更改	第513页“60E0h”
60E1h	60E1h	反向转矩限制	0.000~4.000	3.500	-	实时更改	第513页“60E1h”

转矩指令极性

通过设置转矩指令极性，可以改变转矩指令的方向。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
607Eh	607Eh	指令极性	0~127	0	-	实时更改	第505页“607Eh”

12.7 轮廓位置模式（pp）

轮廓位置模式主要用于点对点定位应用。此模式下，上位机设定目标位置、运行速度、加减速， 伺服内部的位置轨迹发生器将根据设置生成位置曲线指令，驱动器内部完成位置控制，速度控制，转矩控制。

12.7.1 配置框图

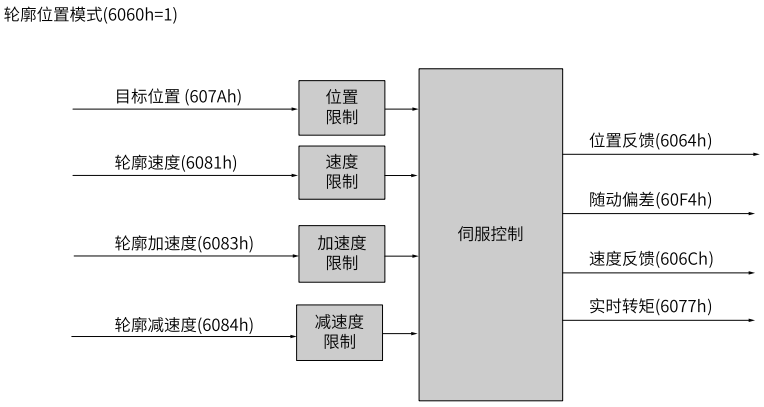


图12-6 轮廓位置模式(pp) 配置框图

轮廓位置模式下，目标位置的触发与生效由控制字的bit4（新目标位置 New set-point）和状态字的bit12（目标位置更新Set-point acknowledge）的时序决定。

控制器通过将New set-point（控制字的bit4位）由0 置为1，告知驱动器有新的目标位置，驱动器接收新的目标位置后，将Set-point acknowledge（状态字的bit12位）置为1，控制器将New set-point（控制字的bit4位）置为0 后， 若驱动器当前可以接收新的目标位置，则将Set-point acknowledge（状态字的bit12位） 置为0，否则，保持为1。

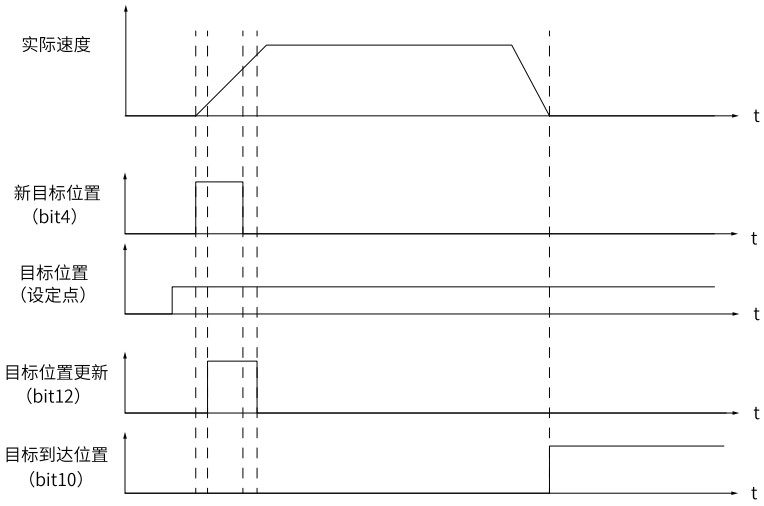


图12-7 顺序模式时序图

控制字的bit5位（立即更新 Change set immediately）决定了位置指令的衔接方式。该位为1 时，位置指令之 间顺序衔接，称为顺序模式；反之，该位为0 时，位置指令之间过零衔接，称为单点模式。

顺序模式：

当前段目标位置正在定位过程中，控制器准备好新的目标位置后，将New set-point 由0 置为1，驱动器立刻向新的目标位置定位。

顺序模式下，控制字的bit4位（新目标位置 New set-point）和状态字的bit12位（目标位置更新Set-point acknowledge） 的时序如第262页 “图12–7”所示。

单点模式：

当前段目标位置正在定位过程中，控制器准备好新的目标位置后，将New set-point 位由0 置为1，驱动器在当前段位置指令发送完成后，向新的目标位置定位。

控制字的bit4（新目标位置 New set-point）和状态字的bit12（目标位置更新Set-point acknowledge）的时序如下图所示。


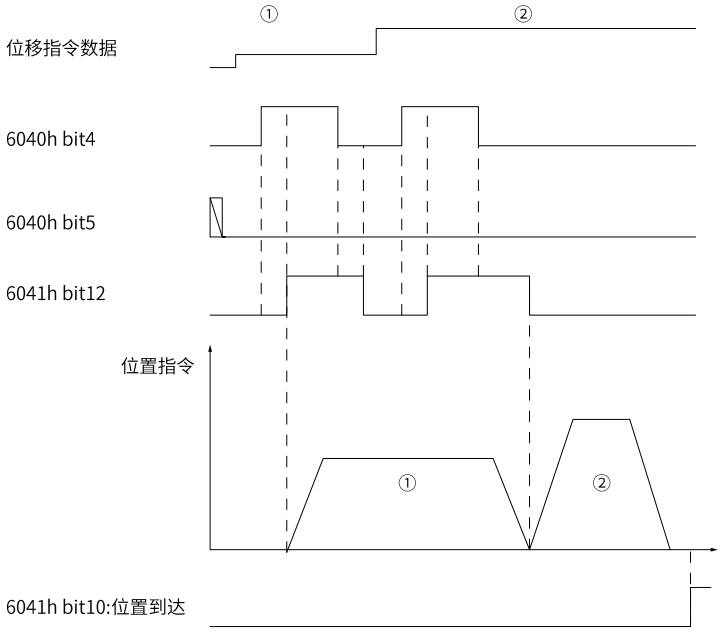


图12-8 单点模式时序图

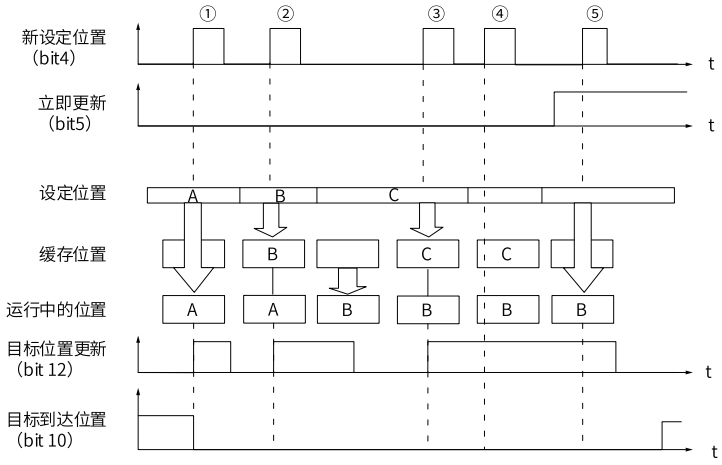对于单点模式，伺服驱动器支持1 个目标位置缓存，即当前目标位置正在运行过程中，可以缓存一段新的目标位置。时序如下图所示。




- ①若缓存位置为空，则设定位置将立即运行。
- ②③若有位置指令正在运行中，新的设定位置将存储在缓存中，待当前段指令发送完毕，缓存值启动运行；缓 存空出后，可以接收新的设定值。
- ④⑤缓存满时，不接收新的设定值。除非设定值的属性位“立即更新（Change set immediately）”为1，设 定值将立即启动运行。

12.7.2 推荐配置

轮廓位置模式(pp)，基本配置如下：

RPDO	TPDO	备注
6040h：控制字control word	6041h：状态字 status word	必须
607Ah：目标位置target Position	6064h：位置反馈 position actual value	必须
6081h：轮廓运行速度 profile velocity	-	必须
6083h：轮廓加速度 profile acceleration	-	可选
6084h：轮廓减速度profile deceleration	-	可选
6060h：模式选择modes of operation	6061h：运行模式显示 modes of operation display	可选

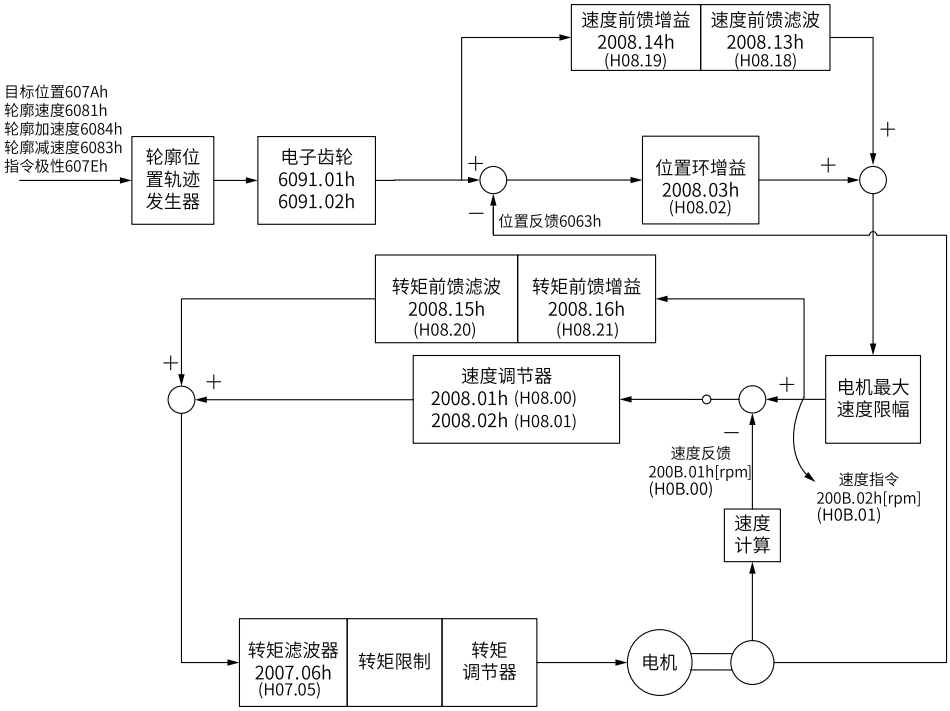12.7.3 功能框图



12.7.4 相关参数说明

6040h **控制字**

通讯地址: -
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

设置控制指令:

bit	名称		描述
0	可以开启伺服运行	switch on	1-有效，0-无效
1	接通主回路电	enable voltage	1-有效，0-无效
2	快速停机	quick stop	0-有效，1-无效
3	伺服运行	enable operation	1-有效，0-无效
4	新目标位置	New set-point	0->1： 触发新的目标位置 1->0：清零状态字的bit12
5	立即更新	Change set immediately	0：目标位置为非立刻更新型 1：目标位置为立刻更新型

bit	名称		描述
6	绝对位置指令/ 相对位置指令	abs/rel	0：目标位置为绝对位置指令 1：目标位置为相对位置指令
7	暂停	Halt	0：保持当前运行状态 1：暂停

6041h **状态字**

通讯地址: -　　生效方式: -

最小值: 0　　单位: -

最大值: 65535　　数据类型: 无符号16位

默认值: 0　　更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

反映伺服状态

表12–4 6041h各bit位说明

bit	名称		描述
0	伺服准备好	ready to switch on	1-有效，0-无效
1	可以开启伺服运行	switch on	1-有效，0-无效
2	伺服运行	operation enabled	1-有效，0-无效
3	故障	fault	1-有效，0-无效
4	主回路电接通	voltage enabled	1-有效，0-无效
5	快速停机	quick stop	0-有效，1-无效
6	伺服不可运行	switch on disabled	1-有效，0-无效
7	警告	warning	1-有效，0-无效
8	厂家自定义	manufacturer-specific	未定义功能
9	远程控制	remote	1-有效，控制字生效 0-无效
10	目标到达	Target Reach	不支持，始终为1
11	软件内部位置超限	internal limit actice	0：位置指令未超限 1：位置指令超限
12	目标位置更新	Set-point acknowledge	0：可更新目标位置 1：不可更新目标位置
13	跟随误差	Following error	0：没有位置偏差过大故障 1：发生位置偏差过大故障
14	厂家自定义	manufacturer-specific	未定义功能
15	原点已找到	Home Find	0：原点回零未完成 1：原点回零完成

☆关联参数:

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6040h	6040h	控制字	0~65535	0	-	实时更改	第496页“6040h”
6041h	6041h	状态字	0~65535	0	-	不可更改	第497页“6041h”
6060h	6060h	伺服模式选择	1：轮廓位置模式(pp) 3：轮廓速度模式(pv) 4：轮廓转矩模式(pt) 6：回零模式(hm) 8：csp模式 9：csv模式 10：cst模式	0	-	实时更改	第499页“6060h”
6061h	6061h	运行模式显示	1：轮廓位置模式(pp) 3：轮廓速度模式(pv) 4：轮廓转矩模式(pt) 6：回零模式(hm) 8：csp模式 9：csv模式 10：cst模式	0	-	不可更改	第500页“6061h”
6064h	6064h	位置反馈	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第501页“6064h”
6065h	6065h	位置偏差过大阈值	0指令单位~4294967295指令单位	858967	指令单位	实时更改	第501页“6065h”
6066h	6066h	位置偏差过大超时时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第501页“6066h”
6067h	6067h	位置达到阈值	0指令单位~4294967295指令单位	183	指令单位	实时更改	第501页“6067h”
6068h	6068h	位置到达窗口时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第502页“6068h”
607Ah	607Ah	目标位置	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	实时更改	第504页“607Ah”
607Eh	607Eh	指令极性	0~127	0	-	实时更改	第505页“607Eh”
607Fh	607Fh	最大速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	26214400	指令单位/s	实时更改	第505页“607Fh”
6081h	6081h	轮廓运行速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	436906	指令单位/s	实时更改	第506页“6081h”
6083h	6083h	轮廓加速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	43690666	指令单位/s^2	实时更改	第506页“6083h”
6084h	6084h	轮廓减速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	43690666	指令单位/s^2	实时更改	第506页“6084h”

12.7.5 相关功能设置

定位完成监控

定位完成功能是指位置偏差满足用户设定的条件，可认为位置控制模式下定位结束。此时，伺服驱动器置位状态字的bit10，上位机接收到该信号可确认伺服驱动器定位完成。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6067h	6067h	位置达到阈值	0指令单位~4294967295指令单位	183	指令单位	实时更改	第501页“6067h”
6068h	6068h	位置到达窗口时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第502页“6068h”

说明

位置到达阈值的设定值只反映定位完成有效时位置偏差绝对值的阈值，与定位精度无关。


位置偏差监控功能

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6065h	6065h	位置偏差过大阈值	0指令单位~4294967295指令单位	858967	指令单位	实时更改	第501页“6065h”
6066h	6066h	位置偏差过大超时时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第501页“6066h”

速度限制

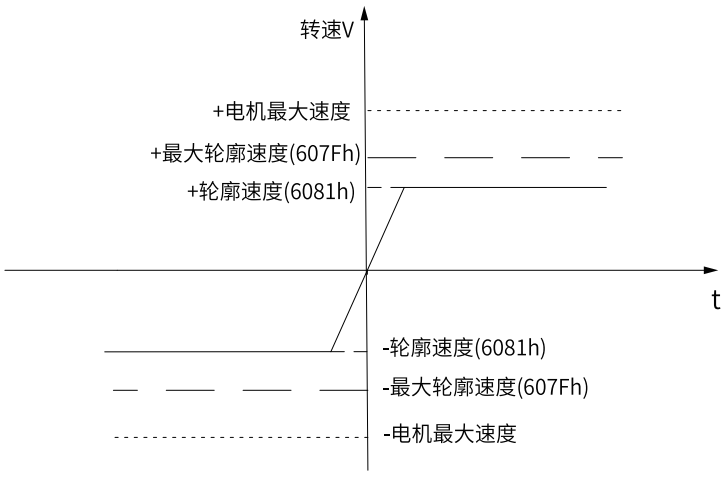轮廓位置模式下，通过设置最大轮廓速度607Fh 的可限制正反向运行最大速度。但始终不超过电机允许的最大 运行速度。



☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
607Fh	607Fh	最大速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	26214400	指令单位/s	实时更改	第505页“607Fh”

加速度及减速度限制

轮廓位置模式下，通过加速度及减速度限制，可以限制位置指令的变化速率。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
60C5h	60C5h	最大加速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	4294967295	指令单位/s^2	实时更改	第512页“60C5h”
60C6h	60C6h	最大减速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	4294967295	指令单位/s^2	实时更改	第512页“60C6h”

指令极性

通过设置位置指令极性，可以改变位置指令的方向。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
607Eh	607Eh	指令极性	0~127	0	-	实时更改	第505页“607Eh”

12.8 轮廓速度模式（pv）

轮廓速度模式下，上位控制器将目标速度、加速度、减速度发送给伺服驱动器，伺服驱动器自身规划速度指令曲线，速度、转矩调节由伺服驱动器内部执行。

12.8.1 配置框图

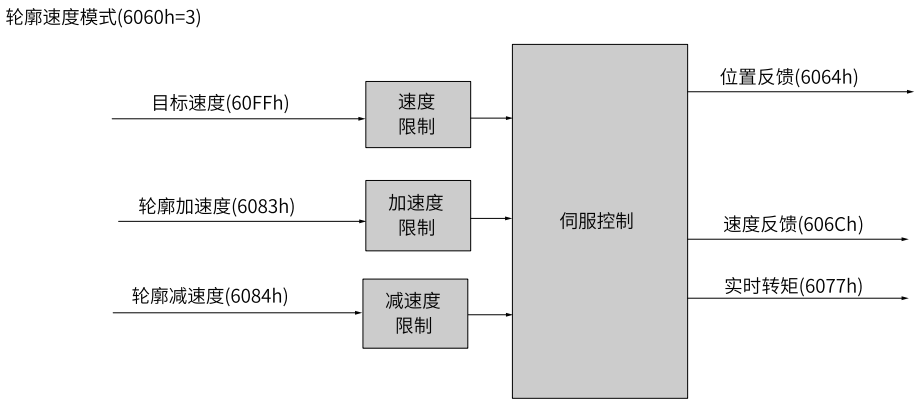



图12-9 轮廓速度模式(pv)配置框图

12.8.2 推荐配置

轮廓速度模式(pv)，基本配置如下：

RPDO	TPDO	备注
6040h：控制字control word	6041h：状态字 status word	必须
60FFh：目标速度target Velocity	-	必须
-	6064h：位置反馈 position actual value	可选
-	606Ch：实际速度velocity actual value	可选
6083h：轮廓加速度 profile acceleration	-	可选
6084h：轮廓减速度profile deceleration	-	可选
6060h：模式选择modes of operation	6061h：运行模式显示 modes of operation display	可选

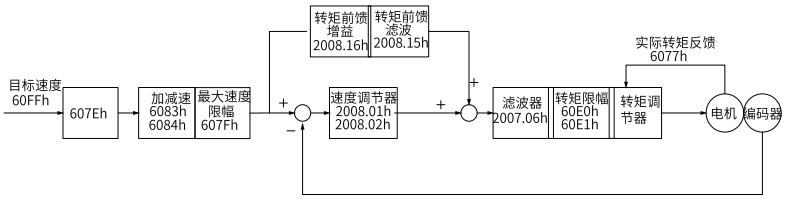12.8.3 功能框图



12.8.4 相关参数说明

6040h **控制字**

通讯地址: -　　生效方式: 实时生效

最小值: 0　　单位: -

最大值: 65535　　数据类型: 无符号16位

默认值: 0　　更改方式: 实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

设置控制指令:

bit	名称		描述
0	可以开启伺服运行	switch on	1-有效，0-无效
1	接通主回路电	enable voltage	1-有效，0-无效
2	快速停机	quick stop	0-有效，1-无效
3	伺服运行	enable operation	1-有效，0-无效
8	暂停	halt	0：保持当前运行状态 1：暂停

6041h **状态字**

通讯地址: -　　生效方式: -

最小值: 0　　单位: -

最大值: 65535　　数据类型: 无符号16位

默认值: 0　　更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

反映伺服状态

表12–5 6041h各bit位说明

bit	名称		描述
0	伺服准备好	ready to switch on	1-有效，0-无效
1	可以开启伺服运行	switch on	1-有效，0-无效
2	伺服运行	operation enabled	1-有效，0-无效
3	故障	fault	1-有效，0-无效
4	主回路电接通	voltage enabled	1-有效，0-无效
5	快速停机	quick stop	0-有效，1-无效
6	伺服不可运行	switch on disabled	1-有效，0-无效
7	警告	warning	1-有效，0-无效
8	厂家自定义	manufacturer-specific	未定义功能
9	远程控制	remote	1-有效，控制字生效 0-无效
10	目标到达	target reach	1-有效，0-无效
11	软件内部位置超限	internal limit actice	1-有效，0-无效
12	速度信息	Speed	0：速度不为0 1：速度为0
13	-	NA	NA
14	厂家自定义	manufacturer-specific	未定义功能
15	原点回零完成	Home Find	0：原点回零未完成 1：原点回零完成

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6040h	6040h	控制字	0~65535	0	-	实时更改	第496页“6040h”
6041h	6041h	状态字	0~65535	0	-	不可更改	第497页“6041h”
6060h	6060h	伺服模式选择	1：轮廓位置模式(pp) 3：轮廓速度模式(pv) 4：轮廓转矩模式(pt) 6：回零模式(hm) 8：csp模式 9：csv模式 10：cst模式	0	-	实时更改	第499页“6060h”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6061h	6061h	运行模式显示	1：轮廓位置模式(pp) 3：轮廓速度模式(pv) 4：轮廓转矩模式(pt) 6：回零模式(hm) 8：csp模式 9：csv模式 10：cst模式	0	-	不可更改	第500页“6061h”
606Ch	606Ch	实际速度	-2147483648指令单位/s~2147483647指令单位/s	0	指令单位/s	不可更改	第502页“606Ch”
606Dh	606Dh	速度到达阈值	0rpm~65535rpm	10	rpm	实时更改	第502页“606Dh”
606Eh	606Eh	速度到达窗口时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第502页“606Eh”
606Fh	606Fh	零速信号阈值	0rpm~65535rpm	10	rpm	实时更改	第502页“606Fh”
6070h	6070h	零速信号窗口时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第503页“6070h”
607Eh	607Eh	指令极性	0~127	0	-	实时更改	第505页“607Eh”
607Fh	607Fh	最大速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	26214400	指令单位/s	实时更改	第505页“607Fh”
6083h	6083h	轮廓加速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	43690666	指令单位/s^2	实时更改	第506页“6083h”
6084h	6084h	轮廓减速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	43690666	指令单位/s^2	实时更改	第506页“6084h”
60FFh	60FFh	目标速度	-2147483648指令单位/s~2147483647指令单位/s	0	指令单位/s	实时更改	第523页“60FFh”

12.8.5 相关功能设置

速度到达功能

速度到达监控可用于确认伺服驱动器速度指令和电机的速度反馈是否一致。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
606Dh	606Dh	速度到达阈值	0rpm~65535rpm	10	rpm	实时更改	第502页“606Dh”
606Eh	606Eh	速度到达窗口时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第502页“606Eh”

零速监控


零速监控可用于确认电机的速度反馈的绝对值是否小于设置的阀值。若是则认为当前电机接近于零速静止状态，且状态字的bit12被置为1。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
606Fh	606Fh	零速信号阈值	0rpm~65535rpm	10	rpm	实时更改	第502页“606Fh”
6070h	6070h	零速信号窗口时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第503页“6070h”

速度限制

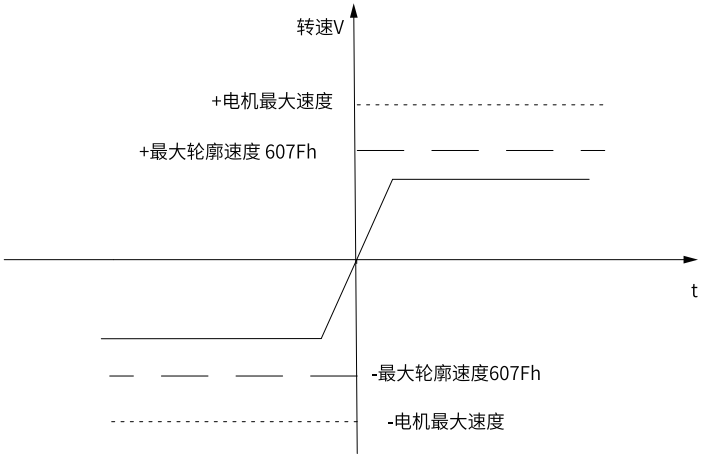轮廓速度模式下，通过设置最大轮廓速度607Fh 的可限制正反向运行最大速度。但始终不超过电机允许的最大运行速度。



☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
607Fh	607Fh	最大速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	26214400	指令单位/s	实时更改	第505页“607Fh”

加速度及减速度限制

轮廓速度模式下，通过加速度及减速度限制，可以限制速度指令的变化速率。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
60C5h	60C5h	最大加速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	4294967295	指令单位/s^2	实时更改	第512页“60C5h”
60C6h	60C6h	最大减速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	4294967295	指令单位/s^2	实时更改	第512页“60C6h”

指令极性

通过设置速度指令极性，可以改变速度指令的方向。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
607Eh	607Eh	指令极性	0~127	0	-	实时更改	第505页“607Eh”

12.9 轮廓转矩模式（pt）

轮廓转矩模式下，上位控制器将目标转矩6071h、转矩斜坡常数6087h 发送给伺服驱动器，伺服驱动器自身规划转矩指令曲线，转矩调节由伺服驱动器内部执行。

12.9.1 配置框图

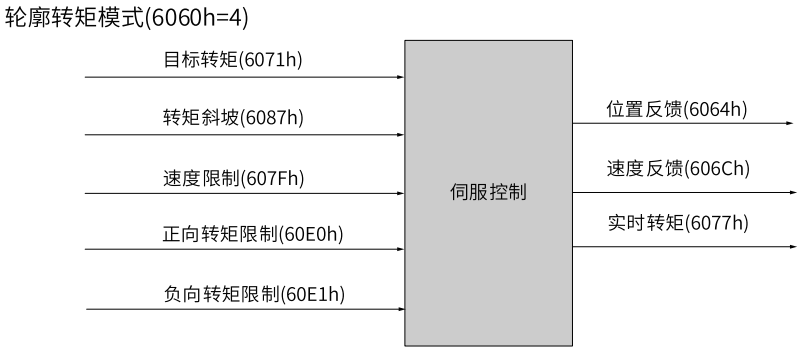



图12-10 轮廓转矩模式（pt）配置框图

12.9.2 推荐配置

轮廓转矩模式(pt)，基本配置如下：

RPDO	TPDO	备注
6040h：控制字control word	6041h：状态字 status word	必须
6071h：目标转矩target Torque	-	必须
6087h：转矩斜坡Torque slope	-	可选
-	6064h：位置反馈 position actual value	可选
-	606Ch：实际速度velocity actual value	可选
-	6077h：实际转速 Torque ActualValue	可选
6060h：模式选择modes of operation	6061h：运行模式显示 modes of operation display	可选

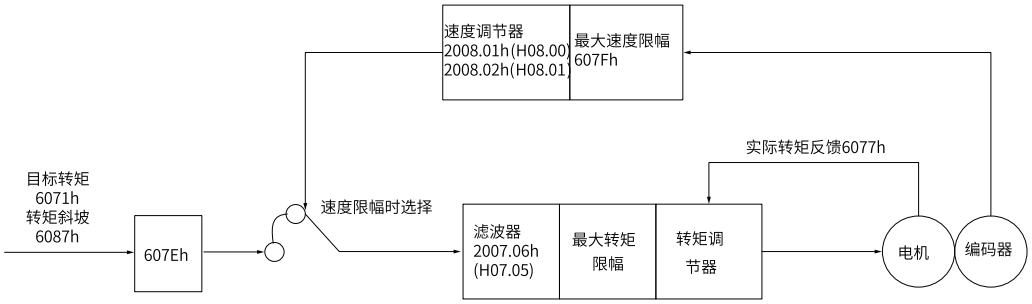12.9.3 功能框图



12.9.4 相关参数说明

6040h **控制字**

通讯地址: -
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

设置控制指令:

bit	名称		描述
0	可以开启伺服运行	switch on	1-有效，0-无效
1	接通主回路电	enable voltage	1-有效，0-无效
2	快速停机	quick stop	0-有效，1-无效
3	伺服运行	enable operation	1-有效，0-无效
8	暂停	halt	0：保持当前运行状态 1：暂停

6041h **状态字**

通讯地址: -
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0

生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

反映伺服状态

表12–6 6041h各bit位说明

bit	名称		描述
0	伺服准备好	ready to switch on	1-有效，0-无效
1	可以开启伺服运行	switch on	1-有效，0-无效
2	伺服运行	operation enabled	1-有效，0-无效
3	故障	fault	1-有效，0-无效

bit	名称		描述
4	主回路电接通	voltage enabled	1-有效，0-无效
5	快速停机	quick stop	0-有效，1-无效
6	伺服不可运行	switch on disabled	1-有效，0-无效
7	警告	warning	1-有效，0-无效
8	厂家自定义	manufacturer-specific	未定义功能
9	远程控制	remote	1-有效，控制字生效 0-无效
10	目标到达	Target Reach	0：目标速度未到达 1：目标速度到达
11	内部位置超限	internal limit actice	0：位置反馈未超限 1：位置反馈超出软件位置 限制值
12~14	无意义	NA	无意义，始终为0
15	原点回零完成	Home Find	0：原点回零未完成 1：原点回零完成

☆关联参数：


参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6040h	6040h	控制字	0~65535	0	-	实时更改	第496页“6040h”
6041h	6041h	状态字	0~65535	0	-	不可更改	第497页“6041h”
6060h	6060h	伺服模式选择	1：轮廓位置模式(pp) 3：轮廓速度模式(pv) 4：轮廓转矩模式(pt) 6：回零模式(hm) 8：csp模式 9：csv模式 10：cst模式	0	-	实时更改	第499页“6060h”
6061h	6061h	运行模式显示	1：轮廓位置模式(pp) 3：轮廓速度模式(pv) 4：轮廓转矩模式(pt) 6：回零模式(hm) 8：csp模式 9：csv模式 10：cst模式	0	-	不可更改	第500页“6061h”
6071h	6071h	目标转矩	-4000~4000	0	-	实时更改	第503页“6071h”
6072h	6072h	最大转矩指令	0~4000	3500	-	实时更改	第503页“6072h”
6074h	6074h	转矩指令	-4000~4000	0	-	不可更改	第503页“6074h”
6077h	6077h	实际转矩	-4000~4000	0	-	不可更改	第504页“6077h”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6087h	6087h	转矩斜坡	0.0%/s~429496729.5%/s	429496729.5	%/s	实时更改	第507页“6087h”
607Eh	607Eh	指令极性	0~127	0	-	实时更改	第505页“607Eh”
607Fh	607Fh	最大速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	26214400	指令单位/s	实时更改	第505页“607Fh”
60E0h	60E0h	正向转矩限制	0.000~4.000	3.500	-	实时更改	第513页“60E0h”
60E1h	60E1h	反向转矩限制	0.000~4.000	3.500	-	实时更改	第513页“60E1h”
H07.21	2007-16h	转矩到达基准值	0.0%~400.0%	0.0	%	实时更改	第411页“H07.21”
H07.22	2007-17h	转矩到达DO信号开启时输出转矩值	0.0%~400.0%	20.0	%	实时更改	第412页“H07.22”
H07.23	2007-18h	转矩到达DO信号关闭时输出转矩值	0.0%~400.0%	10.0	%	实时更改	第412页“H07.23”

12.9.5 相关功能设置

转矩模式下的速度限制

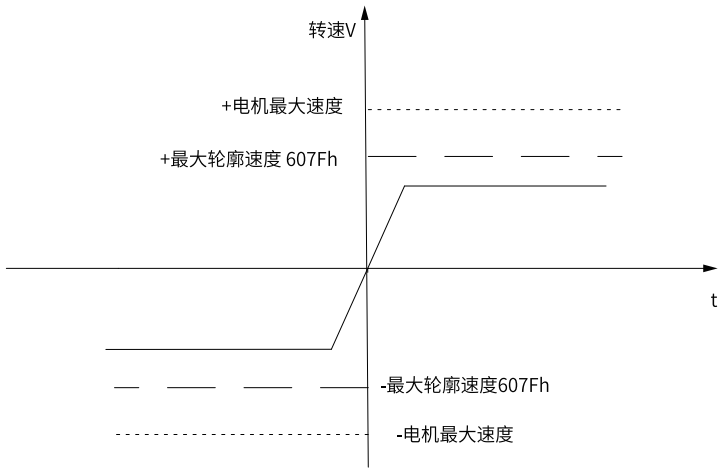转矩模式下，通过设置最大轮廓速度607Fh 的可限制正反向运行最大速度。但始终不超过电机允许的最大运行 速度。




☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
607Fh	607Fh	最大速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	26214400	指令单位/s	实时更改	第505页“607Fh”

转矩限制

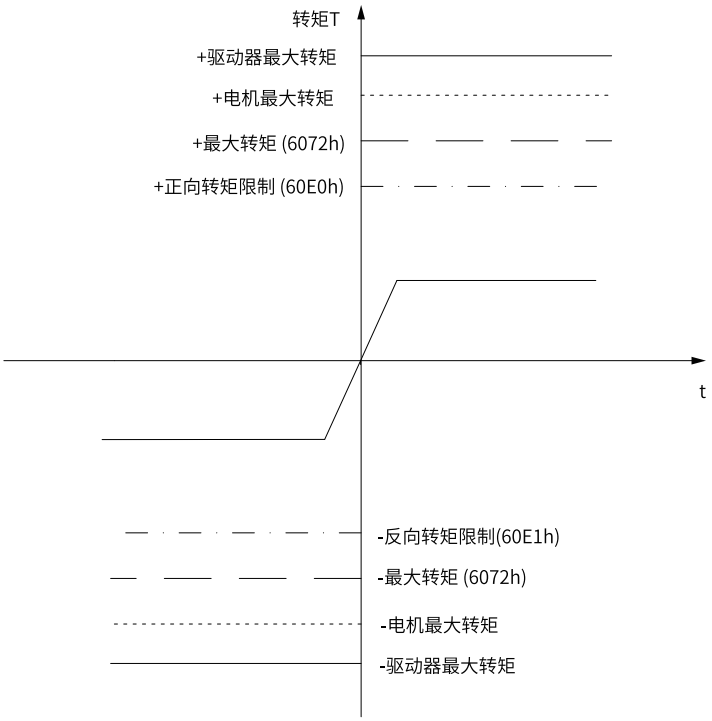出于保护机械装置等目的，通过设置最大转矩6072h, 正向转矩限制60E0h, 反向转矩限制60E1h 可以在各位置、 速度、转矩控制模式下对驱动器的转矩指令进行限制，但始终不超过驱动器允许的最大转矩。



☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6072h	6072h	最大转矩指令	0~4000	3500	-	实时更改	*第503页“6072h”*
60E0h	60E0h	正向转矩限制	0.000~4.000	3.500	-	实时更改	*第513页“60E0h”*
60E1h	60E1h	反向转矩限制	0.000~4.000	3.500	-	实时更改	*第513页“60E1h”*

转矩指令极性


通过设置转矩指令极性，可以改变转矩指令的方向。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
607Eh	607Eh	指令极性	0~127	0	-	实时更改	*第505页“607Eh”*

转矩到达监控

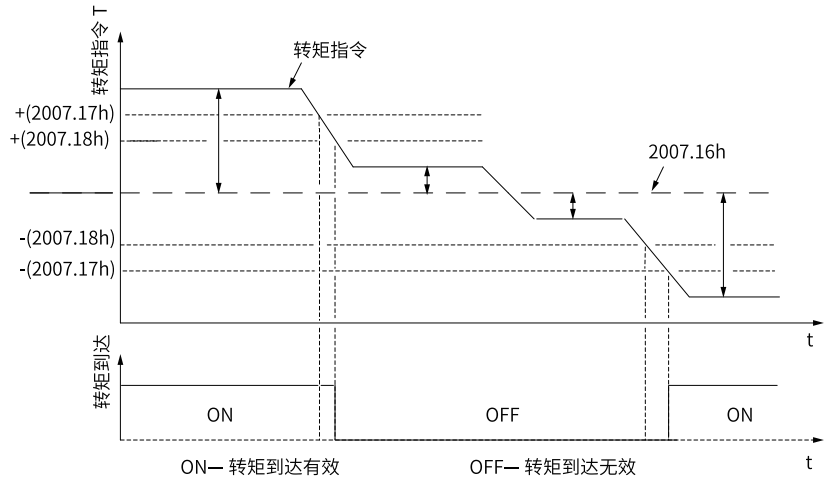转矩到达功能是判断转矩指令值是否达到设定的转矩基准值，从而输出相应的转矩到达信号供上位机使用。



当前转矩指令与转矩到达基准值(2007.16h) 之差的绝对值大于转矩到达有效值(2007.17h) 时，转矩到达信号有效，否则保持原状态不变。

当前转矩指令与转矩到达基准值(2007.16h) 之差的绝对值小于转矩到达无效值(2007.18h) 时，转矩到达信号无效，否则保持原状态不变。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H07.21	2007-16h	转矩到达基准值	0.0%~400.0%	0.0	%	实时更改	*第411页“ H07.21”*
H07.22	2007-17h	转矩到达DO信号开启时输出转矩值	0.0%~400.0%	20.0	%	实时更改	*第412页“ H07.22”*
H07.23	2007-18h	转矩到达DO信号关闭时输出转矩值	0.0%~400.0%	10.0	%	实时更改	*第412页“ H07.23”*

12.10 原点回归模式(hm)

原点回零模式用于寻找机械原点，并定位机械原点与机械零点的位置关系。

- 机械原点：机械上某一固定的位置，可对应某一确定的原点开关，可对应电机Z信号。
- 机械零点：机械上绝对0位置。

原点回零完成后，电机停止位置为机械原点，通过设置607Ch，可以设定机械原点与机械零点的关系：

机械原点 = 机械零点+ 607Ch(原点偏置)

当607Ch=0 时，机械原点与机械零点重合。

12.10.1 配置框图

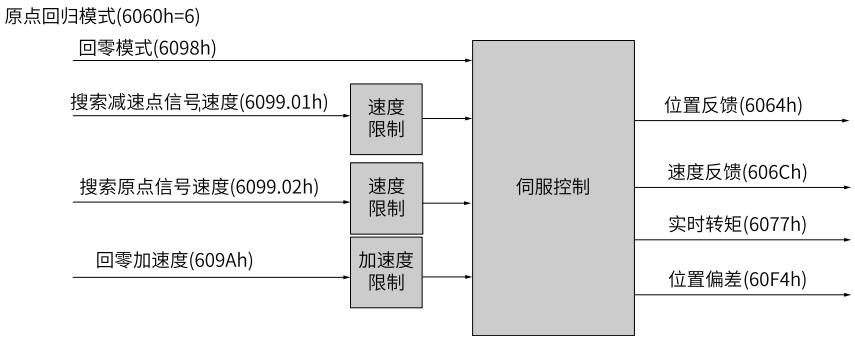



图12-11 原点回归模式配置框图

12.10.2 推荐配置

原点回归模式，基本配置如下：

RPDO	TPDO	备注
6040h：控制字control word	6041h：状态字 status word	必须
6098h：回零方式Homing method	-	可选
6099.01h：搜索减速点信号速度speed during search for switch	-	可选
6099.02h：搜索原点信号速度speed during search for zero	-	可选
609Ah：回零加速度Homing acceleration	-	可选
-	6064h：位置反馈 position actual value	可选
6060h：模式选择modes of operation	6061h：运行模式显示 modes of operation display	可选

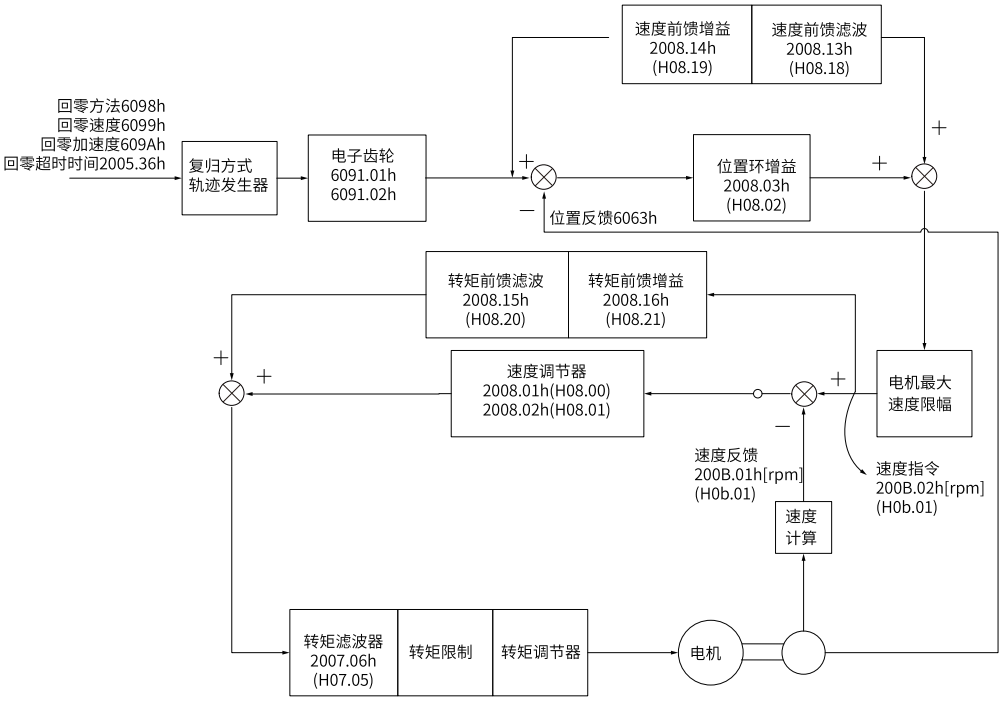12.10.3 功能框图



12.10.4 相关参数说明

6040h **控制字**

通讯地址: -
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

设置控制指令:

bit	名称		描述
0	可以开启伺服运行	switch on	1-有效，0-无效
1	接通主回路电	enable voltage	1-有效，0-无效
2	快速停机	quick stop	0-有效，1-无效
3	伺服运行	enable operation	1-有效，0-无效
8	暂停	halt	0：保持当前运行状态 1：暂停

6041h **状态字**

通讯地址: -
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

反映伺服状态

表12–7 6041h各bit位说明

bit	名称		描述
0	伺服准备好	ready to switch on	1-有效，0-无效
1	可以开启伺服运行	switch on	1-有效，0-无效
2	伺服运行	operation enabled	1-有效，0-无效
3	故障	fault	1-有效，0-无效
4	主回路电接通	voltage enabled	1-有效，0-无效
5	快速停机	quick stop	0-有效，1-无效
6	伺服不可运行	switch on disabled	1-有效，0-无效
7	警告	warning	1-有效，0-无效
8	厂家自定义	manufacturer-specific	未定义功能
9	远程控制	remote	1-有效，控制字生效 0-无效
10	目标到达	Target Reach	1：定位到原点或回零中断
12	找到原点信号	Homing attained	0：未找到原点信号 1：找到原点信号
13	回零错误	Homing error	0：回零没发生错误 1：回零过程发生错误
15	原点回零完成	Home Find	0：原点回零未完成 1：原点回零完成

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6040h	6040h	控制字	0~65535	0	-	实时更改	*第496页“6040h”*
6041h	6041h	状态字	0~65535	0	-	不可更改	*第497页“6041h”*
6060h	6060h	伺服模式选择	1：轮廓位置模式(pp) 3：轮廓速度模式(pv) 4：轮廓转矩模式(pt) 6：回零模式(hm) 8：csp模式 9：csv模式 10：cst模式	0	-	实时更改	*第499页“6060h”*
6061h	6061h	运行模式显示	1：轮廓位置模式(pp) 3：轮廓速度模式(pv) 4：轮廓转矩模式(pt) 6：回零模式(hm) 8：csp模式 9：csv模式 10：cst模式	0	-	不可更改	*第500页“6061h”*

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6065h	6065h	位置偏差过大阈值	0指令单位~4294967295指令单位	858967	指令单位	实时更改	第501页“6065h”
6066h	6066h	位置偏差过大超时时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第501页“6066h”
607Ch	607Ch	原点偏移量	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	实时更改	第504页“607Ch”
607Fh	607Fh	最大速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	26214400	指令单位/s	实时更改	第505页“607Fh”
6098h	6098h	原点复归方法	-3~35	1	-	实时更改	第508页“6098h”
6099.01h	6099-01h	搜索减速点信号速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	436906	指令单位/s	停机更改	第508页“6099.01h”
6099.02h	6099-02h	搜索原点信号速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	43690	指令单位/s	停机更改	第508页“6099.02h”
609Ah	609Ah	回零加速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	43690666	指令单位/s^2	实时更改	第509页“609Ah”
60E6h	60E6h	实际位置计算方式	0~1	0	-	实时更改	第520页“60E6h”
60C5h	60C5h	最大加速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	4294967295	指令单位/s^2	实时更改	第512页“60C5h”
H05.35	2005-24h	限定查找原点的时间	0.0s~6553.5s	5000.0	s	实时更改	第404页“H05.35”

12.10.5 相关功能设置

原点复归超时设置

当回零启动至回零完成前的时间超过2005.24h(H05.35) 的设定值，驱动器提示回零超时警告(E601.0)。

回零超时警告可用于判断回零速度、加速度设定值是否合理，判断减速点信号或者原点信号的安装是否合理。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H05.35	2005-24h	限定查找原点的时间	0.0s~6553.5s	5000.0	s	实时更改	第404页“H05.35”

实际位置计算方式

找到原点后，机械当前位置的计算方式可通过60E6h 设置。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
607Ch	607Ch	原点偏移量	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	实时更改	第504页“607Ch”
60E6h	60E6h	实际位置计算方式	0~1	0	-	实时更改	第520页“60E6h”


位置偏差监控功能

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6065h	6065h	位置偏差过大阈值	0指令单位~4294967295指令单位	858967	指令单位	实时更改	第501页“6065h”
6066h	6066h	位置偏差过大超时时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第501页“6066h”

速度限制

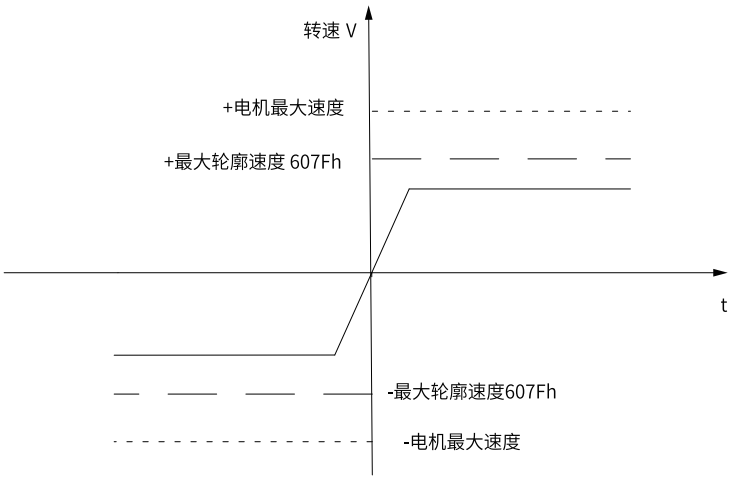原点回归模式下，通过设置最大轮廓速度607Fh 的可限制正反向运行最大速度。但始终不超过电机允许的最大 运行速度。



☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
607Fh	607Fh	最大速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	26214400	指令单位/s	实时更改	第505页“607Fh”

加速度限制

原点回归模式下，通过加速度限制，可以限制位置指令的变化速率。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
60C5h	60C5h	最大加速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	4294967295	指令单位/s^2	实时更改	第512页“60C5h”

12.10.6 回零模式介绍

6098h=1

机械原点：电机Z 信号

减速点：反向超程开关（N-OT）

- 回零启动时减速点信号无效

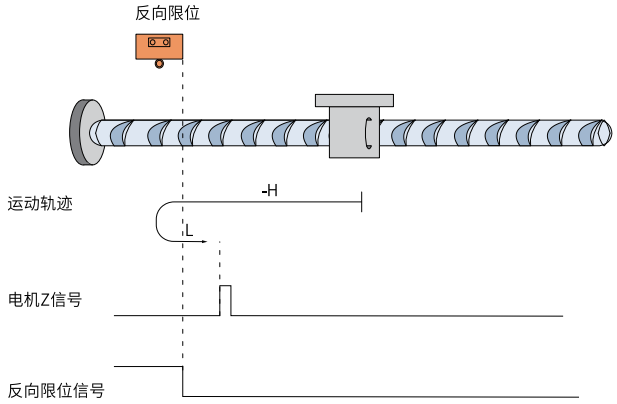


图12-12 回零启动时减速点信号无效

说明

图中“H”代表高速6099.01h，“L”代表低速6099.02h。

开始回零时N-OT=0，以反向高速开始回零，遇到N-OT 上升沿后，减速，反向，正向低速运行，遇到N-OT 下降沿后的第一个Z 停机。

- 回零启动时减速点信号有效

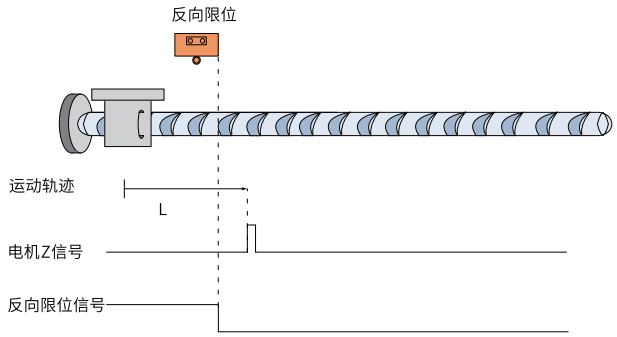


图12-13 回零启动时减速点信号有效

回零启动时N-OT=1，直接正向低速开始回零，遇到N-OT 下降沿后的第一个Z 停机。

6098h=2

原点：Z 信号

减速点：正向超程开关（P-OT）

- 回零启动时减速点信号无效

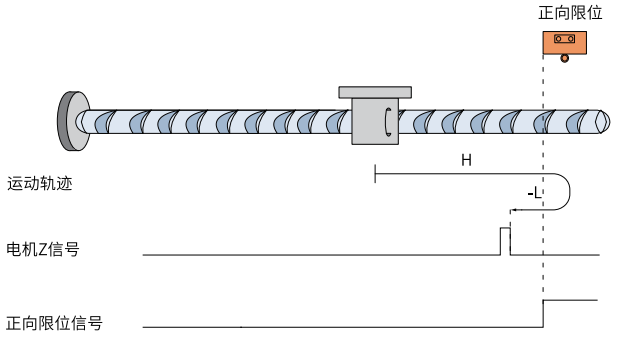


图12-14 回零启动时减速点信号无效

开始回零时P-OT=0，以正向高速开始回零，遇到P-OT 上升沿后，减速，反向，反向低速运行，遇到P-OT 下 降沿后的第一个Z 停机。

- 回零启动时减速点信号有效

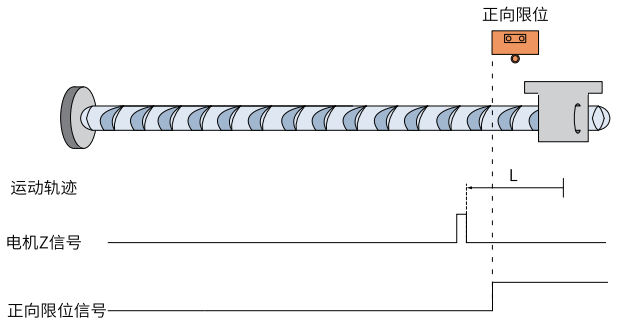


图12-15 回零启动时减速点信号有效

回零启动时P-OT=1，直接反向低速开始回零，遇到P-OT 下降沿后的第一个Z 停机。

6098h=3

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

- 回零启动时减速点信号无效

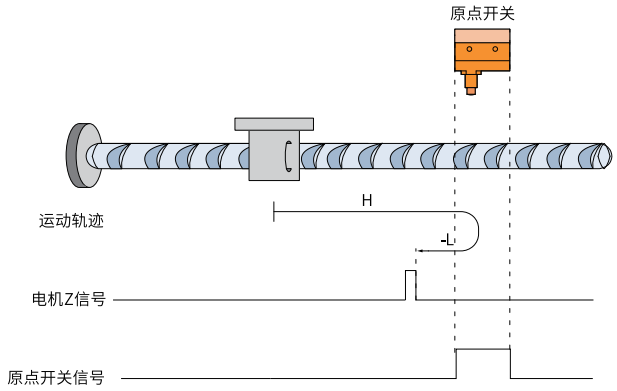


图12-16 回零启动时减速点信号无效

开始回零时HW=0，以正向高速开始回零，遇到HW 上升沿后，减速，反向，反向低速运行，遇到HW 下降沿 后，继续运行，之后遇到第一个Z 停机。

- 回零启动时减速点信号有效

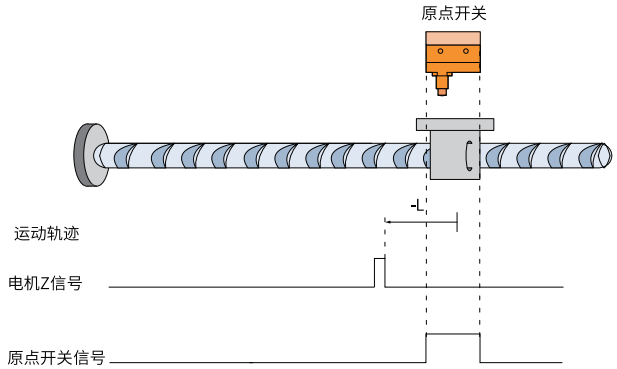


图12-17 回零启动时减速点信号有效

回零启动时HW=1，直接反向低速开始回零，遇到HW 下降沿后的第一个Z 停机。

6098h = 4

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

- 回零启动时减速点信号无效

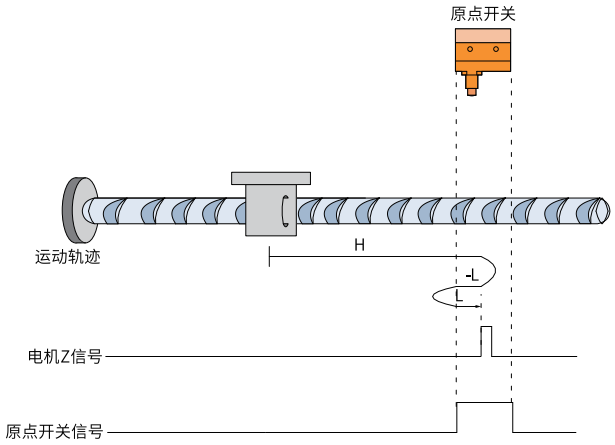


图12-18 回零启动时减速点信号无效

开始回零时HW=0，以正向高速开始回零，遇到HW 上升沿后，减速，反向，反向低速运行，遇到HW 下降沿 后，减速，反向，即恢复正向运行，正向低速运行，遇到HW 上升沿后的第一个Z 停机。

- 回零启动时减速点信号有效

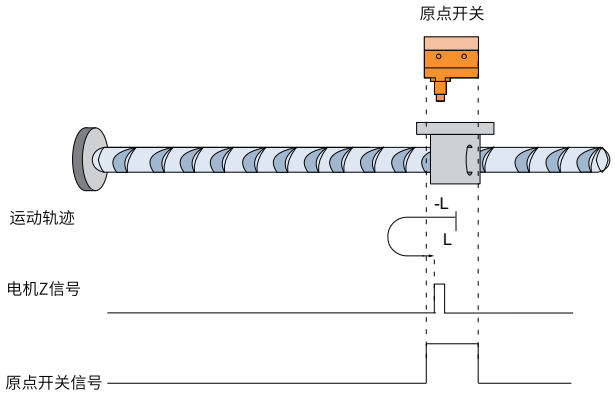


图12-19 回零启动时减速点信号有效

回零启动时HW=1，以反向低速开始回零，遇到HW 下降沿后，减速，反向，正向低速运行，遇到HW 上升沿 后的第一个Z 停机。

6098h=5

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

- 回零启动时减速点信号无效

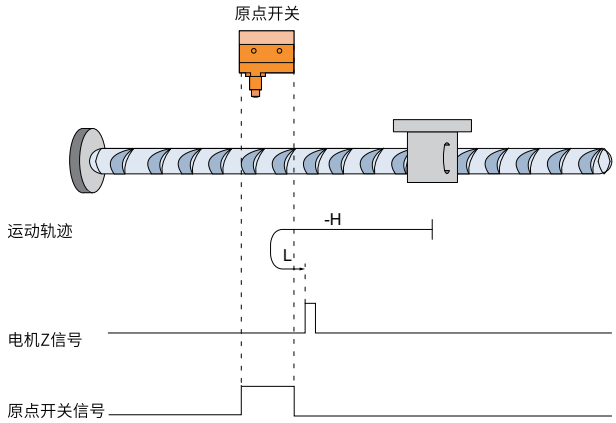


图12-20 回零启动时减速点信号有效

开始回零时HW=0，以反向高速开始回零，遇到HW 上升沿后，减速，反向，正向低速运行，遇到HW 下降沿 后的第一个Z 停机。

- 回零启动时减速点信号有效

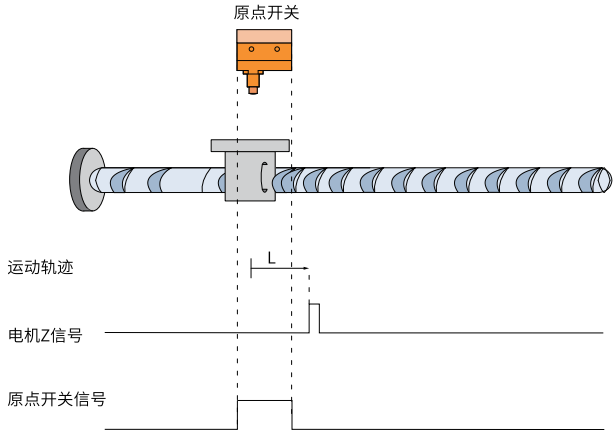


图12-21 回零启动时减速点信号有效

回零启动时HW=1，则直接正向低速开始回零, 遇到HW 下降沿后的第一个Z 停机。

6098h =6

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

- 回零启动时减速点信号无效

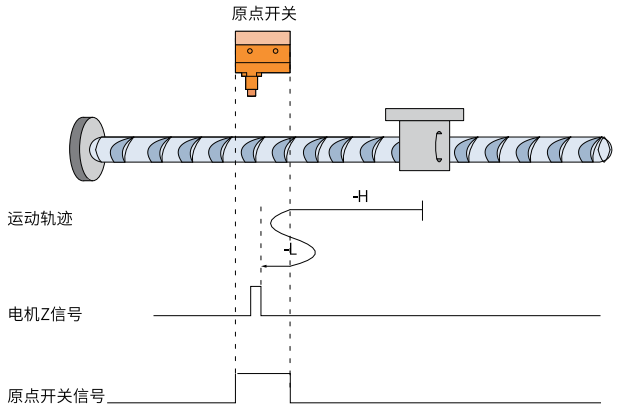


图12-22 回零启动时减速点信号无效

开始回零时HW=0，以反向高速开始回零，遇到HW 上升沿后，减速，反向，正向低速运行，遇到HW 下降沿 后，减速，反向，反向低速运行，遇到HW 上升沿后的第一个Z 停机。

- 回零启动时减速点信号有效

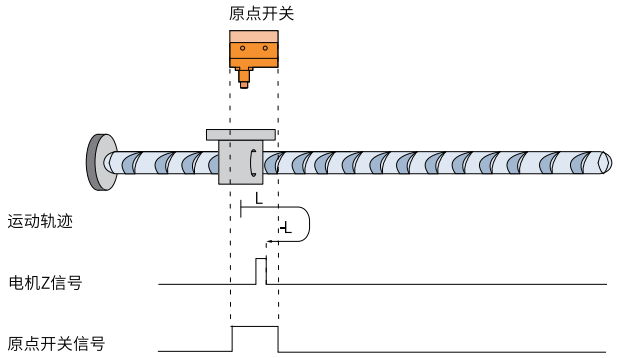


图12-23 回零启动时减速点信号有效

回零启动时HW=1，以正向低速开始回零，遇到HW 下降沿后，减速，反向，反向低速运行，遇到HW 上升沿 后的第一个Z 停机。

6098h = 7

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

- 回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关

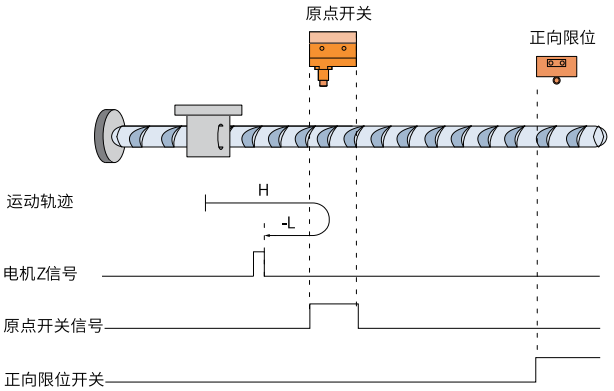


图12-24 回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关

开始回零时HW=0，以正向高速开始回零，若未遇到限位开关，遇到HW 上升沿后，减速，反向，反向低速运行， 遇到HW 下降沿后的第一个Z 停机。

- 回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关

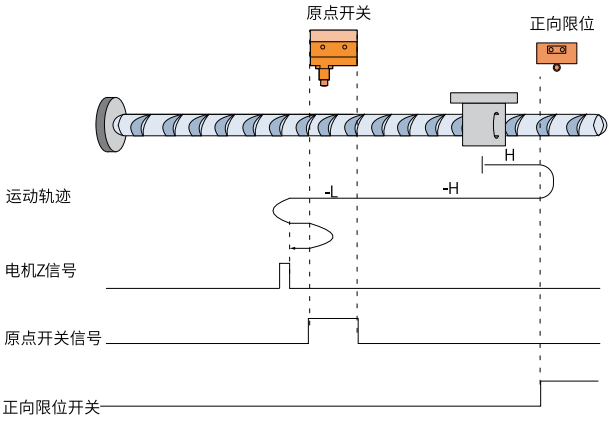


图12-25 回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关

开始回零时HW=0，以正向高速开始回零，若遇到限位开关，自动反向，反向高速运行，遇到HW 上升沿后， 减速，继续反向低速运行，遇到HW 下降沿后，减速，反向，正向低速遇到HW 的上升沿后，减速反向，反向 低速遇到HW 的下降沿后的第一个Z 停机。

- 回零启动时减速点信号有效

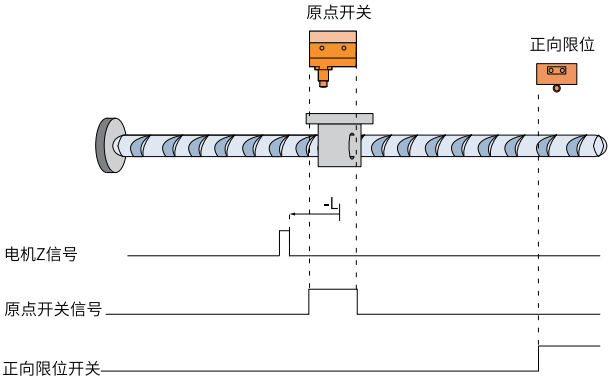


图12-26 回零启动时减速点信号有效

回零启动时HW=1，则直接反向低速开始回零，遇到HW 下降沿后的第一个Z 停机。

6098h =8

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

- 回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关

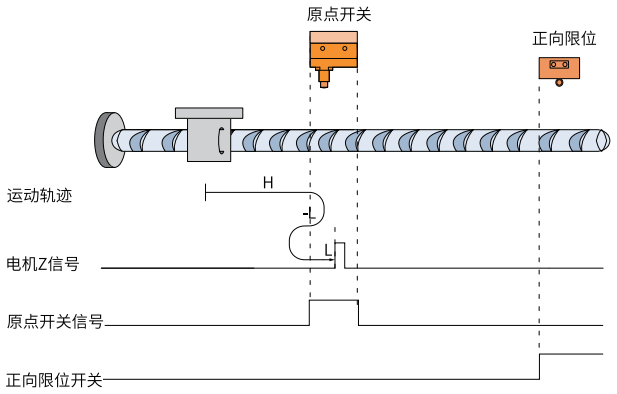


图12-27 回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关

开始回零时HW=0，以正向高速开始回零，若未遇到限位开关，遇到HW 上升沿后，减速，反向，反向低速运行， 遇到HW 下降沿后，反向，正向低速运行，遇到HW 上升沿后的第一个Z 停机。

- 回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关

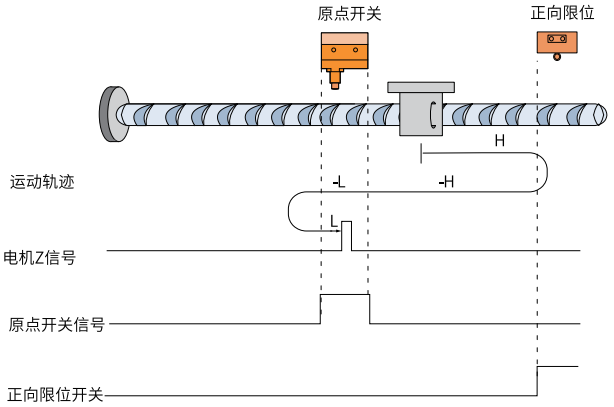


图12-28 回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关

开始回零时HW=0，以正向高速开始回零，若遇到限位开关，自动反向，反向高速运行，遇到HW 上升沿后， 减速，反向低速运行，遇到HW 下降沿后，反向，正向低速，遇到HW 上升沿后的第一个Z 停机。

- 回零启动时减速点信号有效

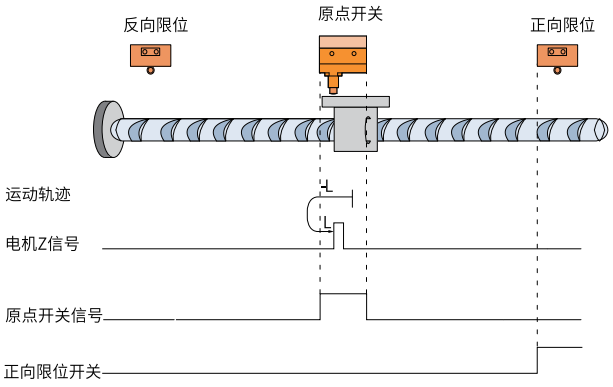


图12-29 回零启动时减速点信号有效

回零启动时HW=1，则直接反向低速开始回零，遇到HW 下降沿后，反向，正向低速，遇到HW 上升沿后的第 一个Z 停机。

6098h =9

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

- 回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关

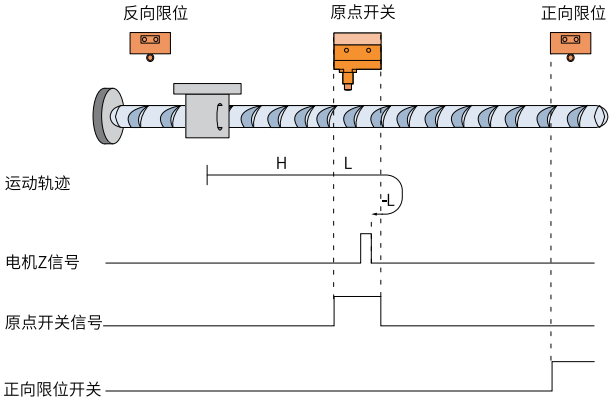


图12-30 回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关

开始回零时HW=0，以正向高速开始回零，若未遇到限位开关，遇到HW 上升沿后，减速，正向低速运行，遇 到HW 下降沿后，反向，反向低速运行，遇到HW 上升沿后的第一个Z 停机。

- 回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关

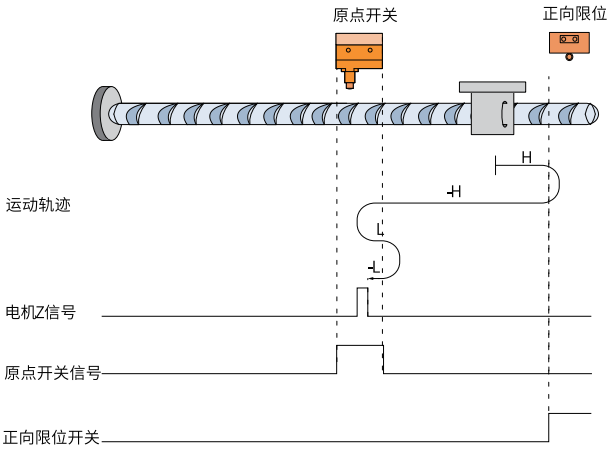


图12-31 回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关

开始回零时HW=0，以正向高速开始回零，若遇到限位开关，自动反向，反向高速运行，遇到HW 上升沿后， 减速反向即恢复正向运行，正向低速遇到HW 下降沿后，反向，反向低速运行中遇到HW 上升沿后的第一个Z 停机。

- 回零启动时减速点信号有效

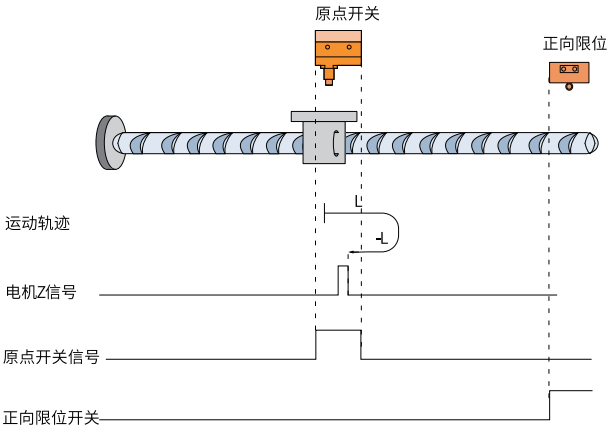


图12-32 回零启动时减速点信号有效

回零启动时HW=1，则直接正向低速开始回零，遇到HW 下降沿后，反向，反向低速运行中，遇到HW 上升沿 后的第一个Z 停机。

6098h =10

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

- 回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关

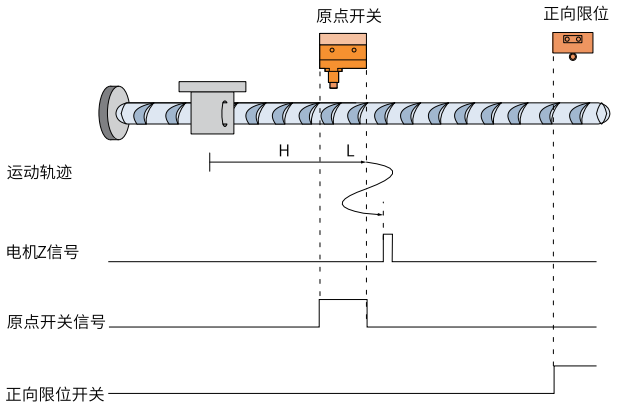


图12-33 回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关

开始回零时HW=0，以正向高速开始回零，若未遇到限位开关，遇到HW 上升沿后，减速，正向低速运行，遇 到HW 下降沿后，减速，反向，反向低速遇到HW 的上升沿后，减速反向，正向低速运行遇到HW 的下降沿后 的第一个Z 停机。

- 回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关

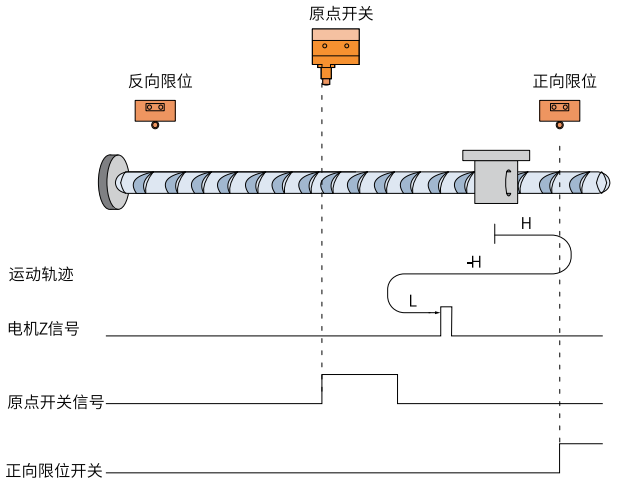


图12-34 回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关

开始回零时HW=0，以正向高速开始回零，若遇到限位开关，自动反向，反向高速运行，遇到HW 上升沿后， 减速反向即恢复正向运行，正向低速遇到HW 下降沿后的第一个Z 停机。

- 回零启动时减速点信号有效

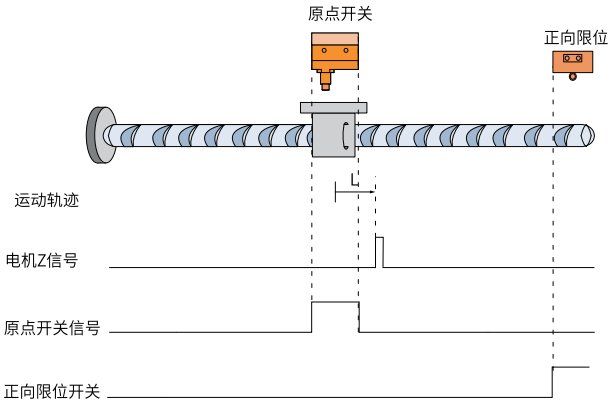


图12-35 回零启动时减速点信号有效

回零启动时HW=1，则直接正向低速开始回零，遇到HW 下降沿后的第一个Z 停机。

6098h =11

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

- 回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关

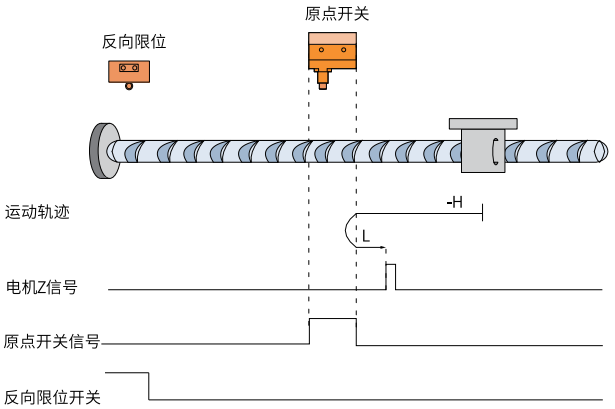


图12-36 回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关

开始回零时HW=0，以反向高速开始回零，若未遇到限位开关，遇到HW 上升沿后，减速，反向，正向低速运行， 遇到HW 下降沿后的第一个Z 停机。

- 回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关

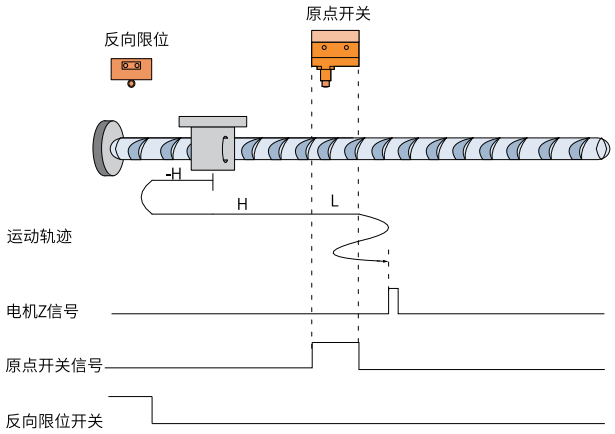


图12-37 回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关

开始回零时HW=0，以反向高速开始回零，若遇到限位开关，自动反向，正向高速运行，遇到HW 上升沿后， 减速，继续正向低速运行，遇到HW 下降沿后，减速反向，反向低速遇到HW 的上升沿后，减速反向，正向低 速遇到HW 的下降沿后的第一个Z 停机。

- 回零启动时减速点信号有效

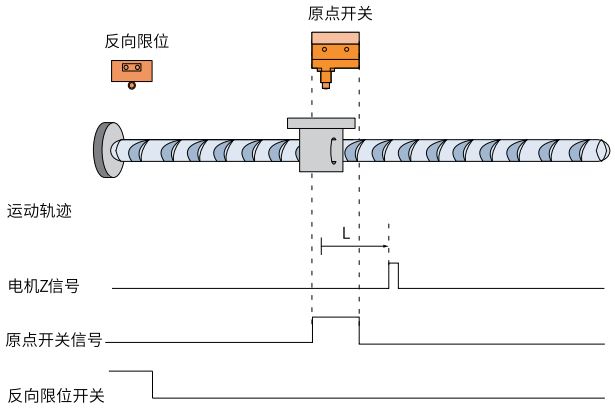


图12-38 回零启动时减速点信号有效

回零启动时HW=1，则直接正向低速开始回零，遇到HW 下降沿后的第一个Z 停机。

6098h =12

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

- 回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关

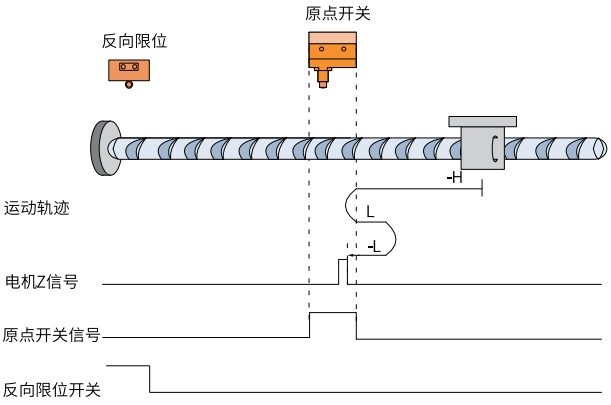


图12-39 回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关

开始回零时HW=0，以反向高速开始回零，未遇到限位开关，遇到HW 上升沿后，减速，反向，正向低速运行， 遇到HW 下降沿后，反向，反向低速运行，遇到HW 上升沿后的第一个Z 停机。

- 回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关

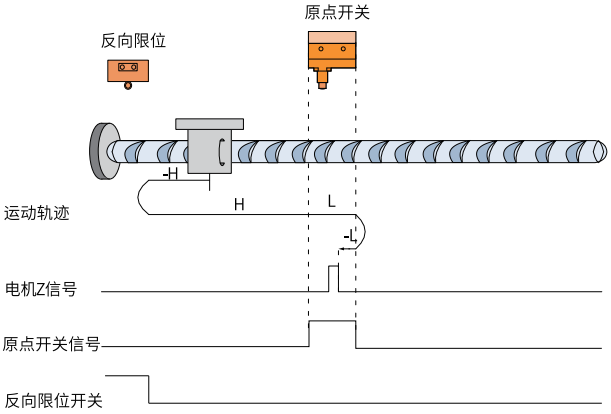


图12-40 回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关

开始回零时HW=0，以反向高速开始回零，遇到限位开关，自动反向，正向高速运行，遇到HW 上升沿后，减速， 正向低速运行，遇到HW 下降沿后，反向，反向低速运行，遇到HW 上升沿后的第一个Z 停机。

- 回零启动时减速点信号有效

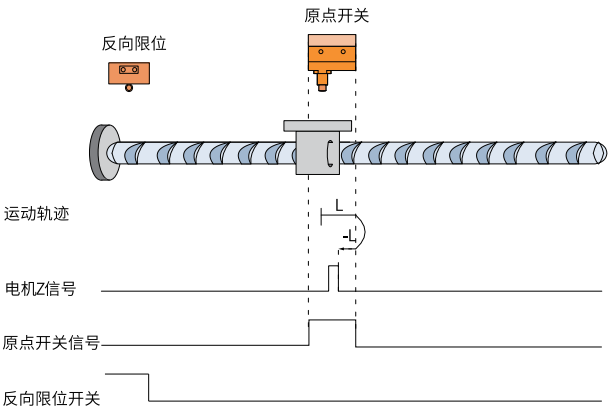


图12-41 回零启动时减速点信号有效

回零启动时HW=1，则直接正向低速开始回零，遇到HW 下降沿后，反向，反向低速，遇到HW 上升沿后的第 一个Z 停机。

6098h =13

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

- 回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关

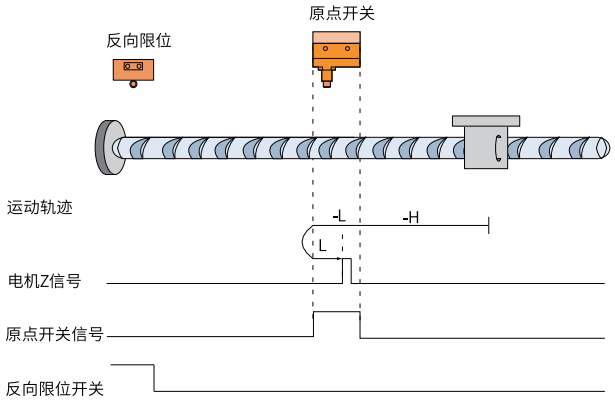


图12-42 回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关

开始回零时HW=0，以反向高速开始回零，若未遇到限位开关，遇到HW 上升沿后，减速，反向低速运行，遇 到HW 下降沿后，反向，正向低速运行，遇到HW 上升沿后的第一个Z 停机。

- 回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关

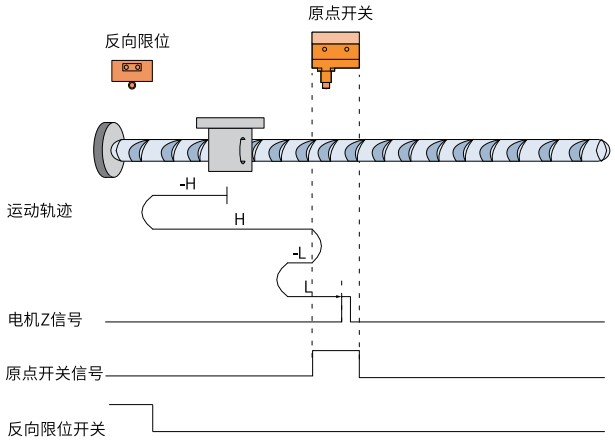


图12-43 回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关

开始回零时HW=0，以反向高速开始回零，遇到限位开关，自动反向，正向高速运行，遇到HW 上升沿后，减 速反向运行，反向低速遇到HW 下降沿后，反向，正向低速运行中遇到HW 上升沿后的第一个Z 停机。

- 回零启动时减速点信号有效

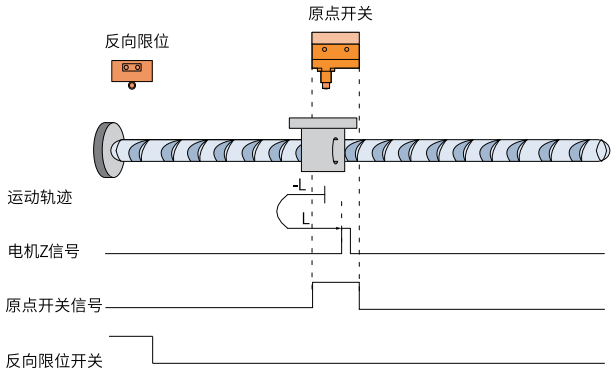


图12-44 回零启动时减速点信号有效

回零启动时HW=1，则直接反向低速开始回零，遇到HW 下降沿后，反向，正向低速运行中，遇到HW 上升沿 后的第一个Z 停机。

6098h =14

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

- 回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关

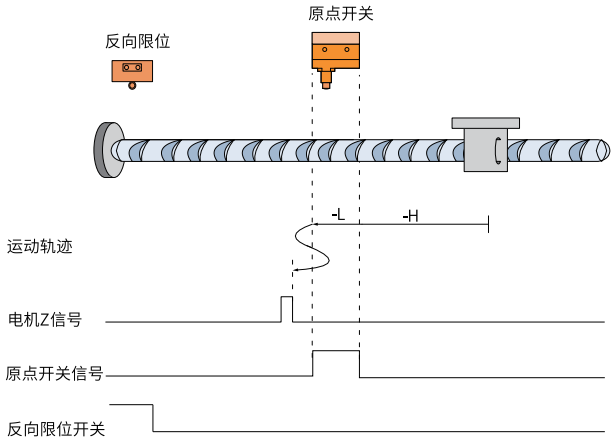


图12-45 回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关

开始回零时HW=0，以反向高速开始回零，未遇到限位开关，遇到HW 上升沿后，减速，反向低速运行，遇到 HW 下降沿后，减速，反向，正向低速遇到HW 的上升沿后，减速反向，反向低速运行，遇到HW 的下降沿后 的第一个Z 停机。

- 回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关

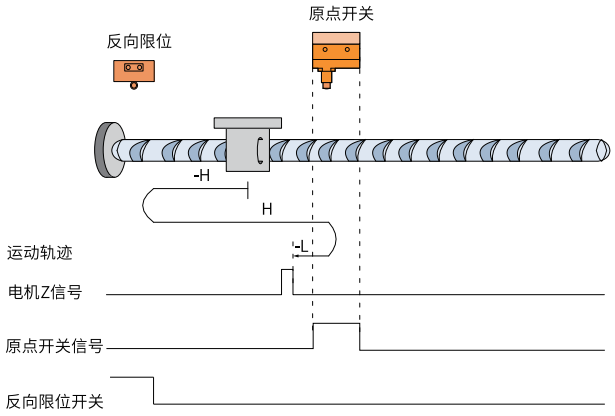


图12-46 回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关

开始回零时HW=0，以反向高速开始回零，遇到限位开关，自动反向，正向高速运行，遇到HW 上升沿后，减 速反向运行，反向低速遇到HW 下降沿后的第一个Z 停机。

- 回零启动时减速点信号有效

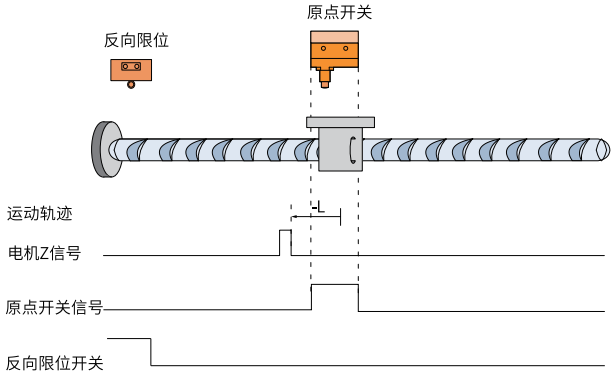


图12-47 回零启动时减速点信号有效

回零启动时HW=1，则直接反向低速开始回零，遇到HW 下降沿后的第一个Z 停机。

6098h=17

机械原点：反向超程开关

减速点：反向超程开关

- 回零启动时减速点信号无效

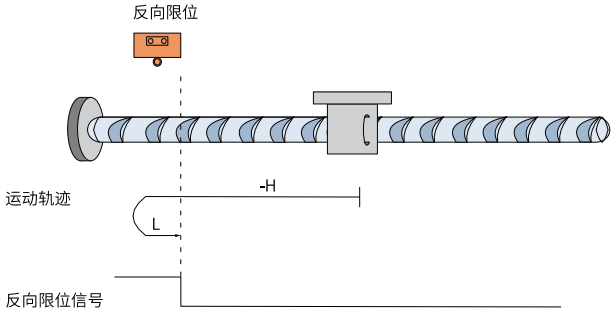


图12-48 回零启动时减速点信号无效

开始回零时N-OT=0，以反向高速开始回零，遇到N-OT 上升沿后，减速，反向，正向低速运行，遇到N-OT 下降沿后停机。

- 回零启动时减速点信号有效

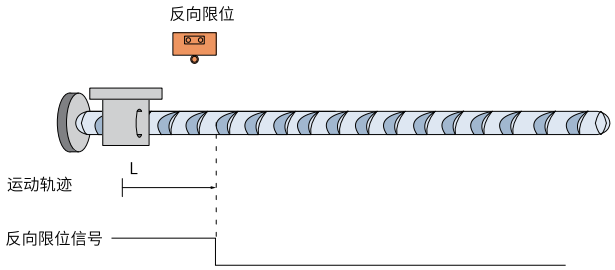


图12-49 回零启动时减速点信号有效

回零启动时N-OT=1，直接正向低速开始回零，遇到N-OT 下降沿后停机。

6098h=18

原点：正向超程开关

减速点：正向超程开关

- 回零启动时减速点信号无效

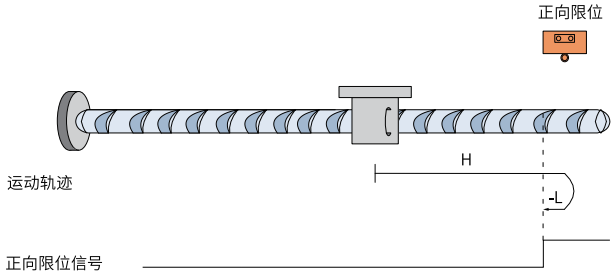


图12-50 回零启动时减速点信号无效

开始回零时P-OT=0，以正向高速开始回零，遇到P-OT 上升沿后，减速，反向，反向低速运行，遇到P-OT 下 降沿后停机。

- 回零启动时减速点信号有效

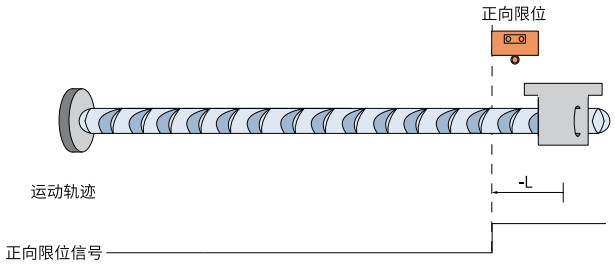


图12-51 回零启动时减速点信号有效

回零启动时P-OT=1，直接反向低速开始回零，遇到P-OT 下降沿停机。

6098h=19

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

- 回零启动时减速点信号无效

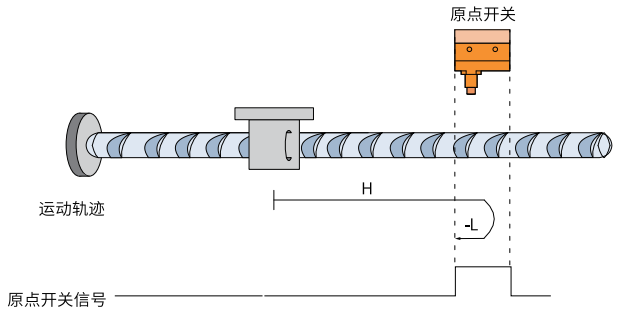


图12-52 回零启动时减速点信号无效

开始回零时HW=0，以正向高速开始回零，遇到HW 上升沿后，减速，反向，反向低速运行，遇到HW 下降沿停机。

- 回零启动时减速点信号有效

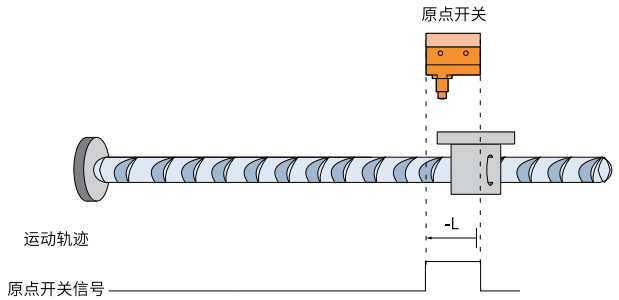


图12-53 回零启动时减速点信号有效

回零启动时HW=1，直接反向低速开始回零，遇到HW 下降沿停机。

6098h = 20

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

- 回零启动时减速点信号无效

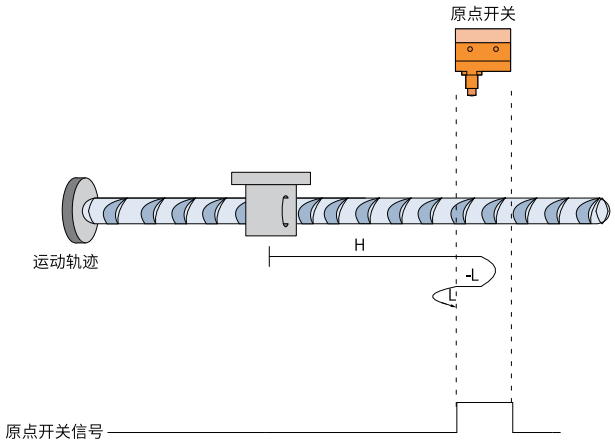


图12-54 回零启动时减速点信号无效

开始回零时HW=0，以正向高速开始回零，遇到HW 上升沿后，减速，反向，反向低速运行，遇到HW 下降沿 后，减速，反向，即恢复正向运行，正向低速运行，遇到HW 上升沿停机。

- 回零启动时减速点信号有效

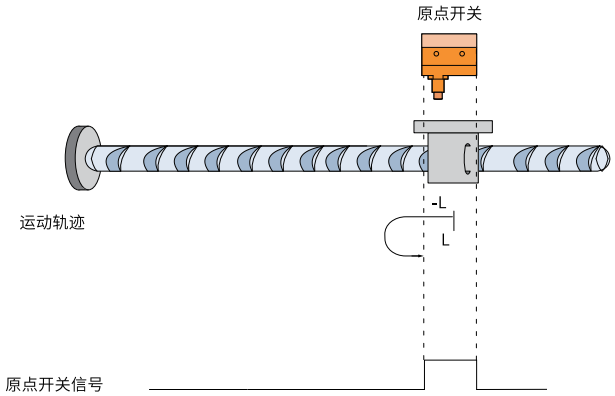


图12-55 回零启动时减速点信号有效

回零启动时HW=1，以反向低速开始回零，遇到HW 下降沿后，减速，反向，正向低速运行，遇到HW 上升沿停机。

6098h=21

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

- 回零启动时减速点信号无效

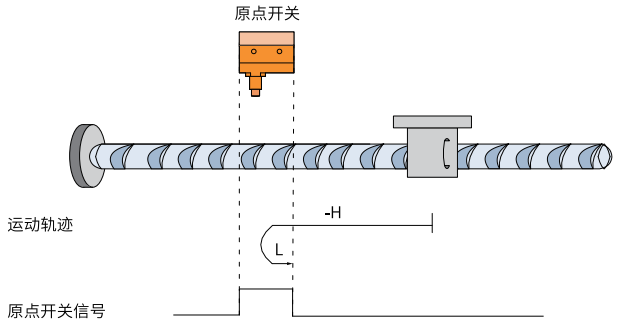


图12-56 回零启动时减速点信号无效

开始回零时HW=0，以反向高速开始回零，遇到HW 上升沿后，减速，反向，正向低速运行，遇到HW 下降沿停机。

- 回零启动时减速点信号有效

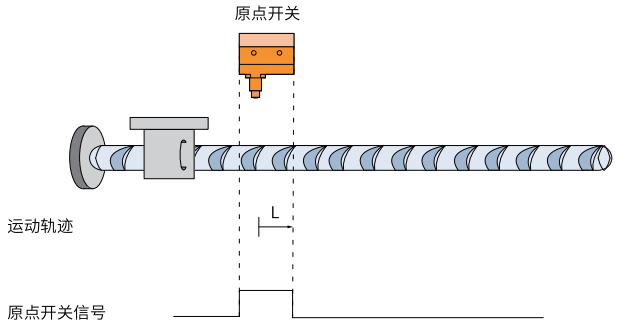


图12-57 回零启动时减速点信号有效

回零启动时HW=1，则直接正向低速开始回零, 遇到HW 下降沿后停机。

6098h =22

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

- 回零启动时减速点信号无效

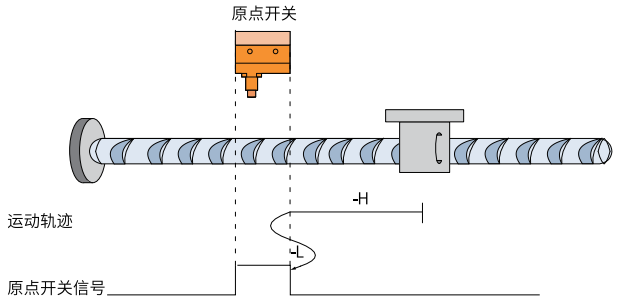


图12-58 回零启动时减速点信号无效

开始回零时HW=0，以反向高速开始回零，遇到HW 上升沿后，减速，反向，正向低速运行，遇到HW 下降沿 后，减速，反向，反向低速运行，遇到HW 上升沿停机。

- 回零启动时减速点信号有效

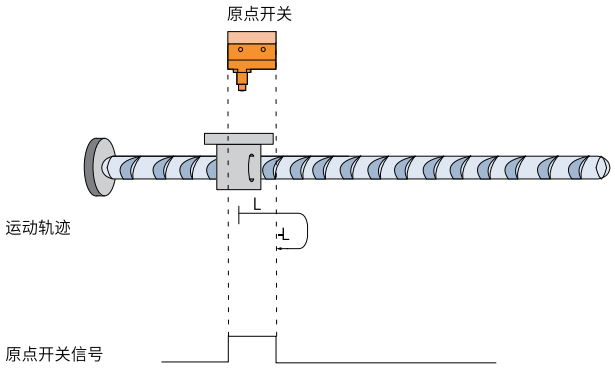


图12-59 回零启动时减速点信号有效

回零启动时HW=1，以正向低速开始回零，遇到HW 下降沿后，减速，反向，反向低速运行，遇到HW 上升沿停机。

6098h = 23

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

- 回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关

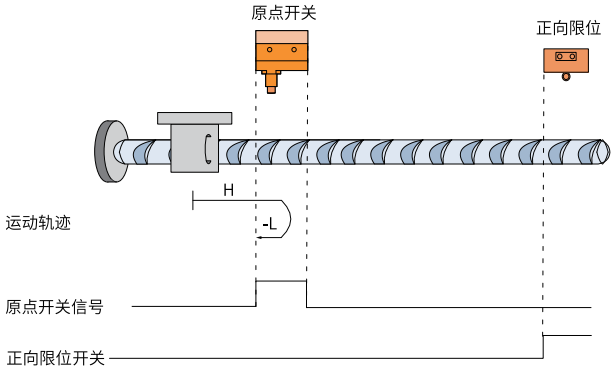


图12-60 回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关

开始回零时HW=0，以正向高速开始回零，未遇到限位开关，遇到HW 上升沿后，减速，反向，反向低速运行， 遇到HW 下降沿停机。

- 回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关

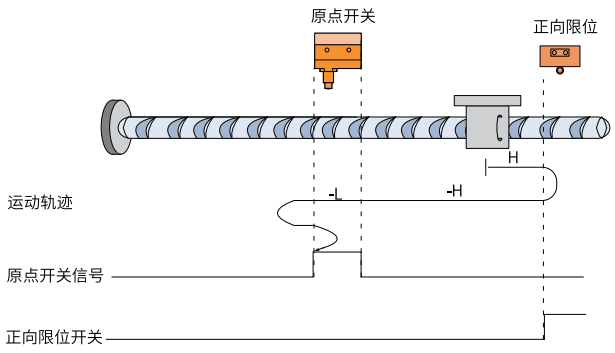


图12-61 回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关

开始回零时HW=0，以正向高速开始回零，若遇到限位开关，自动反向，反向高速运行，遇到HW 上升沿后， 减速，继续反向低速运行，遇到HW 下降沿后，减速，反向，正向低速遇到HW 的上升沿后，减速反向，反向 低速遇到HW 的下降沿停机。

- 回零启动时减速点信号有效

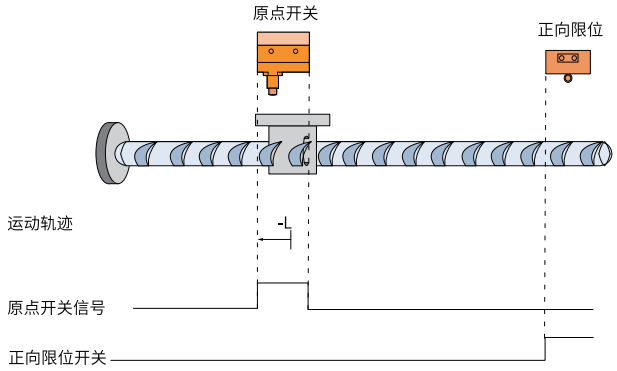


图12-62 回零启动时减速点信号有效

回零启动时HW=1，则直接反向低速开始回零，遇到HW 下降沿停机。

6098h =24

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

- 回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关

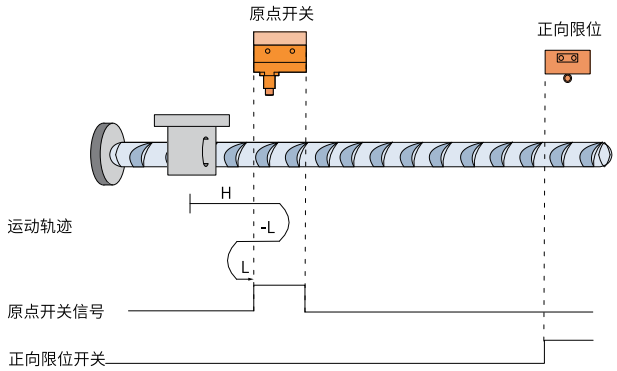


图12-63 回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关

开始回零时HW=0，以正向高速开始回零，未遇到限位开关，遇到HW 上升沿后，减速，反向，反向低速运行， 遇到HW 下降沿后，反向，正向低速运行，遇到HW 上升沿停机。

- 回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关

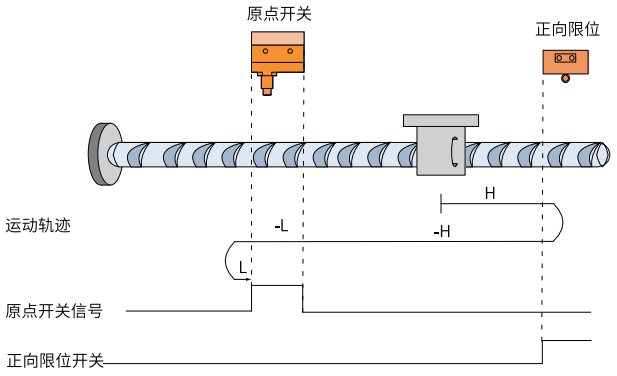


图12-64 回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关

开始回零时HW=0，以正向高速开始回零，遇到限位开关，自动反向，反向高速运行，遇到HW 上升沿后，减速， 反向低速运行，遇到HW 下降沿后，反向，正向低速，遇到HW 上升沿停机。

- 回零启动时减速点信号有效

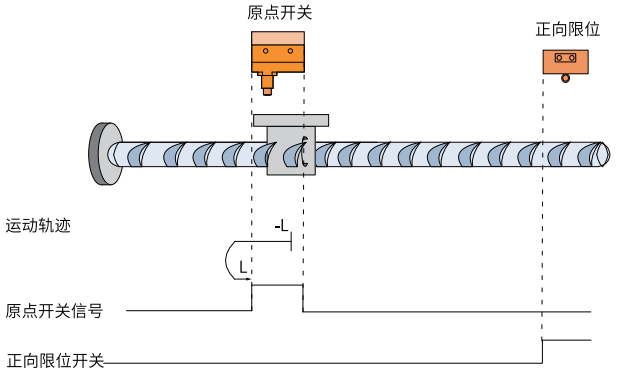


图12-65 回零启动时减速点信号有效

回零启动时HW=1，则直接反向低速开始回零，遇到HW 下降沿后，反向，正向低速，遇到HW 上升沿停机。

6098h=25

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

- 回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关

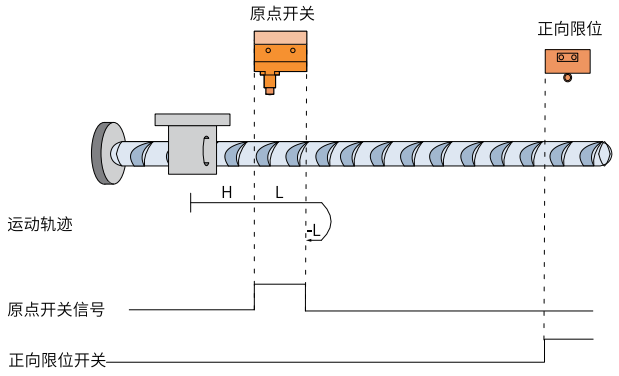


图12-66 回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关

开始回零时HW=0，以正向高速开始回零，未遇到限位开关，遇到HW 上升沿后，减速，正向低速运行，遇到 HW 下降沿后，反向，反向低速运行，遇到HW 上升沿停机。

- 回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关

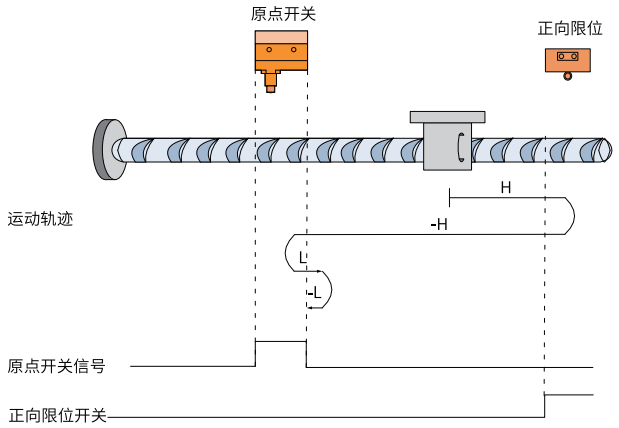


图12-67 回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关

开始回零时HW=0，以正向高速开始回零，遇到限位开关，自动反向，反向高速运行，遇到HW 上升沿后，减 速反向即恢复正向运行，正向低速遇到HW 下降沿后，反向，反向低速运行中遇到HW 上升沿停机。

- 回零启动时减速点信号有效

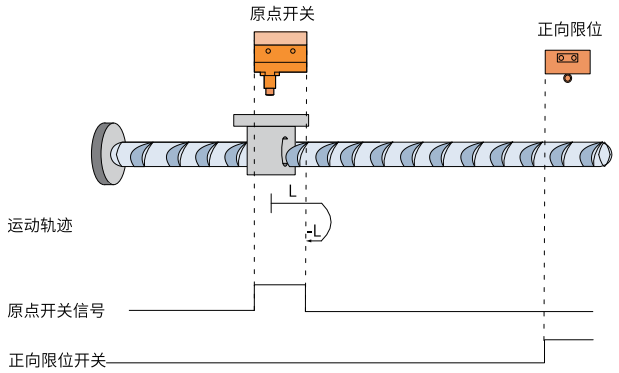


图12-68 回零启动时减速点信号有效

回零启动时HW=1，则直接正向低速开始回零，遇到HW 下降沿后，反向，反向低速运行中，遇到HW 上升沿停机。

6098h =26

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

- 回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关

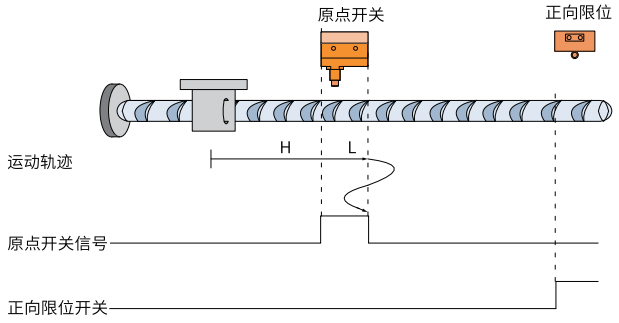


图12-69 回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关

开始回零时HW=0，以正向高速开始回零，若未遇到限位开关，遇到HW 上升沿后，减速，正向低速运行，遇 到HW 下降沿后，减速，反向，反向低速遇到HW 的上升沿后，减速反向，正向低速运行遇到HW 的下降沿后 停机。

- 回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关

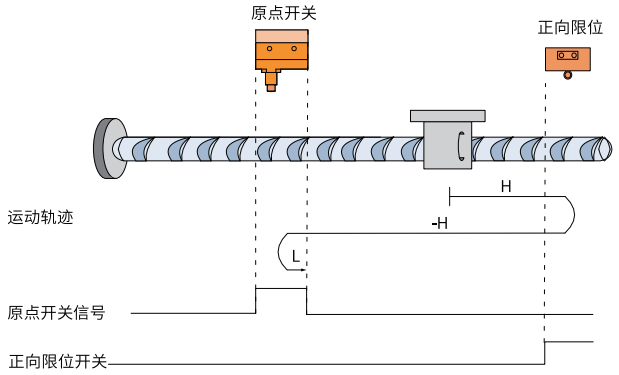


图12-70 回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关

开始回零时HW=0，以正向高速开始回零，遇到限位开关，自动反向，反向高速运行，遇到HW 上升沿后，减 速反向即恢复正向运行，正向低速遇到HW 下降沿停机。

- 回零启动时减速点信号有效

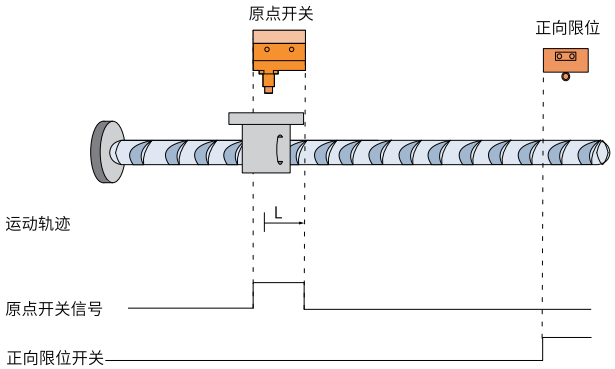


图12-71 回零启动时减速点信号有效

回零启动时HW=1，则直接正向低速开始回零，遇到HW 下降沿停机。

6098h =27

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

- 回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关

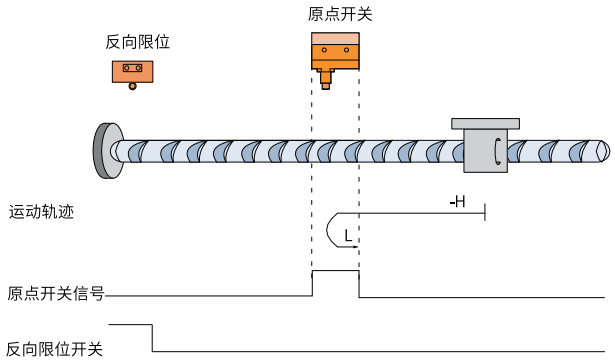


图12-72 回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关

开始回零时HW=0，以反向高速开始回零，未遇到限位开关，遇到HW 上升沿后，减速，反向，正向低速运行， 遇到HW 下降沿停机。

- 回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关

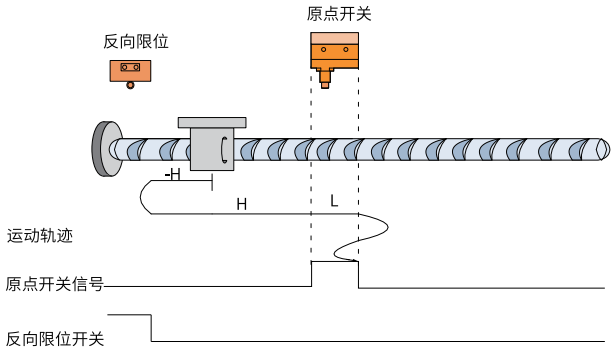


图12-73 回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关

开始回零时HW=0，以反向高速开始回零，若遇到限位开关，自动反向，正向高速运行，遇到HW 上升沿后， 减速，继续正向低速运行，遇到HW 下降沿后，减速反向，反向低速遇到HW 的上升沿后，减速反向，正向低 速遇到HW 的下降沿停机。

- 回零启动时减速点信号有效

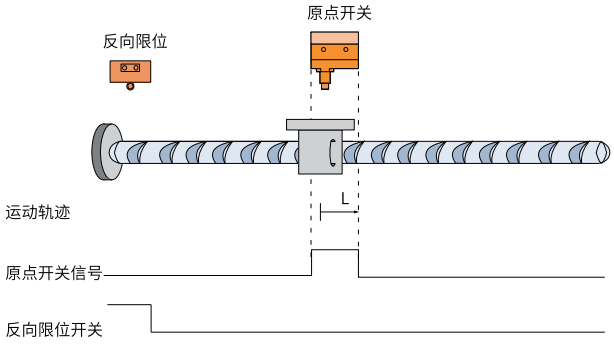


图12-74 回零启动时减速点信号有效

回零启动时HW=1，则直接正向低速开始回零，遇到HW 下降沿停机。

6098h =28

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

- 回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关

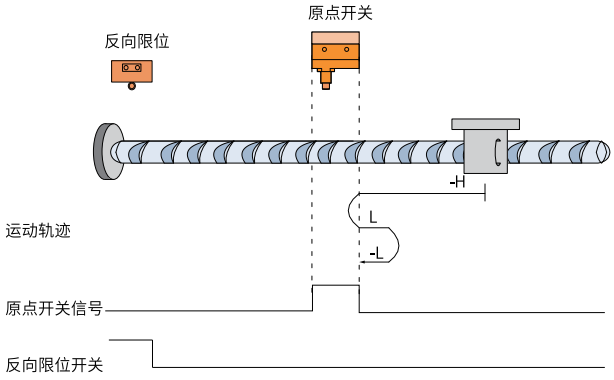


图12-75 回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关

开始回零时HW=0，以反向高速开始回零，未遇到限位开关，遇到HW 上升沿后，减速，反向，正向低速运行， 遇到HW 下降沿后，反向，反向低速运行，遇到HW 上升沿停机。

- 回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关

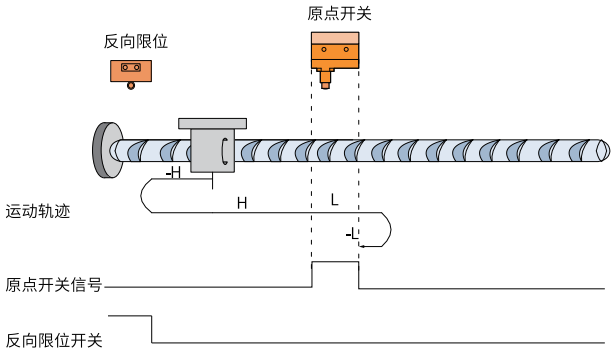


图12-76 回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关

开始回零时HW=0，以反向高速开始回零，遇到限位开关，自动反向，正向高速运行，遇到HW 上升沿后，减速， 正向低速运行，遇到HW 下降沿后，反向，反向低速运行，遇到HW 上升沿停机。

- 回零启动时减速点信号有效

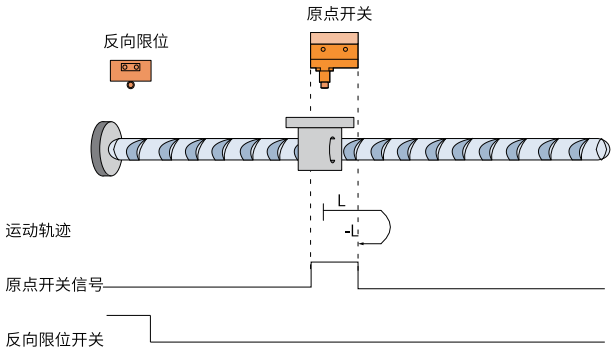


图12-77 回零启动时减速点信号有效

回零启动时HW=1，则直接正向低速开始回零，遇到HW 下降沿后，反向，反向低速，遇到HW 上升沿停机。

6098h =29

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

- 回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关

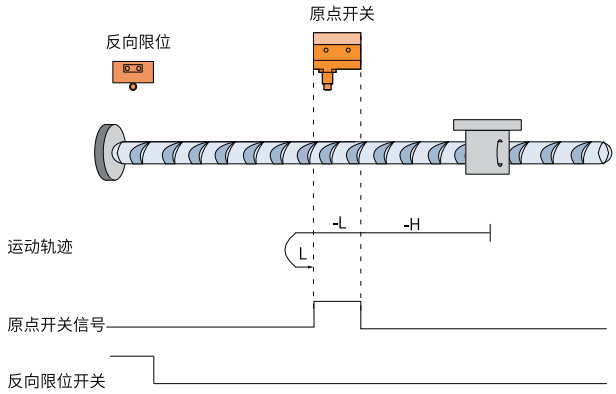


图12-78 回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关

开始回零时HW=0，以反向高速开始回零，未遇到限位开关，遇到HW 上升沿后，减速，反向低速运行，遇到 HW 下降沿后，反向，正向低速运行，遇到HW 上升沿停机。

- 回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关

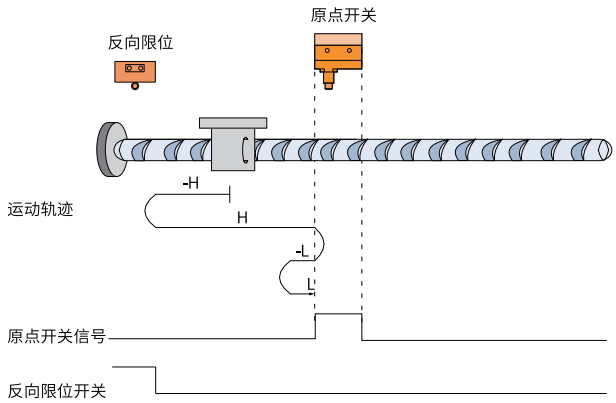


图12-79 回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关

开始回零时HW=0，以反向高速开始回零，遇到限位开关，自动反向，正向高速运行，遇到HW 上升沿后，减 速反向运行，反向低速遇到HW 下降沿后，反向，正向低速运行中遇到HW 上升沿停机。

- 回零启动时减速点信号有效

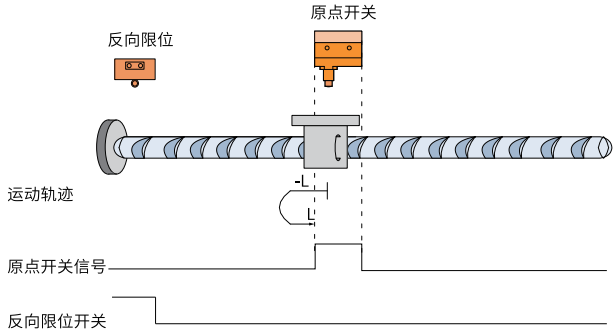


图12-80 回零启动时减速点信号有效

回零启动时HW=1，则直接反向低速开始回零，遇到HW 下降沿后，反向，正向低速运行中，遇到HW 上升沿停机。

6098h =30

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

- 回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关

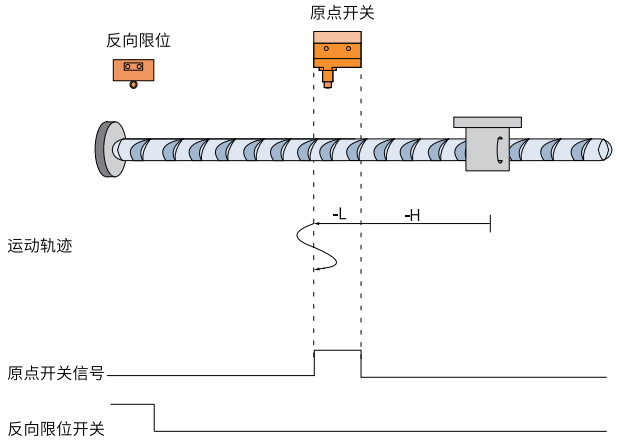


图12-81 回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关

开始回零时HW=0，以反向高速开始回零，未遇到限位开关，遇到HW 上升沿后，减速，反向低速运行，遇到 HW 下降沿后，减速，反向，正向低速遇到HW 的上升沿后，减速反向，反向低速运行，遇到HW 的下降沿停机。

- 回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关

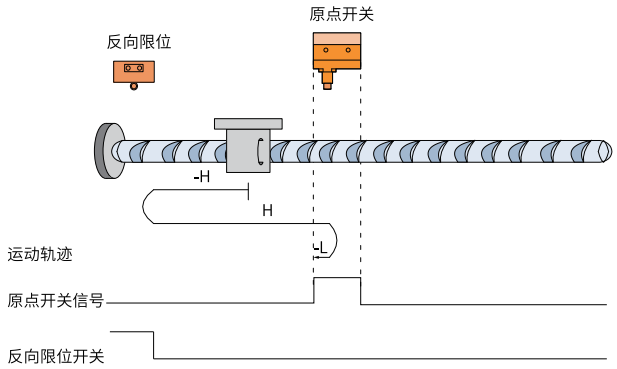


图12-82 回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关

开始回零时HW=0，以反向高速开始回零，遇到限位开关，自动反向，正向高速运行，遇到HW 上升沿后，减 速反向运行，反向低速遇到HW 下降沿停机。

- 回零启动时减速点信号有效

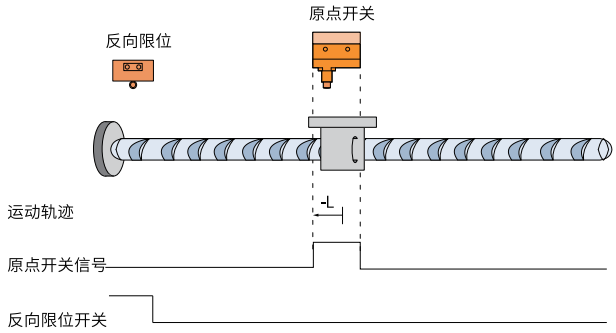


图12-83 回零启动时减速点信号有效

回零启动时HW=1，则直接反向低速开始回零，遇到HW 下降沿停机。

6098h=31~32

CiA402 协议中未定义此模式，可用于扩展。

6098h=33 、34和-3

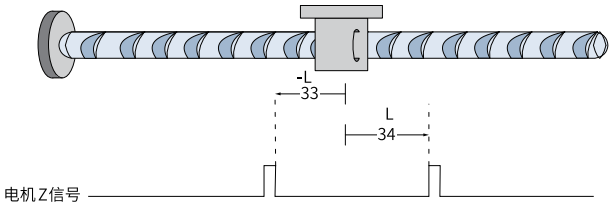
原点：Z 信号

减速点：无

回零方式33：反向低速运行，遇到的第一个Z 信号停机

回零方式34：正向低速运行，遇到的第一个Z 信号停机

回零方式-3：自动判断初始方向，在最近的Z信号停机



6098h=35

回零方式35，以当前位置为机械原点，触发原点回零后(6040 控制字：0x0F → 0x1F)：

60E6= 0(绝对回零)：

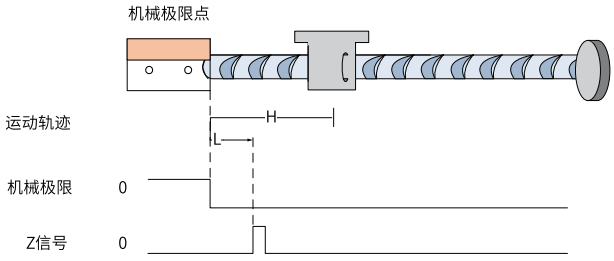
回零完成后，位置反馈6064 设置成原点偏置607C。

60E6 = 1(相对回零)：

回零完成后，位置反馈6064 在原来基础上叠加位置偏置607C。


6098h=-1

伺服电机首先反向高速运行，撞到机械极限位置后，如果转矩达到H05.59硬限位回原转矩限制设定值，速度在零速附近，且此状态如 果保持一定时间，判断为轴到达机械极限位置，电机正向低速运行，之后第一次遇到Z 信号上升沿停机。



6098h=-2

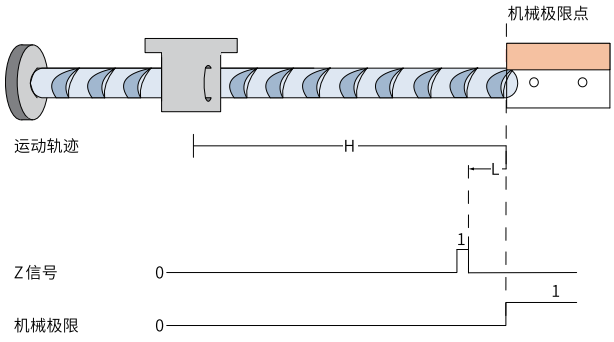伺服电机首先正向高速运行，撞到机械极限位置后，如果转矩达到H05.59硬限位回原转矩限制设定值，速度在零速附近，且此状态如 果保持一定时间，判断为到达机械极限位置，电机反向低速运行，之后第一次遇到 Z 信号上升沿停机。



危 险

请注意限位开关与正反向限位开关之间的距离，不能太近，且须设置合适的加速度，否则可能导致撞机！

绝对值模式下，回原完成标志位6041的bit15断电后保存，再次上电该位为1。

以下情况发生时标志位被清零：

- 发生编码器故障导致位置丢失
- 切换绝对值模式（H02.01）
- 再次启动回原，回原未完成

12.10.7 回零操作介绍（针对软件版本V54×××）

6098h=1

机械原点：电机Z 信号

减速点：反向超程开关

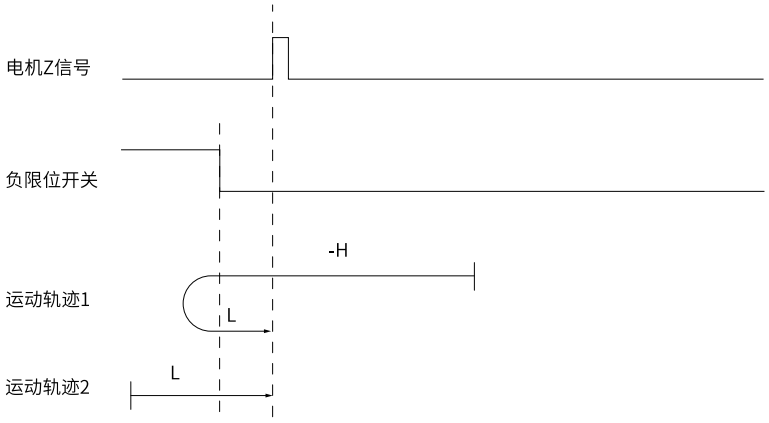


图12-84 模式1原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

说明

注：图中“H”代表高速6099.01h，“L”代表低速6099.02h，“-”代表反向运行。

6098h=2

原点：Z 信号

减速点：正向超程开关

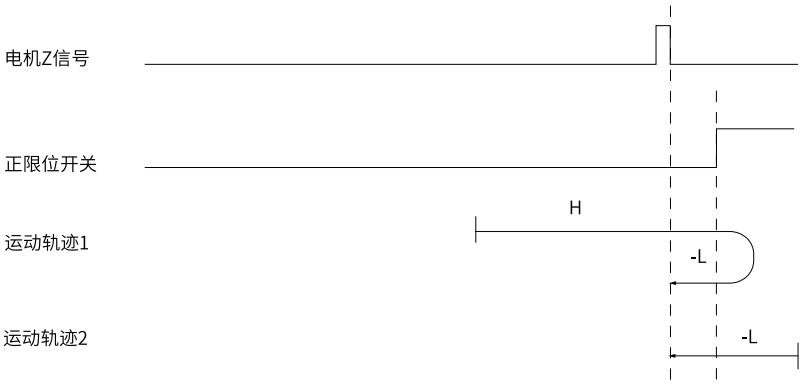


图12-85 模式2原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h=3

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

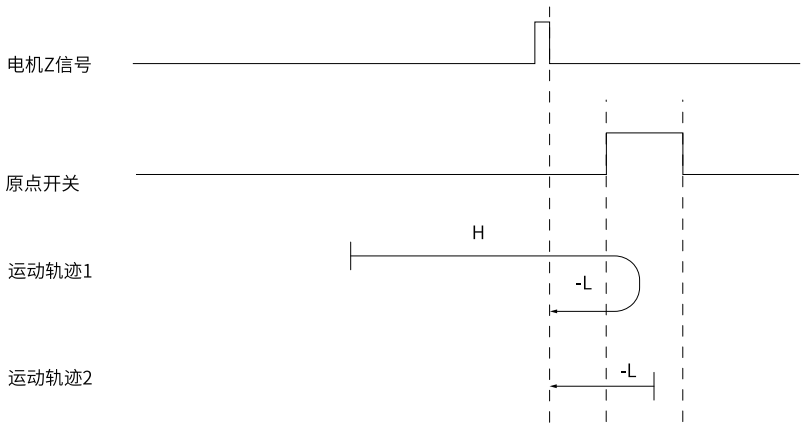


图12-86 模式3原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h = 4

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

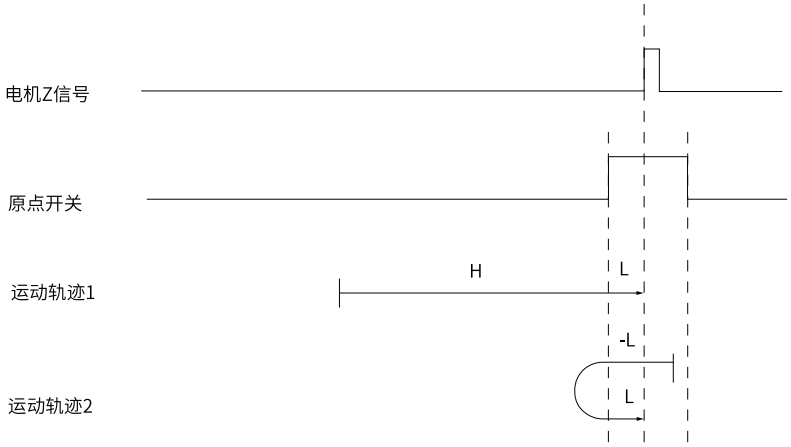


图12-87 模式4原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h=5

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

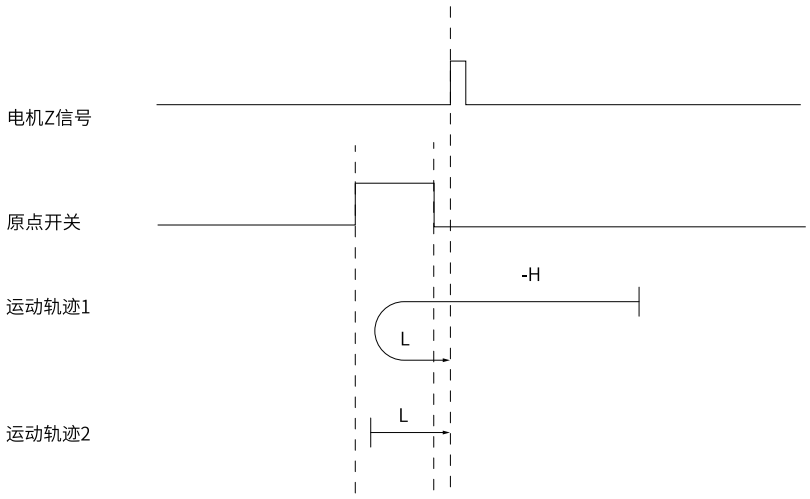


图12-88 模式5原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h =6

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

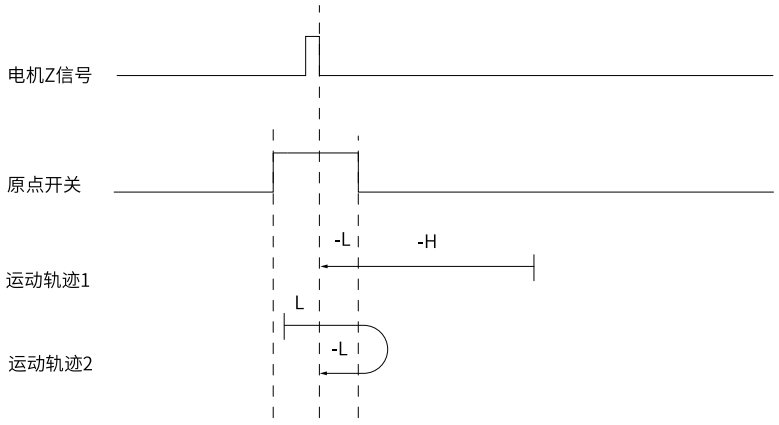


图12-89 模式6原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h = 7

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

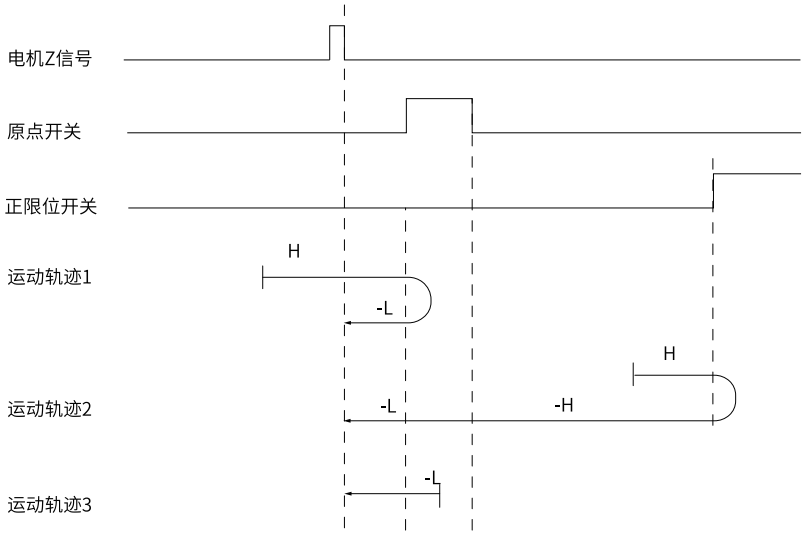


图12-90 模式7原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =8

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

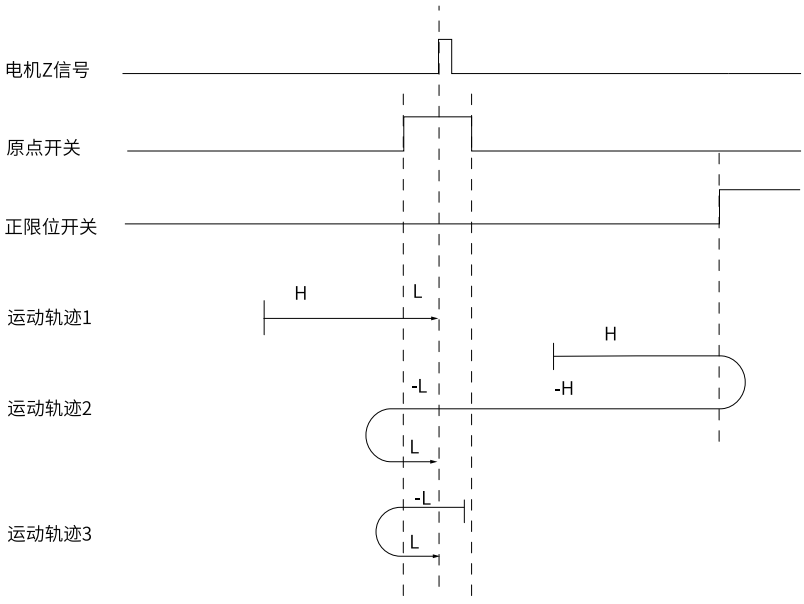


图12-91 模式8原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =9

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

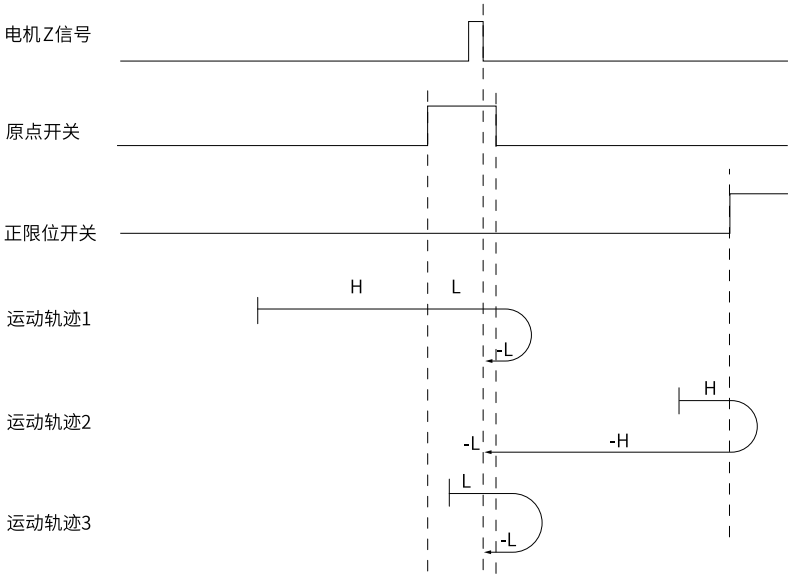


图12-92 模式9原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =10

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

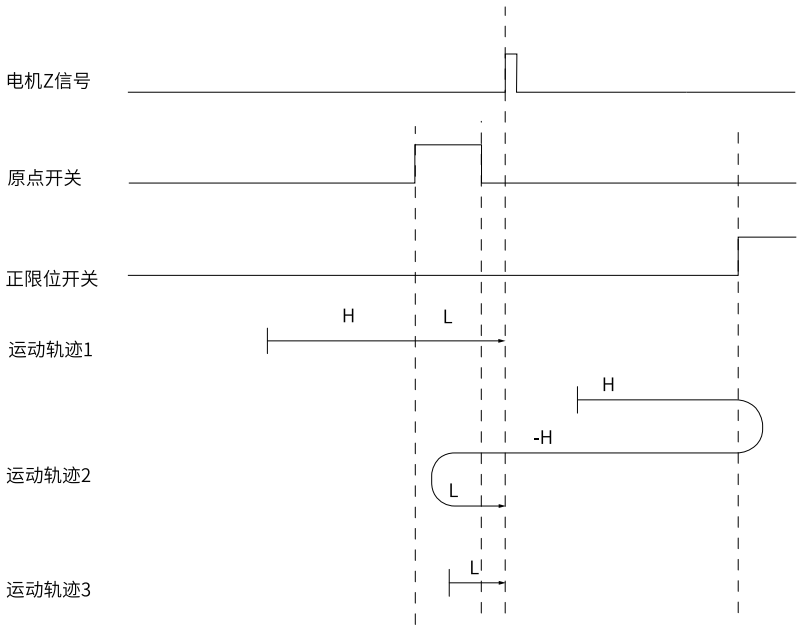


图12-93 模式10原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =11

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

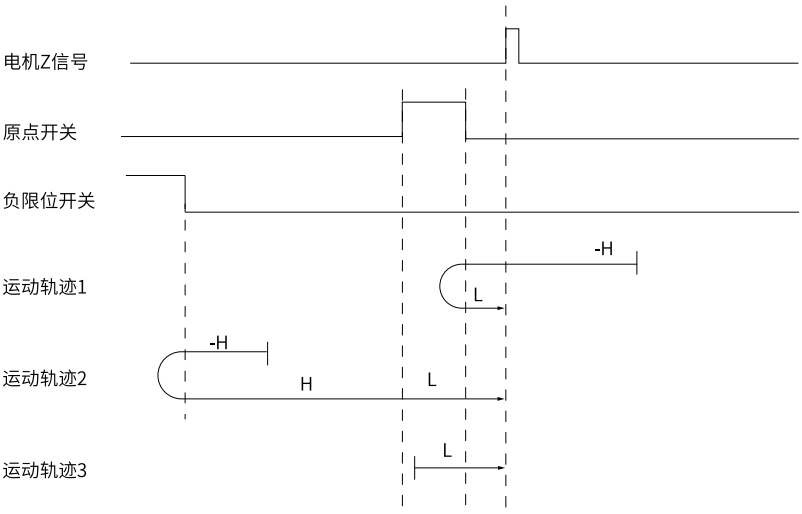


图12-94 模式11原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =12

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

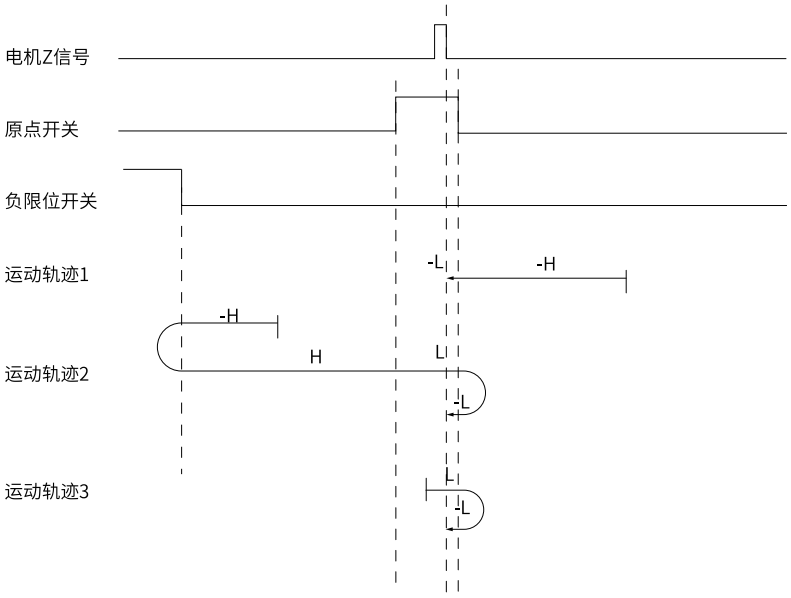


图12-95 模式12原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =13

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

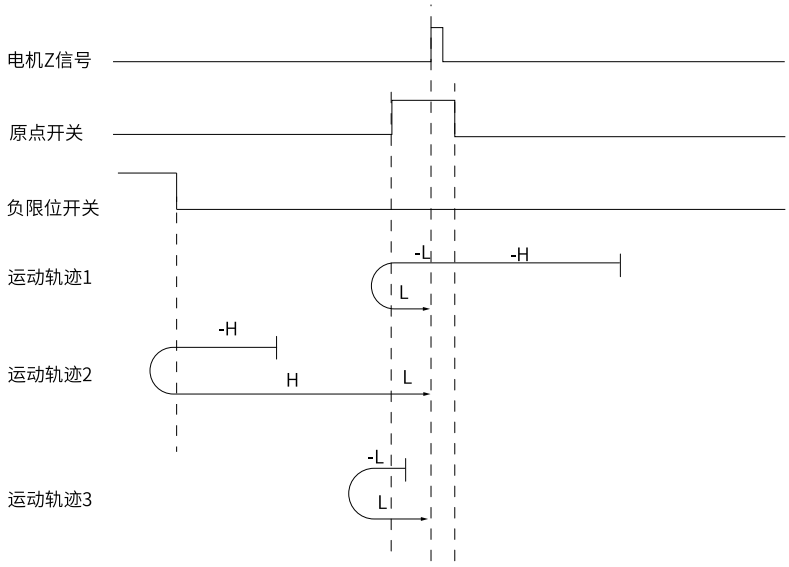


图12-96 模式13原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =14

原点：Z 信号

减速点：原点开关(HW)

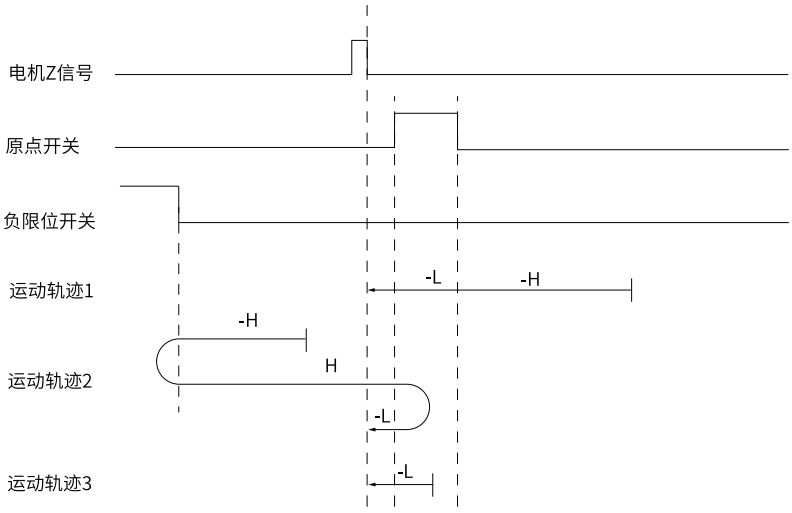


图12-97 模式14原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h=17

机械原点：反向超程开关

减速点：反向超程开关

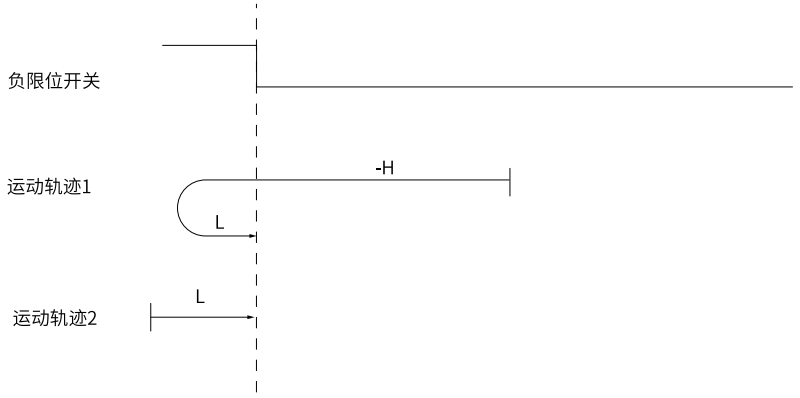


图12-98 模式17原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h=18

原点：正向超程开关

减速点：正向超程开关

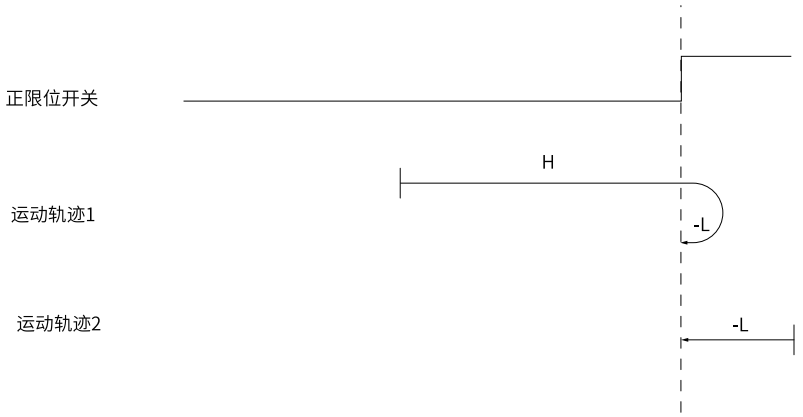


图12-99 模式18原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h=19

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

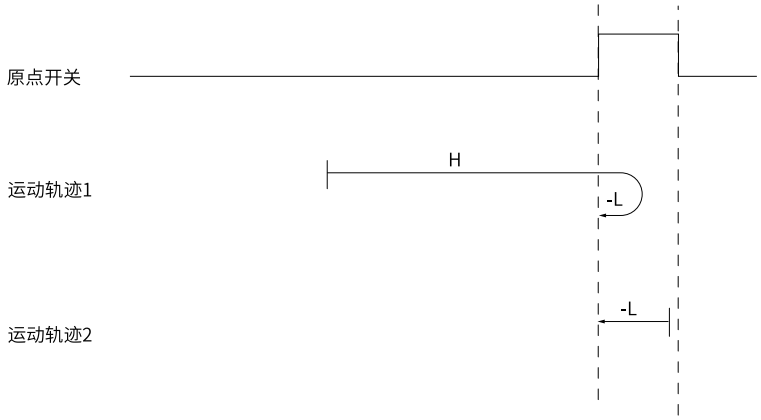


图12-100 模式19原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h = 20

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

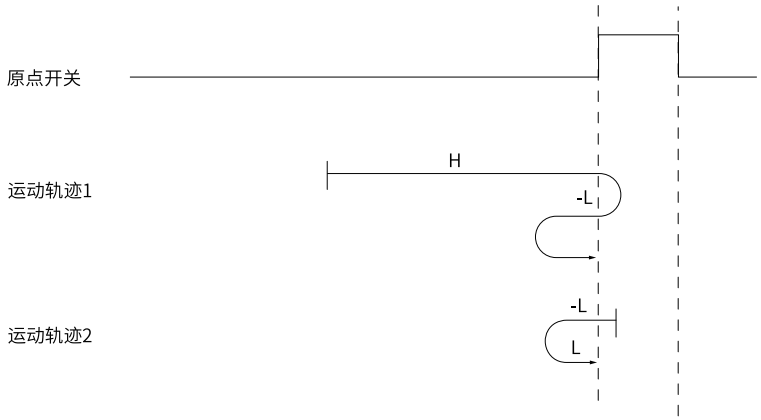


图12-101 模式20原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h=21

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

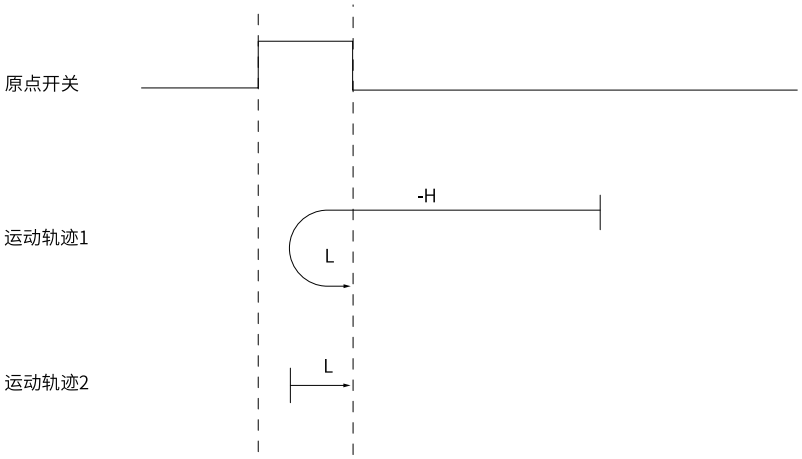


图12-102 模式21原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h =22

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

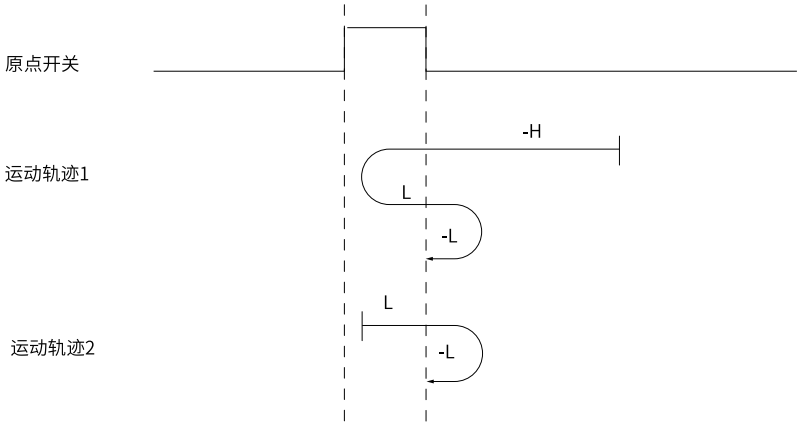


图12-103 模式20原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h = 23

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

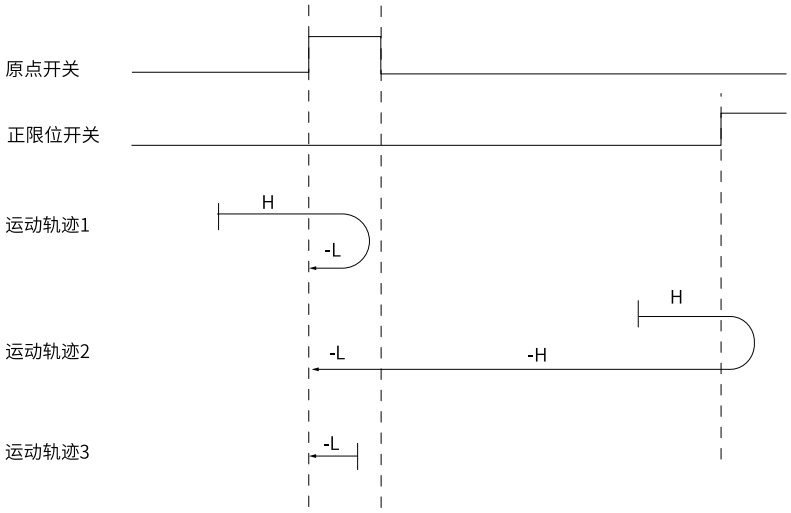


图12-104 模式23原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =24

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

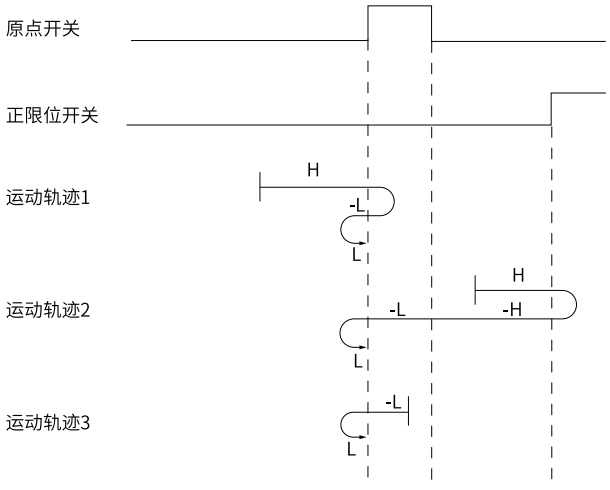


图12-105 模式24原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h=25

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

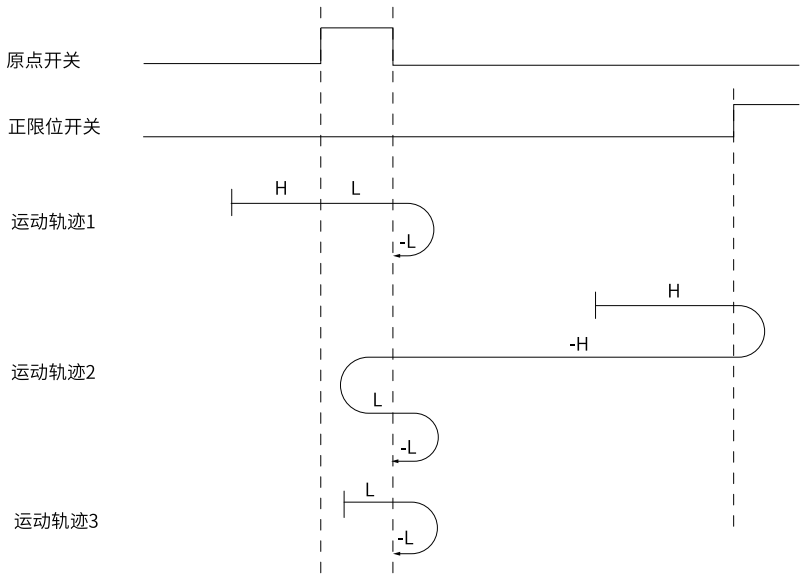


图12-106 模式25原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =26

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

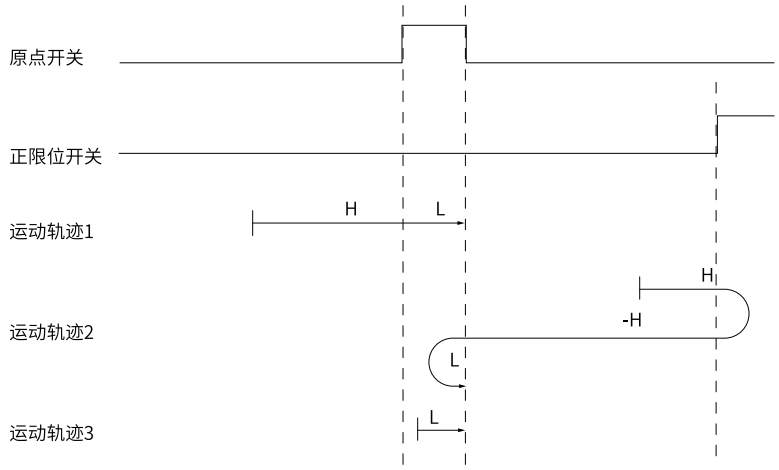


图12-107 模式26原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =27

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

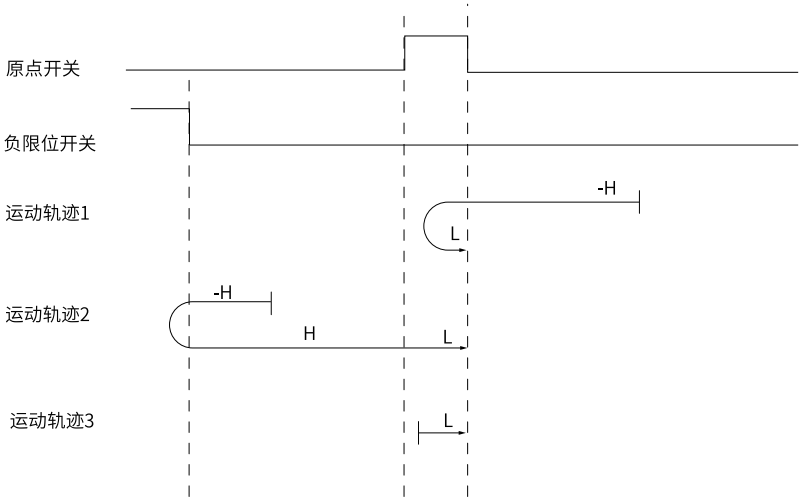


图12-108 模式27原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =28

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

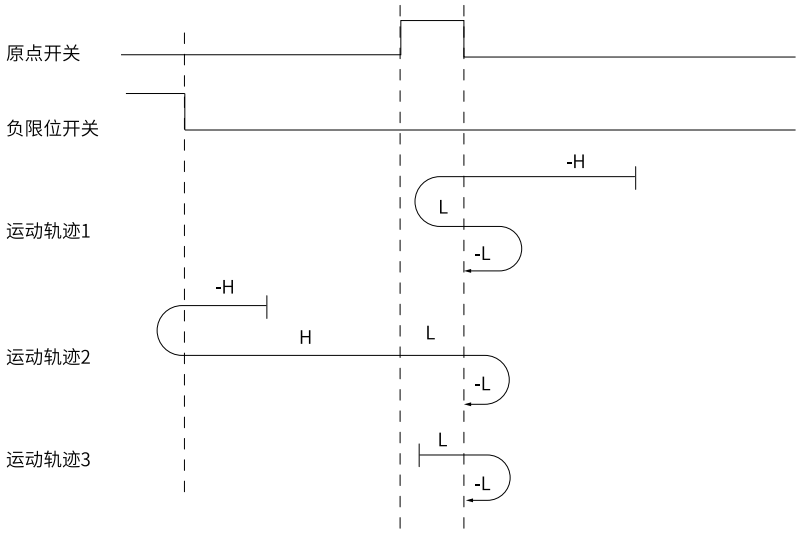


图12-109 模式28原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关。

- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =29

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

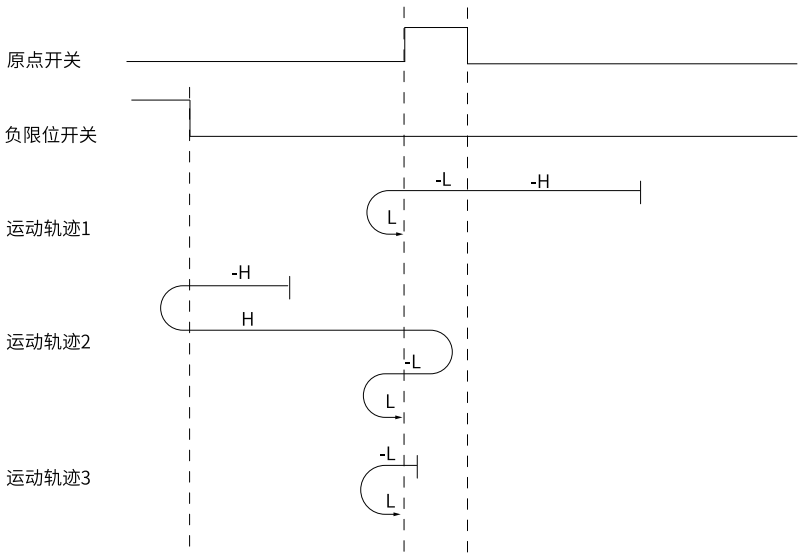


图12-110 模式29原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =30

原点：原点开关(HW)

减速点：原点开关(HW)

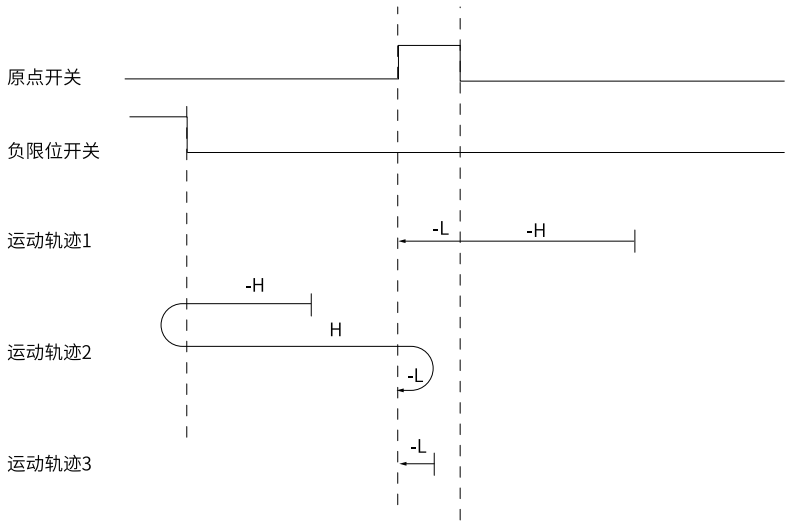


图12-111 模式30原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h=31和32

CiA402协议中未定义此模式，可用于扩展。

6098h=33 和34

原点：Z 信号

减速点：无

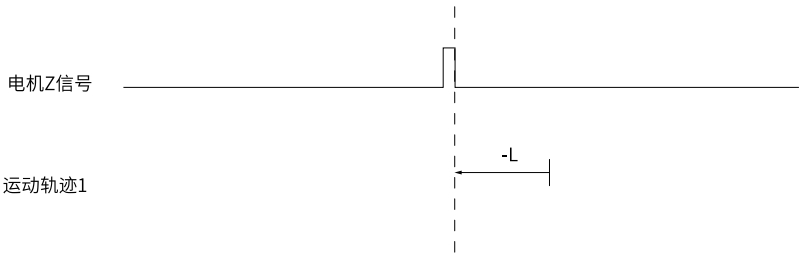


图12-112 模式33原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：反向低速运行，遇到第一个Z 信号停机。

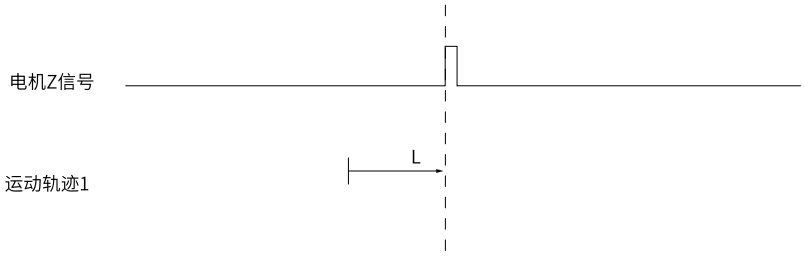


图12-113 模式34原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：正向低速运行，遇到第一个Z 信号停机。

6098h=35

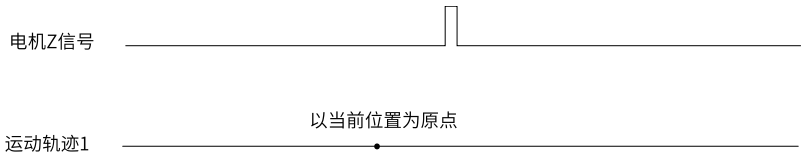


图12-114 模式35原点回零电机运行曲线与转速说明

回零方式35，以当前位置为机械原点，触发原点回零后(6040h 控制字：0x0F → 0x1F)。

60E6h = 0(绝对回零)：

回零完成后，位置反馈6064h设置成原点偏置607Ch。

60E6h = 1(相对回零)：

回零完成后，位置反馈6064h在原来基础上叠加位置偏置607Ch。

6098h=-1

伺服电机首先反向高速运行，撞到机械极限位置后，如果转矩达到H05.58硬限位回原转矩限制设定值，速度在零速附近，且此状态如果保持一定时间，判断为轴到达机械极限位置，电机正向低速运行，之后第一次遇到Z信号上升沿停机。

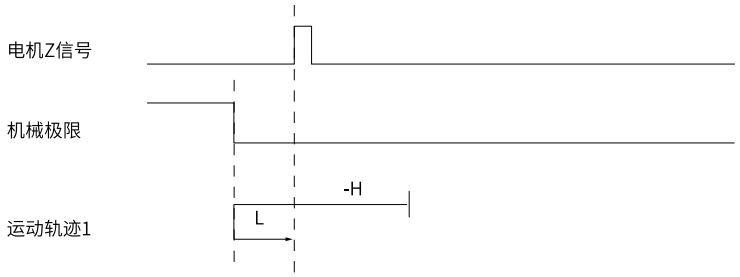


图12-115 模式-1原点回零电机运行曲线与转速说明

6098h=-2

伺服电机首先正向高速运行，撞到机械极限位置后，如果转矩达到H05.58硬限位回原转矩限制设定值，速度在零速附近，且此状态如果保持一定时间，判断为到达机械极限位置，电机反向低速运行，之后第一次遇到Z信号上升沿停机。

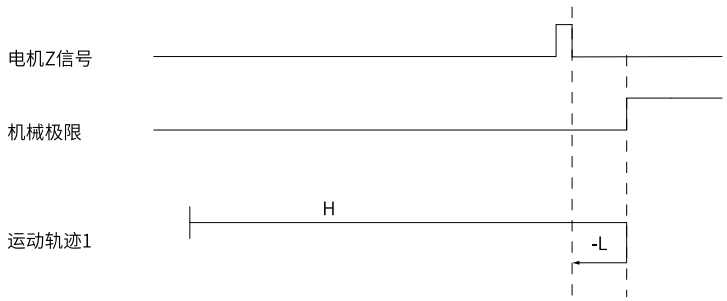


图12-116 模式-2原点回零电机运行曲线与转速说明

6098h=-3

原点：Z信号

减速点：无

- 若当前单圈位置接近反向原点，回零轨迹为运动轨迹1。
- 若当前单圈位置接近正向原点，回零轨迹为运动轨迹2。

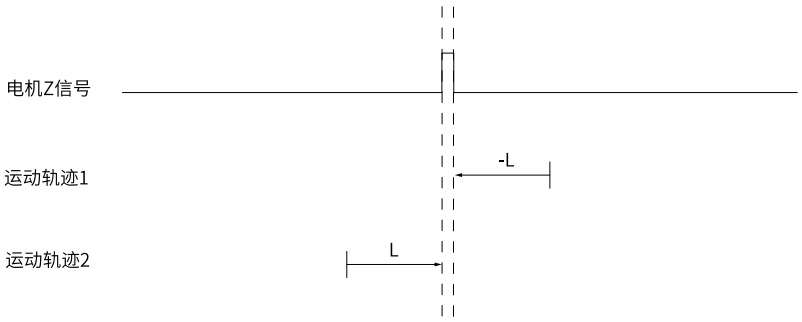


图12-117 模式-3原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：反向低速运行，遇到第一个Z信号停机。
- 运动轨迹2：正向低速运行，遇到第一个Z信号停机。

转矩回零判断条件：当电机碰到硬限位，转矩反馈达到限制值H05.58(机械极限限制转矩，单位： 0.1%)，电机停止后就会反向寻找第一个Z 信号作为原点。

13 方案应用

13.1 绝对值系统

绝对值编码器相关接线及电池盒安装指导内容，请参见*第144页“7.5.2 绝对值编码器线连接”*。

13.1.1 绝对值系统的设定

概述

绝对值编码器既检测电机在旋转1 周内的位置，又对电机旋转圈数进行计数，单圈分辨率262144（2^{18}），可记忆16 位多圈数据。绝对值工作模式，在位置、速度和转矩控制模式下均可使用，伺服驱动器断电时编码器通 过电池备份数据，上电后伺服驱动器通过编码器绝对位置计算机械绝对位置，无需重复进行机械原点复归操作。

SV630N 系列伺服驱动器匹配绝对值编码器时，需设置电机编号2000.01h(H00.00)=14101（汇川绝对值编码器），根据实际应用情况设置2002.02h(H02.01)（绝对值系统选择）。初次接通电池时会发生E731.0 编码器电池故障，需设 置200D.15h(H0d.20)=1 复位编码器故障，再进行原点复归操作。

说明

修改2002.03h(H02.02)(旋转方向选择)、200D.15h(H02.04)（绝对编码器复位使能）操作、或者修改机械齿轮比时，机械位置会发生突变，因此需要进行原点复归操作。使用伺服驱动器内部原点复归功能时，原点复归结束伺服驱动器内部会自动计算机械绝对位置与编码器绝对位置偏差，并存储在伺服驱动器EEPROM 中。

绝对值系统设置

设置2000.01h(H00.00)=14101 选择汇川18 位绝对值编码器电机，通过2002.02h(H02.01) 选择绝对位置模式。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H00.00	2000-01h	电机编号	0~65535	14101	-	停机更改	*第382页“H00.00”*
H02.01	2002-02h	绝对值系统选择	0：增量模式 1：绝对位置线性模式 2：绝对位置旋转模式 3：绝对位置线性模式，无编码器溢出报警 4：绝对位置单圈模式	0	-	停机更改	*第386页“H02.01”*

编码器反馈数据

绝对值编码器反馈数据可分为编码器旋转圈数数据和编码器的1 圈内位置，增量位置模式无编码器旋转圈数数据反馈。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0b.70	200b-47h	绝对值编码器旋转圈数	0Rev~65535Rev	0	Rev	不可更改	第454页“H0b.70”
H0b.71	200b-48h	绝对值编码器的1圈内位置	0编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第454页“H0b.71”
H0b.77	200b-4Eh	编码器位置低32位	-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第454页“H0b.77”
H0b.79	200b-50h	编码器位置高32位	-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第454页“H0b.79”

13.1.2 绝对值位置线性模式

此模式主要用于轴的行程范围固定，编码器多圈数据不会溢出的场合，如下图。

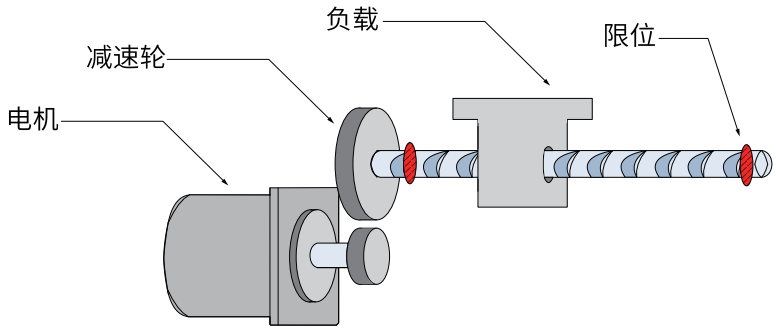


图13-1 线性模式应用机构示意图

假设机械绝对位置(200B.3Bh(H0b.58) 和200B.3Dh(H0b.60)) 为P_M，编码器绝对位置为P_E，绝对位置线性模式位置偏置 (2005.2Fh(H05.46) 和2005.31h(H05.48)) 为P_O，则三者关系为$P_M=P_E-P_O$。

假设电子齿轮比为B/A，绝对位置计数器（200B.08h(H0b.07)）表示机械当前绝对位置（指令单位），200B.08h(H0b.07)=P_M/（B/ A）。

绝对位置线性模式编码器多圈数据范围是0~65535，如果正转圈数大于65535 或反转， 会发生E735.0(编码器多圈计数溢出故障)，发生故障后需要设置200D.15h(H0d.20) 等于2 复位多圈数据，重新进行 原点复归操作。对于特殊应用场合可通过设置200A.25h(H0A.36) 等于1 屏蔽E735.0 故障也可以直接使用绝对位置线性模式，无编码器溢出报警。

说明

绝对位置线性模式位置偏置2005.2Fh(H05.46) 和2005.31h(H05.48) 默认为0，启用伺服驱动器原点复归功能，原点复归结束后伺服驱动器自动计 算编码器绝对位置与机械绝对位置偏差，赋值给2005.2Fh(H05.46) 和2005.31h(H05.48) 并保存在EEPROM 中。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0b.07	200b-08h	绝对位置计数器	-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第446页“H0b.07”
H0b.58	200b-3Bh	机械绝对位置（低32位）	-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第452页“H0b.58”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0b.60	200b-3Dh	机械绝对位置（高32位）	-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第453页“H0b.60”
6063h	6063h	位置反馈	-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第501页“6063h”
6064h	6064h	位置反馈	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第501页“6064h”
H0A.36	200A-25h	编码器多圈溢出故障屏蔽	0：不屏蔽 1：屏蔽	0	-	实时更改	第439页“H0A.36”

13.1.3 绝对值位置旋转模式

此模式主要用于设备负载行程范围不受限制，掉电时电机单方向旋转圈数小于32767，如下图旋转负载。



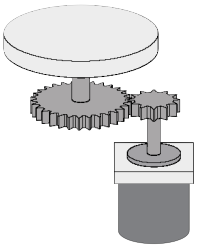


图13-2 旋转负载示意图

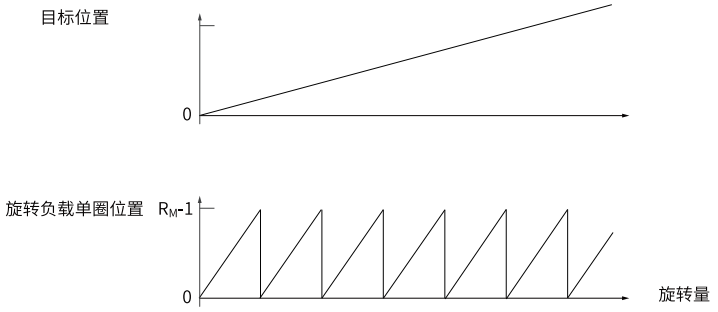旋转负载单圈位置范围设置为0~(R_M-1)（R_M：负载旋转一圈对应的编码器脉冲数），齿轮比1：1 时，电机正 转时目标位置与旋转负载单圈位置变化规律：



电机反转时目标位置与旋转负载单圈位置变化规律：

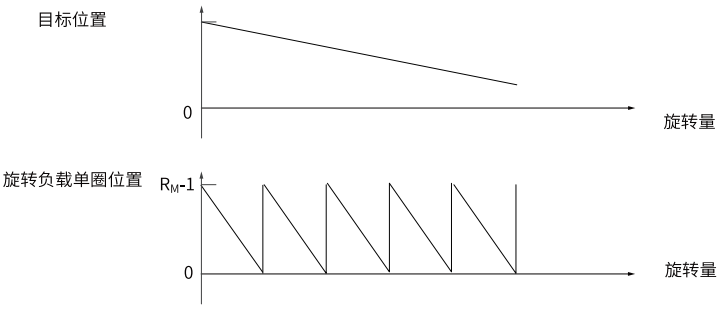

电机运行在绝对值旋转模式，而伺服工作在HM 模式，原点偏置的设定范围为0~(R_M-1)，在此范围之外，驱动 器将提示EE09.1。

绝对位置旋转模式对多圈数据范围无限制，自动屏蔽E735.0(编码器多圈计数溢出故障)。

说明

伺服驱动器内部计算机械绝对位置上限值优先使用2005.35h(H05.52)、2005.37h(H05.54)，当2005.35h(H05.52)、2005.37h(H05.54) 均为0 的情况下再使用 机械齿轮比2005.33h(H05.50)、2005.34h (H05.51)计算。

关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H05.50	2005-33h	机械齿轮比分子	1~65535	1	-	停机更改	第404页“H05.50”
H05.51	2005-34h	机械齿轮比分母	1~65535	1	-	停机更改	第404页“H05.51”
H05.52	2005-35h	绝对位置旋转模式负载旋转一圈的脉冲数低32位	0编码器单位~4294967295编码器单位	0	编码器单位	停机更改	第405页“H05.52”
H05.54	2005-37h	绝对位置旋转模式负载旋转一圈的脉冲数高32位	0编码器单位~4294967295编码器单位	0	编码器单位	停机更改	第405页“H05.54”
H0b.81	200b-52h	旋转负载单圈位置低32位	-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第455页“H0b.81”
H0b.83	200b-54h	旋转负载单圈位置高32位	-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第455页“H0b.83”
H0b.85	200b-56h	旋转负载单圈位置（指令单位）	-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第455页“H0b.85”
6063h	6063h	位置反馈	-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第501页“6063h”
6064h	6064h	位置反馈	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第501页“6064h”

13.1.4 单圈绝对值模式

此模式不需要连接电池，不记录电机运行圈数。EtherCAT上位机的目标位置输入范围为-2^{31} ~ 2^{31}-1，无需对编码器分辨率取模。每次上电反馈的初始位置为单圈内绝对位置。对于18位编码器，每次重新上电， 6064的取值范围为0~2^{18}-1。如果H02.01一直是4-单圈绝对值模式，进行回原操作之后（使用伺服的回原模式，即6060 = 6），伺服会保存回零之后的编码器绝对位置和607C-原点偏置，重新上电后，会以上一次回原操作之后的坐标系计算当前位置反馈6064，无需重新回原。

单圈绝对值模式60E6h无效，回原成功之后位置反馈6064 = 原点偏置607C。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6063h	6063h	位置反馈	-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第501页“6063h”
6064h	6064h	位置反馈	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第501页“6064h”

13.1.5 绝对值系统电池盒使用注意事项

初次接通电池时会发生E731.0(编码器电池故障)，需设置200D.15h(H0d.20)=1 复位编码器故障，再进行绝对位置系 统操作。

当检测电池电压小于3.0V 时，会发生E730.0(编码器电池警告)，请更换电池，更换方法如下：

1. 伺服驱动器上电，处于非运行状态下；
2. 更换电池；
3. 伺服驱动器自动解除E730.0(编码器电池警告) 后，无其它异常警告，可正常运行。

在伺服掉电情况下，更换电池再次上电会发生E731.0(编码器电池故障)，多圈数据发生突变，请设置200D.15h(H0d.20)=1 复位编码器故障，重新进行原点复归功能操作；

伺服驱动器掉电状态下，请确保电机最高转速不超过6000rpm，以保证编码器位置信息被准确记录；

存储期间请按规定环境温度存储，并保证电池接触可靠、电量足够，否则可能导致编码器位置信息丢失。

说明

执行复位编码器反馈多圈数据操作后，编码器绝对位置发生突变，需要进行机械原点复归操作。

关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0d.20	200d-15h	绝对编码器复位使能	0：无操作 1：复位故障 2：复位故障和多圈数据	0	-	停机更改	第459页“ H0d.20”

伺服驱动器提供以下辅助功能：

- 探针功能
- 伺服软限位功能
- 位置比较功能
- ECAT 强制 DO 输出功能

13.2 探针功能

功能说明

探针功能即位置锁存功能。它能锁存DI信号或电机Z 信号发生变化时的位置信息(指令单位)。 SV630N支持2路探针，可同时记录每个探针信号的上升沿和下降沿对应的位置信息，即可同时锁存4 个位置信息。

说明

- 使用 DI 端子作为探针触发信号时，对 DI 端子的逻辑设置无强制要求。
- 使用 DI 端子作为探针触发信号时，可通过 200A.14h(H0A.19) 和 200A.15h(H0A.20) 设置探针信号的滤波窗口。

关联参数

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
60B8h	60B8h	探针模式	0~65535	0	-	实时更改	第509页“60B8h”
60B9h	60B9h	探针状态	0~65535	0	-	不可更改	第511页“60B9h”
60BAh	60BAh	探针1上升沿位置值	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第511页“60BAh”
60BBh	60BBh	探针1下降沿位置值	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第511页“60BBh”
60BCh	60BCh	探针2上升沿位置值	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第512页“60BCh”
60BDh	60BDh	探针2下降沿位置值	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第512页“60BDh”
60D5h	60D5h	探针1上升沿计数值	0~65535	0	-	不可更改	第512页“60D5h”
60D6h	60D6h	探针1下降沿计数值	0~65535	0	-	不可更改	第513页“60D6h”
60D7h	60D7h	探针2上升沿计数值	0~65535	0	-	不可更改	第513页“60D7h”
60D8h	60D8h	探针2下降沿计数值	0~65535	0	-	不可更改	第513页“60D8h”

使用步骤

使用DI5 作为探针触发信号时，请按以下步骤设置：

需求：探针1 上升沿锁存位置，连续锁存。

1. 设置DI5 功能，对应参数2003.0Bh(H03.10)为38。
2. 设定探针功能(60B8h)：
   探针功能(60B8h) 各位含义如下：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
60B8h	60B8h	探针模式	0~65535	0	-	实时更改	第509页“60B8h”

本例中应设置60B8h = 0013h。

3. 读探针状态60B9h
   探针状态60B9h各位含义如下所示：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
60B9h	60B9h	探针状态	0~65535	0	-	不可更改	第511页“60B9h”

本例中通过读取60B9h的bit1 可判断伺服驱动器是否已经执行探针1 上升沿位置锁存功能。

4. 读探针锁存位置 探针的4 个位置信息分别记录在对象60BAh~60BDh中。
   本例中若判断探针1 上升沿位置锁存功能已执行，通过读60BAh(探针1 上升沿位置反馈锁存值，指令单位)可读取位置信息。通过60D5h，可得到已锁存次数。

使用图例

上述例子：触发信号为DI5，上升沿锁存，连续触发，探针的功能设置与状态反馈时序如下图所示。

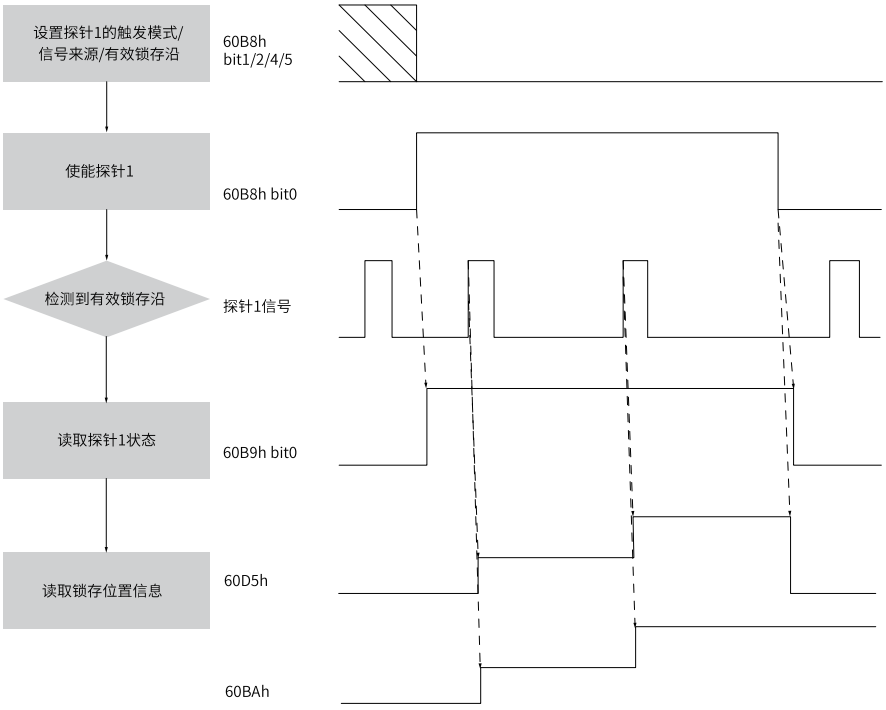


图13-3 探针使用步骤图示

13.3 软限位

功能说明

传统方式中极限位只能通过外部信号给定, 通过将外部传感器信号接入伺服驱动器CN1 接口。

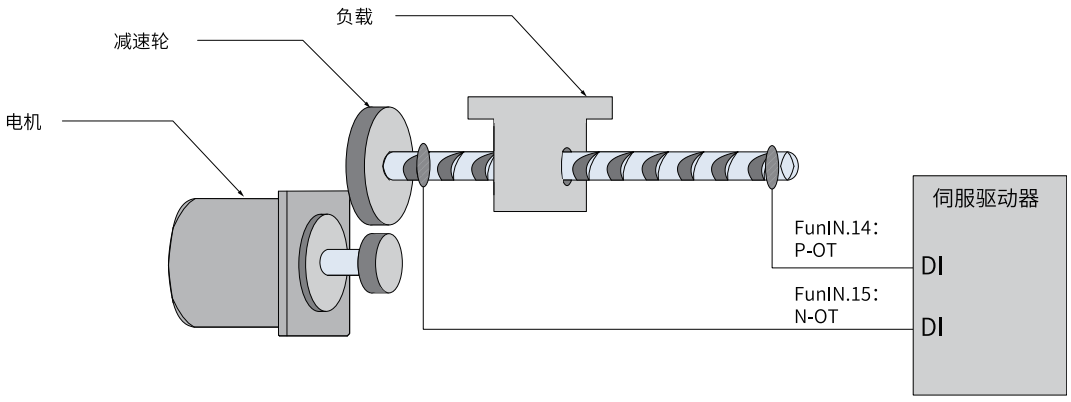


图13-4 限位开关的安装示意图

表13–1 传统硬件限位与软限位功能优劣势比较

传统硬件限位功能		软限位功能	
1	只能限定为线性运动、单圈旋转运动	1	不仅可在线性运动中使用，在旋转模式下同样适用
2	需要外部具备安装机械限位开关	2	无需硬件接线，防止线路接触不良导致误动作

传统硬件限位功能		软限位功能	
3	无法判断机械打滑异常	3	内部位置比较，防止机械打滑导致动作异常
4	当断电后，机械移出限位，无法判断、无法报警		

软限位功能指通过伺服驱动器内部位置反馈与设置的限位值进行比较, 当超出限位值后立即报警、执行停机操作。 该功能在绝对位置模式和增量位置模式下均可使用，增量位置模式需要设置200A.02h=2，伺服驱动器上电后先进 行原点复归查找机器原点，再启用软限位功能。

相关对象

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0A.10	200A-0Bh	本地位置偏差过大阈值	0~4294967295	858967	-	实时更改	*第437页“H0A.10”*
607D.01h	607D-01h	最小位置限制	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	-2147483648	指令单位	实时更改	*第504页“607D.01h”*
607D.02h	607D-02h	最大位置限制	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	2147483647	指令单位	实时更改	*第505页“607D.02h”*

注 意

- 务必确保 607D.01 ≤ 607D.02，若误设 607D.01 > 607D.02, 伺服驱动器将提示 EE09.0（软件位置限制 设定异常）故障。
- 绝对值旋转模式或者单圈模式，务必确保 607D.01 和 607D.02 在机械位置限制内，否则，伺服驱动器也 将提示 EE09.0。
- 务必确保 607C（原点偏置）的设定值在软限位上下限之内，否则伺服驱动器将提示 EE09.1（原点偏置在 软件位置限制之外）故障。

13.4 位置比较

功能说明

位置比较功能是利用瞬时的位置数据，与预先存放在数据组中的数值做比较，当比较条件成立时，就立即输出一个脉冲宽度可设置的DO信号作为后续运动控制使用。

由于比较的动作是由FPGA 完成，没有处理器间的软件通讯延迟，可应用于高速运转轴场合。

位置比较功能：可选择DO 端子输出高/ 低电平有效。选择高电平有效时，对应的DO 端子与公共端连通时有效，与公共端断开无效；选择低电平有效时，对应DO 端子与公共端子连通时无效，断开时有效。SV630N 的DO 输出总共有3 个。

说明

若不符合下述条件，则此功能无法使用。

位置比较输出功能的动作条件	
控制模式	所有的控制模式。
其他	适当设定控制参数以外的要素，电机正常旋转无障碍状态。

相关对象

当使能位置比较输出功能时，可以设置3 个DO 中的任意一个的功能为25- 位置比较，则该路DO 为位置比较输出的信号。

位置比较输出参数：

参数	名称	说明
H18位置比较输出		
H18.00	位置比较使能开关	1：使能
H18.02	位置比较值分辨率	电机旋转一圈对应的脉冲数，比如H18.02=1则表示电机旋转一圈对应的脉冲数为：2^{23} 0：24bit 1：23bit 2：22bit 3：21bit 4：20bit 5：19bit 6：18bit 7：17bit
H18.03	位置比较模式选择	0：单次比较模式 1：循环比较模式
H18.04	以当前位置为零点	1：使能，上升沿有效 注：此功能需要在比较状态无效时使用，否则比较逻辑可能会异常动作。
H18.05	位置比较脉冲输出宽度	比较点到达时输出的DO有效脉冲宽度，范围：0.1~204.7，单位：ms
H18.07	位置比较起始点值	在H18.00重新写1时才生效
H18.08	位置比较终止点值	在H18.00重新写1时才生效
H18.09	位置比较当前状态	0-无比较；n-当前处于正在等待第n个比较点状态
H18.10	位置比较实时位置	显示当前的比较位置值，范围：-2^{31}~2^{31}-1
H18.12	位置比较零点偏置	以当前位置为零点后的偏置量，范围：-2^{31}~2^{31}-1

参数	名称	说明
H19目标位置参数		
H19.00	位置比较1目标值	第1个目标位置比较点设置值，取值范围：-2^{31}~2^{31}-1
H19.02	位置比较1属性值	第1个目标位置比较点属性值设定： bit 0-用于使能是否正向穿越该点。 bit 1-用于使能是否反向穿越该点。 • bit0=0、bit1=0时，比较逻辑跳过该点； • bit0=1、bit1=0时，正向穿越比较输出； • bit0=0、bit1=1时，反向穿越比较输出； • bit0=1、bit1=1时，正反向穿越比较输出； bit2~bit6：N/A bi7和bit8[1]用于配置该点位置比较有效时从哪个DO输出脉冲信号 • bit7=0、bit8=0时，保留原有的设计方式，从H04组选择位置比较的DO序号； • bit7=1、bit8=0时，该点位置比较有效时从DO1输出脉冲信号； • bit7=0、bit8=1时，该点位置比较有效时从DO2输出脉冲信号； • bit7=1、bit8=1时，该点位置比较有效时从DO3输出脉冲信号；
H19.03	位置比较2目标值	第2个目标位置比较点设置值，取值范围：-2^{31}~2^{31}-1
H19.05	位置比较2属性值	第2个目标位置比较点属性值设定：同H19.02。
...	...	...
H19.87	位置比较30目标值	第30个目标位置比较点设置值，取值范围：-2^{31}~2^{31}-1
H19.89	位置比较30属性值	第30个目标位置比较点属性值设定：按照上述设置

说明

[1]：针对-NS机型，无bit7，bit8。

功能运行

1. 功能原理

位置比较COMPARE是利用伺服反馈回的瞬时位置数据，与预先存放在目标位置数组中的数值做比较，当比较条件成立时，就立即输出一个DO脉冲信号(DO序号可配置，脉冲宽度可配置)，作为后续运动控制使用。由于比较的动作是在FPGA内部完成，没有软件数据通讯延迟的问题，对于高速运转的运动轴也可以做到准确的比较。

- 位置比较使能开关：
  当比较使能开关H18.00 的值0变为1时开始比较，H18.09 当前比较状态被更新为起始比较点值。当H18.00 比较使能开关变为0 时，立即结束比较，当前比较状态清零。
- 位置比较值分辨率：
  设定电机转一圈的脉冲数，考虑H19 组设定的目标位置最大值和最小值限制，当目标位置比较值存在数据溢出时，可以重新设置比较值分辨率。比如当H18.02=7-17bit 时，目标位置的最大值为：2^{31}-1，对应电机旋转（2^{31}-1）/2^{17} 圈。

  H19 组目标位置仅与分辨率设置有关系，与H0b.17 不是一一对应的关系。
- 单次比较模式：
  单次比较模式下，当终止比较点比较完成时，比较使能自动关闭，当前比较值被置零。只有重新检测到比较使能开关开启时，才重新使能比较功能。

单次比较模式下的实时位置反馈是绝对式的，每比较完一个点，实时位置反馈是在前一比较点的基础上线性累加的，不会自动清零。

- 循环比较模式：
  循环比较模式下，当终止比较点比较完成时，比较使能不关闭，当前比较值被重置为起始比较点，每比较完一 个点，实时位置反馈H18.10 的值被清零，并重新计数，循环比较。 循环比较模式下的目标位置都是相对增量式，当前一比较点比较完成后，实时位置反馈会自动清零并重新开始计数，与新的目标点进行比较。

- 位置比较输出宽度：
  位置比较条件满足时，输出DO 有效电平信号，有效电平的宽度可以通过H18.05 设定，范围：1~2047×0.1ms。

  在DO输出有效期间，比较逻辑挂起，不会进行比较操作，所以请保持两个目标点之间的运行时间大于DO 输 出的宽度。

- 目标位置比较点：
  共计30个目标位置比较点，32位，有符号数，目标位置比较值和比较属性值需提前更新到H19 组的目标参数中。

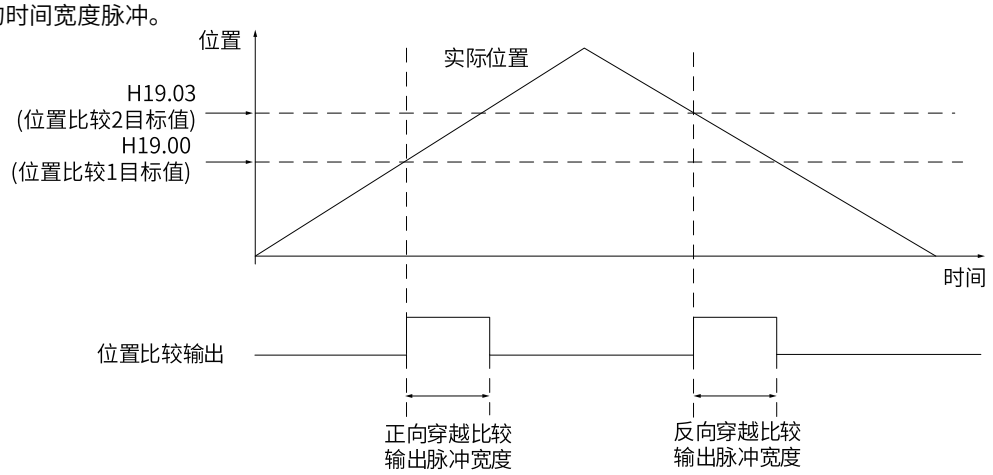
- 起始比较点：
  目标位置起始比较点表示第一个比较点的位置，例如当起始比较点设置为5，表示从第5 个目标位置点开始比较。

- 终止比较点：
  目标位置终止比较点表示最后一个比较点的位置，例如当终止比较点设置为7，表示比较完第7个目标位置时 停止比较输出功能或者重新从起始比较点开始比较。

- 位置比较零点偏置：
  以当前位置为原点H18.04 的0 → 1 的上升沿时，H18.10 的当前实时位置值会自动变成H18.12 设置的偏置值。

2. 功能运行

- 编码器的实际位置通过目标位置比较点 (H19.00~H19.21) 时，DO 输出位置比较脉冲宽度 H18.05 所设定的时间宽度脉冲。




当目标位置比较点的属性设置为1- 正向穿越比较输出时，当轴通过目标位置比较点且大小关系由小变大时，DO 输出位置比较信号。


当目标位置比较点的属性设置为2- 反向穿越比较输出时，当轴通过目标位置比较点且大小关系由大变小时，DO 输出位置比较信号。

当目标位置比较点的属性设置为3- 正反向穿越比较输出时，与轴的通过方向无关，在通过目标位置比较点且大小关系发生变化时，DO 输出位置比较信号。

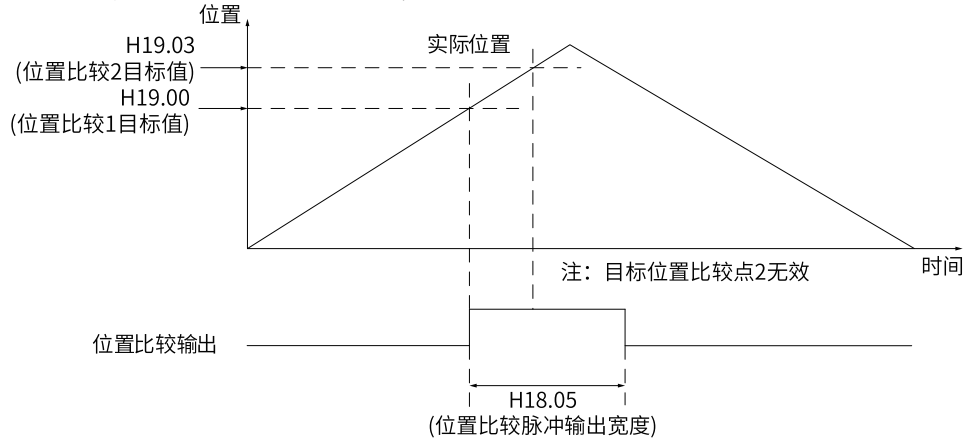- 动作方向反转时，以及设定多个位置比较值时，在位置比较 DO 输出有效期间，不会进行比较操作，所以请保持两个目标位置比较点间的运行时间大于脉冲输出的宽度。因为两个目标位置比较点间的运行时间小于脉冲输出宽度导致反向穿越目标点时，没有进行比较操作。



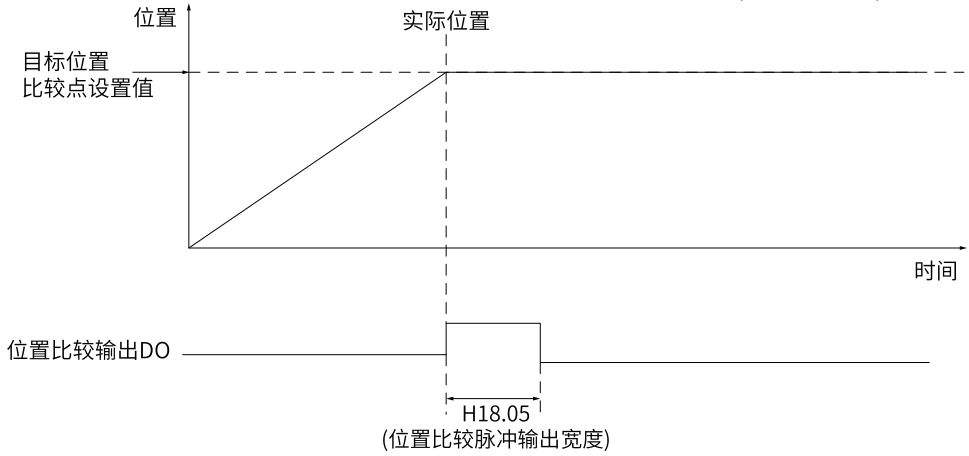- 在与位置比较值相同的位置停止时，也与通过时相同，只输出 1 次的脉冲。(如下图所示)




3. 后台界面：

为便于设定目标位置比较值，后台界面新增了等分设定功能, 先设置好比较模式和起始比较点和终止比较点。


- 单次比较模式

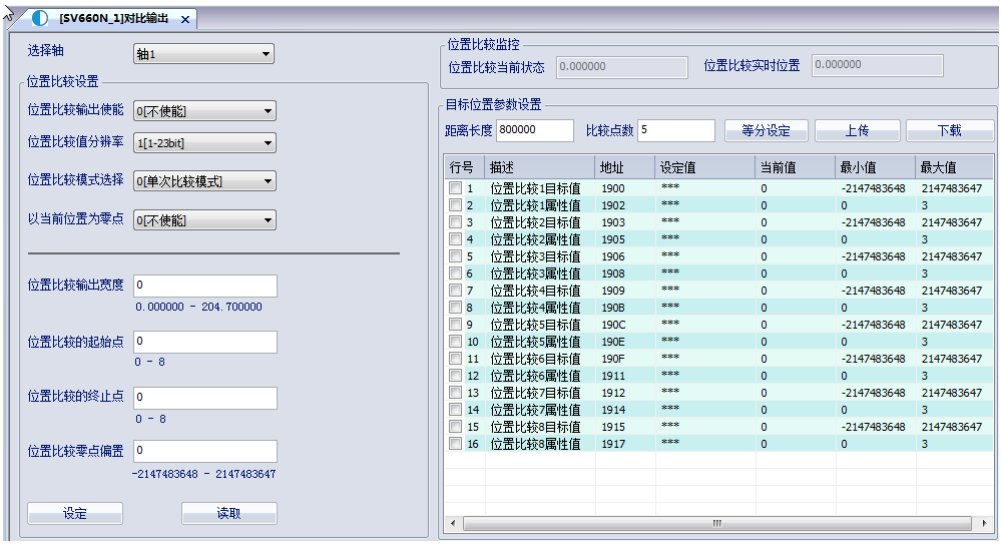  a. 设置位置比较模式选择——0单次比较模式。



b. 名字位置参数设置：距离长度——总的运行距离长度、比较点数。

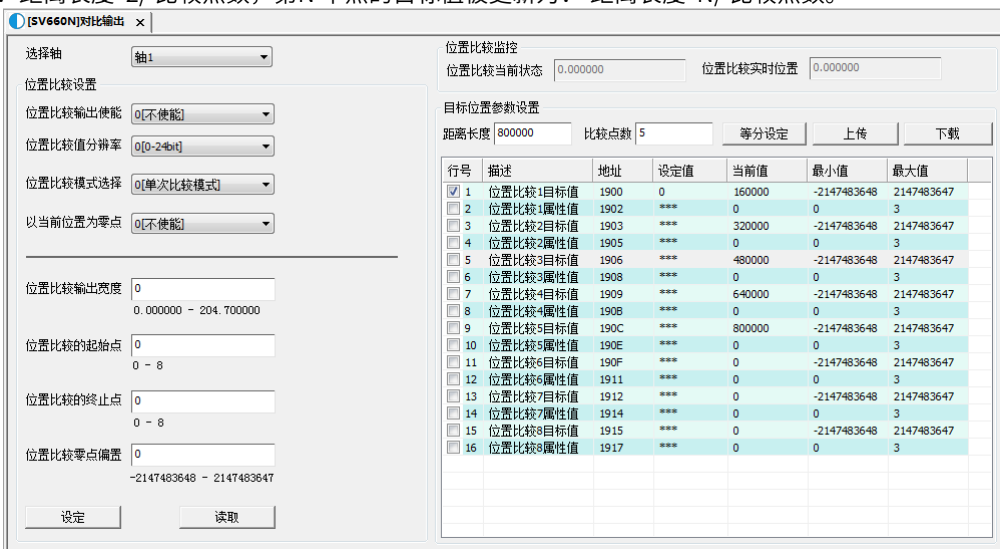
c. 点击等分设定后，第一个点的目标值被更新为：距 离长度*1/ 比较点数，第二个点的目标值被更新为：距离长度*2/ 比较点数，第N 个点的目标值被更新为： 距离长度*N/ 比较点数。



当H18.00由0变成1（上升沿使能位置比较输出功能），此时H18.09由0变成1，比较第一个目标位置值，当H18.10到达第一个目标位置值后，H18.09由1变成2，以此类推。


- 循环比较模式

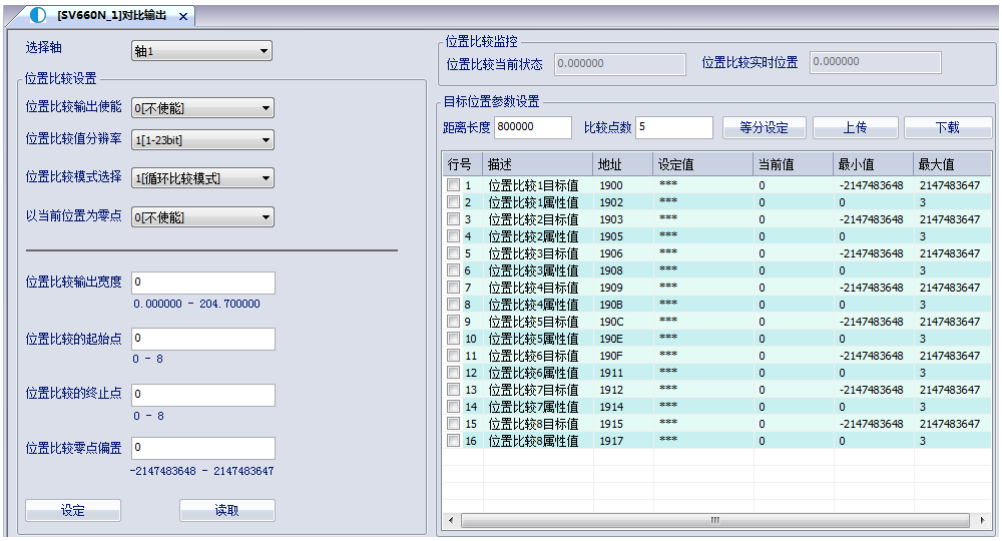a. 设置位置比较模式选择——1循环比较模式。



b. 目标位置参数设置：距离长度——设置两相邻点间的运行距离、比较点数——要循环比较几个点。

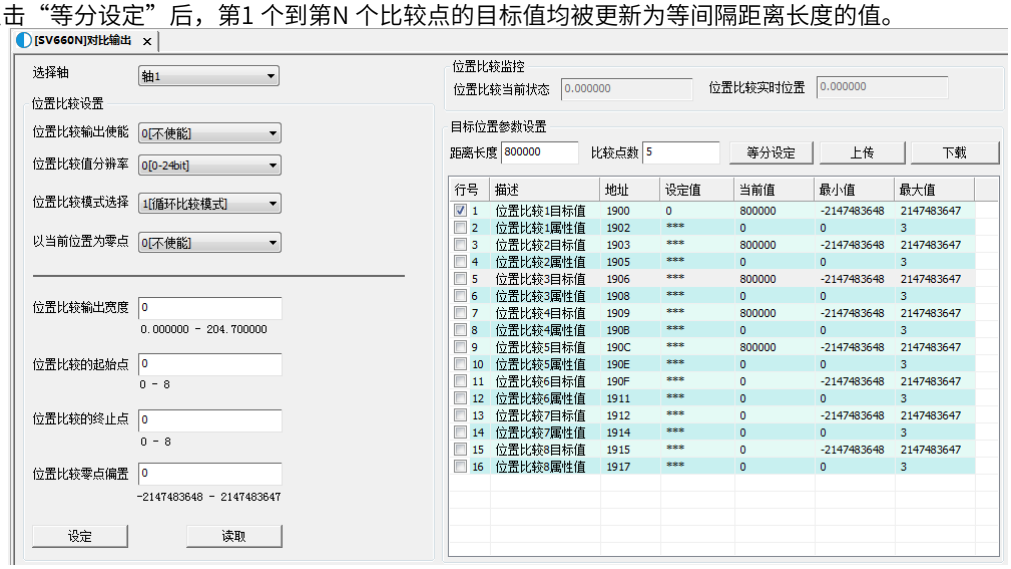c. 点击“等分设定”后，第1 个到第N 个比较点的目标值均被更新为等间隔距离长度的值。



当H18.00由0变成1（上升沿使能位置比较输出功能），此时H18.09由0变成1，比较第一个目标位置值，当H18.10到达第一个目标位置值后，H18.09由1变成2，以此类推。

H18.18位置比较功能开关使用说明

bit0-是否使能3路DO独立的位置比较逻辑。

bit8-使能H19组目标位置为用户指令单位。

1. H18.18的bit0=1时：

使能仅针对H18.03=0-单次绝对比较模式生效，比较逻辑不会自动关闭，如需关闭需要手动修改H18.00=0-关闭位置比较。

a. H19.00~H19.29 前面10个目标位置用于设置DO1的比较逻辑目标值(H04.00=25-位置比较)，当H18.10位置比较实时位置穿越任意上述10个目标位置且比较条件属性成立(涉及正向穿越和反向穿越)时，DO1均可以输出一个脉冲宽度为H18.05时间长度的信号。考虑到DO输出有效期间，会继续比较所有的目标位置，建议两个相邻目标位置之间伺服移动的时间大于DO输出的脉冲宽度。

b. H19.30~H19.59 中间10个目标位置用于设置DO2的比较逻辑目标值(H04.02=25-位置比较)，当H18.10位置比较实时位置穿越任意上述10个目标位置且比较条件属性成立(涉及正向穿越和反向穿越)时，DO2均可以输出一个脉冲宽度为H18.05时间长度的信号。

c. H19.60~H19.89 后面10个目标位置用于设置DO3的比较逻辑目标值(H04.04=25-位置比较)，当H18.10位置比较实时位置穿越任意上述10个目标位置且比较条件属性成立(涉及正向穿越和反向穿越)时，DO3均可以输出一个脉冲宽度为H18.05时间长度的信号。

2. 当H18.18的bit8=1时：

H19组配置的位置比较目标值采用用户指令单位，当用户以指令单位配置完H19组的目标位置后，伺服内部会自动把所有的目标位置转化成与H18.10相同的单位量刚进行内部的位置比较逻辑操作。

说明

- 位置比较使能的方式不变，H18.00=0，再设置H18.00=1，伺服内部检测到H18.00=0→1有上升沿时才使能位置比较逻辑。
- 关闭位置比较功能，可以直接设置H18.00=0。
- H18.18 bit8=1时，伺服会自动把用户指令单位的目标值转化为与H18.10相同单位的目标值，如果转后的目标值超过了2^{31}-1，伺服会提示E902.3警告码，提示目标位置溢出。具体故障描述请参考“故障处理”章节。

13.5 EtherCAT 强制DO 输出功能

功能说明

EtherCAT 强制DO 输出状态，在非OP 状态（包含网络掉线）时，有两种掉线DO 默认输出选项：

1. 掉线保持状态：即伺服状态切换到非OP 状态，强制DO 输出保持掉线前的DO 输出状态。
2. 初始化状态：当伺服为非OP 状态时，强制DO 不输出。
   当网络切到OP 后，强制DO 输出由60FE-1/2 共同确定。

按位选取强制DO 功能。 按位选取DO 作为EtherCAT 强制DO 输出，即支持DO 部分为本地功能，部分为EtherCAT 强制输出功能。

相关对象

部分功能的参数设置请参考：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H04.23	2004-18h	ECAT强制DO断线输出逻辑	0：DO1-3掉线保持 1：DO1掉线不输出，其余掉线保持 2：DO2掉线不输出，其余掉线保持 3：DO1和DO2掉线不输出，其余掉线保持 4：DO3掉线不输出，其余掉线保持 5：DO1和DO3掉线不输出，其余掉线保持 6：DO2和DO3掉线不输出，其余掉线保持 7：DO1-3掉线不输出	0	-	实时更改	*第401页“H04.23”*

参数值设定请参考表*第351页“表13–2”参数值设定说明*。

表13–2 参数值设定说明

设定值	DO功能名称
0	DO1~3掉线保持
1	DO1掉线不输出，其余掉线保持
2	DO2掉线不输出，其余掉线保持
3	DO1和DO2掉线不输出，其余掉线保持
4	DO3掉线不输出，其余掉线保持
5	DO1和DO3掉线不支持，其余掉线保持
6	DO2和DO3掉线不输出，其余掉线保持
7	DO1~3掉线不输出

使用方法

1. 设置需要通过EtherCAT 强制控制的DO 为31 号功能，并根据需要设置H04.23 的bit 位，以选择掉线后强制DO 输出状态。
2. 配置60FE-1/2 为RPDO，操作bit16-18，控制DO 输出。

14 STO安全功能

14.1 安全概述

14.1.1 术语与缩略语

术语/缩略语	描述
Cat.	控制系统安全相关部分的类别。类别为：B、1、2、3、4
CCF	共因失效
DCavg	平均诊断覆盖率(%)
DTI	诊断测试间隔时间
SFF	安全失效分数
HFT	硬件容错
PFH_D	每小时危险失效平均频率
PL	性能等级
SC	系统能力
SIL	安全完整性等级
T_1	检验测试时间间隔
DI	数字输入
DO	数字输出
PCB	印刷电路板
MCU	微型计算机单元
FPGA	中央处理器单元
MTTFd	平均危险失效间隔时间
STO安全扭矩关断	STO功能使机器安全进入无扭矩状态，并防止意外启动。当STO功能被激活时，如果电机正在运行，它就会自由停车减速到0

14.1.2 安全标准及规范

符合的标准

- 欧盟指令与标准
  低压指令 2014/35/EU 标准 EN 61800-5-1

  电磁兼容指令2014/30/EU 标准EN 61800-3: 2018

  机械指令2006/42/EC（功能安全）标准 IEC 61800-5-2
- 安全标准

安全标准	参考标准
功能安全	IEC 61508: 2010 ISO 13849-1: 2015 ISO 13849-2: 2012 IEC 62061: 2021 EN 61508: 2010 EN ISO 13849-1: 2015 EN ISO 13849-2: 2012 EN IEC 62061: 2021 IEC 60204-1: 2016 (in extracts) EN 60204-1: 2018 (in extracts)
EMC	IEC 61800-5-2: 2016 IEC 61800-3: 2017 IEC 61326-3-1: 2017 IEC 61000-6-7: 2014 EN 61800-5-2: 2017 EN IEC 61800-3: 2018 EN 61326-3-1: 2017 EN 61000-6-7：2015
LVD	IEC 61800-5-1:2007/AMD1:2016 EN 61800-5-1:2007/A1:2017

- 安全参数

项目	安全参数
SIL	SIL3，IEC61508 Maximum SIL3，EN IEC62061
PFH_D	$PFH_D \leqslant 1.1\times10^{-9}$[1/h] (1.1% of SIL3)
Cat.	3，EN ISO 13849–1
PL	e，EN ISO 13849–1
MTTFd	904年（高）
DCavg	≥90%（中）
T_1	20年
HFT	1
SC	SC3
λ_S	2.5×10^{-7}/h
λ_{DD}	1.3×10^{-7}/h
λ_{DU}	2.0×10^{-9}/h
MTTR	0 hour
MRT	0 hour
应用模式	高需求或连续模式
设备类型	Type B

λ_S 表示使系统进入安全状态的安全故障的故障率。

λ_{DD} 表示诊断子系统可以诊断的危险故障的故障率。

λ_{DU} 表示诊断子系统无法诊断的危险故障的故障率。

说明

- 器件的失效模式参考ISO13849-2：2012；
- 每个器件不同失效模式的失效均分；
- 每个器件的失效率参考SN29500。

规范

- 电气安全符合 IEC 61800 -5-1:2016 第 II 类过电压标准
- 环境试验要求符合 IEC 61800 -5-1:2016
- 操作条件如下：

<table>
<tr><th>项目</th><th>描述</th></tr>
<tr><td>周围空气/储存温度</td><td>0~+55℃/-20℃~+70℃</td></tr>
<tr><td>环境湿度/存储</td><td>20~95% RH (没有凝露)</td></tr>
<tr><td>振动</td><td>
<table>
<tr><th>主题</th><th>测试条件</th></tr>
<tr><td>测试参考</td><td>参考IEC 60068-2-6 4.6</td></tr>
<tr><td>条件</td><td>EUT已通电，运行正常</td></tr>
<tr><td>运动模式</td><td>正弦</td></tr>
<tr><td>振幅/加速度</td><td>-</td></tr>
<tr><td>10 Hz ⩽ f ⩽ 57 Hz</td><td>0.075 mm 振幅</td></tr>
<tr><td>57 Hz < f ⩽ 150 Hz</td><td>1 g</td></tr>
<tr><td>振动持续时间</td><td>在三个相互垂直的轴上，每轴上各10次</td></tr>
<tr><td>轴</td><td>X、Y、Z</td></tr>
<tr><td>安装详解</td><td>根据制造商的规格</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>耐冲击性</td><td>
<table>
<tr><th>主题</th><th>测试条件</th></tr>
<tr><td>测试参考</td><td>参考：IEC 60068-2-27: 2008 表 17</td></tr>
<tr><td>条件</td><td>EUT已通电，运行正常</td></tr>
<tr><td>运动模式</td><td>半正弦脉冲</td></tr>
<tr><td>冲击振幅/时间</td><td>50 m/s^2 (5 g) 30 ms</td></tr>
<tr><td>冲击数量</td><td>在三个相互垂直的轴上，每轴各3个</td></tr>
<tr><td>轴</td><td>±X，±Y，±Z</td></tr>
<tr><td>安装详解</td><td>根据制造商的规格</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>防护等级</td><td>IP20</td></tr>
<tr><td>污染等级(PD)</td><td>PD2:无腐蚀性或爆炸性气体;不接触水、油或化学品;无粉尘、无盐或无铁屑</td></tr>
<tr><td>海拔</td><td>2000m 或小于2000m</td></tr>
<tr><td>冷却方法</td><td>洁净空气(自然对流)</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>无静电，无强电磁场，无磁场，无放射性</td></tr>
</table>

- 驱动器遵循 EMC 标准：EN/IEC 61800-3:2017；IEC 61326-3-1; IEC 61800-5-2
- 其他

项目	描述
适用的伺服驱动器 SV660、SV630、SV635	SV6***S1R6I-FS SV6***S2R8I-FS SV6***S5R5I-FS SV6***S7R6I-FS SV6***S012I-FS SV6***T3R5I-FS SV6***T5R4I-FS SV6***T8R4I-FS SV6***T012I-FS SV6***T017I-FS SV6***T021I-FS SV6***T026I-FS
位置	集成在伺服驱动控制板上
安全功能-输入	2通道：STO1 / STO2

STO子系统元件必须始终能够在上述规定的温度、湿度、腐蚀、灰尘、振动等范围内工作。

14.1.3 使用注意事项

安全注意事项

本章包含安全功能说明中使用的警告符号，以及安装或维护驱动器或逆变器的安全选项模块时必须遵守的安全说明。如果你忽视安全说明，可能会发生伤害、死亡或损坏。在开始安装之前，请阅读本章。

任何插图、照片或本手册中使用的例子仅仅只能作为例子，可能并不适用于本手册适用的所有产品。

安全功能章节的内容和表述中所描述的规格，可能由于产品或手册的升级不经预告而变更。

表14–1 警告，注意和说明

图例	示意字	含义	不注意的后果
例如  一般危险  特殊危险 如电击	DANGER	危险	表示如果不按规定操作，将会导致死亡或者严重的人身伤害
	WARNINGS	警告	表示如果不按规定操作，可能导致死亡或者严重身体伤害
	CAUTION	注意	表示如果不按规定操作，可能导致轻微的人身伤害或设备损坏
	STOP	禁止	如果不按规定操作，将会导致设备损坏或环境损坏

注 意

- 不论正常操作还是设备故障时，用户在电气安装及系统设计之初就应当预防伤害。
- 系统的设计安装调试及维护均应由受过培训且有经验的专人实施。他们应该阅读操作指导及该安全信息。

安全功能的使用者，必须遵循当前适用版本的机械准则的规定。生产厂商或其授权人有义务在将一台机器投放 市场前（按照适用的机械准则）进行危险分析，并确实采取相应措施来减少/ 消除相关危险，同时确保根据危 险分析结果，来选取符合要求的元件。

本节介绍启动操作之前所需注意的信息。在开始操作前，请务必阅读以下安全注意事项、风险 评估信息、限制信息等相关内容。

使用安全功能: 在正确理解所有这些信息后使用安全功能。错误地使用安全功能或者使用的安全功能不足以满足现场的安全需求，可能会造成人身伤害。

安全保护措施

使用安全功能时，请仔细阅读以下重要注意事项并加以观察：

- STO 功能并不是紧急停止功能（E-stop）的替代。如果不采取另外措施，在紧急情况下也无法切断电源，电机、驱动器的强电部分依然是带电的，存在触电风险或由电产生的其它风险。因此驱动器或电机的电气零件维护工作只有在驱动器系统隔离了主电源之后才可以实施。
- 根据某个特定应用场合的标准和要求，使用 STO 作为紧急停止系统的一个组成部分是有可能的。但无论如何，它主要用于专门的防止危害发生的安全控制布局，而不是紧急停止功能。
- 紧急停止功能经常用于机器中，以使操作者在意外处境中见到危害并能采取行动防止事故。
- 紧急停止功能的设计要求不同于安全互锁。通常来说，紧急停止功能要求独立于任何复杂或智能的控制。它可能使用纯粹的机电装置，以便要么切断电源、要么通过其他的方式如动态或再生制动启动一种受控的快速停车。

说明

- 设计安全相关的系统要求有专业的知识。为保证一个完整控制系统的安全，有必要按照大家所接受的 安全原则设计整个系统。单个带有安全转矩关闭功能的子系统，虽然是有意为安全相关应用场合所设 计的，但是不能保证整个系统的安全。
- 在紧急停止情况下，安全转矩关闭功能可用于停止驱动器。
- 在没有人员保护的工序中，建议不要使用安全转矩关闭功能来停止驱动器。如果使用STO功能停止正在运行 的驱动器，则驱动器会逐渐停止。若不可接受，则系统应使用正确的停止模式，而不使用STO功能停止。
- 此份出版物是对汇川技术STO安全功能的应用指导，也是对机械控制安全相关系统的设计指导。
- 保证安全和符合相关规定是终端产品或应用设计者的责任。

风险评估

- 使用安全功能 时，一定要提前对伺服系统进行风险评估。确保符合标准的安全完整性水平。
- 即使在安全功能运行时，也可能存在以下剩余风险。因此，在进行风险评估时必须始终考虑安全性。
- 如果在安全功能运行时施加外力 (如垂直轴的重力)，由于这些外力的作用，电机将会旋转，故需要提供一个单独的机械制动器来固定电机。

说明

- 在发生多个IGBT功率管故障的情况下，无论是否使能STO功能，伺服驱动器可产生对齐转矩，这个转矩可能使电机轴产生最大不超过180÷p范围的转动（如果是同步磁组电机，则这个范围是180÷2p）。
- p：电机极对数。

为确保安全，用户应确定整机设备中的所有风险评估和残余风险。建立安全相关系统的公司和个人必须对系统的安装和调试负全部责任。此外，当符合欧洲机械指令时，系统必须获得安全标准认证。

对机器或整个系统进行所有风险评估和安全等级认证。建议使用认证机构对系统进行最终安全认证。

以下显示有关本产品安全观察功能的残余风险。

常见残余风险

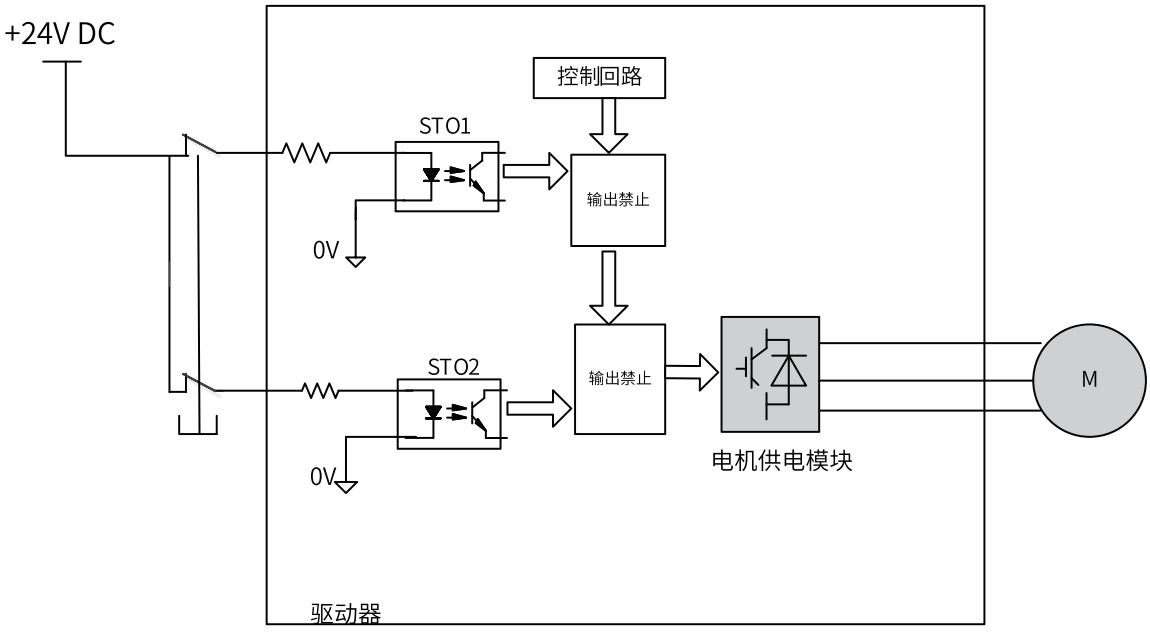
- 向最终用户发货时，使用编程工具和显示器上的监控/显示内容检查安全相关部件的设置，并记录和保存与安全监控功能和您使用的编程工具有关的设置数据。使用检查表等执行这些操作。
- 只有安装、接线、调整正确完成后，才能保证安全，在装配机中，请参考安全手册进行安装、布线、调试。
- 只有专业人员才可以进行安装、试运行、修理或调试设备。只有相关安全工程师才能安装和操作设备。
- 将安全功能的线路与其他信号线路分开。
- 用适当的方法保护电缆（在机柜中布线，使用电缆防护装置等）。
- 我们建议使用符合安全标准的开关、继电器、传感器等。当使用不符合安全标准的开关、继电器、传感器等时，应进行安全确认。
- 根据使用的电压保持所需的间隙/爬电距离。
- 安全监控误差的时间取决于参数设置。

安全扭矩关闭(STO)

本功能仅切断电机的扭矩，并没有切断伺服/逆变器的供电。当检修伺服/逆变器时，请先切断其供电，并确认伺服/逆变器没电。

14.2 安全功能STO

14.2.1 概述



通过切断电机供电模块的输出，实现切断电机供电电流，电机转矩关断。

图14-1 STO功能原理框图

安全转矩关闭（STO）是一种安全功能，符合IEC 61800-5-2:2016 的规定。汇川技术SV630系列驱动器中集成了 STO 功能。

STO 功能禁止驱动输出端功率半导体的控制信号，可以防止驱动器在电机轴端产生力矩。

STO 功能通过外部冗余硬件端子STO1 和STO2 阻断PWM 信号输出到驱动器功率层，从而阻止电机的运动。STO1和STO2端子输入信号必须都处于有效状态（"H"）以使能驱动器的正常操作。

STO 功能表如下：

STO1输入	STO2输入	PWM 信号
H	H	正常
L	H	禁止
H	L	禁止
L	L	禁止

STO(安全扭矩)	
定义	切断发动机的动力。
描述	STO功能使机器安全进入无扭矩状态，并防止意外启动。当STO功能被激活时，如果电机正在运行，它就会自由停止。
安全状态	禁用驱动器的PWM门控信号。
操作模式	高需求或连续模式。

14.2.2 功能使用及监测

功能使用

可以通过驱动器的数码显示器监测STO功能的状态、故障信息。

参考下表确定错误的原因和要采取的措施。如果无法通过下表的措施解决问题，请联系汇川技术支持人员。

与STO 功能相关的错误码如下所示：


故障码	状态	说明	原因	措施
E150.1	STO1/STO2状态不一致	STO1/STO2 只有一个处于“L”状态, STO1/STO2的状态不一致。	STO1/STO2输入状态不一致。	1.确保STO1和STO2电压断开请求可同时触发。 2.输入电路异常，断开24V信号后，某路STO输入信号还是“H”状态。请联系汇川技术支持人员。
E150.2	诊断激活STO	检测到5V电源的OV/UV。	5V电源的OV/UV。	5V电源恢复正常。 请联系汇川技术支持人员。
E150.3	诊断激活STO	STO的输入电路工作异常。	STO的输入电路工作异常。	修复输入电路故障。 请联系汇川技术支持人员。
E150.4	诊断激活STO	STO的缓冲电路工作异常。	STO的缓冲电路工作异常。	修复缓冲电路故障。 请联系汇川技术支持人员。

说明

- 使用带抱闸的电机，如果2个STO（STO1/STO2）中有任何一个闭合，则驱动器将在30ms内（STO响应时间）禁用；
- 使用不带抱闸电机，如果2个STO（STO1/STO2）中有任何一个闭合，则驱动器将在5ms内（STO响应时间）禁用；

功能实例

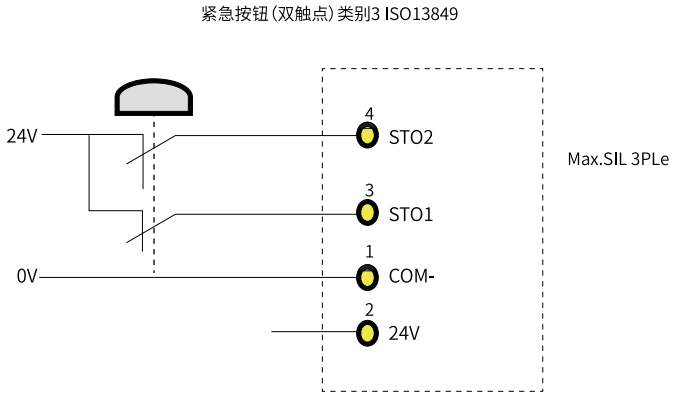例1：



14.2.3 故障复位

这里，异常操作指的是开机期间、初始化期间以及如何从STO 状态返回。

- PWM 缓冲器在电源接通时通过将使能端拉高而被禁用，因此禁止PWM 信号。
- 在MCU 初始化过程中，PWM 缓冲器通过将使能端拉高而禁用，因此禁止PWM 信号。一旦初始化阶段完成， MCU 会将使能端置低，PWM 缓冲器使能，伺服驱动正常工作。
- 当伺服系统通过STO 功能进入安全状态时，当同时满足以下所有条件时，安全状态可以清除，在自动复位驱动器后，恢复正常运行。
  - STO 的请求输入状态必须是“high”；
  - 伺服开启或伺服运行命令必须是无效；
  - 不存在危险的故障；

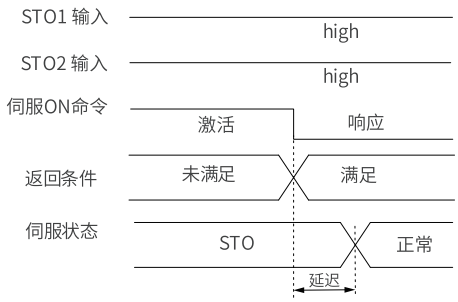


图14-2 伺服启动/ 运行命令的返回条件

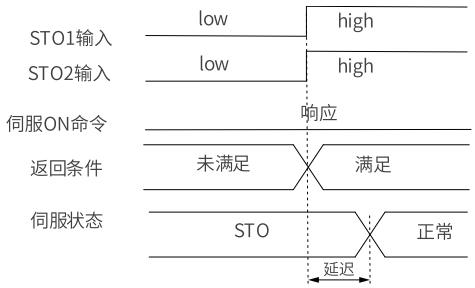


图14-3 外部STO 请求状态的返回条件

- 当STO_IN（STO1或STO2输入）恢复到24V时，EDM和伺服就绪信号立即重置为0。在200毫秒后伺服运行信号被激活（当STO_IN稳定在24V时）。伺服运行即PWM驱动信号输出。


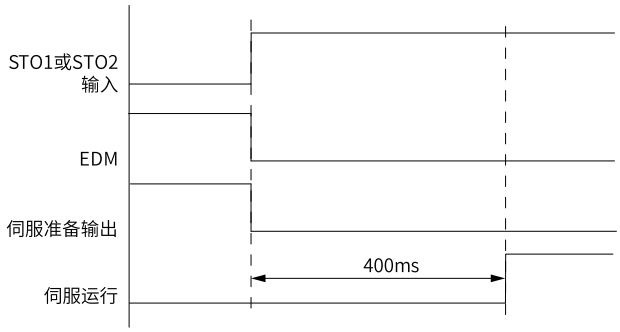


图14-4 伺服驱动器复位时序

14.2.4 安全功能响应时间

STO 功能通过外部冗余硬件端子STO1 和STO2 阻断PWM 信号输出到驱动器功率层，从而阻止电机的运动。STO1和STO2端子输入信号必须都处于有效状态（"H"）以使能驱动器的正常操作。

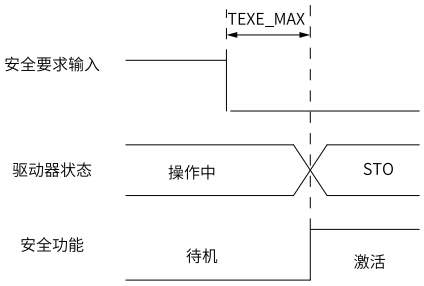如果其中任何一个或两个同时置于低电平，那么PWM 信号会在之后的30ms 内被阻断。



说明

[1]：该响应时间的典型值为：30ms，考虑到电子器件的离散型，最大响应时间为100ms。

14.3 验收与确认

基本要求

- 必须对技术人员进行培训，使其了解安全相关系统设计和调试的要求和原则。
- 执行和维护的人员必须接受培训，以了解安全相关系统设计和操作的要求和原则。
- 操作人员必须接受培训，安全相关系统设计和操作的要求和原则。
- 如果控制板上与安全有关的电路不能工作，必须要换新的，这是不可修复的。

调试清单

- 启动试验与验证
  IEC 61508, EN/IEC 62061 和 EN ISO 13849 要求机器的最终装配人员通过验收试验来验证安全功能的运行。驱 动器标准安全功能的验收试验，在驱动手册中有描述。可选的安全功能的测试在适当的手册中进行了描述。

  必须要进行验收测试:

- 在安全功能初始启动时。
- 与安全功能相关的任何更改(接线、组件、设置等) 后。
- 任何与安全功能相关的维护工作完成后。

安全功能的验收测试必须由具有安全功能专业知识的人员进行。测试必须由测试人员记录并签字。

签署的验收测试报告必须保存在机器的日志中。该报告应包括启动活动和试验结果的文件、故障报告参考和故 障解决。因变更或维护而进行的任何新验收试验应记录在日志中。

- 检查表

步骤	测试	结果
1	确保在调试过程中，驱动器可以自由运行和停止。	
2	停止驱动器（如果正在运行），关闭输入电源，并通过断路器将驱动器与电源线隔离。	
3	根据电路图检查STO 电路连接。	
4	检查STO 输入线缆的屏蔽是否接地到驱动框架。	
5	关闭断路器，接通电源。	
5.1	当电机停止时，测试STO 信号#1： STO1 和 STO2 设置为H。 发出驱动器停止命令（如果正在运行），并等待电机轴停止。 通过断开（低状态或开路）STO 输入信号#1 唤醒STO 功能，并为驱动器发出启动命令。 确保电机保持静止，驱动器显示屏显示“E150.1”。	
5.2	STO1设置为“H”, 禁用驱动器的ON/RUN命令，然后自动重启驱动器，启用驱动器的ON/RUN命令，并检查电机是否正常运行。	
5.3	当电机停止时，测试STO 信号#2： STO1 和 STO2 设置为“H”。 发出驱动器停止命令（如果正在运行），并等待电机轴停止。 通过断电（低状态或开路）STO 输入信号2 唤醒STO 功能，并为驱动器发出启动命令。 确保电机保持静止，驱动器显示屏显示“E150.1”。	
5.4	STO2设置为 “H”, 禁用驱动器的ON/RUN命令，然后自动重启驱动器，启用驱动器的ON/RUN命令，并检查电机是否正常运行。	
6.1	电机运行时，测试STO 通道#1： STO1 和 STO2设置为 “H” 启动驱动器并确保电机运行。 通过断开（低状态或开路）STO 输入信号#1 唤醒STO 功能。 确保电机停止，驱动装置跳闸。 重置故障并尝试启动驱动器。 确保电机保持静止，驱动器显示屏显示“E150.1”。	
6.2	STO1设置为“H”, 禁用驱动器的ON/RUN命令，然后自动重启驱动器，启用驱动器的ON/RUN命令，并检查电机是否正常运行。	
6.3	电机运行时，测试STO 通道#2： STO1 和 STO2设置为 “H”。 启动驱动器并确保电机运行。 通过断开（低状态或开路）STO 输入信号#2 唤醒STO 功能。 确保电机停止，驱动装置跳闸。 重置故障并尝试启动驱动器。 确保电机保持静止，驱动器显示屏显示“E150.1”。	

步骤	测试	结果
6.4	STO2设置为“H”,禁用驱动器的ON/RUN命令，然后自动重启驱动器，启用驱动器的ON/RUN命令，并检查电机是否正常运行。	
7	记录并签署验收试验报告，证明安全功能安全，可投入运行。	

特殊要求

伺服驱动器每隔3个月断电一次，再通电一次，进行STO的封波诊断；或者3个月执行一次STO功能，再解除STO，进行STO的封波诊断。

说明

封波诊断有两种方式：

- 断电重启；
- 触发STO，然后再解除STO。

以上两种方式选择任意一种均可以进行STO的封波诊断测试。

14.4 故障排除

参考下表确定错误的原因和要采取的措施。如果无法通过下表的措施解决问题，请与您的汇川支持人员联系。 与STO 功能相关的错误码如下所示。


错误码	原因	措施
E150.0	STO1/STO2均没有接入24V输入电压。	STO1和STO2需要接入24V输入电压信号。
E150.1	STO1/STO2输入状态不一致。	1.确保STO1和STO2电压断开请求同时触发。 2.输入电路异常，断开24V信号后，某路STO输入信号还是‘High’状态。 请联系汇川技术支持人员。
E150.2	检测到5V电源的OV/UV。	5V电源恢复正常。 请联系汇川技术支持人员。
E150.3	STO的输入电路工作异常。	修复输入电路故障。 请联系汇川技术支持人员。
E150.4	STO的缓冲电路工作异常。	修复缓冲电路故障。 请联系汇川技术支持人员。

15 通信

15.1 通信简介

15.1.1 EtherCAT协议概述

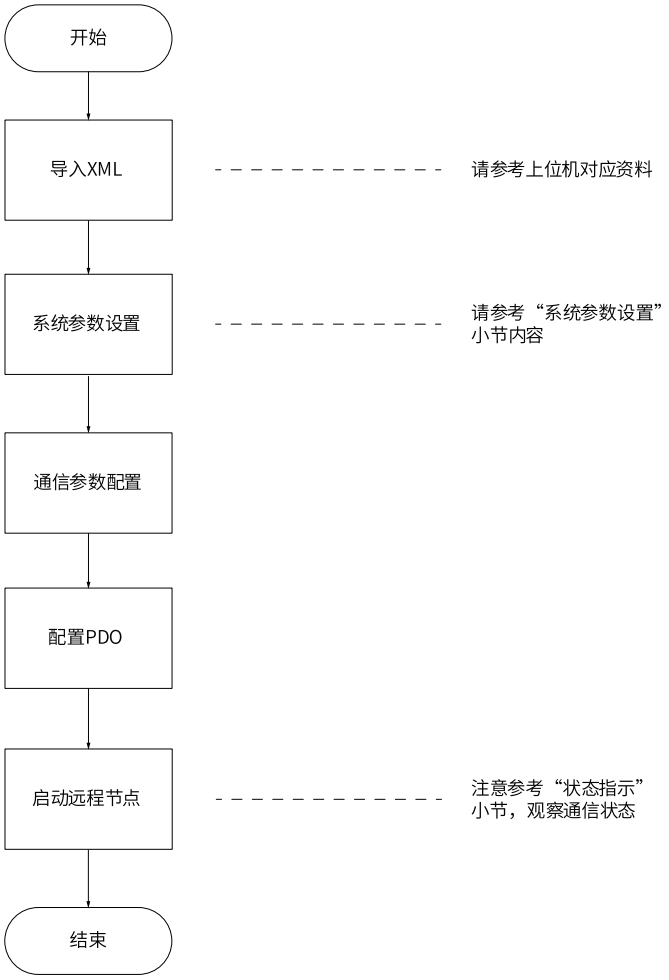EtherCAT 是一项高性能、低成本、应用简易、拓扑灵活的工业以太网技术，可用于工业现场级的超高速I/O网络， 使用标准的以太网物理层，传输媒体双绞线或光纤(100Base-TX 或100Base-FX)。



EtherCAT 系统由主站、从站组成。主站实现只需要一张普通的网卡，从站需专用的从站控制芯片，如：ET1100、ET1200、FPGA 等。

EtherCAT 一网到底，协议处理直达I/O 层：

- 无需任何下层子总线
- 无网关延迟
- 单一系统即可涵盖所有设备：输入输出，传感器，执行器，驱动，显示…
- 传输速率：2 x 100 Mbit/s (高速以太网 , 全双工模式)
- 同步性：两设备间距 300 个节点，线缆长度 120 米，同步抖动小于 1us
- 刷新时间：

256 数字量 I/O：11 µs

分布于 100 节点的 1000 开关量 I/O：30 μs = 0.03 ms

200 模拟量 I/O (16 bit)： 50 μs, 采样率 20 kHz

100 伺服轴 (每个 8 Byte IN+OUT)： 100 μs = 0.1 ms

12000 数字量 I/O： 350 μs

为了支持更多种类的设备以及更广泛的应用层，EtherCAT 建立了以下应用协议：

- CoE（基于 EtherCAT 的 CAN 应用协议）
- SoE（符合 IEC 61800-7-204 标准的伺服驱动行规）
- EoE（EtherCAT 实现以太网）
- FoE（EtherCAT 实现文件读取）

从站设备无需支持所有的通信协议，相反，只需选择最适合其应用的通信协议即可。

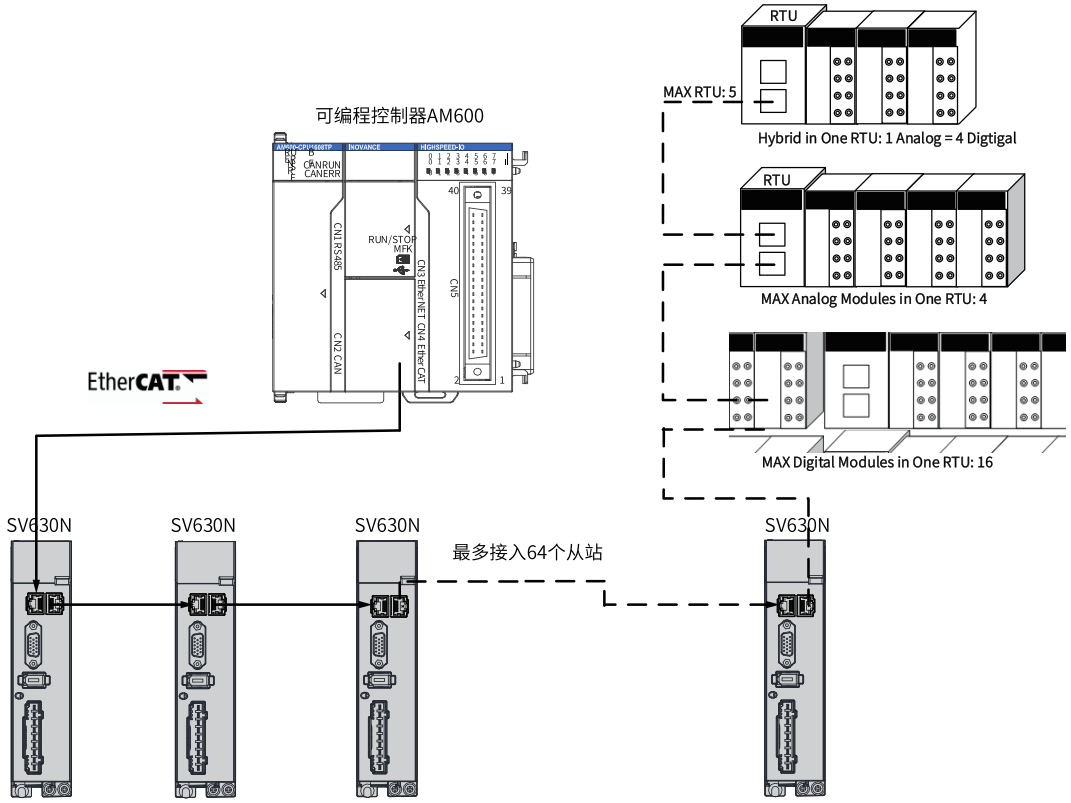


图15-1 EtherCAT 组网示意图

说明

EtherCAT® 是由德国倍福自动化有限公司（Beckhoff Automation GmbH）授权许可的注册商标和获得专利保护的技术。

15.1.2 EtherCAT 通讯技术规格

项目		规格
EtherCAT 从站基本性能	通讯协议	EtherCAT协议
	支持服务	CoE （PDO、SDO）
	同步方式	DC-分布式时钟
	物理层	100BASE-TX
	波特率	100 Mbit/s (100Base-TX)
	双工方式	全双工
	拓扑结构	线形
	传输媒介	带屏蔽的超5类或电气性能规格六类及以上的网线
	传输距离	两节点间小于100M（环境良好，线缆优良）
	从站数	协议上支持到65535，实际使用不超过100台
	EtherCAT帧长度	44字节~1498字节
	过程数据	单个以太网帧最大1486字节
	两个从站的同步抖动	< 1us
	刷新时间	1000个开关量输入输出 约30us 100 个伺服轴约100us 针对不同接口定义不同刷新时间
	通讯误码率	10^{-10}以太网标准
EtherCAT 配置单元	存储同步管理单元	8个
	过程数据RAM	8KB
	分布时钟	64位
	e2prom容量	32Kbit

15.1.3 EtherCAT 通讯规范

项目		规格
通讯协议		IEC 61158 Type 12, IEC 61800-7 CiA 402 Drive Profile
应用层	SDO	SDO请求、SDO应答
	PDO	可变PDO映射
	CiA402	轮廓位置模式(pp)
		轮廓速度模式(pv)
		轮廓转矩模式(pt)
		原点复归模式(hm)
		同步周期位置模式(csp)
		同步周期速度模式(csv)
		同步周期转矩模式(cst)
物理层	传输协议	100BASE-TX (IEEE802.3)
	最大距离	100M
	接口	RJ45 × 2（INT、OUT)

15.2 硬件配置

端子分布

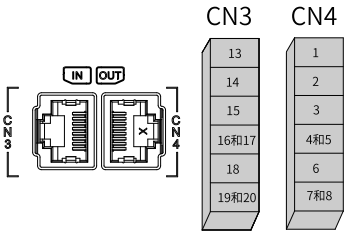


图15-2 伺服驱动器通信端子引脚分布示意图（SIZE A&SIZE B）

表15–1 伺服驱动器EtherCAT 通讯端子引脚说明（SIZE A&SIZE B）

针脚号	名称	描述
13	TD+	数据发送+
14	TD-	数据发送-
15	RD+	数据接收+
16和17	-	-
18	RD-	数据接收-
19和20	-	-
1	TD+	数据发送+
2	TD-	数据发送-
3	RD+	数据接收+
4和5	-	-
6	RD-	数据接收-
7和8	-	-

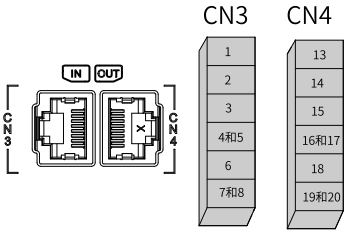


图15-3 伺服驱动器通信端子引脚分布示意图（SIZE C&SIZE D&SIZE E）

表15–2 伺服驱动器EtherCAT 通讯端子引脚说明（SIZE C&SIZE D&SIZE E）

针脚号	名称	描述
1	TD+	数据发送+
2	TD-	数据发送-
3	RD+	数据接收+
4和5	-	-
6	RD-	数据接收-
7和8	-	-
13	TD+	数据发送+
14	TD-	数据发送-
15	RD+	数据接收+

针脚号	名称	描述
16和17	-	-
18	RD-	数据接收-
19和20	-	-

端子说明

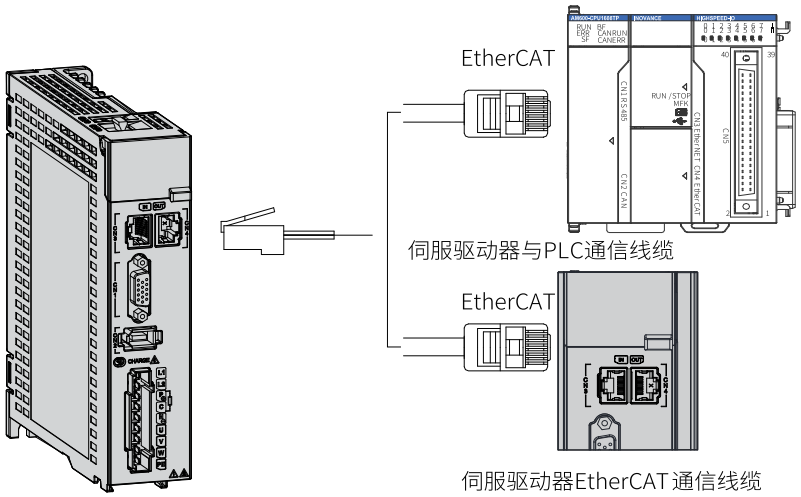


图15-4 通讯配线示意图

通讯信号连接器（CN3、CN4）为EtherCAT 网口连接器，其中主站通讯口接至CN3（IN），CN4(OUT) 接下一台从站设备。其中 CN3/CN4的端子引脚定义请参见*第366页“CN3&CN4 通信端子介绍”*

端子连接

- 拓扑连接
  EtherCAT通讯拓扑结构连接灵活，基本没有任何的限制，本伺服带有IN、OUT接口。


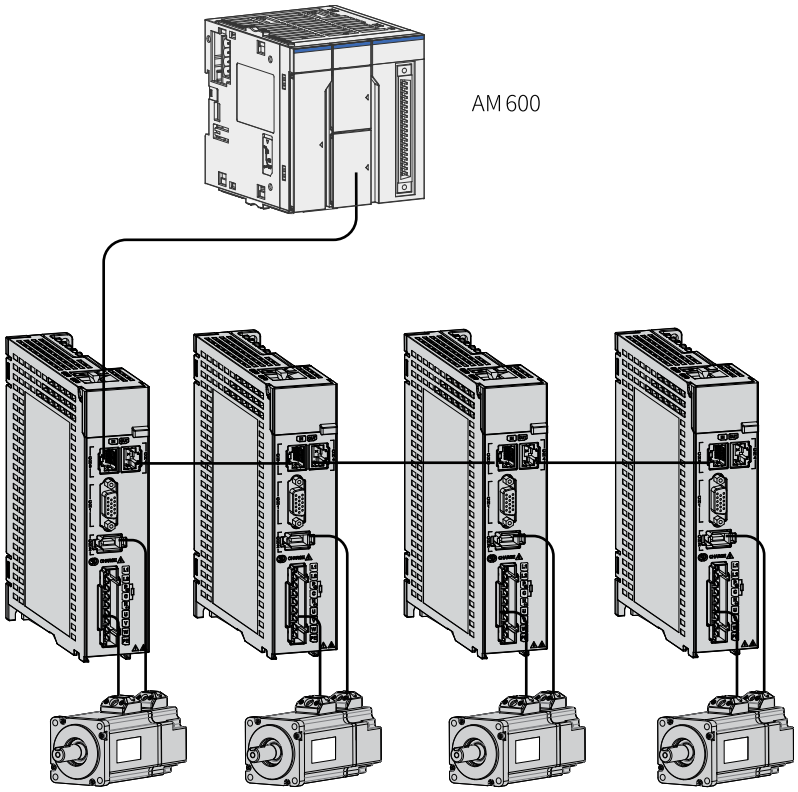


图15-5 通讯组网拓扑图

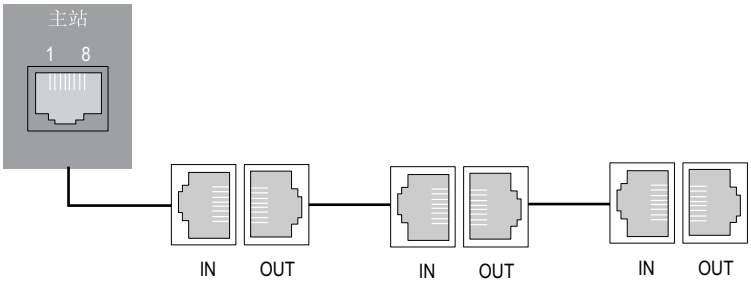- 线性连接



通讯线缆选购要求

EtherCAT通讯线缆使用的是Ethernet Category 5(100BASE-TX)网络线或者高强度的带屏蔽的网络线。在使用本伺服驱动器时，也需要使用带屏蔽的网络线，长度不超100M。屏蔽网络线会增强系统的抗干扰能力。

EMC标准

本伺服驱动器执行的是最新国际EMC标准：IEC 61800-3:2004/A1:2011(Adjustable speed electrical power drive systems—part 3： EMC requirements and specific test methods)，以及国家标准GB/t12668.3。

接口信息

EtherCAT 网格电缆连接到带金属屏蔽层的网口端子上，分有输入(IN) 和输出(OUT) 接口。电气特性符合IEEE 802.3、ISO 8877 标准。

表15–3 选购原则

线缆规格	价格	供货厂家
0.2m~10m	请参考*第369页“15–4 线缆订货信息”“线缆订货信息”*。	汇川技术、海拓等供应商
10m 以上	以S6-L-T04-10.0 价格为基础，线长每增加1m，价格增加5元; 且与 订单数量有一定关系。	

说明

线缆选购以线缆供应商为主，详见商务系统中的“伺服编码器线缆动力线缆采购信息说明”。

表15–4 线缆订货信息

物料编码	线缆型号	规格长度(m)
15040261	S6-L-T04-0.3	0.3
15040262	S6-L-T04-3.0	3.0
15041960	S6-L-T04-0.2	0.2
15041961	S6-L-T04-0.5	0.5
15041962	S6-L-T04-1.0	1.0
15041963	S6-L-T04-2.0	2.0
15041964	S6-L-T04-5.0	5.0
15041965	S6-L-T04-10.0	10.0

线缆订货：从海拓等供应商采购（采购指导价：以S6-L-T04-10.0 价格为基础，线长每增加1m，价格增加5元。 且与订单数量有一定关系）。

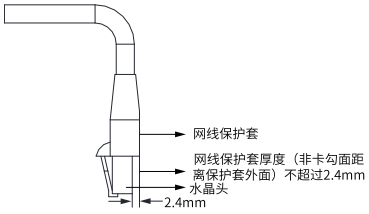


图15-6 网口插接端子示意图

说明

双网口插接端子头部尺寸厚度不能太大，否则会引起干涉。建议尺寸为2.4mm，请参见*第369页“15–6 网口插接端子示意图”*。

表15–5 规格特性

项目	详细说明
UL认证	符合UL认证。
超五类（CAT.5E）线缆	超五类（CAT.5E）线缆。
带双层屏蔽	编织网屏蔽层（覆盖率85%）、铝箔屏蔽层（覆盖率100%）。
环境适应性	使用环境温度：-30°C~ 60°C；耐工业机油、耐酸碱腐蚀。
EMC测试标准	GB/T 24808-2009。

15.3 通信传输方式

15.3.1 EtherCAT通讯结构

使用EtherCAT 通讯可以有多种的应用层协议，然而，在SV630N 伺服驱动器中，采用的是IEC 61800-7 (CiA 402)-CANopen 运动控制子协议。 下图是基于CANopen 应用层的EtherCAT 通讯结构。

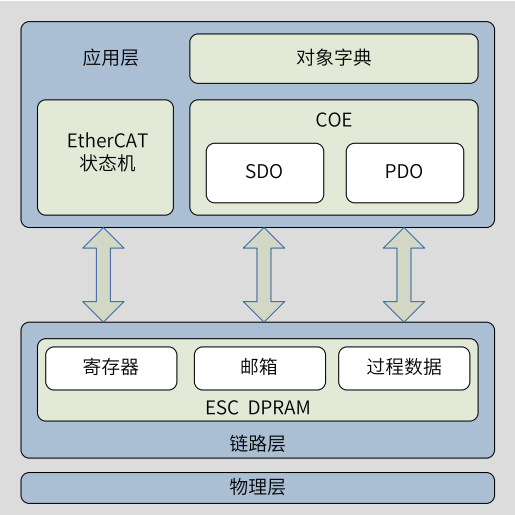


图15-7 基于CANopen 应用层的EtherCAT 通讯结构

结构图中，在应用层对象字典里包含了：通讯参数、应用程序数据，以及PDO 的映射数据等。PDO 过程数据对象， 包含了伺服驱动器运行过程中的实时数据，且以周期性地进行读写访问。SDO 邮箱通讯，则以非周期性的对一 些通讯参数对象、PDO 过程数据对象，进行访问修改。

15.3.2 通讯状态机

- CiA402 控制介绍

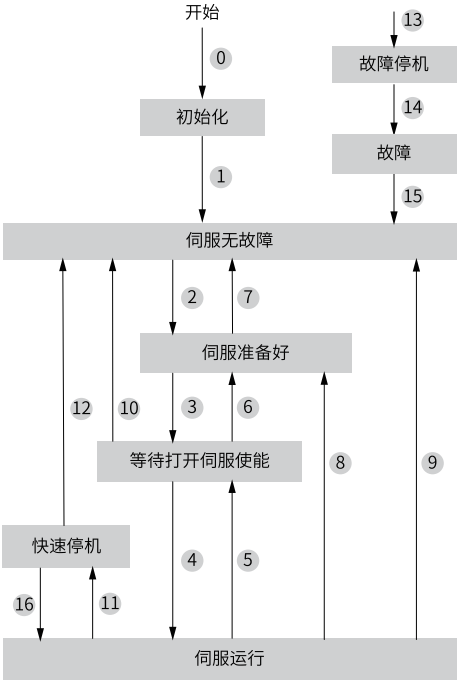


图15-8 CiA402状态机切换图

使用SV630N 伺服驱动器必须按照标准402 协议规定的流程引导伺服驱动器，伺服驱动器才可运行于指定的状态。

各状态的描述如下表：

状态	描述
初始化	伺服驱动器初始化、内部自检已经完成。 伺服驱动器的参数不能设置，也不能执行驱动功能。
伺服无故障	伺服驱动器无故障或错误已排除。 伺服驱动器参数可以设置。
伺服准备好	伺服驱动器已准备好。 伺服驱动器参数可以设置。
等待打开伺服使能	伺服驱动器等待打开伺服使能。 伺服驱动器参数可以设置。
伺服运行	伺服驱动器正常运行，已使能某一伺服运行模式，电机已通电，指令不为0时，电机旋转。 伺服驱动器参数属性为“运行更改”的可以设置，否则不可以设置。
快速停机	快速停机功能被激活，伺服驱动器正在执行快速停机功能。 伺服驱动器参数属性为“运行更改”的可以设置，否则不可以设置。
故障停机	伺服驱动器发生故障，正在执行故障停机过程中。 伺服驱动器参数属性为“运行更改”的可以设置，否则不可以设置。
故障	故障停机完成，所有驱动功能均被禁止，同时允许更改伺服驱动器参数以便排除故障。

- 以下为EtherCAT 状态转换框图：

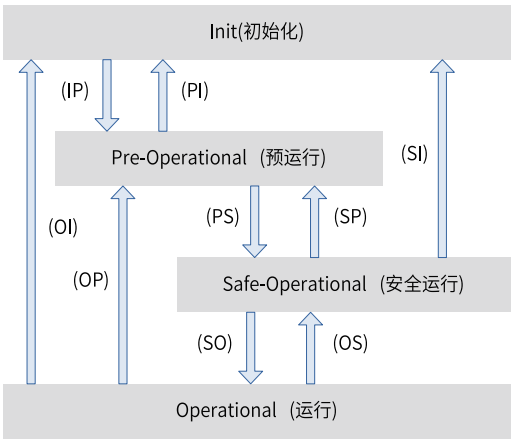


图15-9 ETherCAT 状态机

EtherCAT 设备必须支持4 种状态，负责协调主站和从站应用程序在初始化和运行时的状态关系。

- Init：初始化，简写为 I；
- Pre-Operational：预运行，简写为 P；
- Safe- Operational：安全运行，简写为 S；
- Operational：运行，简写为 O。

从初始化状态向运行状态转化时，必须按照“初始化→预运行→安全运行→运行”的顺序转化，不可以越级。 从运行状态返回时可以越级转化。状态的转化操作和初始化过程如下表：

状态	SDO	RPDO	TPDO	描述
初始化(I)	No	No	No	通讯初始化； 应用层没有通讯，主站只能读写ESC寄存器。
IP	No	No	No	主站配置从站站点地址； 配置邮箱通道； 配置DC分布时钟； 请求“预运行”状态。
预运行(P)	Yes	No	No	应用层邮箱数据通讯 (SDO)
PS	Yes	No	No	主站使用SDO初始化过程数据映射； 主站配置过程数据通讯使用的SM通道； 主站配置FMMU； 请求“安全状态”。
安全运行(S)	Yes	No	Yes	可使用SDO和TPDO，可使用分布式时钟模式。
SO	Yes	No	Yes	主站发送有效的输出数据； 以请求“运行状态”。
运行(O)	Yes	Yes	Yes	正常运行状态； 输入和输出全部有效； 仍然可以使用邮箱通讯。

15.3.3 分布时钟

分布时钟可以使所有EtherCAT 设备使用相同的系统时间，从而控制各设备任务的同步执行。从站设备可以根据同步的系统时间产生同步信号。SV630N 系列伺服驱动器中，仅支持DC 同步模式。同步周期由SYNC0 控制。周 期范围根据不同的运动模式而不同。

说明

- SYNC信号可用于各个从站的同步，并且能达到小于1us的误差，在SYNC信号启动之前，主站需要同步所有从站在同一时钟下，在运行状态中，也需要不断的把从站同步到同一时钟下，防止晶振的差异导致时钟的偏移。一般表现为同步ESC的0x910寄存器。
- SYNC启动时间设置，SYNC的启动时间是有ESC的0x990寄存器减去0x920的时间，在使能DC模式(0x981 = 0x03)时，注意需要在0x910到达启动时间之前。如果SYNC的启动时间设置不对，ESC的0x134状态寄存器会报出0x2D的错误码。

15.3.4 状态指示

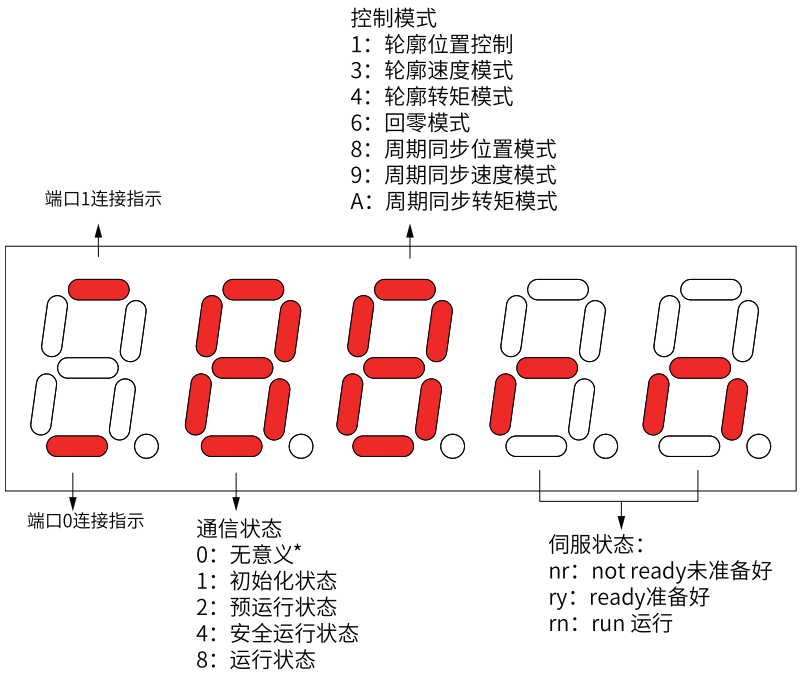


图15-10 状态指示示意图

如果显示0，则0x6060 未写入值，或被写入0；或者H02.00被设置为：0，1，2。

通讯连接状态

SV630N 使用面板的5 位LED 指示灯中的左起第1 位数码管的上下“-”反映2 个RJ45 端子的连接状态：上“-”(PORT1)，下“-”(PORT0)。

长暗：物理层未检测到通讯连接

长亮：物理层已建立通讯连接

通讯运行状态

面板的5 位LED 指示灯中的左起第2 位数码管以字符形式显示从站的EtherCAT 状态机状态。

EtherCAT 状态机状态：

状态	SDO	RPDO	TPDO	描述	面板显示
初始化	No	No	No	通讯初始化	1：长亮
预运行	Yes	No	No	初始化网络配置 可使用SDO	2：以400ms的周期闪烁
安全运行	Yes	No	Yes	可使用SDO和TPDO，可使用分布式时钟模式	4：以1200ms的周期闪烁，亮200ms，暗1000ms
运行	Yes	Yes	Yes	正常运行状态	8：长亮

伺服模式显示

面板的5 位LED 指示灯中的左起第3 位数码管以十六进制数字形式显示伺服当前的运行模式，不闪烁。

伺服运行模式包含以下：

伺服运行模式显示6060h	面板显示
1：轮廓位置模式	1
3：轮廓速度模式	3
4：轮廓转矩模式	4
6：原点回归模式	6
8：周期同步位置模式	8
9：周期同步速度模式	9
10：周期同步转矩模式	A

伺服状态显示

面板的5 位LED 指示灯中的左起第4 位至第5 位数码管以字符形式显示从站的伺服状态。

伺服状态包含以下：

状态	描述	面板显示
复位	初始化	reset
未准备好	初始化已完成，控制电已接通，动力电未接通 Not ready	nr
准备好	动力电已接通，伺服使能无效 Ready	ry 电机转速不为0 时，字符“y”闪烁； 通讯层处于预运行或安全运行模式时，闪烁频率与字符“2”或“4”的 闪烁频率一致（请参见上页“2）通讯运行状态”）； 通讯层处于初始化或者运行模式时，闪烁频率为2Hz。
运行	伺服使能有效，电机通电 Run	rn 电机转速不为0 时，字符“n”闪烁； 通讯层处于预运行或安全运行模式时，闪烁频率与字符“2”或“4”的 闪烁频率一致（请参见上页“2）通讯运行状态”）； 通讯层处于初始化或者运行模式时，闪烁频率为2Hz。

指示灯状态说明

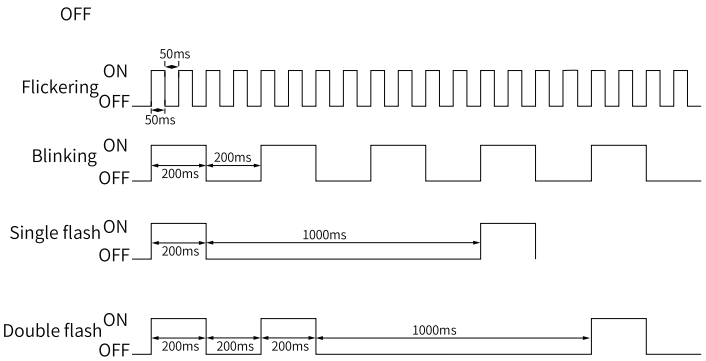


图15-11 指示灯状态说明

指示灯	状态	状态指示
RUN指示灯	OFF	INIT状态。
	Blinking（亮200 ms/ 灭200 ms）	Pre-Operational状态。
	Single flash（亮200 ms / 灭1000 ms）	Safe-Operational状态。
	ON	Operational状态。
ERR指示灯	OFF	无网络故障。
	Blinking（亮200 ms/ 灭200 ms）	通讯设定异常。
	Single flash（亮200 ms / 灭1000 ms）	同步事件异常。
	Double flash（亮200ms，灭200 ms，亮200ms，灭1000 ms）	应用程序看门狗超时。
L/A IN指示灯[1] L/A OUT指示灯	OFF	Link未确立。
	Flickering（亮50ms / 灭50ms）	Link确立，有数据收发信号。
	ON	Link确立，无数据收发信号。

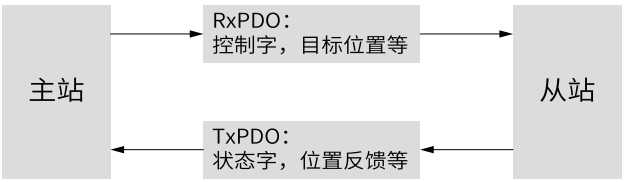
说明

状态指示灯只针对-NS机型。

15.4 通信数据帧结构

15.4.1 过程数据

EtherCAT 实时数据传输通过过程数据（Process data Object）实现。根据数据传输方向，PDO 可分为 RPDO(Reception PDO) 和TPDO(Trasmission PDO)，RPDO 将主站数据传送到从站，TPDO 将从站数据反馈至 主站。



SV630N 支持用户自主分配PDO 列表，自主定义PDO 映射对象。

PDO 映射

PDO 映射用于建立对象字典与PDO 的映射关系。1600h~17FFh 为RPDO，1A00h~1BFFh 为TPDO， SV630N 系列的伺服驱动器中，具有6 个RPDO 和5 个TPDO 可供选用，如下表所示：

RPDO (6个)	1600h	可变映射
	1701h~1705h	固定映射
TPDO (5个)	1A00h	可变映射
	1B01h~0x1B04h	固定映射

固定PDO 映射

SV630N 提供了5 个固定的RPDO 和4 个固定的TPDO 供使用。

一些RPDO 与TPDO 的典型使用实例如下表所示。

可使用伺服模式	PP CSP
1701h (Outputs)	映射对象(4个 12个字节)
	6040h(控制字) 607Ah(目标位置) 60B8h(探针功能) 60FEh子索引1(强制物理DO输出)
1B01h (Inputs)	映射对象(9个 28个字节)
	603Fh(错误码) 6041h(状态字) 6064h(位置反馈) 6077h(转矩反馈) 60F4(位置偏差) 60B9(探针状态) 60BA(探针1上升沿位置反馈) 60BC(探针2上升沿位置反馈) 60FD(DI状态)

可使用伺服模式	PP PV PT CSP CSV CST
1702h (Outputs)	映射对象(7个 19个字节)
	6040h(控制字) 607Ah(目标位置) 60FFh(目标速度) 6071h(目标转矩) 6060h(模式选择) 60B8h(探针功能) 607Fh(最大转速)
1B02h (Inputs)	映射对象(9个 25个字节)
	603Fh(错误码) 6041h(状态字) 6064h(位置反馈) 6077h(转矩反馈) 6061h(模式显示) 60B9(探针状态) 60BA(探针1上升沿位置反馈) 60BC(探针2上升沿位置反馈) 60FD(DI状态)

可使用伺服模式	PP PV CSP CSV
1703h (Outputs)	映射对象(7个 17个字节)
	6040h(控制字) 607Ah(目标位置) 60FFh(目标速度) 6060h(模式选择) 60B8h(探针功能) 60E0h(正向转矩限制) 60E1h(负向转矩限制)
1B03h (Inputs)	映射对象(10个 29个字节)
	603Fh(错误码) 6041h(状态字) 6064h(位置反馈) 6077h(转矩反馈) 60F4(位置偏差) 6061h(模式显示) 60B9(探针状态) 60BA(探针1上升沿位置反馈) 60BC(探针2上升沿位置反馈) 60FD(DI状态)

可使用伺服模式	PP PV PT CSP CSV CST
1704h (Outputs)	映射对象(9个 23个字节)
	6040h(控制字) 607Ah(目标位置) 60FFh(目标速度) 6071h(目标转矩) 6060h(模式选择) 60B8h(探针功能) 607Fh(最大转速) 60E0h(正向转矩限制) 60E1h(负向转矩限制)
1B02h (Inputs)	映射对象(9个 25个字节)
	603Fh(错误码) 6041h(状态字) 6064h(位置反馈) 6077h(转矩反馈) 6061h(模式显示) 60B9(探针状态) 60BA(探针1上升沿位置反馈) 60BC(探针2上升沿位置反馈) 60FD(DI状态)

可使用伺服模式	PP PV CSP CSV
1705h (Outputs)	映射对象(8个 19个字节)
	6040h(控制字) 607Ah(目标位置) 60FFh(目标速度) 6060h(模式选择) 60B8h(探针功能) 60E0h(正向转矩限制) 60E1h(负向转矩限制) 60B2h(转矩偏置)
1B04h (Inputs)	映射对象(10个 29个字节)
	603Fh(错误码) 6041h(状态字) 6064h(位置反馈) 6077h(转矩反馈) 6061h(模式显示) 60F4(位置偏差) 60B9(探针状态) 60BA(探针1上升沿位置反馈) 60BC(探针2上升沿位置反馈) 606C(速度反馈)

可变PDO 映射

SV630N 提供了1 个可变的RPDO 和1 个可变的TPDO 供用户使用。

可变PDO	索引	最大映射个数	最长字节	默认映射对象
RPDO1	1600h	10个	40	6040(控制字) 607A(目标位置) 60B8(探针功能)
TPDO1	1A00h	10个	40	603F(错误码) 6041(状态字) 6064(位置反馈) 60BC(探针2上升沿位置反馈) 60B9(探针状态) 60BA(探针1上升沿位置反馈) 60FD(DI状态)

同步管理PDO 分配设置

EtherCAT 周期性数据通讯中，过程数据可以包含多个PDO 映射数据对象，CoE 协议使用的数据对象0x1C10 ~ 0x1C2F 定义相应的SM(同步管理通道) 的PDO 映射对象列表，多个PDO 可以映射在不同的子索引里， 在SV630N 系列的伺服驱动器中，支持1 个RPDO 分配和1 个TPDO 分配，如下表所示：

索引	子索引	内容
0x1C12	01h	选择使用0x1600、0x1701~0x1705中的一个作为实际使用的RPDO。
0x1C13	01h	选择使用0x1A00、0x1B01~0x1B04中的一个作为实际使用的TPDO。

PDO 配置

PDO 映射参数包含指向PDO 需要发送或者接收到的PDO 对应的过程数据的指针，包括索引、子索引及映射对象长度。其中子索引0 记录该PDO 具体映射的对象个数N，每个PDO 数据长度最多可达4*N 个字节，可 同时映射一个或者多个对象。子索引1~N 则是映射内容。映射参数内容定义如下。

位数	31	……	16	15	……	8	7	……	0
含义	索引			子索引			对象长度		

索引和子索引共同决定对象在对象字典中的位置，对象长度指明该对象的具体位长，用十六进制表示，即：

对象长度	位长
08h	8位
10h	16位
20h	32位

例如，表示16 位控制字6040h-00 的映射参数为60400010h。

- SV630N 的 PDO 配置遵循流程：
  PDO 的映射配置遵循特定的流程，具体按如下步骤执行：

  1. PDO配置映射组。1C12h(或1C13h)的00h子索引写入0；

     a. 清除原有的映射组。对1C12h(或1C13h)的00h子索引写入“0”即可清除该PDO配置组；

b. 写入PDO映射组。按场景需求写入映射配置组，1C12h中预写入1600h/1701h~1705h的值；1C13h中预写入1A00h/1B01h~1B04h的值。注意：只有1600h和1A00h是可配置映射组，其他是固定映射配置；

c. 写入该PDO映射组总个数到1C12h(或0x1C13h)对象子索引0；

2. 配置PDO映射对象。1600h(或1A00h)的00h子索引写入0。

a. 清除原有的映射对象。对1600h(或1A00h)的00h子索引写入“0”即可清除该PDO映射配置；

b. 写入PDO映射内容。按XML文件中的对象参数定义，分别写入到映射参数子索引1~10中；只有支持映射的对象才能配置为PDO映射内容。

c. 写入PDO映射对象总个数，将步骤b中写入的映射个数写入到子索引0中。

说明

- PDO配置仅可以在EtherCAT通讯状态机处于预运行(Pro-Operation，面板显示2)的时候进行设置，否则报错。
- PDO配置参数不可存储在e2prom中，因此，每次上电后，请务必重新配置映射对象，否则，映射对象为伺服驱动器默认参数。

进行以下操作时，将返回SDO故障码：

- 在非预运行状态下修改PDO参数；
- 1C12中预写入1600h/1701h~1705h以外的值；1C13中预写入1A00h/1B01h~1B04h以外的值。

15.4.2 邮箱数据

EtherCAT 邮箱数据SDO 用于传输非周性数据，如通讯参数的配置，伺服驱动器运行参数配置等。EtherCAT的CoE 服务类型包括：

- 紧急事件信息；
- SDO 请求；
- SDO 响应；
- TxPDO；
- RxPDO；
- 远程 TxPDO 发送请求；
- 远程 RxPDO 发送请求；
- SDO 信息。

在SV630N 系列伺服驱动器中，目前支持SDO 请求；SDO 响应。

15.5 通信相关参数

参数地址结构

参数访问地址：索引+ 子索引，均为16 进制数据。

CiA402 协议对参数的地址进行了以下约束：

索引（Hex）	描述
0000-0FFF	数据类型描述。
1000-1FFF	CoE通信对象。

索引（Hex）	描述
2000-5FFF	厂家自定义对象。
6000-9FFF	子协议对象。
A000-FFFF	保留

系统参数设置

为了使SV630N 系列伺服驱动器准确的接入EtherCAT 现场总线网络，需要对伺服驱动器的相关参数进行设置。

参数	名称	设定范围	默认值
H02.00h	控制模式选择	0：速度模式 1：位置模式 2：转矩模式 9：EtherCAT模式	9
H0E.02h	通讯写入是否存e2prom	0：写参数和对象字典时都不保存e2prom 1：仅写参数时保存e2prom 2：仅写对象字典时保存e2prom 3：写参数和对象字典时都保存e2prom 4：仅通讯建立(OP)前写对象字典时可保存e2prom	4
H0E.21h	EtherCAT从站站点别名	0~65535	0

说明

需要保存在e2prom中的参数务必在设置前将H0E.01h设置成对应值，否则，重新上电后， 参数恢复默认值。参数设置完成后，建议将H0E.01设置成0，避免长时间写EEPROM，造成EEPROM器件损坏。

16 参数详细说明

16.1 H00 伺服电机参数

H00.00 **电机编号**

16进制参数:	2000-01h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	14101	更改方式:	停机更改

设定值:

0~65535

设定说明

设定伺服电机的编号。对于SV630N、SV660N系列伺服驱动器，匹配的是总线式电机，固定为“14XXX”，总线式电机的具体型号请查看H00.05。

电机编号设置错误，将发生E120.1(无法识别的电机型号)。

H00.02 **非标号**

16进制参数:	2000-03h	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	42949672.95	数据类型:	无符号32位
默认值:	0.00	更改方式:	不可更改

设定值:

0.00~42949672.95

设定说明

显示非标准版本的软件编号，十六进制显示。

显示型式为：XXX.YY。

XXX：非标准软件的固定编号。

YY：非标准软件的升级记录编号。

H00.04 **编码器版本号**

16进制参数:	2000-05h	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	-
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:

0.0~6553.5

设定说明

对于SV630N系列伺服驱动器，显示编码器的软件版本号。

显示型式：18XX.Y，1位小数。

H00.05 **总线电机编号**

16进制参数:	2000-06h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

对于SV630N、SV660N系列伺服驱动器，显示总线式电机的具体编号，由电机型号决定，不可更改。

H00.06 **FPGA非标号**

16进制参数: 2000-07h
最小值: 0.00
最大值: 655.35
默认值: 0.00
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:

0.00~655.35

设定说明

-

H00.07 **STO版本号**

16进制参数: 2000-08h
最小值: 0.0
最大值: 6553.5
默认值: 0.0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:

0.0~6553.5

设定说明

-

H00.08 **总线编码器类型**

16进制参数: 2000-09h
最小值: 0.0
最大值: 6553.5
默认值: 0.0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 停机更改

设定值:

0.0~6553.5

设定说明

-

16.2 H01 驱动器参数

H01.00 **MCU软件版本号**

16进制参数: 2001-01h
最小值: 0.0
最大值: 6553.5
默认值: 0.0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:

0.0~6553.5

设定说明

显示MCU软件版本号。
显示格式：XXXX.Y，1位小数。

H01.01 **FPGA软件版本**

16进制参数: 2001-02h
最小值: 0.0
最大值: 6553.5
默认值: 0.0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:

0.0~6553.5

设定说明

显示FPGA软件版本号。

显示格式：XXXX.Y，1位小数。

H01.10 驱动器系列号

16进制参数:	2001-0Bh	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	65535	数据类型：	无符号16位
默认值:	3	更改方式：	停机更改

设定值：

2：S1R6

3：S2R8

5：S5R5

60005：S6R6

6：S7R6

7：S012

10001：T3R5

10002：T5R4

10003：T8R4

10004：T012

10005：T017

10006：T021

10007：T026

设定说明

设定伺服驱动器的编号。SV660N、SV630N伺服驱动器编号如下表所示：

设定值	伺服驱动器编号	备注
2	S1R6	伺服驱动器额定功率0.2kW，主回路供电规格为单相220V
3	S2R8	伺服驱动器额定功率0.4kW，主回路供电规格为单相220V
5	S5R5	伺服驱动器额定功率0.75kW，主回路供电规格为单相220V
60005	S6R6	伺服驱动器额定功率0.85kW，主回路供电规格为单相/三相220V[1]
6	S7R6	伺服驱动器额定功率1.0kW，主回路供电规格为单相/三相220V[1]
7	S012	伺服驱动器额定功率1.5kW，主回路供电规格为单相/三相220V[1]
10001	T3R5	伺服驱动器额定功率1.0kW，主回路供电规格为三相380V
10002	T5R4	伺服驱动器额定功率1.5kW，主回路供电规格为三相380V
10003	T8R4	伺服驱动器额定功率2.0kW，主回路供电规格为三相380V
10004	T012	伺服驱动器额定功率3.0kW，主回路供电规格为三相380V
10005	T017	伺服驱动器额定功率5.0kW，主回路供电规格为三相380V
10006	T021	伺服驱动器额定功率6.0kW，主回路供电规格为三相380V
10007	T026	伺服驱动器额定功率7.5kW，主回路供电规格为三相380V

伺服驱动器主回路供电电压不符合上述规格，将发生E420.0(主回路缺相故障)。

注：[1]： 伺服驱动器主回路供电支持单相220V，不降额使用。

H01.11 逆变电压等级

16进制参数:	2001-0Ch	生效方式:	-
最小值:	0	单位：	V AC

最大值: 65535
默认值: 220
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:

0V AC~65535V AC

设定说明

-

H01.12 驱动器额定功率

16进制参数: 2001-0Dh
最小值: 0.00
最大值: 655.35
默认值: 0.40
生效方式: -
单位: kW
数据类型: 无符号32位
更改方式: 不可更改

设定值:

0.00kW~655.35kW

设定说明

-

H01.14 驱动器最大输出功率

16进制参数: 2001-0Fh
最小值: 0.00
最大值: 655.35
默认值: 0.40
生效方式: -
单位: kW
数据类型: 无符号32位
更改方式: 不可更改

设定值:

0.00kW~655.35kW

设定说明

-

H01.16 驱动器额定输出电流

16进制参数: 2001-11h
最小值: 0.00
最大值: 655.35
默认值: 2.80
生效方式: -
单位: A
数据类型: 无符号32位
更改方式: 不可更改

设定值:

0.00A~655.35A

设定说明

-

H01.18 驱动器最大输出电流

16进制参数: 2001-13h
最小值: 0.00
最大值: 655.35
默认值: 10.10
生效方式: -
单位: A
数据类型: 无符号32位
更改方式: 不可更改

设定值:

0.00A~655.35A

设定说明

-

H01.40 直流母线过压保护点

16进制参数: 2001-29h
最小值: 0
最大值: 2000
默认值: 420
生效方式: -
单位: V DC
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值：
0V DC~2000V DC
设定说明
-

16.3 H02 基本控制参数

H02.00 **控制模式选择**

16进制参数:	2002-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	9	数据类型:	无符号16位
默认值:	9	更改方式:	停机更改

设定值：
0：速度模式
1：位置模式
2：转矩模式
9：EtherCAT模式
设定说明
选择伺服驱动器控制模式。
伺服驱动器处于EtherCAT总线控制，状态字6041h的bit9=1。
伺服运行模式请参考“伺服基本功能”章节。

设定值	模式选择说明
0	速度模式
1	位置模式
2	转矩模式
9	EtherCAT模式

H02.01 **绝对值系统选择**

16进制参数:	2002-02h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值：
0：增量模式
1：绝对位置线性模式
2：绝对位置旋转模式
3：绝对位置线性模式，无编码器溢出报警
4：绝对位置单圈模式

设定说明

设定绝对值系统的使用方式。

设定值	绝对值系统选择	备注
0	增量位置模式	将编码器作为总线增量式编码器使用，不具有位置断电记忆功能。
1	绝对位置线性模式	将编码器作为绝对值编码器使用，具有位置断电记忆功能。 用于设备负载行程范围固定，编码器多圈数据不会溢出的场合。
2	绝对位置旋转模式	将编码器作为绝对值编码器使用，具有位置断电记忆功能。 此模式主要用于设备负载行程范围不受限制，掉电时电机单方向旋转圈数小于32767的场合。
3	绝对位置线性模式，无编码器溢出报警	无编码器溢出报警。
4	绝对位置单圈模式	-

H02.02 旋转方向选择

16进制参数: 2002-03h
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0

生效方式: 再上电生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 停机更改

设定值:


0：以CCW方向为正转方向

1：以CW方向为正转方向

设定说明

设定从电机轴侧观察时，电机旋转正方向。

设定值	旋转方向	备注
0	以CCW方向为正转方向	正向指令时，从电机轴侧看，电机旋转方向为CCW方向，即电机逆时针旋转。
1	以CW方向为正转方向	正向指令时，从电机轴侧看，电机旋转方向为CW方向，即电机顺时针旋转。

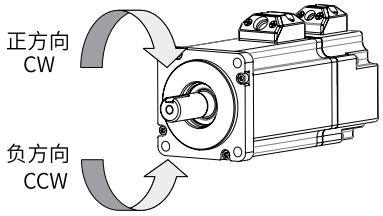

H02.05 伺服使能OFF停机方式选择

16进制参数: 2002-06h
最小值: -4
最大值: 2
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 有符号16位
更改方式: 停机更改

设定值:

-4：以6085h斜坡停机，保持DB状态

-3：零速停机，保持DB

-2：以6084h/609Ah斜坡停机，保持DB状态

-1：DB停机，保持DB状态

0：自由停机，保持自由运行状态

1：以6084h/609Ah斜坡停机，保持自由运行状态

2：零速停机，保持自由运行状态

设定说明

设置伺服使能OFF 时，伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后电机状态。

设定值	停机方式
-4	以6085h斜坡停机，保持DB状态
-3	零速停机，保持DB状态
-2	以6084h/609Ah斜坡停机，保持DB状态
-1	DB停机，保持DB状态
0	自由停机，保持自由运行状态
1	以6084h/609Ah斜坡停机，保持自由运行状态
2	零速停机，保持自由运行状态

应根据机械状态及运行要求，设置合适的停机方式。

停机方式的比较，请参考 “伺服停止”章节”。

使能抱闸输出，且强制抱闸电机停机方式（H0A.71 bit2为0）后，伺服使能OFF 停机方式强制为“以6085h斜坡停机，保持DB 状态”（NDB机型会强制为“以6084h /609Ah斜坡停机，保持自由运行状态”）。

H02.06 **故障NO.2停机方式选择**

16进制参数: 2002-07h　　生效方式: 实时生效

最小值: -5　　单位: -

最大值: 3　　数据类型: 有符号16位

默认值: 2　　更改方式: 停机更改

设定值：

-5：零速停机，保持DB状态

-4：急停转矩停机，保持DB状态

-3：以6085h斜坡停机，保持DB状态

-2：以6084h/609Ah斜坡停机，保持DB状态

-1：DB停机，保持DB状态

0：自由停机，保持自由运行状态

1：以6084h/609Ah斜坡停机，保持自由运行状态

2：以6085h斜坡停机，保持自由运行状态

3：急停转矩停机，保持自由运行状态[1]

设定说明

选择伺服驱动器发生第2类故障时，伺服电机从旋转到停机的减速方式及停止后电机状态。

[1]：针对-NS机型，设定值的范围为：

-5：零速停机，保持DB状态

-4：急停转矩停机，保持DB状态

-3：以6085h斜坡停机，保持DB状态

-2：以6084h/609Ah斜坡停机，保持DB状态

-1：DB停机，保持DB状态

0：自由停机，保持自由运行状态

1：以6084h/609Ah斜坡停机，保持自由运行状态

2：以6085h斜坡停机，保持自由运行状态

3：急停转矩停机，保持自由运行状态

4：DB停机，保持自由运行状态

设定值	停机方式
-5	零速停机，保持DB状态
-4	急转矩停机，保持DB状态
-3	以6085h斜坡停机，保持DB状态
-2	以6084h/609Ah斜坡停机，保持DB状态
-1	DB停机，保持DB状态
0	自由停机，保持自由运行状态
1	以6084h/609Ah斜坡停机，保持自由运行状态
2	以6085h斜坡停机，保持自由运行状态
3	急转矩停机，保持自由运行状态
4	DB停机，保持自由运行状 注：此设定值为4仅针对-NS机型。

使能抱闸输出，且强制抱闸电机停机方式（H0A.71 bit2为0）后，故障NO.2停机方式强制为“以6085h斜坡停机，保持DB状态”（NDB机型会强制为“以6085h 斜坡停机，保持自由运行状态”）。

H02.07　超程停机方式选择

16进制参数: 2002-08h　　生效方式:　实时生效

最小值:　0　　单位:　-

最大值:　7　　数据类型:　无符号16位

默认值:　1　　更改方式:　停机更改

设定值：

0：自由停机，保持自由运行状态

1：零速停机，位置保持锁定状态

2：零速停机，保持自由运行状态

3：以6085h斜坡停机，保持自由运行状态

4：以6085h斜坡停机，保持位置锁定状态

5：DB停机，保持自由运行状态

6：DB停机，保持DB状态

7：不响应超程

设定说明

设置伺服电机运行过程中发生超程时，伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后电机状态。

设定值	停机方式
0	自由停机，保持自由运行状态
1	零速停机，位置保持锁定状态
2	零速停机，保持自由运行状态
3	以6085h斜坡停机，保持自由运行状态
4	以6085h斜坡停机，保持位置锁定状态
5	DB停机，保持自由运行状态
6	DB停机，保持DB状态
7	不响应超程

伺服电机驱动垂直轴时，为保证安全，应设置发生超程后，电机轴处于位置锁定状态（H02.07=1或4）。
停机方式的比较请参考“伺服停止”章节。
使能抱闸输出，且强制抱闸电机停机方式（H0A.71 bit2为0）后，超程停机方式强制为“以6085h斜坡停机，保持位置锁定状态”。

H02.08　故障NO.1停机方式选择

16进制参数: 2002-09h　　生效方式: 实时生效
最小值: 0　　单位: -
最大值: 2　　数据类型: 无符号16位
默认值: 2　　更改方式: 停机更改

设定值：

0：自由停车，保持自由运行状态
1：DB停车，保持自由运行状态
2：DB停车，保持DB状态

设定说明

设置伺服驱动器发生第1 类故障时，伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后电机状态。

设定值	停机方式
0	自由停车，保持自由运行状态
1	DB停车，保持自由运行状态
2	DB停车，保持DB状态

第1 类故障详情请参考“故障处理说明”章节。
停机方式的比较请参考 “伺服停止”章节。
使能抱闸输出，且强制抱闸电机停机方式（H0A.71 bit2为0）后，故障NO.1 停机方式强制为“DB 停车，保持DB 状态”（NDB机型会强制为“自由停车，保持自由运行状态”）。

H02.09　抱闸输出ON至指令接收延时

16进制参数: 2002-0Ah　　生效方式: 实时生效
最小值: 0　　单位: ms
最大值: 500　　数据类型: 无符号16位
默认值: 250　　更改方式: 实时更改

设定值：

0ms~500ms

设定说明

设置伺服驱动器上电后，伺服驱动器开始接收输入指令，距离抱闸(BK)输出ON的延迟时间。
H02.09时间内，伺服不接收位置/速度/转矩指令。
请参考*第185页“9–3 电机静止时抱闸时序图”*。

H02.10　抱闸输出OFF至电机不通电延时

16进制参数: 2002-0Bh　　生效方式: 实时生效

最小值:	50	单位:	ms
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	150	更改方式:	实时更改

设定值:

50ms~1000ms

设定说明

设置电机处于静止状态时，电机进入不通电状态，距离抱闸(BK)输出OFF的延迟时间。

请参考*第185页“9–3 电机静止时抱闸时序图”*。

H02.11 旋转状态，抱闸输出OFF时转速阈值

16进制参数:	2002-0Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	20	单位:	rpm
最大值:	3000	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	实时更改

设定值:

20rpm~3000rpm

设定说明

设置电机处于旋转状态时，将抱闸(BK)输出置为OFF时电机速度阈值。

请参考*第186页“9–4 电机旋转时抱闸时序图”*。

H02.12 旋转状态，伺服使能OFF至抱闸输出OFF延时

16进制参数:	2002-0Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	ms
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	500	更改方式:	实时更改

设定值:

1ms~1000ms[1]

设定说明

设置电机处于旋转状态时，将抱闸(BK)输出置为OFF，距离伺服使能(S-ON)OFF的延迟时间。

请参考“抱闸设置”，查看“电机旋转时抱闸时序图”。

注：[1]：针对-NS机型，设定值为1ms~65535ms

H02.15 LED警告显示选择

16进制参数:	2002-10h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：立即输出警告信息

1：不输出警告信息

设定说明

设置伺服驱动器发生第3类警告时，面板是否切换到故障显示模式。

第3类警告详情请参考“故障处理说明”章节。

H02.17 主回路掉电停机方式

16进制参数:	2002-12h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改

设定值:

0：保持当前动作

1：故障停机方式H02.06停机

2：断使能方式H02.05停机

3：快速停机方式605A停机

设定说明

伺服驱动器主回路掉电时，电机从旋转到静止的停止方式。

注：此参数只针对-NS机型。

H02.21 驱动器允许的制动电阻最小值

16进制参数:	2002-16h	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	Ω
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	40	更改方式:	不可更改

设定值:

1Ω~1000Ω

设定说明

查看某一型号伺服驱动器允许的制动电阻最小值，只与伺服驱动器型号相关。

H02.22 内置制动电阻功率

16进制参数:	2002-17h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	W
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	50	更改方式:	不可更改

设定值:

0W~65535W

设定说明

查看某一型号伺服驱动器内置的制动电阻功率，不可更改，只与伺服驱动器型号相关。

H02.23 内置制动电阻阻值

16进制参数:	2002-18h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	Ω
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	50	更改方式:	不可更改

设定值:

0Ω~65535Ω

设定说明

查看某一型号伺服驱动器内置的制动电阻阻值，不可更改，只与伺服驱动器型号相关。
母线电容能够吸收的最大制动能量，小于最大制动能量计算值时，需要使用制动电阻。
使用内置制动电阻时，请将端子“P⊕”和“D”之间用短接片直接相连。
伺服驱动器编号H01.10=2或3时，无内置制动电阻。

伺服驱动器型号（SV660、SV630）		内置制动电阻规格	
		电阻值(Ω)	功率(W)
单相220V	SV6*0NS1R6I	-	-
	SV6*0NS2R8I	-	-
	SV6*0NS5R5I	50	50
三相220V	SV6*0NS7R6I	25	80
	SV6*0NS012I		

伺服驱动器型号（SV660、SV630）		内置制动电阻规格	
		电阻值(Ω)	功率(W)
三相380V	SV6*0NT3R5I	100	80
	SV6*0NT5R4I	100	80
	SV6*0NT8R4I	50	80
	SV6*0NT012I		
	SV6*0NT017I	35	100
	SV6*0NT021I		
	SV6*0NT026I		

H02.24　电阻散热系数

16进制参数: 2002-19h　　生效方式: 实时生效
最小值: 10　　单位: %
最大值: 100　　数据类型: 无符号16位
默认值: 30　　更改方式: 实时更改

设定值:

10%~100%

设定说明

设置使用制动电阻时，电阻的散热系数，对内置和外接制动电阻均有效。
请根据实际电阻的散热条件设置H02.24（电阻散热系数）。
建议值:
一般情况下，自然冷却时，H02.24（电阻散热系数）不超过30%。
强迫风冷时，H02.24（电阻散热系数）不超过50%。

H02.25　制动电阻设置

16进制参数: 2002-1Ah　　生效方式: 实时生效
最小值: 0　　单位: -
最大值: 3　　数据类型: 无符号16位
默认值: 0[1]　　更改方式: 实时更改

设定值:

0：使用内置制动电阻
1：外置电阻自然冷却
2：外置电阻强制冷却
3：仅靠内部电容吸收

设定说明

设置吸收和释放制动能量的方式。
请参考“制动电阻接线与设置”章节，选择合适的制动方式。

注：[1]：针对-NS机型，默认值为3。

H02.26　外置制动电阻功率

16进制参数: 2002-1Bh　　生效方式: 实时生效
最小值: 1　　单位: W
最大值: 65535　　数据类型: 无符号16位
默认值: 40　　更改方式: 实时更改

设定值:

1W~65535W

设定说明

用于设置某一型号伺服驱动器外接制动电阻的功率。
注意：外接制动电阻功率H02.26不能小于制动功率计算值。

H02.27　外置制动电阻阻值

16进制参数: 2002-1Ch　　生效方式:　实时生效
最小值:　15　　单位:　Ω
最大值:　1000　　数据类型:　无符号16位
默认值:　50　　更改方式:　实时更改

设定值:

15Ω~1000Ω

设定说明

用于设置某一型号伺服驱动器外接制动电阻的功率。
注意：外接制动电阻阻值H02.27不能小于驱动器允许的制动电阻最小值H02.21。

H02.30　用户密码

16进制参数: 2002-1Fh　　生效方式:　实时生效
最小值:　0　　单位:　-
最大值:　65535　　数据类型:　无符号16位
默认值:　0　　更改方式:　实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H02.31　系统参数初始化

16进制参数: 2002-20h　　生效方式:　实时生效
最小值:　0　　单位:　-
最大值:　2　　数据类型:　无符号16位
默认值:　0　　更改方式:　停机更改

设定值:

0：无操作

1：恢复出厂设定值

2：清除故障记录

设定说明

用于使参数恢复出厂值或清除故障记录。

设定值	操作含义	备注
0	无操作	-
1	恢复出厂设定值	除H00、H01组参数，其他组参数恢复至伺服驱动器出厂值。
2	清除故障记录	最近10次故障和警告代码被清除。

若有必要，请使用汇川驱动调试平台软件，进行除H00、H01组以外，参数组的参数备份。

H02.32　H0b组功能码选择

16进制参数: 2002-21h　　生效方式:　实时生效
最小值:　0　　单位:　-
最大值:　99　　数据类型:　无符号16位
默认值:　50　　更改方式:　实时更改

设定值:

0~99

设定说明

根据设置，面板可自动切换到监控参数显示模式(H0b组参数)，H02.32用于设置H0b组参数的组内偏置。
设置了不存在的H0b 组参数时，面板不切换到H0b组参数显示。

H02.35 **面板数据刷新频率**

16进制参数: 2002-24h
最小值: 0
最大值: 20
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: Hz
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0Hz~20Hz
设定说明
-

H02.38 **外置电阻过载时间**

16进制参数: 2002-27h
最小值: 0
最大值: 200
默认值: 40
生效方式: 再上电生效
单位: s
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0s~200s
设定说明
设置外置制动电阻的过载时间阈值

注：此参数只针对-NS机型。

H02.41 **厂家密码**

16进制参数: 2002-2Ah
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

H02.47 **旋转状态，伺服使能OFF至抱闸输出OFF延时（动力线断线时有效）**

16进制参数: 2002-30h
最小值: 0
最大值: 1000
默认值: 10
生效方式: 实时生效
单位: ms
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0ms~1000ms
设定说明
与H02.12含义相同，在发生动力线断线的情况下，采用此参数替代H02.12，避免垂直轴发生坠落。

16.4 H03 端子输入参数

H03.02 **DI1端子功能选择**

16进制参数: 2003-03h
最小值: 0
最大值: 40
默认值: 14
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0：无定义
1：伺服使能
2：故障复位
14：正向超程开关
15：反向超程开关
31：原点开关
34：紧急停机
38：探针1
39：探针2

设定说明

设置硬件DI1端子对应的DI功能。参数值设定请参考下表。

设定值	DI端子功能
0	无定义
1	伺服使能
2	故障复位
14	正向超程开关
15	反向超程开关
31	原点开关
34	紧急停机
38	探针1
39	探针2

H03.02请勿设定为该表以外的值，否则将发生E902.0（DI设置无效警告）。

相同DI 功能不可重复分配，否则将发生E122.1(DI功能重复分配)。

请勿分配了某一DI 功能，并将该DI 逻辑置为有效后，再取消该DI 功能分配，否则该DI 功能将保持有效！

DI1~DI5属于快速DI，输入信号宽度应大于0.25ms。

使用探针功能时，默认DI5 端子功能为探针1，DI4端子功能为探针2。

H03.03　DI1端子逻辑选择

16进制参数: 2003-04h　　生效方式:　实时生效
最小值:　0　　单位:　-
最大值:　1　　数据类型:　无符号16位
默认值:　0　　更改方式:　实时更改

设定值:

0：常开
1：闭合

设定说明

设置使得DI1 选择的DI 功能有效时，硬件DI1 端子的电平逻辑。
DI1~DI5 属于快速DI，输入信号宽度应大于0.25ms。请根据上位机和外围电路正确设置有效电平逻辑，输入信号宽度请参考下表。

设定值	DI功能有效时DI端子逻辑	备注
0	低电平	低电平有效时间应大于0.25ms
1	高电平	高电平有效时间应大于0.25ms

H03.04　DI2端子功能选择

16进制参数: 2003-05h　　生效方式:　实时生效
最小值:　0　　单位:　-

最大值: 40
默认值: 15
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

同H03.02一致

设定说明

-

H03.05 **DI2端子逻辑选择**

16进制参数: 2003-06h
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0：常开

1：闭合

设定说明

-

H03.06 **DI3端子功能选择**

16进制参数: 2003-07h
最小值: 0
最大值: 40
默认值: 31
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

同H03.02一致

设定说明

-

H03.07 **DI3端子逻辑选择**

16进制参数: 2003-08h
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0：常开

1：闭合

设定说明

-

H03.08 **DI4端子功能选择**

16进制参数: 2003-09h
最小值: 0
最大值: 40
默认值: 39
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

同H03.02一致

设定说明

-

H03.09 **DI4端子逻辑选择**

16进制参数: 2003-0Ah
最小值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -

最大值: 1
默认值: 0
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值：

0：常开

1：闭合

设定说明

-

H03.10 **DI5端子功能选择**

16进制参数: 2003-0Bh
最小值: 0
最大值: 40
默认值: 38
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值：

同H03.02一致

设定说明

-

H03.11 **DI5端子逻辑选择**

16进制参数: 2003-0Ch
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值：

0：常开

1：闭合

设定说明

-

H03.60 **DI1滤波时间**

16进制参数: 2003-3Dh
最小值: 0.00
最大值: 500.00
默认值: 0.50[1]
生效方式: 实时生效
单位: ms
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值：

0.00ms~500.00ms

设定说明

注：[1]：仅针对-NS机型，默认值为3。

H03.61 **DI2滤波时间**

16进制参数: 2003-3Eh
最小值: 0.00
最大值: 500.00
默认值: 0.50[1]
生效方式: 实时生效
单位: ms
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值：

0.00ms~500.00ms

设定说明

注：[1]：仅针对-NS机型，默认值为0.5。

H03.62 **DI3滤波时间**

16进制参数: 2003-3Fh
最小值: 0.00
生效方式: 实时生效
单位: ms

最大值: 500.00
默认值: 0.50[1]
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值：

0.00ms~500.00ms

设定说明

注：[1]：仅针对-NS机型，默认值为0.5。

H03.63 **DI4滤波时间**

16进制参数: 2003-40h
最小值: 0.00
最大值: 500.00
默认值: 0.50[1]
生效方式: 实时生效
单位: ms
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值：

0.00ms~500.00ms

设定说明

注：[1]：仅针对-NS机型，默认值为0.5。

H03.64 **DI5滤波时间**

16进制参数: 2003-41h
最小值: 0.00
最大值: 500.00
默认值: 0.50[1]
生效方式: 实时生效
单位: ms
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值：

0.00ms~500.00ms

设定说明

注：[1]：仅针对-NS机型，默认值为0.5。

16.5 H04 端子输出参数

H04.00 **DO1端子功能选择**

16进制参数: 2004-01h
最小值: 0
最大值: 32
默认值: 1
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值：

0：无定义
1：伺服准备好
2：电机旋转
5：定位完成
9：抱闸输出
10：警告
11：故障
18：转矩到达
25：比较输出
31：EtherCAT强制输出
32：EDM安全状态

设定说明

设置硬件DO1端子对应的DO功能。

参数值设定请参考下表。

设定值	DO端子功能
0	无定义
1	伺服准备好
2	电机旋转
5	定位完成
9	抱闸输出
10	警告
11	故障
18	转矩到达
25	比较输出
31	EtherCAT 强制输出
32	EDM 安全状态输出

H04.00的参数值请勿设定为上表以外的值。
相同DO功能可分配到不同的DO端子。

H04.01　DO1端子逻辑选择

16进制参数: 2004-02h　　生效方式: 实时生效
最小值: 0　　单位: -
最大值: 1　　数据类型: 无符号16位
默认值: 0　　更改方式: 实时更改



设定值:

0：常开

1：闭合

设定说明

设置DO1选择的DO功能有效时，硬件DO1端子的输出电平逻辑。
DO1~DO3 属于普通DO，输出信号宽度最小为1ms。上位机应正确设计，确保接收到有效的DO端子逻辑变化。

设定值	DO功能有效时DO1端子逻辑	晶体管状态	最小信号宽度
0	低电平	导通	
1	高电平	关断	

接收DO端子逻辑变化前，应首先确认H0d.17(DIDO强制输入输出使能开关)，确认DO 端子输出电平由伺服驱动器实际状态决定还是由强制DO(H0d.19或60FEh)决定。

H04.02　DO2端子功能选择

16进制参数: 2004-03h　　生效方式: 实时生效
最小值: 0　　单位: -
最大值: 32　　数据类型: 无符号16位
默认值: 11　　更改方式: 实时更改

设定值:

同H04.00一致

设定说明

-

H04.03 **DO2端子逻辑选择**

16进制参数: 2004-04h
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0：常开

1：闭合

设定说明

-

H04.04 **DO3端子功能选择**

16进制参数: 2004-05h
最小值: 0
最大值: 32
默认值: 9
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

同H04.00一致

设定说明

-

H04.05 **DO3端子逻辑选择**

16进制参数: 2004-06h
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0：常开

1：闭合

设定说明

-

H04.23 **ECAT强制DO断线输出逻辑**

16进制参数: 2004-18h
最小值: 0
最大值: 7
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0：DO1-3掉线保持

1：DO1掉线不输出，其余掉线保持

2：DO2掉线不输出，其余掉线保持

3：DO1和DO2掉线不输出，其余掉线保持

4：DO3掉线不输出，其余掉线保持

5：DO1和DO3掉线不输出，其余掉线保持

6：DO2和DO3掉线不输出，其余掉线保持

7：DO1-3掉线不输出

设定说明

参数值设定请参考下表。

设定值	DO 功能名称
0	DO1~3掉线保持
1	DO1掉线不输出，其余掉线保持
2	DO2掉线不输出，其余掉线保持
3	DO1和DO2掉线不输出，其余掉线保持
4	DO3掉线不输出，其余掉线保持
5	DO1和DO3掉线不支持，其余掉线保持
6	DO2和DO3掉线不输出，其余掉线保持
7	DO1~3掉线不输出

16.6 H05 位置控制参数

H05.04 一阶低通滤波时间常数

16进制参数: 2005-05h
最小值: 0.0
最大值: 6553.5
默认值: 0.0
生效方式: 实时生效
单位: ms
数据类型: 无符号16位
更改方式: 停机更改

设定值:

0.0ms~6553.5ms

设定说明

-

H05.05 平均值滤波时间常数1

16进制参数: 2005-06h
最小值: 0.0
最大值: 1000.0
默认值: 0.0
生效方式: 实时生效
单位: ms
数据类型: 无符号16位
更改方式: 停机更改

设定值:

0.0ms~1000.0ms

设定说明

-

H05.06 平均值滤波时间常数2

16进制参数: 2005-07h
最小值: 0.0
最大值: 128.0
默认值: 0.0
生效方式: 实时生效
单位: ms
数据类型: 无符号16位
更改方式: 停机更改

设定值:

0.0ms~128.0ms

设定说明

-

H05.07 电子齿轮比分子

16进制参数: 2005-08h
最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 1
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值：

0~4294967295[1]

设定说明

注：[1]：针对-NS机型，设定值为0~1073741824

H05.09 电子齿轮比分母

16进制参数:	2005-0Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	4294967295	数据类型：	无符号32位
默认值:	1	更改方式：	实时更改

设定值：

0~4294967295[1]

设定说明

注：[1]：针对-NS机型，设定值为0~1073741824

H05.19 速度前馈控制选择

16进制参数:	2005-14h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	3	数据类型：	无符号16位
默认值:	1	更改方式：	停机更改

设定值：

0：无速度前馈

1：内部速度前馈

2：将60B1h用作速度前馈

3：零相位控制

设定说明

设置速度环前馈信号的来源。

位置控制模式下，采用速度前馈控制可提高位置指令响应速度。

设定值	速度前馈来源	备注
0	无速度前馈	-
1	内部速度前馈	将位置指令(编码器单位)对应的速度信息作为速度环前馈来源。
2	将60B1h用作速度前馈	CSP下，将60B1h作为外部速度前馈信号来源； 通过607Eh的bit6可设置速度前馈信号60B1h的极性。
3	零相位控制	通过设定零相位控制，可以减小启动时位置随动偏差，配合H08.17零相位延迟时间。

速度前馈控制的参数包括H08.18(速度前馈滤波时间常数)和H08.19(速度前馈增益)，参数设置请参考“前馈增益调整”章节。

H05.21 定位完成阈值

16进制参数:	2005-16h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	65535	数据类型：	无符号16位
默认值:	183	更改方式：	实时更改

设定值：

0~65535

设定说明

-

H05.30　本地原点回归

16进制参数:	2005-1Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	8	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：无操作

6：以当前位置为原点

设定说明

若上位机无法操作控制字bit4来调用402协议回零方式，可设置此参数来实现伺服本地回零。

请在伺服断使能时使用，否则可能会由于位置反馈突变造成电机异常动作，回零成功后当前位置反馈清零。

设定值	说明
0	0-无操作
6	6-以当前位置为原点

H05.35　限定查找原点的时间

16进制参数:	2005-24h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	s
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	5000.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0s~6553.5s

设定说明

设置最大的搜索原点时间。

H05.35设置过小或者在H05.35限定时间内没有找到原点，伺服驱动器将发生警告E601.0(回原点超时警告)。

H05.36　本地原点偏置

16进制参数:	2005-25h	生效方式:	实时生效
最小值:	-1073741824	单位:	编码器单位
最大值:	1073741824	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

-1073741824编码器单位~1073741824编码器单位[1]

设定说明

配合本地回零H05.30使用，回零完成后当前位置反馈=H05.36。

注：[1]：针对-NS机型，设定值为：-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位

H05.50　机械齿轮比分子

16进制参数:	2005-33h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

设定值:

1~65535

设定说明

-

H05.51　机械齿轮比分母

16进制参数:	2005-34h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-

最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

设定值：

1~65535

设定说明

绝对值系统工作于旋转模式(H02.01=2) 时，设定负载旋转一圈对应的反馈脉冲数(编码器单位)，与电机编码器绝对位置反馈(编码器单位) 的比值。

假设编码器分辨率RE，负载旋转一圈对应的编码器脉冲数为RM，H05.52及H05.54均为0时：RM =RE*H05.50/H05.51

H05.52 绝对位置旋转模式负载旋转一圈的脉冲数 低32位

16进制参数:	2005-35h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	编码器单位
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值：

0编码器单位~4294967295编码器单位

设定说明

-

H05.54 绝对位置旋转模式负载旋转一圈的脉冲数 高32位

16进制参数:	2005-37h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	编码器单位
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值：

0编码器单位~4294967295编码器单位

设定说明

绝对值系统工作于旋转模式(H02.01=2)时，设定负载旋转一圈对应的反馈脉冲数(编码器单位)。

假设负载旋转一圈对应的编码器脉冲数为RM，H05.52或H05.54不等于0 时：RM = H05.54×2^32+H05.52

H05.64 探针上升沿对应光耦状态

16进制参数:	2005-41h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值：

0：光耦不导通

1：光耦导通

设定说明

-

H05.57 单圈绝对值模式回原偏置[1]

16进制参数:	2005-3Ah	生效方式:	再上电生效
最小值:	-2147483648	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值：

-2147483648~2147483647

设定说明

注：[1]：针对-NS机型，单圈绝对值模式回原偏置对应H05.67。

H05.59 **硬限位回原转矩限制[1]**

16进制参数:	2005-3Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	-
最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	200.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0~400.0

设定说明

注：[1]：针对-NS机型，硬限位回原转矩限制对应H05.58。

16.7 H06 速度控制参数

H06.03 **速度指令**

16进制参数:	2006-04h	生效方式:	实时生效
最小值:	-6000	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	有符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改

设定值:

-6000rpm~6000rpm

设定说明

本地速度模式，速度指令，EtherCAT模式下无效。

H06.04 **DI点动速度设定值**

16进制参数:	2006-05h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	150	更改方式:	实时更改

设定值:

0rpm~6000rpm

设定说明

-

H06.05 **速度指令加速斜坡时间**

16进制参数:	2006-06h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

本地速度模式，速度指令加速斜坡时间，EtherCAT模式下无效。

H06.06 **速度指令减速斜坡时间**

16进制参数:	2006-07h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

本地速度模式，速度指令减速斜坡时间，EtherCAT模式下无效。

H06.08 速度正向限制

16进制参数:	2006-09h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	6000	更改方式:	实时更改

设定值:

0rpm~6000rpm

设定说明

本地速度模式，速度指令正向限制值，EtherCAT模式下无效。

H06.09 速度反向限制

16进制参数:	2006-0Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	6000	更改方式:	实时更改

设定值:

0rpm~6000rpm

设定说明

本地速度模式，速度指令减速斜坡时间，EtherCAT模式下无效。

H06.10 急停减速度的单位

16进制参数:	2006-0Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：1倍

1：10倍

2：100倍

设定说明

默认为1倍，当设定6085h斜坡停机为最大值，斜坡时间仍超过客户预期值，可通过此参数进一步放大6085h，从而减小停机时间。

设定值	名称
0	1倍
1	10倍
2	100倍

注：当启用抱闸功能，且断使能停机方式为斜坡停机，斜坡停机最长时间为 Min(H02.12，6085h决定的停机时间)。

H06.11 转矩前馈控制选择

16进制参数:	2006-0Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

0：无转矩前馈

1：内部转矩前馈

2：将60B2h用作外部转矩前馈

设定说明


设置非转矩控制模式下，是否使能内部转矩前馈功能。

使用转矩前馈功能，可以提高转矩指令响应速度，减小固定加减速时的位置偏差。

设定值	转矩前馈控制选择	备注
0	无	-
1	内部转矩前馈	转矩前馈信号来源为速度指令： 位置模式下，来自位置控制器的输出 速度模式下，来自用户给定速度指令
2	将60B2h用作外部转矩前馈	周期同步位置模式与周期同步速度模式下，将60B2h作为外部转矩前馈信号来源； 通过607Eh的bit5可设置转矩前馈信号的极性。 注意：使用60B2h作为转矩前馈信号时，通过调整转矩前馈增益(H08.21)与滤波时间常数(H08.20)可调整其作用效果。

转矩前馈功能参数包括转矩前馈增益(H08.21)和转矩前馈滤波时间常数(H08.20)，请参考“前馈增益”进行设定。

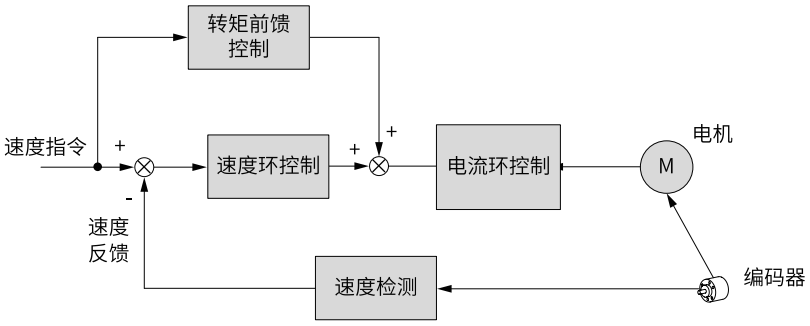非转矩控制模式下，转矩前馈控制框图如下图所示：



H06.12　点动速度加速斜坡时间

16进制参数:	2006-0Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值：

0ms~65535ms

设定说明

面板H0d.11或者后台速度JOG，加减速时间设定值。

H06.13　速度前馈平滑滤波

16进制参数:	2006-0Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	us
最大值:	2000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：

0us~2000us[1]

设定说明

设置速度前馈平滑滤波时间常数。

注：[1]：针对-NS机型，设定值为0us~65535us

H06.14 **CSV指令插补**

16进制参数: 2006-0Fh
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 停机更改

设定值:

0：关闭CSV指令插补

1：开启CSV指令插补

设定说明

-

H06.16 **电机旋转速度阈值**

16进制参数: 2006-11h
最小值: 0
最大值: 1000
默认值: 20
生效方式: 实时生效
单位: rpm
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0rpm~1000rpm

设定说明

-

H06.28 **齿槽转矩补偿使能**

16进制参数: 2006-1Dh
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 1
生效方式: 再上电生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 停机更改

设定值:

0：不使能

1：使能

设定说明

-

H06.36 **正弦速度叠加使能**

16进制参数: 2006-25h
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0：不使能

1：使能

设定说明

-

H06.37 **正弦速度叠加频率**

16进制参数: 2006-26h
最小值: 0
最大值: 100
默认值: 50
生效方式: 实时生效
单位: Hz
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0Hz~100Hz

设定说明

-

H06.38 **正弦速度叠加幅值**

16进制参数:	2006-27h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	实时更改

设定值:
0rpm~100rpm
设定说明
-

16.8 H07 转矩控制参数

H07.03 **转矩指令键盘设定**

16进制参数:	2007-04h	生效方式:	实时生效
最小值:	-400.0	单位:	%
最大值:	400.0	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

设定值:
-400.0%~400.0%
设定说明
-

H07.05 **转矩指令滤波时间常数1**

16进制参数:	2007-06h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	30.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.50	更改方式:	实时更改

设定值:
0.00ms~30.00ms
设定说明
-

H07.06 **转矩指令滤波时间常数2**

16进制参数:	2007-07h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	30.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.27	更改方式:	实时更改

设定值:
0.00ms~30.00ms
设定说明
设置转矩指令滤波时间常数。
通过对转矩指令进行低通滤波处理，可使得转矩指令更加平滑，减少振动。
若滤波时间常数设定值过大，将降低响应性，请边确认响应性边进行设定！

H07.09 **正转内部转矩限制值**

16进制参数:	2007-0Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	350.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0%~400.0%

设定说明

-

H07.10 反转内部转矩限制值

16进制参数:	2007-0Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	350.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0%~400.0%

设定说明

-

H07.15 急停转矩

16进制参数:	2007-10h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	100.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0%~400.0%

设定说明

-

H07.19 转矩控制时内部速度限制值

16进制参数:	2007-14h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	3000	更改方式:	实时更改

设定值:

0rpm~6000rpm

设定说明

-

H07.20 转矩控制时内部速度负向限制值

16进制参数:	2007-15h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	3000	更改方式:	实时更改

设定值:

0rpm~6000rpm

设定说明

H07.19和H07.20，仅在本地转矩模式（H02.00=2）下生效，EtherCAT模式下不生效。EtherCAT模式，CST和PT模式速度限制，请使用对象607Fh。

H07.21 转矩到达基准值

16进制参数:	2007-16h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0%~400.0%

设定说明

-

H07.22 **转矩到达DO信号开启时输出转矩值**

16进制参数:	2007-17h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	20.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0%~400.0%

设定说明

-

H07.23 **转矩到达DO信号关闭时输出转矩值**

16进制参数:	2007-18h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	10.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0%~400.0%

设定说明

转矩到达功能用于判断实际转矩指令是否到达转矩到达有效值区间，满足该区间时，伺服驱动器可输出对应的标志（状态字 bit10）供上位机使用。

实际转矩指令(可通过H0b.02 查看)：A；

转矩到达基准值H07.21：B；

转矩达到有效值H07.22：C；


转矩到达无效值H07.23：D；

其中C 和D 是在B 基础上的偏置。

因此，转矩到达信号由无效变为有效时，实际转矩指令必须满足： |A| ≥ B+C。

否则，转矩到达信号保持无效。

反之，转矩到达信号由有效变为无效时，实际转矩指令必须满足： |A|<B+D。

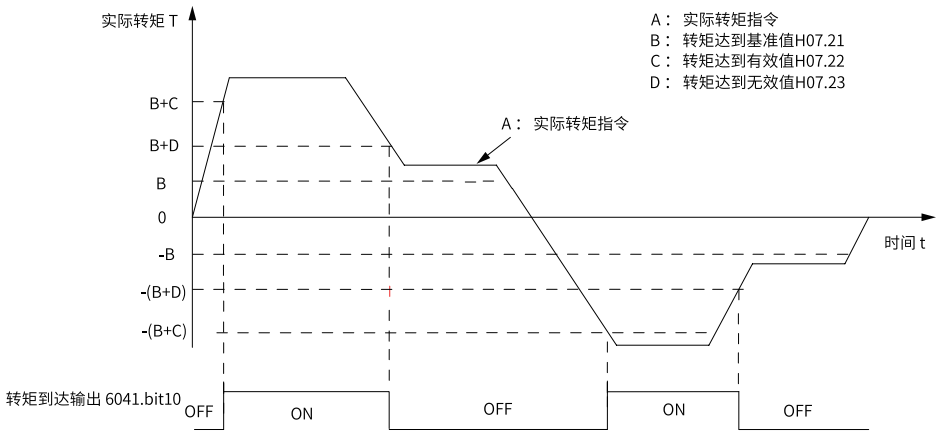

H07.24 **弱磁深度**

16进制参数:	2007-19h	生效方式:	实时生效
最小值:	60	单位:	%
最大值:	115	数据类型:	无符号16位
默认值:	115	更改方式:	实时更改

设定值:

60%~115%

设定说明

一般不用调整，减小弱磁深度可以适当提高弱磁区动态性能并减小电流纹波，但是会导致伺服驱动器负载率上升。

H07.25 最大允许退磁电流

16进制参数:	2007-1Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	%
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

设定值:

0%~200%[1]

设定说明

一般不用调整，增大最大允许去磁电流可以扩展电机速度运行区间，但是需要考虑电机承受能力，如需要增大该参数设定值，先跟厂家确认。

注：[1]：针对-NS机型，设定值为0%~300%

H07.26 弱磁使能

16进制参数:	2007-1Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：不使能

1：使能

设定说明

默认0-不使能弱磁，改为1则开启弱磁功能。

H07.27 弱磁增益

16进制参数:	2007-1Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0.001	单位:	-
最大值:	1.000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.030	更改方式:	实时更改

设定值:

0.001~1.000

设定说明

-

H07.28 弱磁点速度

16进制参数:	2007-1Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0rpm~65535rpm

设定说明

-

H07.36 低通滤波器2时间常数

16进制参数:	2007-25h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	10.00	数据类型:	无符号16位

默认值: 0.00 更改方式: 实时更改

设定值：

0.00ms~10.00ms

设定说明

-

H07.37 转矩指令滤波器选择

16进制参数: 2007-26h 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: -

最大值: 1 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值：

0：一阶滤波器

1：双二阶滤波器

设定说明

0-一阶滤波器

1-双二阶滤波器

H07.38 双二阶滤波器衰减比例

16进制参数: 2007-27h 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: -

最大值: 50 数据类型: 无符号16位

默认值: 16 更改方式: 停机更改

设定值：

0~50

设定说明

-

H07.40 是否超过速度限制判断等待时间

16进制参数: 2007-29h 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: ms

最大值: 300 数据类型: 无符号16位

默认值: 10 更改方式: 实时更改

设定值：

0ms~300ms

设定说明

-

16.9 H08 增益类参数

H08.00 速度环增益

16进制参数: 2008-01h 生效方式: 实时生效

最小值: 0.1 单位: Hz

最大值: 2000.0 数据类型: 无符号16位

默认值: 40.0 更改方式: 实时更改

设定值：

0.1Hz~2000.0Hz

设定说明

设置速度环的比例增益。

此参数决定速度环的响应，越大则速度环响应越快，但是设置的太大可能引起振动，需要注意。
位置模式下，若要加大位置环增益，需同时加大速度环增益。

H08.01 **速度环积分时间常数**

16进制参数:	2008-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.15	单位:	ms
最大值:	512.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	19.89	更改方式:	实时更改

设定值:
0.15ms~512.00ms
设定说明
设置速度环的积分时间常数。
设置的值越小，积分效果越强，停止时的偏差值更快接近于0。
注意：H08.01设为512.00时，无积分效果。

H08.02 **位置环增益**

16进制参数:	2008-03h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.1	单位:	Hz
最大值:	2000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	64.0	更改方式:	实时更改

设定值:
0.1Hz~2000.0Hz
设定说明
设置位置环的比例增益。
此参数决定位置环的响应性，设置较大的位置环增益，可以缩短定位时间。
但设置过大可能引起振动，需要注意。H08.00、H08.01、H08.02和07.06(转矩指令滤波时间常数)称为第一增益。

H08.03 **第二速度环增益**

16进制参数:	2008-04h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.1	单位:	Hz
最大值:	2000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	75.0	更改方式:	实时更改

设定值:
0.1Hz~2000.0Hz
设定说明
-

H08.04 **第二速度环积分时间常数**

16进制参数:	2008-05h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.15	单位:	ms
最大值:	512.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	10.61	更改方式:	实时更改

设定值:
0.15ms~512.00ms
设定说明
-

H08.05 **第二位置环增益**

16进制参数:	2008-06h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.1	单位:	Hz
最大值:	2000.0	数据类型:	无符号16位

默认值: 120.0 更改方式: 实时更改

设定值：

0.1Hz~2000.0Hz

设定说明

设置位置环、速度环的第二增益。H08.03、H08.04、H08.05和H07.06(第二转矩指令滤波时间常数)称为第二增益。增益切换的相关内容请参考“增益切换”章节。

H08.08 第二增益模式设置

16进制参数: 2008-09h 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: -

最大值: 1 数据类型: 无符号16位

默认值: 1 更改方式: 实时更改

设定值：

0：第一增益固定，使用外部60FEh的bit26进行P/PI切换

1：第一增益和第二增益切换有效，切换条件为H08.09

设定说明

设置第二增益的切换模式。

设定值	第二增益的模式
0	0-第一增益固定，使用外部60FE的bit26进行P/PI切换，60FE.bit26=1切到P。
1	1-第一增益（H08.00~H08.02，H07.05）和第二增益(H08.03~H08.05，H07.06)切换有效，切换条件为H08.09。

H08.09 增益切换条件选择

16进制参数: 2008-0Ah 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: -

最大值: 10 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值：

0：第一增益固定 (PS)

1：60FEh bit26切换

2：转矩指令大 (PS)

3：速度指令大 (PS)

4：速度指令变化率大 (PS)

5：速度指令高低速阈值 (PS)

6：位置偏差大 (P)

7：有位置指令 (P)

8：定位未完成 (P)

9：实际速度 (P)

10：有位置指令+实际速度 (P)

设定说明

增益切换条件设置说明如下表

表16–1 增益切换条件设置说明

设定值	增益切换条件	备注
0	第一增益固定	固定为第一增益。
1	使用DI切换	使用60FE.bit26 信号进行增益切换： 60FE.bit26 信号无效—第一增益(H08.00~H08.02，H07.05) 60FE.bit26 信号有效—第二增益(H08.03~H08.05，H07.06) 无法将60FE.bit26 信号分配到DI 端子时，固定为第一增益。
2	转矩指令大	在上次第一增益时，转矩指令的绝对值超过(等级+ 时滞) [%] 时，切换到第二增益； 在上次第二增益中，转矩指令的绝对值不到(等级- 时滞) [%] 的状态在延迟时间H08.10 的期间内持续时，返回到第一增益。
3	速度指令大	在上次第一增益时，速度指令的绝对值超过(等级+ 时滞) [rpm] 时，切换到第二增益。 在上次第二增益时，速度指令的绝对值低于(等级- 时滞) [rpm] 的状态在延迟时间H08.10 的期间内持续时，返回到第一增益。
4	速度指令变化率大	仅在非速度控制模式时有效： 在上次第一增益时，速度指令的变化率绝对值超过(等级+ 时滞) [10rpm/s] 时，切换到第二增益。 在上次第二增益时，速度指令的变化率绝对值低于(等级- 时滞) [10rpm/s] 的状态在延迟时间H08.10 的期间内持续时，返回到第一增益。 速度控制模式，固定为第一增益。
5	速度指令高低速阈值	在上次第一增益时，速度指令的绝对值超过(等级- 时滞) [rpm] 时，开始切换到第二增益， 增益逐渐变化，在速度指令的绝对值达到(等级+ 时滞) [rpm] 时，增益完全变为第二增益。 在上次第二增益时，速度指令的绝对值低于(等级+ 时滞) [rpm] 时，开始返回到第一增益， 增益逐渐变化，在速度指令的绝对值达到(等级- 时滞) [rpm] 时，增益完全返回到第一增益。
6	位置偏差大	仅在位置控制模式时有效： 在上次第一增益时，位置偏差的绝对值超过(等级+ 时滞) [编码器单位] 时，切换到第二增益。 在上次第二增益时，位置偏差的绝对值低于(等级- 时滞) [编码器单位] 的状态在延迟时间H08.10的期间内持续时，返回到第一增益。 位置控制模式之外，固定为第一增益。
7	有位置指令	仅在位置控制模式时有效： 在上次第一增益时，如果位置指令不为0，切换到第二增益。 在上次第二增益时，如果位置指令为0 的状态在延迟时间H08.10 的期间内持续时， 返回到第一增益。 位置控制模式之外，固定为第一增益。
8	定位完成	仅在位置控制模式时有效： 在上次第一增益时，如果定位未完成，切换到第二增益。 在上次第二增益时，如果定位未完成状态在延迟时间H08.10的期间内持续时，返回到第一增益。 位置控制模式之外，固定为第一增益。

设定值	增益切换条件	备注
9	实际速度大	仅在位置控制模式时有效： 在上次第一增益时，实际速度的绝对值超过(等级+时滞) [rpm]时，切换到第二增益。 在上次第二增益中，实际速度的绝对值不到(等级-时滞）[rpm]的状态在延迟时间H08.10的期间内持续时，返回到第一增益。 位置控制模式之外，固定为第一增益。
10	有位置指令+实际速度	仅在位置控制模式时有效： 在上次第一增益时，如果位置指令不为0，切换到第二增益。 在上次第二增益时，位置指令为0的状态在延迟时间H08.10的期间内持续，为第二增益； 当位置指令为0且H08.10时间到，若实际速度的绝对值不到(等级) [rpm]时，速度积分时间常数固定在H08.04(第二速度环积分时间常数)，其它返回到第一增益； 若实际速度的绝对值不到(等级-时滞) [rpm]时，速度积分也返回到H08.01(速度环积分时间常数)。位置控制模式之外，固定为第一增益。

H08.10　增益切换延迟时间

16进制参数: 2008-0Bh　　生效方式: 实时生效
最小值: 0.0　　单位: ms
最大值: 1000.0　　数据类型: 无符号16位
默认值: 5.0　　更改方式: 实时更改

设定值：
0.0ms~1000.0ms

设定说明
设置从第二增益返回到第一增益时，切换条件满足需要持续的时间。

H08.11　增益切换等级

16进制参数: 2008-0Ch　　生效方式: 实时生效
最小值: 0　　单位: -
最大值: 20000　　数据类型: 无符号16位
默认值: 50　　更改方式: 实时更改

设定值：
0~20000

设定说明
设置满足增益切换条件的等级。
实际切换动作的产生受等级和时滞两个条件的共同影响，具体影响方式见H08.09的说明。根据增益切换条件的不同，切换等级的单位会随之变化。

H08.12　增益切换时滞

16进制参数: 2008-0Dh　　生效方式: 实时生效
最小值: 0　　单位: -
最大值: 20000　　数据类型: 无符号16位
默认值: 30　　更改方式: 实时更改

设定值：
0~20000

设定说明
设置满足增益切换条件的时滞。
实际切换动作的产生受等级和时滞两个条件的共同影响，具体影响方式见H08.09的说明。根据增益切换条件的不同，切换时滞的单位会随之变化。

H08.13 **位置增益切换时间**

16进制参数:	2008-0Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	ms
最大值:	1000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	3.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0ms~1000.0ms

设定说明

位置控制模式时，若H08.05(第二位置环增益)远大于H08.02(位置环增益)，请设置切换动作产生后从H08.02切换到H08.05的时间。

使用此参数可以减小位置环增益变大带来的冲击。

如果H08.05≤H08.02，则此参数无效，立刻切换到第二增益。

H08.15 **负载转动惯量比**

16进制参数:	2008-10h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	120.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.00	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00~120.00

设定说明

设置相对于电机自身转动惯量的机械负载惯量比。

H08.15=0表示电机不带负载；H08.15=1.00表示机械负载惯量与电机自身转动惯量相等。

使用惯量辨识功能(包括离线和在线)，伺服驱动器可自动计算并更新H08.15参数值。

使用在线惯量辨识模式(H09.03≠0)时，伺服驱动器自动设置此参数，不可手动设置，关闭在线惯量辨识模式(H09.03)则可以手动设定。

H08.16 **iTune参数保存**

16进制参数:	2008-11h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H08.17 **零相位延时时间**

16进制参数:	2008-12h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	ms
最大值:	4.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0ms~4.0ms

设定说明

-

H08.18 **速度前馈滤波时间常数**

16进制参数:	2008-13h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	64.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.50	更改方式:	实时更改

设定值：
0.00ms~64.00ms
设定说明
设置针对速度前馈的滤波时间常数。

H08.19 速度前馈增益

16进制参数:	2008-14h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

设定值：
0.0%~100.0%
设定说明
位置控制模式下，将速度前馈信号乘以H08.19，得到的结果称为速度前馈，作为速度指令的一部分。
增大此参数，可以提高位置指令响应，减小固定速度时的位置偏差。
调整时，首先，设定H08.18为一固定数值；然后，将H08.19设定值由0逐渐增大，直至某一设定值下，速度前馈取得效果。
调整时，应反复调整H08.18和H08.19，寻找平衡性好的设定。

H08.20 转矩前馈滤波时间常数

16进制参数:	2008-15h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	64.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.50	更改方式:	实时更改

设定值：
0.00ms~64.00ms
设定说明
设置针对转矩前馈的滤波时间常数。

H08.21 转矩前馈增益

16进制参数:	2008-16h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	300.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

设定值：
0.0%~300.0%
设定说明
非转矩控制模式下，将转矩前馈信号乘以H08.21，得到的结果称为转矩前馈，作为转矩指令的一部分。
增大此参数，可提高对变化的速度指令的响应性。
增大此参数，可以提高位置指令响应，减小固定速度时的位置偏差。
调整转矩前馈参数时，首先保持H08.20(转矩前馈滤波时间常数) 为默认值，逐步增大H08.21，以增大转矩前馈的作用；当出现速度过冲时，保持H08.21 不变，增大H08.31。调整时，应反复调整H08.20 和H08.21，寻找平衡性 好的设定。

H08.22 速度反馈滤波选项

16进制参数:	2008-17h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值：

0：禁止速度反馈平均滤波

1：速度反馈2次平均滤波

2：速度反馈4次平均滤波

3：速度反馈8次平均滤波

4：速度反馈16次平均滤波

设定说明

设置对速度反馈进行平均值滤波的次数。

滤波次数越大，速度反馈波动越小，但反馈延迟也越大，应注意。

H08.23 速度反馈低通滤波截止频率

16进制参数:	2008-18h	生效方式:	实时生效
最小值:	100	单位：	Hz
最大值:	8000	数据类型：	无符号16位
默认值:	8000	更改方式：	实时更改

设定值：

100Hz~8000Hz

设定说明

设置对速度反馈进行一阶低通滤波的截止频率。

H08.24 伪微分前馈控制系数

16进制参数:	2008-19h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位：	%
最大值:	200.0	数据类型：	无符号16位
默认值:	100.0	更改方式：	实时更改

设定值：

0.0%~200.0%

设定说明

设置速度环控制方式。

当此系数设置为200.0时，速度环采用PI控制(速度环默认控制方式)，动态响应快。

当设为0.0时，速度环积分作用明显，可滤除低频干扰，但动态响应较慢。

通过调节H08.24，可使得速度环既具有较快的响应性，又不会增大速度反馈超调，同时还能提升低频段的抗扰能力。

H08.27 速度观测器截止频率

16进制参数:	2008-1Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	50	单位：	Hz
最大值:	600	数据类型：	无符号16位
默认值:	170	更改方式：	实时更改

设定值：

50Hz~600Hz

设定说明

-

H08.28 速度观测器惯量修正系数

16进制参数:	2008-1Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位：	%
最大值:	1600	数据类型：	无符号16位
默认值:	100	更改方式：	实时更改

设定值：

1%~1600%

设定说明

-

H08.29 **速度观测器滤波时间**

16进制参数: 2008-1Eh
最小值: 0.00
最大值: 10.00
默认值: 0.80
生效方式: 实时生效
单位: ms
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0.00ms~10.00ms
设定说明
-

H08.31 **扰动截止频率**

16进制参数: 2008-20h
最小值: 1
最大值: 4000
默认值: 600
生效方式: 实时生效
单位: Hz
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
1Hz~4000Hz
设定说明
注：针对-NS机型设定值为10Hz~4000Hz。

H08.32 **扰动补偿增益**

16进制参数: 2008-21h
最小值: 0
最大值: 100
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: %
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0%~100%
设定说明
-

H08.33 **扰动观测器惯量修正系数**

16进制参数: 2008-22h
最小值: 1
最大值: 1600
默认值: 100
生效方式: 实时生效
单位: %
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
1%~1600%
设定说明
-

H08.34 **扰动观测振动抑制APF时常数比**

16进制参数: 2008-23h
最小值: 0
最大值: 1600
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: %
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0%~1600%
设定说明
-

H08.35 **振动抑制频率**

16进制参数: 2008-24h
生效方式: 实时生效

最小值: 0
最大值: 1600
默认值: 0
单位: Hz
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0Hz~1600Hz

设定说明
-

H08.36 扰动观测振动抑制系数

16进制参数: 2008-25h
最小值: 0
最大值: 200
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~200

设定说明
-

H08.37 中频抑制2调相

16进制参数: 2008-26h
最小值: -90
最大值: 90
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: °
数据类型: 有符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
-90°~90°

设定说明
-

H08.38 中频抑制2频率

16进制参数: 2008-27h
最小值: 0
最大值: 1000
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: Hz
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0Hz~1000Hz

设定说明
-

H08.39 中频抑制2补偿增益

16进制参数: 2008-28h
最小值: 0
最大值: 300
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: %
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0%~300%

设定说明
-

H08.40 速度观测器使能

16进制参数: 2008-29h
最小值: 0
最大值: 1
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0：禁止

1：使能

设定说明

-

H08.42 模型控制使能

16进制参数: 2008-2Bh 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: -

最大值: 2 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0：禁止

1：使能

2：双惯量模型

设定说明

-

H08.43 模型增益

16进制参数: 2008-2Ch 生效方式: 实时生效

最小值: 0.1 单位: -

最大值: 2000.0 数据类型: 无符号16位

默认值: 40.0 更改方式: 实时更改

设定值:

0.1~2000.0

设定说明

-

H08.46 前馈值

16进制参数: 2008-2Fh 生效方式: 实时生效

最小值: 0.0 单位: -

最大值: 102.4 数据类型: 无符号16位

默认值: 95.0 更改方式: 实时更改

设定值:

0.0~102.4

设定说明

-

H08.53 中低频抑制抖动频率3

16进制参数: 2008-36h 生效方式: 实时生效

最小值: 0.0 单位: Hz

最大值: 300.0 数据类型: 无符号16位

默认值: 0.0 更改方式: 实时更改

设定值:

0.0Hz~300.0Hz

设定说明

-

H08.54 中低频抖动抑制补偿3

16进制参数: 2008-37h 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: %

最大值: 200
默认值: 0
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0%~200%

设定说明

-

H08.56 中低频抖动抑制调相3

16进制参数: 2008-39h
最小值: 0
最大值: 600
默认值: 100
生效方式: 实时生效
单位: %
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0%~600%

设定说明

-

H08.59 中低频抖动抑制频率4

16进制参数: 2008-3Ch
最小值: 0.0
最大值: 300.0
默认值: 0.0
生效方式: 实时生效
单位: Hz
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0.0Hz~300.0Hz

设定说明

-

H08.60 中低频抖动抑制补偿4

16进制参数: 2008-3Dh
最小值: 0
最大值: 200
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: %
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0%~200%

设定说明

-

H08.61 中低频抖动抑制调相4

16进制参数: 2008-3Eh
最小值: 0
最大值: 600
默认值: 100
生效方式: 实时生效
单位: %
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0%~600%

设定说明

-

H08.62 位置环积分时间常数

16进制参数: 2008-3Fh
最小值: 0.15
最大值: 512.00
默认值: 512.00
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值：
0.15~512.00
设定说明
-

H08.63 **第2位置环积分时间常数**

16进制参数:	2008-40h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.15	单位:	-
最大值:	512.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	512.00	更改方式:	实时更改

设定值：
0.15~512.00
设定说明
-

H08.64 **速度观测反馈来源**

16进制参数:	2008-41h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：
0：禁止
1：使能
设定说明
-

16.10 H09 自调整参数

H09.00 **自调整模式选择**

16进制参数:	2009-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	7	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：
0：参数自调整无效,手动调节增益参数
1：参数自调整模式,用刚性表自动调节增益参数
2：定位模式,用刚性表自动调节增益参数
3：插补模式+惯量自动辨识
4：普通模式+惯量自动辨识
6：快速定位模式+惯量自动辨识
设定说明
设置不同的增益调整模式，默认开启易用性模式0。

H09.01 **刚性等级选择**

16进制参数:	2009-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	41	数据类型:	无符号16位
默认值:	15	更改方式:	实时更改

设定值：
0~41

设定说明

设置伺服系统的刚性，刚性等级越高，增益越强，响应也越快，但过强的刚性会引起振动。
0级刚性最弱，41级最强。

H09.02 自适应限波器模式选择

16进制参数:	2009-03h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：自适应滤波器不再更新

1：一个自适应滤波器有效（第3组陷波器）

2：两个自适应滤波器有效（第3组和第4组陷波器）

3：仅测试共振点 在H09.24显示

4：清除自适应陷波器，恢复第3组和第4组陷波器的值到出厂状态

设定说明

设置自适应陷波器的工作模式。

H09.03 在线惯量辨识模式

16进制参数:	2009-04h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：关闭在线辨识

1：开启在线辨识，缓慢变化

2：开启在线辨识，一般变化

3：开启在线辨识，快速变化

设定说明

设置是否开启在线惯量辨识以及在线惯量辨识时惯量比更新的速度。

H09.05 离线惯量辨识模式

16进制参数:	2009-06h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：双向

1：单向

设定说明

设置离线惯量辨识的模式，离线惯量辨识功能可通过参数H0d.02使能。
离线惯量辨识操作请参考“惯量辨识”章节。

H09.06 惯量辨识最大速度

16进制参数:	2009-07h	生效方式:	实时生效
最小值:	100	单位:	rpm
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	500	更改方式:	停机更改

设定值:

100rpm~1000rpm

设定说明

设置离线惯量辨识模式下，允许的电机最大速度指令。
惯量辨识时速度越大，辨识结果越准确，通常保持默认值即可。

H09.07 惯量辨识时加速至最大速度时间常数

16进制参数:	2009-08h	生效方式:	实时生效
最小值:	20	单位:	ms
最大值:	800	数据类型:	无符号16位
默认值:	125	更改方式:	停机更改

设定值:
20ms~800ms[1]

设定说明
设置离线惯量辨识下，电机从0rpm加速至惯量辨识最大速度(H09.06)的时间。

注：[1]：针对-NS机型，设定值为10ms~5000ms。

H09.08 单次惯量辨识完成后等待时间

16进制参数:	2009-09h	生效方式:	实时生效
最小值:	50	单位:	ms
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	800	更改方式:	停机更改

设定值:
50ms~10000ms

设定说明
设置使用双向模式离线惯量辨识功能(H09.05=0)时连续两次速度指令间的时间间隔。

H09.09 完成单次惯量辨识电机转动圈数

16进制参数:	2009-0Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	100.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.00	更改方式:	实时更改

设定值:
0.00~100.00

设定说明
显示使用双向模式离线惯量辨识功能(H09.05=0)时需要电机转动的圈数。

H09.11 振动阈值设置

16进制参数:	2009-0Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改

设定值:
0.0%~100.0%

设定说明
设置陷波器检测的振动阈值，当电流反馈振动超过此阈值，陷波器开始进行作用。

H09.12 第1组陷波器频率

16进制参数:	2009-0Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	50	单位:	Hz
最大值:	8000	数据类型:	无符号16位
默认值:	8000	更改方式:	实时更改

设定值:
50Hz~8000Hz

设定说明

设置陷波器的中心频率，即机械共振频率。
转矩控制模式下、陷波器频率为8000Hz时，陷波功能无效。

H09.13 第1组陷波器宽度等级

16进制参数:	2009-0Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	20	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改

设定值:
0~20
设定说明
设置陷波器的宽度等级，通常保持默认值即可。陷波器宽度等级：陷波器宽度和陷波器中心频率的比值。

H09.14 第1组陷波器深度等级

16进制参数:	2009-0Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	99	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0~99
设定说明
设置陷波器的深度等级。
陷波器深度等级：陷波器中心频率处输入与输出间的比值关系。
此参数越大，陷波深度越小，对机械振动的抑制效果越弱，但设置过大可能导致系统不稳定，使用时应注意。
陷波器使用方法请参考“振动抑制功能”章节。

H09.15 第2组陷波器频率

16进制参数:	2009-10h	生效方式:	实时生效
最小值:	50	单位:	Hz
最大值:	8000	数据类型:	无符号16位
默认值:	8000	更改方式:	实时更改

设定值:
50Hz~8000Hz
设定说明
-

H09.16 第2组陷波器宽度等级

16进制参数:	2009-11h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	20	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改

设定值:
0~20
设定说明
-

H09.17 第2组陷波器深度等级

16进制参数:	2009-12h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	99	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：
0~99
设定说明
第二组陷波器的参数，参数说明与第一组陷波器相同。

H09.18 **第3组陷波器频率**

16进制参数:	2009-13h	生效方式:	实时生效
最小值:	50	单位：	Hz
最大值:	8000	数据类型：	无符号16位
默认值:	8000	更改方式：	实时更改

设定值：
50Hz~8000Hz
设定说明
-

H09.19 **第3组陷波器宽度等级**

16进制参数:	2009-14h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	20	数据类型：	无符号16位
默认值:	2	更改方式：	实时更改

设定值：
0~20
设定说明
-

H09.20 **第3组陷波器深度等级**

16进制参数:	2009-15h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	99	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	实时更改

设定值：
0~99
设定说明
第三组陷波器的参数，参数说明见H09.12、H09.13、H09.14。

H09.21 **第4组陷波器频率**

16进制参数:	2009-16h	生效方式:	实时生效
最小值:	50	单位：	Hz
最大值:	8000	数据类型：	无符号16位
默认值:	8000	更改方式：	实时更改

设定值：
50Hz~8000Hz
设定说明
-

H09.22 **第4组陷波器宽度等级**

16进制参数:	2009-17h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	20	数据类型：	无符号16位
默认值:	2	更改方式：	实时更改

设定值：
0~20

设定说明
-

H09.23 **第4组陷波器深度等级**

16进制参数:	2009-18h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	99	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0~99
设定说明
第四组陷波器的参数，参数说明见H09.12、H09.13、H09.14。

H09.24 **共振频率辨识结果**

16进制参数:	2009-19h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	Hz
最大值:	5000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0Hz~5000Hz
设定说明
H09.02(自适应陷波器模式选择)=3时，显示当前的机械共振频率。

H09.30 **张力波动补偿增益**

16进制参数:	2009-1Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	-100.0	单位:	-
最大值:	100.0	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

设定值:
-100.0~100.0
设定说明
-

H09.31 **张力波动补偿滤波时间**

16进制参数:	2009-20h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	25.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.50	更改方式:	实时更改

设定值:
0.00~25.00
设定说明
-

H09.32 **重力补偿值**

16进制参数:	2009-21h	生效方式:	实时生效
最小值:	-100.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

设定值:
-100.0%~100.0%
设定说明
-

H09.33 **正向摩擦力补偿值**

16进制参数: 2009-22h
最小值: 0.0
最大值: 100.0
默认值: 0.0
生效方式: 实时生效
单位: %
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

-

H09.34 **反向摩擦力补偿值**

16进制参数: 2009-23h
最小值: -100.0
最大值: 0.0
默认值: 0.0
生效方式: 实时生效
单位: %
数据类型: 有符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

-100.0%~0.0%

设定说明

-

H09.35 **摩擦补偿速度**

16进制参数: 2009-24h
最小值: 0.0
最大值: 20.0
默认值: 2.0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0.0~20.0

设定说明

-

H09.36 **摩擦补偿速度选择**

16进制参数: 2009-25h
最小值: 0
最大值: 19
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0：慢速模式+速度指令

1：慢速模式+模型速度

2：慢速模式+速度反馈

3：慢速模式+观测速度

16：快速模式+速度指令

17：快速模式+模型速度

18：快速模式+速度反馈

19：快速模式+观测速度

设定说明

设定值定义

设定值	说明
0	慢速模式+速度指令
1	慢速模式+模型速度
2	慢速模式+速度反馈
3	慢速模式+观测速度
16	快速模式+速度指令
17	快速模式+模型速度
18	快速模式+速度反馈
19	快速模式+观测速度

H09.37 **振动监测时间**

16进制参数: 2009-26h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 300
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H09.38 **末端低频共振抑制1频率**

16进制参数: 2009-27h
最小值: 1.0
最大值: 100.0
默认值: 100.0
生效方式: 实时生效
单位: Hz
数据类型: 无符号16位
更改方式: 停机更改

设定值:

1.0Hz~100.0Hz

设定说明

-

H09.39 **末端低频抑制1设定**

16进制参数: 2009-28h
最小值: 0
最大值: 3
默认值: 2
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 停机更改

设定值:

0~3

设定说明

-

H09.44 **末端低频抑制2频率**

16进制参数: 2009-2Dh
最小值: 0.0
最大值: 200.0
默认值: 0.0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改[1]

设定值:

0.0~200.0

设定说明

注：[1]：针对-NS机型，更改方式为停机更改。

H09.45 **末端低频抑制2响应**

16进制参数: 2009-2Eh　　生效方式: 实时生效
最小值: 0.01　　单位: -
最大值: 10.00　　数据类型: 无符号16位
默认值: 1.00　　更改方式: 实时更改[1]

设定值:
0.01~10.00

设定说明
注：[1]：针对-NS机型，更改方式为停机更改。

H09.47 **末端低频抑制2宽度**

16进制参数: 2009-30h　　生效方式: 实时生效
最小值: 0.00　　单位: -
最大值: 2.00　　数据类型: 无符号16位
默认值: 1.00　　更改方式: 实时更改[1]

设定值:
0.00~2.00

设定说明
注：[1]：针对-NS机型，更改方式为停机更改。

H09.49 **末端低频抑制3频率**

16进制参数: 2009-32h　　生效方式: 实时生效
最小值: 0.0　　单位: -
最大值: 200.0　　数据类型: 无符号16位
默认值: 0.0　　更改方式: 实时更改[1]

设定值:
0.0~200.0

设定说明
注：[1]：针对-NS机型，更改方式为停机更改。

H09.50 **末端低频抑制3响应**

16进制参数: 2009-33h　　生效方式: 实时生效
最小值: 0.01　　单位: -
最大值: 10.00　　数据类型: 无符号16位
默认值: 1.00　　更改方式: 实时更改[1]

设定值:
0.01~10.00

设定说明
注：[1]：针对-NS机型，更改方式为停机更改。

H09.52 **末端低频抑制3宽度**

16进制参数: 2009-35h　　生效方式: 实时生效
最小值: 0.00　　单位: -
最大值: 2.00　　数据类型: 无符号16位
默认值: 1.00　　更改方式: 实时更改[1]

设定值:
0.00~2.00

设定说明
注：[1]：针对-NS机型，更改方式为停机更改。

H09.54 **共振检测转矩阈值**

16进制参数: 2009-37h　　生效方式: 实时生效

最小值: 0.0
最大值: 300.0
默认值: 50.0
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0.0~300.0
设定说明
-

H09.55 中频抑振2截止频率

16进制参数: 2009-38h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 1200
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

H09.56 一键式调整最大超调量

16进制参数: 2009-39h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 2936
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

H09.57 Stune共振抑制切换频率

16进制参数: 2009-3Ah
最小值: 0
最大值: 4000
默认值: 900
生效方式: 实时生效
单位: Hz
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0Hz~4000Hz
设定说明
-

H09.58 Stune共振抑制复位使能

16进制参数: 2009-3Bh
最小值: 0
最大值: 2
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0：不使能
1：使能
设定说明
-

16.11 H0A 故障与保护参数

H0A.00 **电源输入缺相保护选择**

16进制参数: 200A-01h　　生效方式: 实时生效
最小值: 0　　单位: -
最大值: 3　　数据类型: 无符号16位
默认值: 0　　更改方式: 实时更改

设定值:

0：开启缺相故障

1：关闭缺相故障

3：使能时检测缺陷故障

设定说明

我司具有支持单相220V，三相220V和三相380V输入电压等级的伺服驱动器系列，当输入电压存在较大的波动或缺相现象时，伺服驱动器可以根据H0A.00的设定，灵活选择电源输入缺相保护方式。

H0A.01 **绝对位置限制设置**

16进制参数: 200A-02h　　生效方式: 实时生效
最小值: 0　　单位: -
最大值: 2　　数据类型: 无符号16位
默认值: 0　　更改方式: 实时更改

设定值:

0：不使能绝对位置限制

1：使能绝对位置限制

2：原点回零后使能绝对位置限制

设定说明

设置绝对位置限制是否生效，以及生效的条件。

绝对位置限制生效后，位置类模式下，当目标位置指令超过限制值，伺服以限制值为目标值运行，到位后停止；非位置类模式下，伺服绝对位置反馈达到限位值时发生超程故障，伺服按超程停机方式停机(H02.07)。

H0A.04 **电机过载保护增益**

16进制参数: 200A-05h　　生效方式: 实时生效
最小值: 50　　单位: -
最大值: 300　　数据类型: 无符号16位
默认值: 100　　更改方式: 实时更改

设定值:

50~300

设定说明

通过H0A.04，设置电机过载故障E620.0报出的时间。

根据电机的发热情况更改该值，可以使电机出现过载保护故障的时间提前或延后，50%可使时间减少一半，150%则增长至1.5倍。

该值的设定应以电机实际的发热情况为根据，需谨慎使用!

H0A.08 **过速故障阈值**

16进制参数: 200A-09h　　生效方式: 实时生效
最小值: 0　　单位: rpm
最大值: 20000　　数据类型: 无符号16位
默认值: 0　　更改方式: 实时更改

设定值:

0rpm~20000rpm

设定说明

设定伺服驱动器发生过速故障时的电机转速阈值。

H0A.10 **本地位置偏差过大阈值**

16进制参数:	200A-0Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	858967	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

EB00.0故障的报警阈值，同6065h功能一致，两者同时生效。

H0A.12 **飞车保护功能使能**

16进制参数:	200A-0Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

0：不开启飞车保护

1：开启飞车保护

设定说明

飞车保护功能使能。

H0A.18 **IGBT过热温度阈值**

16进制参数:	200A-13h	生效方式:	实时生效
最小值:	120	单位:	℃
最大值:	175	数据类型:	无符号16位
默认值:	135	更改方式:	实时更改

设定值:

120℃~175℃

设定说明

结温估算，功率模块温度保护阈值。

H0A.19 **探针1滤波时间常数**

16进制参数:	200A-14h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	us
最大值:	6.30	数据类型:	无符号16位
默认值:	2.00	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00us~6.30us

设定说明

-

H0A.20 **探针2滤波时间常数**

16进制参数:	200A-15h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	us
最大值:	6.30	数据类型:	无符号16位
默认值:	2.00	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00us~6.30us

设定说明

探针1和探针2是高速DI输入端子，当外部输入信号存在尖峰干扰时，可通过设置H0A.19或H0A.20，滤除尖峰干扰。

注意：汇川驱动调试平台示波器中显示的是滤波前的探针1和探针2信号，信号宽度低于0.25ms时不显示。

H0A.21 **STO功能显示选择**

16进制参数:	200A-16h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~3

设定说明

设置触发STO后，显示STO状态还是E150.0故障。

0：显示STO状态，触发STO后，面板显示“sto_”，此时伺服不会报警，故障DO无输出；

1：显示STO故障，触发STO后，面板显示“E150.0”，伺服报警，故障DO有输出。

H0A.22 **Sigma_Delta滤波时间**

16进制参数:	200A-17h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

设定值:

0~3

设定说明

-

H0A.23 **TZ信号滤波时间**

16进制参数:	200A-18h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	25ns
最大值:	31	数据类型:	无符号16位
默认值:	15	更改方式:	停机更改

设定值:

0ns~31ns

设定说明

-

H0A.25 **速度反馈显示值滤波时间常数**

16进制参数:	200A-1Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	5000	数据类型:	无符号16位
默认值:	50[1]	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~5000ms

设定说明

设置速度反馈信号用于显示时的滤波时间常数，使速度显示更加平滑。

该参数适用于监控参数(H0b.00)、利用汇川驱动调试平台监控速度显示值。

注：[1]：针对-NS机型，默认值为0。

H0A.26 **电机过载屏蔽使能**

16进制参数:	200A-1Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：开放电机过载

1：屏蔽电机过载警告(E909.0)和故障(E620.0)

设定说明

设置是否使能电机过载检测。

H0A.27 **电机旋转DO速度滤波时间**

16进制参数:	200A-1Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	5000	数据类型:	无符号16位
默认值:	50	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~5000ms[1]

设定说明

设置针对速度反馈信号的低通滤波时间常数。

该参数仅在利用速度反馈信号判断速度相关DO输出信号时有效。

注：[1]：针对-NS机型，设定值为0ms~100ms。

H0A.32 **堵转过温保护时间窗口**

16进制参数:	200A-21h	生效方式:	实时生效
最小值:	10	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改

设定值:

10ms~65535ms

设定说明

设置伺服驱动器检测出堵转过温故障(E630.0)的时间阈值。

通过改变H0A.32可调整赌转过温故障检测灵敏度。

H0A.33 **堵转过温保护使能**

16进制参数:	200A-22h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

0：屏蔽

1：使能

设定说明

设置是否使能电机堵转过温保护(E630.0)检测。

H0A.36 **编码器多圈溢出故障屏蔽**

16进制参数:	200A-25h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：不屏蔽

1：屏蔽

设定说明

绝对位置线性模式下通过设置H0A.36屏蔽E735.0(编码器多圈溢出故障)。

H0A.40 **超程补偿功能禁止**

16进制参数:	200A-29h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-

最大值: 7
默认值: 0
数据类型: 无符号16位
更改方式: 停机更改

设定值:
0~7

设定说明
Bit0:超程补偿功能
Bit1:探针上升沿补偿
Bit2:探针下升沿补偿

H0A.49 泄放过温点

16进制参数: 200A-32h
最小值: 100
最大值: 175
默认值: 115
生效方式: 实时生效
单位: ℃
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
100℃~175℃

设定说明
-

H0A.50 编码器通讯容错阈值

16进制参数: 200A-33h
最小值: 0
最大值: 31
默认值: 31
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~31

设定说明
-

H0A.51 缺相检测滤波次数

16进制参数: 200A-34h
最小值: 3
最大值: 36
默认值: 20
生效方式: 实时生效
单位: 55ms
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
3ms~36ms

设定说明
-

H0A.52 编码器温度保护阈值

16进制参数: 200A-35h
最小值: 0
最大值: 175
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: ℃
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0℃~175℃

设定说明
0：默认关闭此功能。

H0A.53 探针上升沿补偿时间

16进制参数: 200A-36h
最小值: -30000
生效方式: 实时生效
单位: 25ns

最大值:	30000	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：

-30000ns~30000ns[1]

设定说明

注：[1]：针对-NS机型，设定值为-3000ns~3000ns。

H0A.54 **探针下降沿补偿时间**

16进制参数:	200A-37h	生效方式:	实时生效
最小值:	-30000	单位:	25ns
最大值:	30000	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：

-30000ns~30000ns[1]

设定说明

注：[1]：针对-NS机型，设定值为-3000ns~3000ns。

H0A.55 **飞车电流判断阈值**

16进制参数:	200A-38h	生效方式:	实时生效
最小值:	100.0	单位:	%
最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	200.0	更改方式:	实时更改

设定值：

100.0%~400.0%

设定说明

-

H0A.56 **故障复位延迟时间**

16进制参数:	200A-39h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	60000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10000	更改方式:	实时更改

设定值：

0ms~60000ms

设定说明

当E620.0、E630.0、E640.0、E640.1、E650.0中任意故障产生后，需要延时H0A.56设定的时间后，才可以执行故障复位和软件复位。

H0A.57 **飞车速度判断阈值**

16进制参数:	200A-3Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	50	更改方式:	实时更改

设定值：

1rpm~1000rpm

设定说明

-

H0A.58 **飞车速度滤波时间**

16进制参数:	200A-3Bh	生效方式:	再上电生效
最小值:	0.1	单位:	ms
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位

默认值: 2.0 更改方式: 实时更改

设定值：

0.1ms~100.0ms

设定说明

-

H0A.59 飞车保护检出时间

16进制参数: 200A-3Ch 生效方式: 实时生效

最小值: 10 单位: ms

最大值: 1000 数据类型: 无符号16位

默认值: 30 更改方式: 实时更改

设定值：

10ms~1000ms

设定说明

-

H0A.70 过速判定阈值2

16进制参数: 200A-47h 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: rpm

最大值: 20000 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值：

0rpm~20000rpm

设定说明

-

H0A.71 伺服功能切换开关

16进制参数: 200A-48h 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值：

0~65535

设定说明

bit	功能	说明
0	MS1过载曲线选择	0：新曲线 1：老曲线
1	掉电泄放开关	0：掉电泄放 1：掉电不泄放
2	强制抱闸电机停机方式	0：强制 1：不强制
3	预留，暂未使用	-
4	小驱动器带大电机警告屏蔽开关（警告E120.3屏蔽开关）	0：不屏蔽 1：屏蔽
5	设置后台不能读写功能码	0：不开启 1：开启
6	故障E108.4屏蔽开关	0：不屏蔽 1：屏蔽
7	CSV指令更新时序选择	0：SyncActive时更新 1：IRQ中断更新
8	预留，暂未使用	-
9	动力线断线检测功能	0：开启 1：不开启
10	转矩限制来源设置	0：根据H02.00自动切换 1：采用H07.09和H07.10
11	预留，暂未使用	-
12	回原完成信号掉电保存功能	0：不开启 1：开启
13	STO状态下状态字选择	0：Switch on disable 1：Fault
14	预留，暂未使用	-
15	预留，暂未使用	-

H0A.72　斜坡停机最大停机时间

16进制参数: 200A-49h　　生效方式: 实时生效
最小值: 0　　单位: ms
最大值: 65535　　数据类型: 无符号16位
默认值: 10000　　更改方式: 停机更改

设定值：

0ms~65535ms

设定说明

设置停机方式选择为“以6084h/609Ah（HM）斜坡停机”或者“以6085h斜坡停机”时，电机转速从6000rpm减速到0rpm所用的最大时间。

H0A.73　STO-24V断开滤波时间

16进制参数: 200A-4Ah　　生效方式: 实时生效
最小值: 0　　单位: ms
最大值: 5　　数据类型: 无符号16位
默认值: 5　　更改方式: 实时更改

设定值：
0ms~5ms[1]
设定说明
设置STO2路24V断开，到显示STO状态或者报E150.0故障的滤波时间。

注：[1]：针对-NS机型，设定值为1ms~5ms。

H0A.74　STO两路不一致容错滤波时间

16进制参数:	200A-4Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值：
0ms~1000ms[1]
设定说明
设置STO2路24V输入不一致，到报E150.1故障的滤波时间。

注：[1]：针对-NS机型，设定值为1ms~1000ms

H0A.75　STO触发后断使能延迟时间

16进制参数:	200A-4Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	25	数据类型:	无符号16位
默认值:	20	更改方式:	实时更改

设定值：
0ms~25ms
设定说明
设置显示STO状态，或报E150.0故障，或报E150.1故障后，到断使能的滤波时间。

H0A.85　断线检测转矩阈值

16进制参数:	200A-56h	生效方式:	实时生效
最小值:	4.0	单位:	%
最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	停机更改

设定值：
4.0%~400.0%
设定说明
-

H0A.86　断线检测滤波时间

16进制参数:	200A-57h	生效方式:	实时生效
最小值:	5	单位:	ms
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	停机更改

设定值：
5ms~1000ms
设定说明
-

16.12 H0b 监控参数

H0b.00 **实际电机转速**

16进制参数: 200b-01h　　生效方式: -
最小值: -32767　　单位: rpm
最大值: 32767　　数据类型: 有符号16位
默认值: 0　　更改方式: 不可更改

设定值:

-32767rpm~32767rpm

设定说明

显示伺服电机实际转速，经四舍五入显示，精度为1rpm。通过H0A.25(速度反馈显示值滤波时间常数）可设定针对H0b.00的滤波时间常数。

H0b.01 **速度指令**

16进制参数: 200b-02h　　生效方式: -
最小值: -32767　　单位: rpm
最大值: 32767　　数据类型: 有符号16位
默认值: 0　　更改方式: 不可更改

设定值:

-32767rpm~32767rpm

设定说明

位置和速度模式下，显示伺服驱动器当前速度指令值，精度为1rpm。

H0b.02 **内部转矩指令**

16进制参数: 200b-03h　　生效方式: -
最小值: -3276.7　　单位: %
最大值: 3276.7　　数据类型: 有符号16位
默认值: 0.0　　更改方式: 不可更改

设定值:

-3276.7%~3276.7%

设定说明

显示当前的转矩指令值，精度为0.1%，100.0%对应于1倍电机额定转矩。

H0b.03 **输入信号(DI信号)监视**

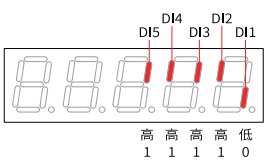
16进制参数: 200b-04h　　生效方式: -
最小值: 0　　单位: -
最大值: 65535　　数据类型: 无符号16位
默认值: 0　　更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

显示5 个硬件DI 端子当前的电平状态，未滤波。
显示方式：数码管上半部亮表示高电平(用“1”表示)；下半部亮表示低电平(用“0”表示)。以DI1 端子为低电平，DI2~DI5 端子为高电平为例：对应二进制码为“11110”，汇川驱动调试平台软件可读取H0b.03当前的十进制数值为：30。
面板显示如下：



H0b.05 **输出信号(DO信号)监视**

16进制参数:	200b-06h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

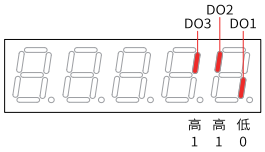
0~65535

设定说明

显示3 个DO 端子当前的电平状态，未滤波。

显示方法：数码管上半部亮表示高电平(用“1”表示)；下半部亮表示低电平(用“0”表示)。以DO1 端子为低电平，DO2~DO3 端子为高电平为例：对应二进制码为“110”；汇川驱动调试平台软件可读取H0b.05 当前的十进制数值为：6。

面板显示如下：



H0b.07 **绝对位置计数器**

16进制参数:	200b-08h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	编码器单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位

设定说明

位置模式下，显示电机当前绝对位置(指令单位)。

该参数为32位，面板显示为十进制数据。

H0b.09 **机械角度**

16进制参数:	200b-0Ah	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	°
最大值:	360.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:

0.0°~360.0°

设定说明

显示电机当前机械角度(编码器单位)，0对应于机械角度0°。

H0b.10 **电气角度**

16进制参数:	200b-0Bh	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	°
最大值:	360.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:

0.0°~360.0°

设定说明

显示电机当前电角度，精度为0.1°。

电机旋转时，电气角度变化范围为±360.0°；

当电机为4对极时，电机每旋转一圈时会经过4次0°~359.9°变化；

同理，当电机为5对极时，电机每旋转一圈电气角度会经过5次0°~359.9°变化。

H0b.12　平均负载率

16进制参数:	200b-0Dh	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	800.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:

0.0%~800.0%

设定说明

显示平均负载转矩占电机额定转矩的百分比，精度为0.1%，100.0%对应于1倍电机额定转矩。

H0b.15　位置随动偏差（编码器单位）

16进制参数:	200b-10h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	编码器单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位

设定说明

在任何模式下，对编码器反馈的位置脉冲进行计数。
该参数为32位，面板显示为十进制数据。

H0b.17　反馈脉冲计数器

16进制参数:	200b-12h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	编码器单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位

设定说明

-

H0b.19　总上电时间

16进制参数:	200b-14h	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号32位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:

0.0s~6553.5s

设定说明

该参数用于记录伺服驱动器总共运行的时间。
该参数为32位，面板显示为十进制数据。

H0b.24　相电流有效值

16进制参数:	200b-19h	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	A
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:

0.0A~6553.5A

设定说明

伺服电机相电流有效值，显示精度为0.1A。

H0b.26 母线电压值

16进制参数:	200b-1Bh	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	V DC
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:

0.0V DC~6553.5V DC

设定说明

伺服驱动器主回路输入电压经整流后的直流母线电压值，显示精度为0.1V。

H0b.27 模块温度值

16进制参数:	200b-1Ch	生效方式:	-
最小值:	-20	单位:	℃
最大值:	200	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-20℃~200℃

设定说明

伺服驱动器内部模块温度值，可作为当前伺服驱动器实际温度的参考值。

H0b.28 FPGA给出绝对编码器故障信息

16进制参数:	200b-1Dh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H0b.29 FPGA给出的轴状态信息

16进制参数:	200b-1Eh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H0b.30 FPGA给出的轴故障信息

16进制参数:	200b-1Fh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H0b.31 编码内部故障信息

16进制参数:	200b-20h	生效方式:	实时生效

最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~65535

设定说明
-

H0b.33 故障记录

16进制参数: 200b-22h
最小值: 0
最大值: 9
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0：当前故障
1：上1次故障
2：上2次故障
3：上3次故障
4：上4次故障
5：上5次故障
6：上6次故障
7：上7次故障
8：上8次故障
9：上9次故障

设定说明
用于选择查看伺服驱动器最近10次故障，该参数用于设定拟查看的故障次数。针对-NS机型，可记录20次故障。

H0b.34 所选次数故障码

16进制参数: 200b-23h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
-

H0b.35 所选故障时间戳

16进制参数: 200b-24h
最小值: 0.0
最大值: 429496729.5
默认值: 0.0
生效方式: -
单位: s
数据类型: 无符号32位
更改方式: 不可更改

设定值:
0.0s~429496729.5s

设定说明
-

H0b.37 所选故障时电机转速

16进制参数: 200b-26h
最小值: -32767
生效方式: -
单位: rpm

最大值: 32767
默认值: 0
数据类型: 有符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
-32767rpm~32767rpm

设定说明
-

H0b.38 所选故障时电机U相电流

16进制参数: 200b-27h
最小值: -3276.7
最大值: 3276.7
默认值: 0.0
生效方式: -
单位: A
数据类型: 有符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
-3276.7A~3276.7A

设定说明
-

H0b.39 所选故障时电机V相电流

16进制参数: 200b-28h
最小值: -3276.7
最大值: 3276.7
默认值: 0.0
生效方式: -
单位: A
数据类型: 有符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
-3276.7A~3276.7A

设定说明
-

H0b.40 所选故障时母线电压

16进制参数: 200b-29h
最小值: 0.0
最大值: 6553.5
默认值: 0.0
生效方式: -
单位: V DC
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0.0V DC~6553.5V DC

设定说明
-

H0b.41 所选故障时输入端子状态

16进制参数: 200b-2Ah
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
-

H0b.43 所选故障时输出端子状态

16进制参数: 200b-2Ch
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值：
0~65535
设定说明
H0b.35至H0b.43均用于查看H0b.34显示的故障发生时，相应的参数信息。

H0b.45 内部故障码

16进制参数:	200b-2Eh	生效方式:	-
最小值:	0	单位：	-
最大值:	65535	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	不可更改

设定值：
0~65535
设定说明
-

H0b.46 所选故障时FPGA给出绝对编码器故障信息

16进制参数:	200b-2Fh	生效方式:	-
最小值:	0	单位：	-
最大值:	65535	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	不可更改

设定值：
0~65535
设定说明
-

H0b.47 所选故障时FPGA给出的系统状态信息

16进制参数:	200b-30h	生效方式:	-
最小值:	0	单位：	-
最大值:	65535	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	不可更改

设定值：
0~65535
设定说明
-

H0b.48 所选故障时FPGA给出的系统故障信息

16进制参数:	200b-31h	生效方式:	-
最小值:	0	单位：	-
最大值:	65535	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	不可更改

设定值：
0~65535
设定说明
-

H0b.49 所选故障时编码内部故障信息

16进制参数:	200b-32h	生效方式:	-
最小值:	0	单位：	-
最大值:	65535	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	不可更改

设定值：
0~65535

设定说明
-

H0b.51 **所选故障时内部故障码**

16进制参数:	200b-34h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

H0b.53 **位置随动偏差（指令单位）**

16进制参数:	200b-36h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	编码器单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位
设定说明
-

H0b.55 **实际电机转速**

16进制参数:	200b-38h	生效方式:	-
最小值:	-214748364.8	单位:	rpm
最大值:	214748364.7	数据类型:	有符号32位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:
-214748364.8rpm~214748364.7rpm
设定说明
显示伺服电机的实际运行转速，精度为0.1rpm。
该参数为32位，面板显示为十进制数据。
通过H0A.25可设置针对显示用速度反馈滤波时间常数。

H0b.57 **控制电母线电压**

16进制参数:	200b-3Ah	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	V DC
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:
0.0V DC~6553.5V DC
设定说明
显示控制电输入电源经整流后的直流母线电压值。

H0b.58 **机械绝对位置（低32位）**

16进制参数:	200b-3Bh	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	编码器单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位

设定说明

显示使用绝对值功能时，机械对应的位置反馈低32位数值(编码器单位)。

H0b.60　机械绝对位置（高32位）

16进制参数: 200b-3Dh　　生效方式: -

最小值: -2147483648　　单位: 编码器单位

最大值: 2147483647　　数据类型: 有符号32位

默认值: 0　　更改方式: 不可更改

设定值:

-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位

设定说明

-

H0b.63　NotRdy状态

16进制参数: 200b-40h　　生效方式: -

最小值: 0　　单位: -

最大值: 5　　数据类型: 无符号16位

默认值: 0　　更改方式: 不可更改

设定值:

0：无

1：控制电源异常(H0b.57)

2：缺相检测异常

3：主回路电源检测异常(包含对地短路异常)

4：伺服其它故障

5：对地短路检测失败

设定说明

显示值	含义
0	None
1	控制电源异常(H0b.57)
2	缺相检测异常
3	主回路电源异常(包含对地短路异常)
4	伺服其他故障
5	对地短路检测失败

H0b.66　编码器温度

16进制参数: 200b-43h　　生效方式: -

最小值: -32768　　单位: ℃

最大值: 32767　　数据类型: 有符号16位

默认值: 0　　更改方式: 不可更改

设定值:

-32768℃~32767℃

设定说明

显示编码器温度值。

H0b.67　泄放负载率

16进制参数: 200b-44h　　生效方式: -

最小值: 0.0　　单位: %

最大值: 200.0　　数据类型: 无符号16位

默认值: 0.0　　更改方式: 不可更改

设定值:

0.0%~200.0%

设定说明

显示制动负载率，当负载率超过100%后，伺服停止制动。

H0b.70 绝对值编码器旋转圈数

16进制参数:	200b-47h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	Rev
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0Rev~65535Rev

设定说明

显示绝对值编码器的旋转圈数。

H0b.71 绝对值编码器的1圈内位置

16进制参数:	200b-48h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	编码器单位
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0编码器单位~2147483647编码器单位

设定说明

显示编码器的单圈位置反馈数值。

H0b.74 FPGA给出的系统故障信息

16进制参数:	200b-4Bh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H0b.77 编码器位置低32位

16进制参数:	200b-4Eh	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	编码器单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位

设定说明

-

H0b.79 编码器位置高32位

16进制参数:	200b-50h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	编码器单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位

设定说明

-

H0b.81 **旋转负载单圈位置低32位**

16进制参数:	200b-52h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	编码器单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位

设定说明

显示绝对值系统工作在旋转模式(H02.01=2)时，旋转负载的位置反馈数值，低32位数据，编码器单位。

H0b.83 **旋转负载单圈位置高32位**

16进制参数:	200b-54h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	编码器单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位

设定说明

-

H0b.85 **旋转负载单圈位置（指令单位）**

16进制参数:	200b-56h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	编码器单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位

设定说明

-

H0b.87 **IGBT结温**

16进制参数:	200b-58h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	℃
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0℃~200℃

设定说明

-

H0b.90 **参数异常的功能码组号**

16进制参数:	200b-5Bh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

显示E101报警时，异常参数组号。

H0b.91　参数异常的功能码组内偏置

16进制参数: 200b-5Ch　　生效方式: -
最小值: 0　　单位: -
最大值: 65535　　数据类型: 无符号16位
默认值: 0　　更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

显示E101报警时，异常参数组内偏置。

16.13 H0d 辅助功能参数

H0d.00　软件复位

16进制参数: 200d-01h　　生效方式: 实时生效
最小值: 0　　单位: -
最大值: 1　　数据类型: 无符号16位
默认值: 0　　更改方式: 停机更改

设定值:

0：无操作

1：软件复位

设定说明

软件复位操作选择:
软件复位可执行的条件:
伺服非使能状态;
未发生第1类不可复位故障;
没有操作e2prom(H0A.03=1时，软件复位功能无效)。

设定值	功能	备注
0	无操作	-
1	软件复位	使能软件复位后，在无需掉电的情况下，伺服驱动器内程序自动复位(类似执行上电时程序复位操作)。

H0d.01　故障复位

16进制参数: 200d-02h　　生效方式: 实时生效
最小值: 0　　单位: -
最大值: 1　　数据类型: 无符号16位
默认值: 0　　更改方式: 停机更改

设定值:

0：无操作

1：故障复位

设定说明

故障复位操作选择:

设定值	功能	备注
0	无操作	-
1	故障复位	第一类和第二类可复位故障，在伺服非运行状态下，在原因解除后， 可以通过使能故障复位功能，使伺服驱动器停止故障显示。 第三类警告，可直接使用故障复位功能，与伺服当前运行状态无关。

故障分类请参考“故障处理说明”章节。
故障复位仅使面板停止故障显示，不表示参数更改生效。
该功能对不可复位故障无效，且在故障原因未解除时慎用该功能。

H0d.02　离线惯量辨识使能

16进制参数: 200d-03h　　生效方式: 实时生效
最小值: 0　　单位: -
最大值: 65　　数据类型: 无符号16位
默认值: 0　　更改方式: 实时更改

设定值：

0~65

设定说明

面板离线惯量辨识功能操作入口。
在参数显示模式，切换到H0d.02参数后，按下“SET”键即使能离线惯量辨识。离线惯量辨识相关内容请参考“惯量辨识”章节。

H0d.04　编码器ROM区读写

16进制参数: 200d-05h　　生效方式: 实时生效
最小值: 0　　单位: -
最大值: 3　　数据类型: 无符号16位
默认值: 0　　更改方式: 停机更改

设定值：

0：无操作
1：写ROM区
2：读ROM区
3：ROM失败

设定说明

设定值	功能
0	无操作
1	写ROM区
2	读ROM区
3	ROM失败

H0d.05　紧急停机

16进制参数: 200d-06h　　生效方式: 实时生效
最小值: 0　　单位: -
最大值: 1　　数据类型: 无符号16位
默认值: 0　　更改方式: 实时更改

设定值：

0：无操作
1：紧急停机

设定说明

紧急停机操作选择：

设定值	功能
0	无操作
1	使能紧急停机

不管伺服驱动器处于何种运行状态，当该功能有效时，伺服驱动器马上按照伺服OFF停机方式605Ch设定进行停机。

H0d.12 **UV相电流平衡校正**

16进制参数: 200d-0Dh　　生效方式: 实时生效
最小值: 0　　单位: -
最大值: 1　　数据类型: 无符号16位
默认值: 0　　更改方式: 停机更改

设定值:

0：不使能

1：使能

设定说明

-

H0d.17 **DIDO强制输入输出使能开关**

16进制参数: 200d-12h　　生效方式: 实时生效
最小值: 0　　单位: -
最大值: 4　　数据类型: 无符号16位
默认值: 0　　更改方式: 实时更改

设定值:

0：无操作

1：强制DI使能，强制DO不使能

2：强制DI不使能，强制DO使能

3：强制DI、强制DO均使能

4：EtherCat控制强制DO使能[1]

设定说明

DIDO强制输入输出使能操作选择。

注：[1]：针对-NS机型，设定值为

0：无操作

1：强制DI使能，强制DO不使能

2：强制DI不使能，强制DO使能

3：强制DI、强制DO均使能

H0d.18 **DI强制输入设定值**

16进制参数: 200d-13h　　生效方式: 实时生效
最小值: 0　　单位: -
最大值: 31　　数据类型: 无符号16位
默认值: 31　　更改方式: 实时更改

设定值:

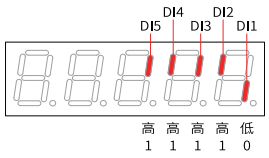
0~31

设定说明

当DI强制输入有效(H0d.17=1或3) 时，通过该参数设置H03组分配的DI功能的电平逻辑。

H0d.18在面板上为十六进制显示，转化为二进制时，bit(n)=1 表示DI功能的电平逻辑为高电平，bit(n)=0 表示DI 功能的电平逻辑为低电平。

例如:



H0d.18参数值为0x1E，转化成二进制为“11110”，因此，DI1为低电平，DI2~DI5端子为高电平，也可以通过H0b.03 监控5 个DI 端子电平状态信息。

DI 功能是否有效应结合H03组设置的DI 端子逻辑共同查看。

H0d.19 **DO强制输出设定值**

16进制参数: 200d-14h　　生效方式: 实时生效
最小值: 0　　单位: -
最大值: 7　　数据类型: 无符号16位
默认值: 0　　更改方式: 实时更改

设定值:

0~7

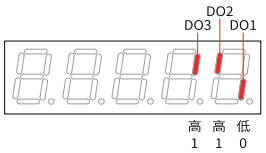
设定说明

当DO强制输出有效(H0d.17=2或3) 时，通过该参数设置H04组分配的DO 功能是否有效。

H0d.19在面板上为十六进制显示，转化为二进制时，bit(n)=1表示DO功能有效，bit(n)=0表示DO功能无效。

例如:

H0d.19参数值为0x06，转化成二进制为“110”，因此，DO1端子配置的DO功能有效，DO2~DO3端子配置的DO功能无效， 然后再根据H04组DO逻辑电平设置信息进行处理后，输出对应的DO端子电平。假定H04组DO1~DO3端子逻辑电平均选择为：0-有效时输出低电平，则由H0B.05 查看显示结果如下：



H0d.20 **绝对编码器复位使能**

16进制参数: 200d-15h　　生效方式: 实时生效
最小值: 0　　单位: -
最大值: 2　　数据类型: 无符号16位
默认值: 0　　更改方式: 停机更改

设定值:

0：无操作

1：复位故障

2：复位故障和多圈数据

设定说明

通过设置H0d.20复位编码器内部故障或复位编码器反馈多圈数据。

设定值	功能
0	无操作
1	复位故障
2	复位故障和多圈数据

注：执行复位编码器反馈多圈数据操作后，编码器绝对位置发生突变，需要进行机械原点复归操作。

16.14 H0E 通讯功能参数

H0E.00 **节点地址**

16进制参数: 200E-01h　　生效方式: 实时生效
最小值: 1　　单位: -
最大值: 127　　数据类型: 无符号16位
默认值: 1　　更改方式: 实时更改

设定值:

1~127

设定说明

设定使用232通讯时的伺服驱动器轴地址。
1~127：当多台伺服驱动器进行组网时，每个伺服驱动器只能有唯一的地址，否则会导致通讯异常或无法通讯。

H0E.01 **通信写入是否存E2PROM**

16进制参数:	200E-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	3[1]	数据类型：	无符号16位
默认值:	3	更改方式：	实时更改

设定值：
0：写功能码和对象字典时都不保存EEPROM
1：仅写功能码时保存EEPROM
2：仅写对象字典时保存EEPROM
3：写功能码和对象字典时都保存EEPROM[2]
设定说明
设置232通讯和EtherCAT通讯写入的(EtherCAT仅指使用SDO写)的参数是否存入e2prom。

注：

- [1]：针对–NS机型最大值为255
- [2]：针对–NS机型设定值为：

0：写功能码和对象字典时都不保存e2prom
1：仅写功能码时保存e2prom
2：仅写对象字典时保存e2prom
3：写功能码和对象字典时都保存e2prom
4：仅通讯建立(OP)前写对象字典时可保存e2prom
255：使用H0E03和H0E04决定

H0E.03 **伺服后台（调测协议）写入是否保存e2prom**

16进制参数:	200E-04h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	1	数据类型：	无符号16位
默认值:	1	更改方式：	实时更改

设定值：
0：写参数不保存e2prom
1：写参数保存e2prom
设定说明
伺服后台（调测协议）写入是否保存e2prom，参数包括功能码和对象字典

注：此参数只针对-NS机型。

H0E.04 **通讯写入是否保存e2prom（不含调测协议）**

16进制参数:	200E-05h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	-
最大值:	1	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	实时更改

设定值：
0：写参数不保存e2prom
1：写参数保存e2prom
设定说明
通讯写入是否保存e2prom（不含调测协议）(以太网COE)，参数包括功能码和对象字典

注：此参数只针对-NS机型。

H0E.20 **EtherCAT从站站点正名**

16进制参数:	200E-15h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

对于自动分配站号的主站，显示使用EtherCAT通讯时，从站被分配到的站号。

H0E.21 **EtherCAT从站站点别名**

16进制参数:	200E-16h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0~65535

设定说明

对于不能自动分配站号的主站，使用EtherCAT通讯时，通过此对象设置从站站号。
H0E.21=0，则默认主站自动分配站号；H0E.21≠0，则默认使用设定的站号，主站自动分配失效。

H0E.22 **EtherCAT允许的同步中断丢失次数**

16进制参数:	200E-17h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	20	数据类型:	无符号16位
默认值:	8	更改方式:	实时更改

设定值:

1~20

设定说明

设置从站允许的主站信号丢失的次数最大值，超过该值，从站将提示EE08.2(同步丢失故障)。

H0E.24 **同步丢失次数**

16进制参数:	200E-19h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H0E.25 **单位时间EtherCAT端口0无效帧及错误最大值**

16进制参数:	200E-1Ah	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

Port0端子CRC校验错误，如有计数，代表设备Port0端子收到的帧被破坏。可能原因线缆，PHY端子。包含0x301RXER。正常情况0x300=0x301，如果0x300>0x301，证明网络中还有CRC校验错误。

H0E.26 **单位时间EtherCAT端口1无效帧及错误最大值**

16进制参数:	200E-1Bh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

Port1端子CRC校验错误，如有计数，代表设备Port0端子收到的帧被破坏。可能原因线缆，PHY端子。包含0x301RXER。正常情况0x300=0x301，如果0x300>0x301，证明网络中还有CRC校验错误。

H0E.27 **单位时间EtherCAT端口转发错误最大值**

16进制参数:	200E-1Ch	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

收到的数据错误且后端添加了额外的错误标记，证明被其它站处理过。

H0E.28 **单位时间EtherCAT数据帧处理单元错误最大值**

16进制参数:	200E-1Dh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	255	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~255

设定说明

ESC与内部MCU之间数据交互出现异常，正常情况下需一直保持为0。如果计数增加，代表产品单板内部抗扰性异常。

H0E.29 **单位时间EtherCAT端口0链接丢失最大值**

16进制参数:	200E-1Eh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

如果ESC端子检测到链路丢失，则相关的链路丢失计数器值增加。这种情况可能由于接触不良、不足或者线缆损坏等原因引起。

H0E.30 **E15报警检测延迟时间**

16进制参数:	200E-1Fh	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	60000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~60000

设定说明

-

H0E.31 **EtherCAT同步模式设置**

16进制参数:	200E-20h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

设定值:

0~3[1]

设定说明

用于设置同步工作模式。

注：[1]：针对-NS机型，设定范围为0~2。

H0E.32 **EtherCAT同步误差阈值**

16进制参数:	200E-21h	生效方式:	实时生效
最小值:	100	单位:	ns
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	3000[1]	更改方式:	停机更改

设定值:

100ns~10000ns

设定说明

用于设置伺服驱动器工作于同步1模式(H0E.31=1)时，允许的同步信号的抖动范围。

注：[1]：针对-NS机型，默认值为4000。

H0E.33 **EtherCAT状态机状态与端口连接状态**

16进制参数:	200E-22h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

用于显示伺服状态机，EtherCAT网络端子连接情况。

bit	设定值
0~7	对应EtherCAT状态机：1/2/4/8
8~15	对应端子连接状态： • 0：无link • 1：IN口link上 • 2：OUT口link上 • 3：IN和OUT口都link上

H0E.34 **CSP位置指令异常允许时间**

16进制参数:	200E-23h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	ms
最大值:	30	数据类型:	无符号16位
默认值:	20	更改方式:	实时更改

设定值:

1ms~30ms

设定说明

表示位置指令增量超过最大位置指令增量阈值时的计数值，当计次次数大于该阈值报警EB01.0或EB01.1。

H0E.35 **AL故障码**

16进制参数: 200E-24h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

H0E.36 **EtherCAT增强链路使能**

16进制参数: 200E-25h
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0
生效方式: 再上电生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0：不使能
1：使能
设定说明
-

H0E.37 **EtherCAT复位XML使能**

16进制参数: 200E-26h
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0
生效方式: 再上电生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0：不使能
1：使能
设定说明
-

H0E.59 **PHY芯片工作模式**

16进制参数: 200E-3Ch
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0
生效方式: 再上电生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0：支持半双工模式
1：不支持半双工模式
设定说明
-

H0E.74 **Link信号延时时间**

16进制参数: 200E-4Bh
最小值: 1
最大值: 65535
默认值: 400
生效方式: 再上电生效
单位: ms
数据类型: 无符号16位
更改方式: 停机更改

设定值:
1ms~65535ms

设定说明

设置Link信号的延时时间

注：此参数只针对-NS机型。

H0E.80 **Modbus 波特率**

16进制参数: 200E-51h　　生效方式: 实时生效

最小值: 0　　单位: -

最大值: 10　　数据类型: 无符号16位

默认值: 9　　更改方式: 实时更改

设定值：

0：300bps

1：600bps

2：1200bps

3：2400bps

4：4800bps

5：9600bps

6：19200bps

7：38400bps

8：57600bps

9：115200bps

设定说明

设置伺服驱动器与上位机通讯速率。

伺服驱动器的通讯速率必须和上位机通讯速率一致，否则无法通讯。

设定值	波特率设置(bps)
0	300
1	600
2	1200
3	2400
4	4800
5	9600
6	19200
7	38400
8	57600
9	115200

H0E.81 **Modbus 数据格式**

16进制参数: 200E-52h　　生效方式: 实时生效

最小值: 0　　单位: -

最大值: 3　　数据类型: 无符号16位

默认值: 3　　更改方式: 实时更改

设定值：

0：无校验，2个停止位（8-N-2）

1：偶校验，1个停止位（8-E-1）

2：奇校验，1个停止位（8-O-1）

3：无校验，1个停止位（8-N-1）

设定说明

设置伺服驱动器与上位机通讯时的数据校验方式。

伺服驱动器数据格式必须和上位机一致，否则通讯无法进行。

H0E.82 **Modbus 应答延迟**

16进制参数: 200E-53h
最小值: 0
最大值: 20
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: ms
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0ms~20ms
设定说明
-

H0E.83 **Modbus 通讯超时时间**

16进制参数: 200E-54h
最小值: 0
最大值: 600
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: ms
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0ms~600ms
设定说明
-

H0E.90 **通讯版本号**

16进制参数: 200E-5Bh
最小值: 0.00
最大值: 655.35
默认值: 0.00
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0.00~655.35
设定说明
-

H0E.93 **PHY硬件版本号**

16进制参数: 200E-5Eh
最小值: 0
最大值: 3
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~3
设定说明
-

H0E.96 **xml版本信息**

16进制参数: 200E-61h
最小值: 0.00
最大值: 655.35
默认值: 0.00
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0.00~655.35
设定说明
-

16.15 H18 位置比较输出

H18.00 **位置比较输出使能**

16进制参数: 2018-01h
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0：不使能

1：使能(上升沿有效)

设定说明

-

H18.02 **位置比较值分辨率**

16进制参数: 2018-03h
最小值: 0
最大值: 7
默认值: 1
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0：24bit

1：23bit

2：22bit

3：21bit

4：20bit

5：19bit

6：18bit

7：17bit

设定说明

-

H18.03 **位置比较模式选择**

16进制参数: 2018-04h
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0：单次比较模式

1：循环比较模式

设定说明

-

H18.04 **以当前位置为零点**

16进制参数: 2018-05h
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0：不使能

1：使能(上升沿有效)

设定说明

注：此功能需要在比较状态无效时使用，否则比较逻辑可能会异常动作。

H18.05 **位置比较输出宽度**

16进制参数: 2018-06h
最小值: 0.0
最大值: 204.7
默认值: 0.0[1]

生效方式: 实时生效
单位: ms
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0.0ms~204.7ms[2]

设定说明
注:

[1]：默认值为0.1

[2]：针对-NS机型，设定值为0.1ms~204.7ms。

H18.07 **位置比较的起始点**

16进制参数: 2018-08h
最小值: 0
最大值: 30
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~30

设定说明
-

H18.08 **位置比较的终止点**

16进制参数: 2018-09h
最小值: 0
最大值: 30
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~30

设定说明
-

H18.09 **位置比较当前状态**

16进制参数: 2018-0Ah
最小值: 0
最大值: 1024
默认值: 0

生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~1024

设定说明
-

H18.10 **位置比较实时位置**

16进制参数: 2018-0Bh
最小值: -2147483648
最大值: 2147483647
默认值: 0

生效方式: -
单位: -
数据类型: 有符号32位
更改方式: 不可更改

设定值:
-2147483648~2147483647

设定说明
-

H18.12 **位置比较零点偏置**

16进制参数: 2018-0Dh
最小值: -2147483648
最大值: 2147483647
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 有符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

-

H18.18 **位置比较功能开关**

16进制参数: 2018-13h
最小值: 0
最大值: 257
默认值: 0
生效方式: 再上电生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

bit0：比较逻辑独立使能

bit8：目标位置指令单位

设定说明

-

16.16 H19 目标位置参数

H19.00 **位置比较1目标值**

16进制参数: 2019-01h
最小值: -2147483648
最大值: 2147483647
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 有符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

-

H19.02 **位置比较1属性值**

16进制参数: 2019-03h
最小值: 0
最大值: 387
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

bit	说明
0	0-用于使能是否正向穿越该点。
1	1-用于使能是否反向穿越该点。 • bit0=0、bit1=0时，比较逻辑跳过该点； • bit0=1、bit1=0时，正向穿越比较输出； • bit0=0、bit1=1时，反向穿越比较输出； • bit0=1、bit1=1时，正反向穿越比较输出；
2~6	N/A
7	bi7和bit8[1]用于配置该点位置比较有效时从哪个DO输出脉冲信号
8	• bit7=0、bit8=0时，保留原有的设计方式，从H04组选择位置比较的DO序号； • bit7=1、bit8=0时，该点位置比较有效时从DO1输出脉冲信号； • bit7=0、bit8=1时，该点位置比较有效时从DO2输出脉冲信号； • bit7=1、bit8=1时，该点位置比较有效时从DO3输出脉冲信号；

设定说明

[1]：针对-NS机型，无bit7，bit8。

H19.03 **位置比较2目标值**

16进制参数: 2019-04h　　生效方式: 实时生效
最小值: -2147483648　　单位: -
最大值: 2147483647　　数据类型: 有符号32位
默认值: 0　　更改方式: 实时更改

设定值：

-2147483648~2147483647

设定说明

-

H19.05 **位置比较2属性值**

16进制参数: 2019-06h　　生效方式: 实时生效
最小值: 0　　单位: -
最大值: 387　　数据类型: 无符号16位
默认值: 0　　更改方式: 实时更改

设定值：

同H19.02一致

设定说明

-

H19.06 **位置比较3目标值**

16进制参数: 2019-07h　　生效方式: 实时生效
最小值: -2147483648　　单位: -
最大值: 2147483647　　数据类型: 有符号32位
默认值: 0　　更改方式: 实时更改

设定值：

-2147483648~2147483647

设定说明

-

H19.08 **位置比较3属性值**

16进制参数: 2019-09h　　生效方式: 实时生效
最小值: 0　　单位: -

最大值: 387
默认值: 0
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

同H19.02一致

设定说明

-

H19.09 位置比较4目标值

16进制参数: 2019-0Ah
最小值: -2147483648
最大值: 2147483647
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 有符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

-

H19.11 位置比较4属性值

16进制参数: 2019-0Ch
最小值: 0
最大值: 387
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

同H19.02一致

设定说明

-

H19.12 位置比较5目标值

16进制参数: 2019-0Dh
最小值: -2147483648
最大值: 2147483647
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 有符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

-

H19.14 位置比较5属性值

16进制参数: 2019-0Fh
最小值: 0
最大值: 387
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

同H19.02一致

设定说明

-

H19.15 位置比较6目标值

16进制参数: 2019-10h
最小值: -2147483648
最大值: 2147483647
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 有符号32位
更改方式: 实时更改

设定值：
-2147483648~2147483647
设定说明
-

H19.17 **位置比较6属性值**

16进制参数:	2019-12h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	387	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：
同H19.02一致
设定说明
-

H19.18 **位置比较7目标值**

16进制参数:	2019-13h	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：
-2147483648~2147483647
设定说明
-

H19.20 **位置比较7属性值**

16进制参数:	2019-15h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	387	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：
同H19.02一致
设定说明
-

H19.21 **位置比较8目标值**

16进制参数:	2019-16h	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：
-2147483648~2147483647
设定说明
-

H19.23 **位置比较8属性值**

16进制参数:	2019-18h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	387	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：
同H19.02一致

设定说明
-

H19.24 **位置比较9目标值**

16进制参数: 2019-19h
最小值: -2147483648
最大值: 2147483647
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 有符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:
-2147483648~2147483647
设定说明
-

H19.26 **位置比较9属性值**

16进制参数: 2019-1Bh
最小值: 0
最大值: 387
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
同H19.02一致
设定说明
-

H19.27 **位置比较10目标值**

16进制参数: 2019-1Ch
最小值: -2147483648
最大值: 2147483647
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 有符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:
-2147483648~2147483647
设定说明
-

H19.29 **位置比较10属性值**

16进制参数: 2019-1Eh
最小值: 0
最大值: 387
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
同H19.02一致
设定说明
-

H19.30 **位置比较11目标值**

16进制参数: 2019-1Fh
最小值: -2147483648
最大值: 2147483647
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 有符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:
-2147483648~2147483647
设定说明
-

H19.32 **位置比较11属性值**

16进制参数: 2019-21h
最小值: 0
最大值: 387
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

同H19.02一致

设定说明

-

H19.33 **位置比较12目标值**

16进制参数: 2019-22h
最小值: -2147483648
最大值: 2147483647
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 有符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

-

H19.35 **位置比较12属性值**

16进制参数: 2019-24h
最小值: 0
最大值: 3
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

同H19.02一致

设定说明

-

H19.36 **位置比较13目标值**

16进制参数: 2019-25h
最小值: -2147483648
最大值: 2147483647
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 有符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

-

H19.38 **位置比较13属性值**

16进制参数: 2019-27h
最小值: 0
最大值: 387
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

同H19.02一致

设定说明

-

H19.39 **位置比较14目标值**

16进制参数: 2019-28h
生效方式: 实时生效

最小值: -2147483648
最大值: 2147483647
默认值: 0
单位: -
数据类型: 有符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:
-2147483648~2147483647

设定说明
-

H19.41 位置比较14属性值

16进制参数: 2019-2Ah
最小值: 0
最大值: 387
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
同H19.02一致

设定说明
-

H19.42 位置比较15目标值

16进制参数: 2019-2Bh
最小值: -2147483648
最大值: 2147483647
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 有符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:
-2147483648~2147483647

设定说明
-

H19.44 位置比较15属性值

16进制参数: 2019-2Dh
最小值: 0
最大值: 387
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
同H19.02一致

设定说明
-

H19.45 位置比较16目标值

16进制参数: 2019-2Eh
最小值: -2147483648
最大值: 2147483647
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 有符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:
-2147483648~2147483647

设定说明
-

H19.47 位置比较16属性值

16进制参数: 2019-30h
最小值: 0
最大值: 387
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

同H19.02一致

设定说明

-

H19.48 位置比较17目标值

16进制参数: 2019-31h 生效方式: 实时生效

最小值: -2147483648 单位: -

最大值: 2147483647 数据类型: 有符号32位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

-

H19.50 位置比较17属性值

16进制参数: 2019-33h 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: -

最大值: 387 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

同H19.02一致

设定说明

-

H19.51 位置比较18目标值

16进制参数: 2019-34h 生效方式: 实时生效

最小值: -2147483648 单位: -

最大值: 2147483647 数据类型: 有符号32位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

-

H19.53 位置比较18属性值

16进制参数: 2019-36h 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: -

最大值: 387 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

同H19.02一致

设定说明

-

H19.54 位置比较19目标值

16进制参数: 2019-37h 生效方式: 实时生效

最小值: -2147483648 单位: -

最大值: 2147483647 数据类型: 有符号32位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

-

H19.56 **位置比较19属性值**

16进制参数:	2019-39h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	387	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

同H19.02一致

设定说明

-

H19.57 **位置比较20目标值**

16进制参数:	2019-3Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

-

H19.59 **位置比较20属性值**

16进制参数:	2019-3Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	387	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

同H19.02一致

设定说明

-

H19.60 **位置比较21目标值**

16进制参数:	2019-3Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

-

H19.62 **位置比较21属性值**

16进制参数:	2019-3Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	387	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

同H19.02一致

设定说明
-

H19.63 **位置比较22目标值**

16进制参数:	2019-40h	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
-2147483648~2147483647
设定说明
-

H19.65 **位置比较22属性值**

16进制参数:	2019-42h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	387	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
同H19.02一致
设定说明
-

H19.66 **位置比较23目标值**

16进制参数:	2019-43h	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
-2147483648~2147483647
设定说明
-

H19.68 **位置比较23属性值**

16进制参数:	2019-45h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	387	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
同H19.02一致
设定说明
-

H19.69 **位置比较24目标值**

16进制参数:	2019-46h	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
-2147483648~2147483647
设定说明
-

H19.71 **位置比较24属性值**

16进制参数: 2019-48h
最小值: 0
最大值: 387
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

同H19.02一致

设定说明

-

H19.72 **位置比较25目标值**

16进制参数: 2019-49h
最小值: -2147483648
最大值: 2147483647
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 有符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

-

H19.74 **位置比较25属性值**

16进制参数: 2019-4Bh
最小值: 0
最大值: 387
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

同H19.02一致

设定说明

-

H19.75 **位置比较26目标值**

16进制参数: 2019-4Ch
最小值: -2147483648
最大值: 2147483647
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 有符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

-

H19.77 **位置比较26属性值**

16进制参数: 2019-4Eh
最小值: 0
最大值: 387
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

同H19.02一致

设定说明

-

H19.78 **位置比较27目标值**

16进制参数: 2019-4Fh
生效方式: 实时生效

最小值: -2147483648
最大值: 2147483647
默认值: 0
单位: -
数据类型: 有符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:
-2147483648~2147483647

设定说明
-

H19.80 位置比较27属性值

16进制参数: 2019-51h
最小值: 0
最大值: 387
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
同H19.02一致

设定说明
-

H19.81 位置比较28目标值

16进制参数: 2019-52h
最小值: -2147483648
最大值: 2147483647
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 有符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:
-2147483648~2147483647

设定说明
-

H19.83 位置比较28属性值

16进制参数: 2019-54h
最小值: 0
最大值: 387
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
同H19.02一致

设定说明
-

H19.84 位置比较29目标值

16进制参数: 2019-55h
最小值: -2147483648
最大值: 2147483647
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 有符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:
-2147483648~2147483647

设定说明
-

H19.86 位置比较29属性值

16进制参数: 2019-57h
最小值: 0
最大值: 387
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

同H19.02一致

设定说明

-

H19.87 位置比较30目标值

16进制参数: 2019-58h 生效方式: 实时生效

最小值: -2147483648 单位: -

最大值: 2147483647 数据类型: 有符号32位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

-

H19.89 位置比较30属性值

16进制参数: 2019-5Ah 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: -

最大值: 387 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

同H19.02一致

设定说明

-

16.17 H1F 后台专用功能码

H1F.90 通讯读取DI功能状态1

16进制参数: 201F-5Bh 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H1F.91 通讯读取DI功能状态2

16进制参数: 201F-5Ch 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H1F.92 通讯读取DI功能状态3

16进制参数: 201F-5Dh 生效方式: -

最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
-

H1F.93 **通讯读取DI功能状态4**

16进制参数: 201F-5Eh
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
-

H1F.94 **通讯读取DO功能状态1**

16进制参数: 201F-5Fh
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
-

H1F.95 **通讯读取DO功能状态2**

16进制参数: 201F-60h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
-

16.18 H30 通讯读取相关变量

H30.16 **编码器通讯超时错误计数值**

16进制参数: 2030-11h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
编码器通讯出现超时错误的总次数

注：此参数只针对-NS机型。

H30.17 **编码器通讯CRC错误计数值**

16进制参数:	2030-12h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

编码器通讯出现CRC错误的总次数

注：此参数只针对-NS机型。

H30.18 **编码器通讯帧停止位错误计数值**

16进制参数:	2030-13h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

编码器通讯出现帧停止位错误的总次数

注：此参数只针对-NS机型。

H30.20 **伺服SN码0&1位**

16进制参数:	2030-15h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

H30.20~H30.27分别为伺服的16位SN码，以ASSIC码的形式显示。

H30.21 **伺服SN码2&3位**

16进制参数:	2030-16h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H30.22 **伺服SN码4&5位**

16进制参数:	2030-17h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H30.23 **伺服SN码6&7位**

16进制参数: 2030-18h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
-

H30.24 **伺服SN码8&9位**

16进制参数: 2030-19h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
-

H30.25 **伺服SN码10&11位**

16进制参数: 2030-1Ah
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
-

H30.26 **伺服SN码12&13位**

16进制参数: 2030-1Bh
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
-

H30.27 **伺服SN码14&15位**

16进制参数: 2030-1Ch
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
-

16.19 1000h 对象词典

1000.00h 设备类型

16进制参数: 1000-00h
最小值: 0
最大值: 2147483647
默认值: 131474
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~2147483647

设定说明
-

1001.00h Error register

16进制参数: 1001-00h
最小值: 0
最大值: 255
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~255

设定说明
-

1018.01h 供应商ID

16进制参数: 1018-01h
最小值: 0
最大值: 2147483647
默认值: 1048576
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~2147483647

设定说明
-

1018.02h 产品编码

16进制参数: 1018-02h
最小值: 0
最大值: 2147483647
默认值: 786706
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~2147483647

设定说明
-

1018.03h 修订号

16进制参数: 1018-03h
最小值: 0
最大值: 2147483647
默认值: 65537
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~2147483647

设定说明
-

1600.00h RPDO1有效映射对象个数

16进制参数:	1600-00h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	10	数据类型:	无符号16位
默认值:	3	更改方式:	实时更改

设定值:

0~10

设定说明

只可以在PDO无效的状态下才可以修改此对象。写0时清除其它子索引映射对象。

1600.01h RPDO1映射对象1

16进制参数:	1600-01h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	1614807056	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

映射对象的总位长不得超过64位，只支持按字节映射，不支持按位映射。映射对象内容索引和子索引必须存在对象字典列表中，属性为可写状态，且为可映射。

按以下格式写入对应子索引:

bit31-bit16：索引

bit15-bit8：子索引

bit7-bit0：对象长度

1600.02h RPDO1映射对象2

16进制参数:	1600-02h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	1616904200	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

同1600.01h。

1600.03h RPDO1映射对象3

16进制参数:	1600-03h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	1622671376	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

同1600.01h。

1600.04h RPDO1映射对象4

16进制参数:	1600-04h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明
同1600.01h。

1600.05h **RPDO1映射对象5**

16进制参数:	1600-05h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0~4294967295
设定说明
同1600.01h。

1600.06h **RPDO1映射对象6**

16进制参数:	1600-06h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0~4294967295
设定说明
同1600.01h。

1600.07h **RPDO1映射对象7**

16进制参数:	1600-07h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0~4294967295
设定说明
同1600.01h。

1600.08h **RPDO1映射对象8**

16进制参数:	1600-08h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0~4294967295
设定说明
同1600.01h。

1600.09h **RPDO1映射对象9**

16进制参数:	1600-09h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0~4294967295
设定说明
同1600.01h。

1600.0Ah **RPDO1映射对象10**

16进制参数: 1600-0Ah
最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

同1600.01h。

1600.0Bh **RPDO1映射对象11**

16进制参数: 1600-0Bh
最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

同1600.01h。

1600.0Ch **RPDO1映射对象12**

16进制参数: 1600-0Ch
最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

同1600.01h。

1600.0Dh **RPDO1映射对象13**

16进制参数: 1600-0Dh
最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

同1600.01h。

1600.0Eh **RPDO1映射对象14**

16进制参数: 1600-0Eh
最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

同1600.01h。

1600.0Fh **RPDO1映射对象15**

16进制参数: 1600-0Fh
生效方式: -

最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 0
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~4294967295

设定说明
同1600.01h。

1600.10h RPDO1映射对象16

16进制参数: 1600-10h
最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~4294967295

设定说明
同1600.01h。

1600.11h RPDO1映射对象17

16进制参数: 1600-11h
最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~4294967295

设定说明
同1600.01h。

1600.12h RPDO1映射对象18

16进制参数: 1600-12h
最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~4294967295

设定说明
同1600.01h。

1600.13h RPDO1映射对象19

16进制参数: 1600-13h
最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~4294967295

设定说明
同1600.01h。

1600.14h RPDO1映射对象20

16进制参数: 1600-14h
最小值: 0
最大值: 4294967295
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号32位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值：

0~4294967295

设定说明

同1600.01h。

1A00.00h TPDO1有效映射对象个数

16进制参数: 1A00-00h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 10 数据类型: 无符号16位

默认值: 7 更改方式: 实时更改

设定值：

0~10

设定说明

只可以在PDO无效的状态下才可以修改此对象。写0时清除其它子索引映射对象。

1A00.01h TPDO1映射对象1

16进制参数: 1A00-01h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 4294967295 数据类型: 无符号32位

默认值: 1614872592 更改方式: 实时更改

设定值：

0~4294967295

设定说明

映射对象的总位长不得超过64位，只支持按字节映射，不支持按位映射。映射对象内容索引和子索引必须存在对象字典列表中，属性为可写状态，且为可映射。

按以下格式写入对应子索引：

bit31-bit16：索引

bit15-bit8：子索引

bit7-bit0：对象长度

1A00.02h TPDO1映射对象2

16进制参数: 1A00-02h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 4294967295 数据类型: 无符号32位

默认值: 1617166368 更改方式: 实时更改

设定值：

0~4294967295

设定说明

同1A00.01h。

1A00.03h TPDO1映射对象3

16进制参数: 1A00-03h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 4294967295 数据类型: 无符号32位

默认值: 1622736912 更改方式: 实时更改

设定值：

0~4294967295

设定说明

同1A00.01h。

1A00.04h **TPDO1映射对象4**

16进制参数: 1A00-04h
最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 1622802464
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

同1A00.01h。

1A00.05h **TPDO1映射对象5**

16进制参数: 1A00-05h
最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 1622933536
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

同1A00.01h。

1A00.06h **TPDO1映射对象6**

16进制参数: 1A00-06h
最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 1614741520
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

同1A00.01h。

1A00.07h **TPDO1映射对象7**

16进制参数: 1A00-07h
最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 1627193360
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

同1A00.01h。

1A00.08h **TPDO1映射对象8**

16进制参数: 1A00-08h
最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

同1A00.01h。

1A00.09h **TPDO1映射对象9**

16进制参数: 1A00-09h
生效方式: -

最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 0
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~4294967295

设定说明
同1A00.01h。

1A00.0Ah TPDO1映射对象10

16进制参数: 1A00-0Ah
最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~4294967295

设定说明
同1A00.01h。

1A00.0Bh TPDO1映射对象11

16进制参数: 1A00-0Bh
最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~4294967295

设定说明
同1A00.01h。

1A00.0Ch TPDO1映射对象12

16进制参数: 1A00-0Ch
最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~4294967295

设定说明
同1A00.01h。

1A00.0Dh TPDO1映射对象13

16进制参数: 1A00-0Dh
最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~4294967295

设定说明
同1A00.01h。

1A00.0Eh TPDO1映射对象14

16进制参数: 1A00-0Eh
最小值: 0
最大值: 4294967295
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号32位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

同1A00.01h。

1A00.0Fh TPDO1映射对象15

16进制参数: 1A00-0Fh 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 4294967295 数据类型: 无符号32位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

同1A00.01h。

1A00.10h TPDO1映射对象16

16进制参数: 1A00-10h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 4294967295 数据类型: 无符号32位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

同1A00.01h。

1A00.11h TPDO1映射对象17

16进制参数: 1A00-11h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 4294967295 数据类型: 无符号32位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

同1A00.01h。

1A00.12h TPDO1映射对象18

16进制参数: 1A00-12h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 4294967295 数据类型: 无符号32位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

同1A00.01h。

1A00.13h TPDO1映射对象19

16进制参数: 1A00-13h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 4294967295 数据类型: 无符号32位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

同1A00.01h。

1A00.14h TPDO1映射对象20

16进制参数:	1A00-14h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

同1A00.01h。

1C12.00h Number of assigned PDOs

16进制参数:	1C12-00h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号8位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

0~1

设定说明

-

1C12.01h PDO mapping object index of assigned RxPDO1

16进制参数:	1C12-01h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	5889	更改方式:	实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

1C13.00h Number of assigned PDOs

16进制参数:	1C13-00h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号8位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

0~1

设定说明

-

1C13.01h PDO mapping object index of assigned TxPDO1

16进制参数:	1C13-01h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	6913	更改方式:	实时更改

设定值:

0~65535

设定说明
-

1C32.01h Sync mode

16进制参数: 1C32-01h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 2
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

1C32.02h Cycle time

16进制参数: 1C32-02h
最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~4294967295
设定说明
-

1C32.04h Sync modes supported

16进制参数: 1C32-04h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 4
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

1C32.05h Minimum cycle time

16进制参数: 1C32-05h
最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 250000
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~4294967295
设定说明
-

1C33.01h Sync mode

16进制参数: 1C33-01h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 2
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

1C33.02h Cycle time

16进制参数:	1C33-02h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0~4294967295
设定说明
-

1C33.04h Sync modes supported

16进制参数:	1C33-04h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	4	更改方式:	实时更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

1C33.05h Minimum cycle time

16进制参数:	1C33-05h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	250000	更改方式:	实时更改

设定值:
0~4294967295
设定说明
-

16.20 6000h 对象词典

603Fh 错误码

16进制参数:	603Fh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~65535
设定说明
驱动器出现与DSP402子协议描述的错误时，603Fh与DS402协议规定一致。
驱动器出现用户所指定的异常情况时，603Fh为0xFF00，603F数值为十六进制数据。
另有对象字典203Fh以十六进制数据显示故障码的辅助字节：
203Fh为Uint32数据，高16位为厂商内部故障码，低16位为厂商外部故障码。

6040h 控制字

16进制参数:	6040h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：
0~65535
设定说明
控制字说明请参考“功能手册”的“伺服基本功能”章节。

6041h **状态字**

16进制参数:	6041h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值：
0~65535
设定说明
状态字说明请参考“功能手册”的“伺服基本功能”章节。

605Ah **快速停机方式选择**

16进制参数:	605Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	7	数据类型:	有符号16位
默认值:	2	更改方式:	停机更改

设定值：
0：自由停机，保持自由运行状态
1：6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持自由运行状态
2：6085h斜坡停机，保持自由运行状态
3：急停转矩停机，保持自由运行状态
5：6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持位置锁定状态
6：6085h斜坡停机，保持位置锁定状态
7：急停转矩停机，保持位置锁定状态
设定说明
选择伺服驱动器快速停机时，伺服电机从旋转到停机的减速方式及停止后电机状态。

设定值	停机方式
0	自由停机，保持自由运行状态
1	以6084h/609Ah（HM）斜坡停机，保持自由运行状态
2	以6085h斜坡停机，保持自由运行状态
3	急停转矩停机，保持自由运行状态
4	NA
5	以6084h/609Ah（HM）斜坡停机，保持位置锁定状态
6	以6085h斜坡停机，保持位置锁定状态
7	急停转矩停机，保持位置锁定状态

启用抱闸后，605Ah 设定值小于4 时，停机方式被强制为：以6085h 斜坡停机，保持自由运行状态。

605Ch **伺服OFF停机方式选择**

16进制参数:	605Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	-4	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值：

-4：6085h斜坡停机，保持DB状态

-3：零速停机，保持DB状态

-2：6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持DB状态

-1：DB停机，保持DB状态

0：自由停机，保持自由运行状态

1：6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持自由运行状态

2：DB停机，保持自由运行状态

设定说明

设置伺服使能OFF时，伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后电机状态。

设定值	停机方式
-4	6085h斜坡停机，保持DB状态。
-3	零速停机，保持DB状态。
-2	6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持DB状态。
-1	DB停机，保持DB状态。
0	自由停机，保持自由运行状态。
1	6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持自由运行状态。
2	DB停机，保持自由运行状态。

605Dh　暂停停机方式选择

16进制参数: 605Dh　　生效方式: 实时生效

最小值: 1　　单位: -

最大值: 3　　数据类型: 有符号16位

默认值: 1　　更改方式: 停机更改

设定值：

1：以6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持位置锁定状态

2：以6085h斜坡停机，保持位置锁定状态。

3：急停转矩停机，保持位置锁定状态

设定说明

设置暂停停机方式：

选择伺服驱动器暂停时，伺服电机从旋转到停机的减速方式及停止后电机状态。

PP/PV/HM 模式：

设定值	停机方式
1	以6084h/609Ah（HM）斜坡停机，保持位置锁定状态
2	以6085h斜坡停机，保持位置锁定状态
3	急停转矩停机，保持位置锁定状态

PT模式：

设定值	停机方式
1/2/3	以6087h斜坡停机，保持位置锁定状态

605Eh　故障No.2停机方式选择

16进制参数: 605Eh　　生效方式: 实时生效

最小值: -5　　单位: -

最大值: 4　　数据类型: 有符号16位

默认值: 2　　更改方式: 停机更改

设定值：

-5：零速停机，保持DB状态

-4：急停转矩停机，保持DB状态

-3：6085h斜坡停机，保持DB状态

-2：6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持DB状态

-1：DB停机，保持DB状态

0：自由停机，保持自由运行状态

1：6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持自由运行状态

2：6085h斜坡停机，保持自由运行状态

3：急停转矩停机，保持自由运行状态

4：DB停机，保持自由运行状态

设定说明

选择伺服驱动器发生第2 类故障时，伺服电机从旋转到停机的减速方式及停止后电机状态。

设定值	停机方式
-5	零速停机，保持DB状态。
-4	急转矩停机，保持DB状态。
-3	以6085h斜坡停机，保持DB 状态。
-2	6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持DB状态。
-1	DB停机，保持DB状态。
0	自由停机，保持自由运行状态。
1	6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持自由运行状态。
2	以6085h斜坡停机，保持自由运行状态。
3	急转矩停机，保持自由运行状态。
4	DB停机，保持自由运行状态。

使能抱闸(BK)输出后，故障NO.2 停机方式强制为“以6085 斜坡停机，保持DB 状态”。

6060h　伺服模式选择

16进制参数: 6060h　　生效方式: 实时生效

最小值: 0　　单位: -

最大值: 11　　数据类型: 无符号8位

默认值: 0　　更改方式: 实时更改

设定值：

1：轮廓位置模式(pp)

3：轮廓速度模式(pv)

4：轮廓转矩模式(pt)

6：回零模式(hm)

8：csp模式

9：csv模式

10：cst模式

设定说明

选择伺服运行模式：

- 通过SDO 设置了不支持的伺服模式，将返回SDO 错误。
- 通过PDO 设置了不支持的伺服模式，伺服模式更改无效。

设定值	伺服模式	
0	NA	预留
1	轮廓位置模式（pp）	参考“轮廓位置模式（pp）”章节。
2	NA	预留
3	轮廓速度模式（pv）	参考“轮廓速度模式（pv）”章节。

设定值	伺服模式	
4	轮廓转矩模式（pt）	参考“轮廓转矩模式（pt）”章节。
5	NA	预留
6	回零模式（hm）	参考“原点回归模式（hm）”章节。
7	插补模式（ip）	不支持
8	周期同步位置模式（csp）	参考“周期同步位置模式（csp）”章节。
9	周期同步速度模式（csv）	参考“周期同步速度模式（csv）”章节。
10	周期同步转矩模式（cst）	参考“周期同步转矩模式（cst）”章节。

6061h **运行模式显示**

16进制参数: 6061h　　生效方式: -

最小值: 0　　单位: -

最大值: 10　　数据类型: 无符号8位

默认值: 0　　更改方式: 不可更改

设定值:

1：轮廓位置模式(pp)

3：轮廓速度模式(pv)

4：轮廓转矩模式(pt)

6：回零模式(hm)

8：csp模式

9：csv模式

10：cst模式

设定说明

反映伺服实际运行模式:

设定值	伺服模式	
0	NA	预留
1	轮廓位置模式（pp）	参考“轮廓位置模式（pp）”章节。
2	NA	预留
3	轮廓速度模式（pv）	参考“轮廓速度模式（pv）”章节。
4	轮廓转矩模式（pt）	参考“轮廓转矩模式（pt）”章节。
5	NA	预留
6	回零模式（hm）	参考“原点回归模式（hm）”章节。
7	插补模式（ip）	不支持
8	周期同步位置模式（csp）	参考“周期同步位置模式（csp）”章节。
9	周期同步速度模式（csv）	参考“周期同步速度模式（csv）”章节。
10	周期同步转矩模式（cst）	参考“周期同步转矩模式（cst）”章节。

6062h **位置指令**

16进制参数: 6062h　　生效方式: -

最小值: -2147483648　　单位: 指令单位

最大值: 2147483647　　数据类型: 有符号32位

默认值: 0　　更改方式: 不可更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

反映实时位置指令(指令单位)。

6063h **位置反馈**

16进制参数:	6063h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	编码器单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位

设定说明

反映实时电机绝对位置反馈(编码器单位)。

6064h **位置反馈**

16进制参数:	6064h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

反映实时用户绝对位置反馈(指令单位)。

用户位置反馈(6064h)× 齿轮比(6091h) = 电机位置反馈(6063h)

6065h **位置偏差过大阈值**

16进制参数:	6065h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	指令单位
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	858967	更改方式:	实时更改

设定值:

0指令单位~4294967295指令单位

设定说明

设置位置偏差过大阈值(指令单位)。

用户位置指令6062h与用户位置反馈6064h的差值超过±6065h,且时间达到6066h时，发生B00.0(位置偏差过大故障)。

6066h **位置偏差过大超时时间**

16进制参数:	6066h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

位置偏差过大窗口时间，配合6065h使用。

6067h **位置达到阈值**

16进制参数:	6067h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	指令单位
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	183	更改方式:	实时更改

设定值:

0指令单位~4294967295指令单位

设定说明

设置位置到达的阈值。

用户位置指令6062h与用户实际位置反馈6064h的差值在±6067h以内，且时间达到6068h时，认为位置到达，轮廓位置模式下，状态字6041h的bit10=1。
轮廓位置模式，伺服使能有效时，此标志位有意义；否则无意义。

6068h 位置到达窗口时间

16进制参数:	6068h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0ms~65535ms
设定说明
位置到达窗口时间，配合6067h使用。

606Ch 实际速度

16进制参数:	606Ch	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位/s
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
-2147483648指令单位/s~2147483647指令单位/s
设定说明
反映用户实际速度反馈值。

606Dh 速度到达阈值

16进制参数:	606Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:
0rpm~65535rpm
设定说明
设置速度到达的阈值。
目标速度60FFh与用户实际速度606Ch的差值在±606Dh以内，且时间达到606Eh时，认为速度到达，轮廓速度模式下，状态字6041h的bit10=1。
轮廓速度模式，伺服使能有效时，此标志位有意义；否则无意义。

606Eh 速度到达窗口时间

16进制参数:	606Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0ms~65535ms
设定说明
速度到达有效的时间窗口，配合606Dh使用。

606Fh 零速信号阈值

16进制参数:	606Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值：
0rpm~65535rpm
设定说明
设置用于判断用户速度是否为0的阈值。
用户速度反馈606Ch在±606Fh内，且时间达到6070h设定值表示用户速度为0，不满足两者之中任一条件，认为用户速度不为0。
轮廓速度模式，此标志位有意义；否则无意义。
此标志位与伺服使能与否无关。

6070h **零速信号窗口时间**

16进制参数:	6070h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：
0ms~65535ms
设定说明
用户速度是否为0的时间窗口,配合606Fh使用。

6071h **目标转矩**

16进制参数:	6071h	生效方式:	实时生效
最小值:	-4000	单位:	-
最大值:	4000	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：
-4000~4000
设定说明
设置轮廓转矩模式的伺服目标转矩。
1000对应于1倍的电机额定转矩。

6072h **最大转矩指令**

16进制参数:	6072h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4000	数据类型:	无符号16位
默认值:	3500	更改方式:	实时更改

设定值：
0~4000
设定说明
最大转矩指令限制。
1000对应于1倍的电机额定转矩。

6074h **转矩指令**

16进制参数:	6074h	生效方式:	-
最小值:	-4000	单位:	-
最大值:	4000	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值：
-4000~4000
设定说明
显示目标转矩值。
1000对应于1倍的电机额定转矩。

6077h **实际转矩**

16进制参数:	6077h	生效方式:	-
最小值:	-4000	单位:	-
最大值:	4000	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-4000~4000

设定说明

显示伺服内部转矩反馈。

1000对应于1倍的电机额定转矩。

607Ah **目标位置**

16进制参数:	607Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

设置轮廓位置模式下的伺服目标位置。

表16–2 6040h的bit6设定值说明

bit6设定值	描述	备注
0	607Ah是当前段的目标绝对位置	当前段定位完成后，用户绝对位置6064h = 607Ah。
1	607Ah是当前段的目标增量位移	当前段定位完成后，用户位移增量 = 607Ah。

607Ch **原点偏移量**

16进制参数:	607Ch	生效方式:	停机生效
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

设置位置类控制模式(轮廓位置模式、插补模式、原点回零)下机械零点偏离电机原点的物理位置。

原点偏置生效条件：本次上电运行，已完成原点回零操作，状态字6041h的bit15=1。

原点回零后：用户当前位置6064h = 607Ch

若607Ch误设在607Dh(软件绝对位置限制)之外，将发生EE09.1(原点偏置设置错误)。

607D.01h **最小位置限制**

16进制参数:	607D-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	-2147483648	更改方式:	实时更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

设置最小软件绝对位置限制，指相对于机械零点的位置。

最小软件绝对位置限制 = (607D.01h)

软件内部位置超限是针对绝对位置进行判断，在伺服未进行原点回归操作时，软件内部位置限制无意义。
软件绝对位置限制生效条件：由参数H0A.01(对象字典0x200A.02h)设定。

607D.02h　最大位置限制

16进制参数:	607D-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	2147483647	更改方式:	实时更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

设置最大软件绝对位置限制，指相对于机械零点的位置。
最大软件绝对位置限制 = (607D.02h)。

607Eh　指令极性

16进制参数:	607Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	127	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~127

设定说明

设置位置指令或者速度指令的极性。

bit位	描述
0~4	未定义。
5	转矩指令极性。 0：保持现有数值 1：指令×(-1) PT：对目标转矩6071h 取反 CSP CSV：对转矩前馈60B2 取反 CST：对转矩指令(6071h+60B2h) 取反
6	速度指令极性。 0：保持现有数值 1：指令×(-1) PV：对目标转矩6071h 取反 CSP：对速度前馈60B1 取反 CSV：对速度指令(60FFh+60B1h) 取反
7	位置指令极性。 0：保持现有数值 1：指令×(-1) PP：对目标位置607Ah 取反 CSP：对位置指令(607Ah+60B0h) 取反

607Fh　最大速度

16进制参数:	607Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	指令单位/s
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位

默认值:	26214400	更改方式：	实时更改

设定值：

0指令单位/s~4294967295指令单位/s

设定说明

设置用户最大运行速度。

使用26位编码器时，请设置合适齿轮比（推荐8：1），否则电机速度被限制在3840rpm。

6081h **轮廓运行速度**

16进制参数:	6081h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	指令单位/s
最大值:	4294967295	数据类型：	无符号32位
默认值:	436906	更改方式：	实时更改

设定值：

0指令单位/s~4294967295指令单位/s

设定说明

设置轮廓位置模式下该段位移指令的匀速运行速度。

从站接收了该段位移指令后，设定值生效。

6083h **轮廓加速度**

16进制参数:	6083h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	指令单位/s^2
最大值:	4294967295	数据类型：	无符号32位
默认值:	43690666	更改方式：	实时更改

设定值：

0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2

设定说明

设置轮廓位置模式下该段位移指令加速段的加速度。

当使用18位电机，齿轮比设置1：1 时，电机转速要求400rpm（6081h对应设置400*262144/60），用户加速度要求400rpm/s（6083h对应设置400*262144/60），用户减速度要求200rpm/s（6084h对应设置200*262144/60），则：

加速时间 tup =Δ6081h/Δ6083h=1 (s)；减速时间 tdown =Δ6081h/Δ6084h=2 (s)

参数值设为0将被强制转换为1。

6084h **轮廓减速度**

16进制参数:	6084h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	指令单位/s^2
最大值:	4294967295	数据类型：	无符号32位
默认值:	43690666	更改方式：	实时更改

设定值：

0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2

设定说明

设置轮廓位置模式下该段位移指令减速段的减速度。

当使用18位电机，齿轮比设置1：1 时，电机转速要求400rpm（6081h对应设置400*262144/60），用户加速度要求400rpm/s（6083h对应设置400*262144/60），用户减速度要求200rpm/s（6084h对应设置200*262144/60），则：

加速时间 tup =Δ6081h/Δ6083h=1 (s)；减速时间 tdown =Δ6081h/Δ6084h=2 (s)

参数值设为0将被强制转换为1。

6085h **快速减速度**

16进制参数:	6085h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位：	指令单位/s^2

最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	2147483647	更改方式:	实时更改

设定值:

0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2

设定说明

设置快速停机命令有效(6040h = 0x0002)，且停机方式(605Ah = 2或5)时减速段的减速度。
参数值设为0将被强制转换为1。

6087h 转矩斜坡

16进制参数:	6087h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%/s
最大值:	429496729.5	数据类型:	无符号32位
默认值:	429496729.5	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0%/s~429496729.5%/s

设定说明

设置轮廓转矩模式下的转矩指令加速度，其意义为：每秒转矩指令增量。
轮廓转矩模式下，快速停车605Ah=1/2/5/6，或暂停605Dh=1/2时将按6087h设定减速停车。
参数值超过转矩指令限幅值，将被强制为限幅值。
参数值设为0将被强制转换为1

6091.01h 电机分辨率

16进制参数:	6091-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

设定值:

1~4294967295

设定说明

齿轮比分子。
齿轮比用于建立用户指定的负载轴位移与电机轴位移的比例关系。
电机位置反馈(编码器单位)与负载轴位置反馈(指令单位)的关系：
电机位置反馈 = 负载轴位置反馈×齿轮比
电机转速(rpm)与负载轴转速(指令单位/s)的关系：

$$\text{电机转速(rpm)} = \frac{\text{负载轴转速}\times\text{齿轮比6091h}}{\text{电机编码器分辨率}}\times 60$$

电机加速度(rpm/ms)与负载轴加速度(指令单位/s2)的关系：

$$\text{电机加速度} = \frac{\text{负载轴加速度}\times\text{齿轮比6091h}}{\text{电机编码器分辨率}}\times\frac{1000}{60}$$

6091.02h 负载轴分辨率

16进制参数:	6091-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

设定值:

1~4294967295

设定说明

齿轮比分母。

6098h **原点复归方法**

16进制参数: 6098h　　生效方式: 实时生效
最小值: -3　　单位: -
最大值: 35　　数据类型: 有符号16位
默认值: 1　　更改方式: 实时更改

设定值:

-3~35

设定说明

选择原点回零方式:

表16–3 选择原点回零方式

设定值	设定说明
-3	自动判断初始方向，在最近的Z信号停机。
-2	正向回零，减速点为正向机械极限位置，原点为电机Z信号。
-1	反向回零，减速点为反向机械极限位置，原点为电机Z信号。
1	反向回零，减速点为反向限位开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到反向限位下降沿。
2	正向回零，减速点为正向限位开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到正向限位下降沿。
3	正向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关同一侧下降沿。
4	正向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关同一侧上升沿。
5	反向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关同一侧下降沿。
6	反向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关同一侧上升沿。
7	正向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关同一侧下降沿。
8	正向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关同一侧上升沿。
9	正向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关另一侧上升沿。
10	正向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关另一侧下降沿。
11	反向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关同一侧下降沿。
12	反向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关同一侧上升沿。
13	反向回零，减速点为原点开关，原点为原点开关另一侧电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关另一侧上升沿。
14	反向回零，减速点为原点开关，原点为原点开关另一侧电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关另一侧下降沿。
15~16	无意义，伺服不执行回零动作。
17~30	与1~14相似，但减速点与原点重合。
31~32	无意义，伺服不执行回零动作。
33	反向回零，原点为电机Z信号。
34	正向回零，原点为电机Z信号。
35	以当前位置为原点。

6099.01h **搜索减速点信号速度**

16进制参数: 6099-01h　　生效方式: 实时生效
最小值: 0　　单位: 指令单位/s
最大值: 4294967295　　数据类型: 无符号32位
默认值: 436906　　更改方式: 停机更改

设定值:

0指令单位/s~4294967295指令单位/s

设定说明

设置搜索减速点信号速度，此速度可以设置为较高数值，防止回零时间过长，发生回零超时故障。

6099.02h **搜索原点信号速度**

16进制参数: 6099-02h　　生效方式: 实时生效

最小值:	0	单位:	指令单位/s
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	43690	更改方式:	停机更改

设定值:

0指令单位/s~4294967295指令单位/s

设定说明

设置搜索原点信号速度，此速度可以应设置为较低速度，防止伺服高速停车时产生过冲，导致停止位置与设定机械原点有较大偏差。

609Ah **回零加速度**

16进制参数:	609Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	指令单位/s^2
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	43690666	更改方式:	实时更改

设定值:

0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2

设定说明

设置原点回零模式下的加速度。

60B0h **位置偏置**

16进制参数:	60B0h	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

-

60B1h **速度偏置**

16进制参数:	60B1h	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位/s
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

-2147483648指令单位/s~2147483647指令单位/s

设定说明

-

60B2h **转矩偏置**

16进制参数:	60B2h	生效方式:	实时生效
最小值:	-4.000	单位:	-
最大值:	4.000	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.000	更改方式:	实时更改

设定值:

-4.000~4.000

设定说明

-

60B8h **探针模式**

16进制参数:	60B8h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-

最大值:	65535	数据类型：	无符号16位
默认值:	0	更改方式：	实时更改

设定值：

0~65535

设定说明

设置探针1 和探针2 的功能。

对于绝对值编码器，Z 信号是指每个单圈的0 位置。

60B8 各位含义如下：

bit位	描述	说明
0	探针1使能： 0– 探针1 不使能 1– 探针1 使能	bit0~bit5：探针1 相关设置 使用DI 作为探针触发信号时，探针使能后， 不可更改DI 源。 对于绝对值编码器，Z 信号指电机单圈位置 反馈的零点。
1	探针1 触发模式： 0—单次触发，只在触发信号第一次有效时触发 1—连续触发	
2	探针1 触发信号选择： 0—DI 输入信号 1—Z 信号	
3	NA	
4	探针1 上升沿使能 0– 上升沿不锁存 1– 上升沿锁存	
5	探针1 下降沿使能 0– 下降沿不锁存 1– 下降沿锁存	
6~7	NA	bit8~bit13：探针2 相关设置
8	探针2 使能： 0– 探针2 不使能 1– 探针2 使能	
9	探针2 触发模式： 0—单次触发，只在触发信号第一次有效时触发 1—连续触发	
10	探针2 触发信号选择： 0—DI 输入信号 1—Z 信号	
11	NA	
12	探针2 上升沿使能： 0– 上升沿不锁存 1– 上升沿锁存	
13	探针2 下降沿使能： 0– 下降沿不锁存 1– 下降沿锁存	
14~15	NA	-

60B9h **探针状态**

16进制参数: 60B9h　　生效方式: -
最小值: 0　　单位: -
最大值: 65535　　数据类型: 无符号16位
默认值: 0　　更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

读取探针1 和探针2 的状态。

bit位	描述	说明
0	探针1使能: 0– 探针1 未使能 1– 探针1 使能	bit0~bit7：反应探针1 状态
1	探针1 上升沿锁存执行: 0– 上升沿锁存未执行 1– 上升沿锁存已执行	
2	探针1 下降沿锁存执行: 0– 下降沿锁存未执行 1– 下降沿锁存已执行	
3~5	NA	-
6~7	探针1功能选择为连续采样时，触发探针 的总次数	探针1功能选择为连续采样时，触发探针 的总次数，次数范围为0~3
8	探针2 使能: 0– 探针2 未使能 1– 探针2 使能	bit8~bit10：反应探针2 状态
9	探针2 上升沿锁存执行: 0– 上升沿锁存未执行 1– 上升沿锁存已执行	
10	探针2 下降沿锁存执行: 0– 下降沿锁存未执行 1– 下降沿锁存已执行	
11~13	NA	-
14~15	探针2功能选择为连续采样时，触发探针 的总次数	探针2功能选择为连续采样时，触发探针 的总次数，次数范围为0~3

60BAh **探针1上升沿位置值**

16进制参数: 60BAh　　生效方式: -
最小值: -2147483648　　单位: 指令单位
最大值: 2147483647　　数据类型: 有符号32位
默认值: 0　　更改方式: 不可更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

显示探针1信号的上升沿时刻，锁存的位置反馈值(指令单位)。

60BBh **探针1下降沿位置值**

16进制参数: 60BBh　　生效方式: -
最小值: -2147483648　　单位: 指令单位

最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

显示探针1信号的下降沿时刻，锁存的位置反馈值(指令单位)。

60BCh **探针2上升沿位置值**

16进制参数:	60BCh	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

显示探针2信号的上升沿时刻，锁存的位置反馈值(指令单位)。

60BDh **探针2下降沿位置值**

16进制参数:	60BDh	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

显示探针2信号的下降沿时刻，锁存的位置反馈值(指令单位)。

60C5h **最大加速度**

16进制参数:	60C5h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	指令单位/s^2
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	4294967295	更改方式:	实时更改

设定值:

0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2

设定说明

设置轮廓位置模式、轮廓速度模式、原点回零模式下加速段的最大允许加速度。
参数值设为0将被强制转换为1。

60C6h **最大减速度**

16进制参数:	60C6h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	指令单位/s^2
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	4294967295	更改方式:	实时更改

设定值:

0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2

设定说明

设置轮廓位置模式、轮廓速度模式、原点回零模式下减速段的最大允许减速度。
参数值设为0将被强制转换为1。

60D5h **探针1上升沿计数值**

16进制参数:	60D5h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-

最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

探针1上升沿锁存计数器，每次触发该对象自加一次。

60D6h 探针1下降沿计数值

16进制参数:	60D6h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

探针1下降沿锁存计数器，每次触发该对象自加一次。

60D7h 探针2上升沿计数值

16进制参数:	60D7h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

探针2上升沿锁存计数器，每次触发该对象自加一次。

60D8h 探针2下降沿计数值

16进制参数:	60D8h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

探针2下降沿锁存计数器，每次触发该对象自加一次。

60E1h 反向转矩限制

16进制参数:	60E1h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.000	单位:	-
最大值:	4.000	数据类型:	无符号16位
默认值:	3.500	更改方式:	实时更改

设定值:

0.000~4.000

设定说明

设置伺服的负向最大转矩限制值。

60E0h 正向转矩限制

16进制参数:	60E0h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.000	单位:	-
最大值:	4.000	数据类型:	无符号16位
默认值:	3.500	更改方式:	实时更改

设定值：
0.000~4.000
设定说明
设置伺服的正向最大转矩限制值。

60E3.01h **支持的回零方式1**

16进制参数:	60E3-01h	生效方式:	无
最小值:	0	单位：	-
最大值:	65535	数据类型：	无符号16位
默认值:	1	更改方式：	不可更改

设定值：
0~65535
设定说明

bit	功能
bit0~bit7	低8 位用于显示支持的回零方式。6098 可设置成对应的值。
bit8	是否支持相对位置回零 0–不支持 1–支持
bit9	是否支持绝对位置回零 0–不支持 1–支持
bit10~bit15	NA

60E3.02h **支持的回零方式2**

16进制参数:	60E3-02h	生效方式:	无
最小值:	0	单位：	-
最大值:	65535	数据类型：	无符号16位
默认值:	2	更改方式：	不可更改

设定值：
0~65535
设定说明
-

60E3.03h **支持的回零方式3**

16进制参数:	60E3-03h	生效方式:	无
最小值:	0	单位：	-
最大值:	65535	数据类型：	无符号16位
默认值:	3	更改方式：	不可更改

设定值：
0~65535
设定说明
-

60E3.04h **支持的回零方式4**

16进制参数:	60E3-04h	生效方式:	无
最小值:	0	单位：	-
最大值:	65535	数据类型：	无符号16位
默认值:	4	更改方式：	不可更改

设定值：
0~65535

设定说明
-

60E3.05h **支持的回零方式5**

16进制参数:	60E3-05h	生效方式:	无
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	5	更改方式:	不可更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

60E3.06h **支持的回零方式6**

16进制参数:	60E3-06h	生效方式:	无
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	6	更改方式:	不可更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

60E3.07h **支持的回零方式7**

16进制参数:	60E3-07h	生效方式:	无
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	7	更改方式:	不可更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

60E3.08h **支持的回零方式8**

16进制参数:	60E3-08h	生效方式:	无
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	8	更改方式:	不可更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

60E3.09h **支持的回零方式9**

16进制参数:	60E3-09h	生效方式:	无
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	9	更改方式:	不可更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

60E3.10h **支持的回零方式10**

16进制参数: 60E3-10h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 10
生效方式: 无
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

60E3.11h **支持的回零方式11**

16进制参数: 60E3-11h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 11
生效方式: 无
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

60E3.12h **支持的回零方式12**

16进制参数: 60E3-12h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 12
生效方式: 无
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

60E3.13h **支持的回零方式13**

16进制参数: 60E3-13h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 13
生效方式: 无
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

60E3.14h **支持的回零方式14**

16进制参数: 60E3-14h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 14
生效方式: 无
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

60E3.15h **支持的回零方式17**

16进制参数: 60E3-15h
生效方式: 无

最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 17
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
-

60E3.16h 支持的回零方式18

16进制参数: 60E3-16h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 18
生效方式: 无
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
-

60E3.17h 支持的回零方式19

16进制参数: 60E3-17h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 19
生效方式: 无
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
-

60E3.18h 支持的回零方式20

16进制参数: 60E3-18h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 20
生效方式: 无
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
-

60E3.19h 支持的回零方式21

16进制参数: 60E3-19h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 21
生效方式: 无
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
-

60E3.20h 支持的回零方式22

16进制参数: 60E3-20h
最小值: 0
最大值: 65535
生效方式: 无
单位: -
数据类型: 无符号16位

默认值: 22 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

60E3.21h 支持的回零方式23

16进制参数: 60E3-21h 生效方式: 无

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 23 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

60E3.22h 支持的回零方式24

16进制参数: 60E3-22h 生效方式: 无

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 24 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

60E3.23h 支持的回零方式25

16进制参数: 60E3-23h 生效方式: 无

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 25 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

60E3.24h 支持的回零方式26

16进制参数: 60E3-24h 生效方式: 无

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 26 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

60E3.25h 支持的回零方式27

16进制参数: 60E3-25h 生效方式: 无

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 27 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

60E3.26h **支持的回零方式28**

16进制参数:	60E3-26h	生效方式:	无
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	28	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

60E3.27h **支持的回零方式29**

16进制参数:	60E3-27h	生效方式:	无
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	29	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

60E3.28h **支持的回零方式30**

16进制参数:	60E3-28h	生效方式:	无
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

60E3.29h **支持的回零方式33**

16进制参数:	60E3-29h	生效方式:	无
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	33	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

60E3.30h **支持的回零方式34**

16进制参数:	60E3-30h	生效方式:	无
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	34	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明
-

60E3.31h **支持的回零方式35**

16进制参数:	60E3-31h	生效方式:	无
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	35	更改方式:	不可更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

60E3.32h **支持的回零方式-1**

16进制参数:	60E3-32h	生效方式:	无
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	-1	更改方式:	不可更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

60E3.33h **支持的回零方式-2**

16进制参数:	60E3-33h	生效方式:	无
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	-2	更改方式:	不可更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

60E3.34h **支持的回零方式-3**

16进制参数:	60E3-34h	生效方式:	无
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	-3	更改方式:	不可更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

60E6h **实际位置计算方式**

16进制参数:	60E6h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号8位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0~1

设定说明

设置原点回零完成后机械位置的计算方式。触发原点回零后，该对象的更改将被屏蔽。

设定值	实际位置计算方式
0	绝对位置回零。 原点回零完成后： 位置反馈6064h = 原点偏置607Ch
1	相对位置回零。 原点回零完成后： 位置反馈6064 = 当前位置反馈值 + 位置偏置607Ch

60F4h　位置偏差

16进制参数:	60F4h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值：

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

显示位置偏差(指令单位)。

60FCh　位置指令

16进制参数:	60FCh	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	编码器单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值：

-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位

设定说明

显示位置指令(编码器单位)。

伺服使能状态下，未发生警告时，位置指令(编码器单位) 与位置指令(指令单位) 有如下关系：

位置指令60FCh(编码器单位) = 位置指令6062h(指令单位)× 电子齿轮比(6091h)

60FDh　DI状态

16进制参数:	60FDh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值：

0~4294967295

设定说明

反映驱动器当前DI 端子逻辑：
0：逻辑无效
1：逻辑有效
各bit 位分别表示的DI 信号如下：

表16–4 各bit 位分别表示的DI 信号

bit	描述
0	反向超程有效
1	正向超程有效
2	原点信号有效
3~15	NA
16	DI1输入有效
17	DI2输入有效
18	DI3输入有效
19	DI4输入有效
20	DI5输入有效
21~26	NA
27	STO1 信号输入
28	STO2 信号输入
29	EDM 输出有效
30	Z信号有效[1]
31	NA

60FE.01h 物理输出

16进制参数: 60FE-01h　　生效方式: 实时生效
最小值: 0　　单位: -
最大值: 4294967295　　数据类型: 无符号32位
默认值: 0　　更改方式: 实时更改

设定值：
0~4294967295

设定说明
反应DO 输出逻辑。
各bit 位分别表示的信号如下：

bit	相关信号	描述
0~15	NA	-
16	DO1	强制输出(0:off, 1:on)，60FE.02的bit16 被设置为1时
17	DO2	强制输出(0:off, 1:on)，60FE.02的bit17被设置为1时
18~25	NA	-
26	增益切换	进行P/PI切换，仅在60FE.02的bit26被设置为1时
27~31	NA	-

60FE.02h 物理输出使能

16进制参数: 60FE-02h　　生效方式: 实时生效
最小值: 0　　单位: -
最大值: 4294967295　　数据类型: 无符号32位
默认值: 0　　更改方式: 实时更改

设定值：
0~4294967295

设定说明

0~15：NA

16：DO1强制输出使能

17：DO2强制输出使能

18~25：NA

26：增益切换P/PI切换使能

27~31：NA

60FFh **目标速度**

16进制参数:	60FFh	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位/s
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

-2147483648指令单位/s~2147483647指令单位/s

设定说明

设置同步周期速度模式/轮廓速度模式下的目标速度。

6502h **支持驱动模式**

16进制参数:	6502h	生效方式:	无
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	941	更改方式:	不可更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

设置同步周期速度模式/轮廓速度模式下的目标速度。

17 参数一览表

17.1 H00组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H00.00	2000-01h	电机编号	0~65535	14101	-	停机更改	第382页“H00.00”
H00.02	2000-03h	非标号	0.00~42949672.95	0.00	-	不可更改	第382页“H00.02”
H00.04	2000-05h	编码器版本号	0.0~6553.5	0.0	-	不可更改	第382页“H00.04”
H00.05	2000-06h	总线电机编号	0~65535	0	-	不可更改	第382页“H00.05”
H00.06	2000-07h	FPGA非标号	0.00~655.35	0.00	-	不可更改	第383页“H00.06”
H00.07	2000-08h	STO版本号	0.0~6553.5	0.0	-	不可更改	第383页“H00.07”
H00.08	2000-09h	总线编码器类型	0.0~6553.5	0.0	-	停机更改	第383页“H00.08”

17.2 H01组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H01.00	2001-01h	MCU软件版本号	0.0~6553.5	0.0	-	不可更改	第383页“H01.00”
H01.01	2001-02h	FPGA软件版本	0.0~6553.5	0.0	-	不可更改	第383页“H01.01”
H01.10	2001-0Bh	驱动器系列号	2：S1R6 3：S2R8 5：S5R5 6：S7R6 7：S012 10001：T3R5 10002：T5R4 10003：T8R4 10004：T012 10005：T017 10006：T021 10007：T026	3	-	停机更改	第384页“H01.10”
H01.11	2001-0Ch	逆变电压等级	0V AC~65535V AC	220	V AC	不可更改	第384页“H01.11”
H01.12	2001-0Dh	驱动器额定功率	0.00kW~655.35kW	0.40	kW	不可更改	第385页“H01.12”
H01.14	2001-0Fh	驱动器最大输出功率	0.00kW~655.35kW	0.40	kW	不可更改	第385页“H01.14”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H01.16	2001-11h	驱动器额定输出电流	0.00A~655.35A	2.80	A	不可更改	第385页“H01.16”
H01.18	2001-13h	驱动器最大输出电流	0.00A~655.35A	10.10	A	不可更改	第385页“H01.18”
H01.40	2001-29h	直流母线过压保护点	0V DC~2000V DC	420	V DC	不可更改	第385页“H01.40”

17.3 H02组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.00	2002-01h	控制模式选择	0：速度模式 1：位置模式 2：转矩模式 9：EtherCAT模式	9	-	停机更改	第386页“H02.00”
H02.01	2002-02h	绝对值系统选择	0：增量模式 1：绝对位置线性模式 2：绝对位置旋转模式 3：绝对位置线性模式，无编码器溢出报警 4：绝对位置单圈模式	0	-	停机更改	第386页“H02.01”
H02.02	2002-03h	旋转方向选择	0：以CCW方向为正转方向 1：以CW方向为正转方向	0	-	停机更改	第387页“H02.02”
H02.05	2002-06h	伺服使能OFF停机方式选择	-4：以6085h斜坡停机，保持DB状态 -3：零速停机，保持DB -2：以6084h/609Ah斜坡停机，保持DB状态 -1：DB停机，保持DB状态 0：自由停机，保持自由运行状态 1：以6084h/609Ah斜坡停机，保持自由运行状态 2：零速停机，保持自由运行状态	0	-	停机更改	第387页“H02.05”
H02.06	2002-07h	故障NO.2停机方式选择	-5：零速停机，保持DB状态 -4：急停转矩停机，保持DB状态 -3：以6085h斜坡停机，保持DB状态 -2：以6084h/609Ah斜坡停机，保持DB状态 -1：DB停机，保持DB状态 0：自由停机，保持自由运行状态 1：以6084h/609Ah斜坡停机，保持自由运行状态 2：以6085h斜坡停机，保持自由运行状态 3：急停转矩停机，保持自由运行状态	2	-	停机更改	第388页“H02.06”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.07	2002-08h	超程停机方式选择	0：自由停机，保持自由运行状态 1：零速停机，位置保持锁定状态 2：零速停机，保持自由运行状态 3：以6085h斜坡停机，保持自由运行状态 4：以6085h斜坡停机，保持位置锁定状态 5：DB停机，保持自由运行状态 6：DB停机，保持DB状态 7：不响应超程	1	-	停机更改	第389页“H02.07”
H02.08	2002-09h	故障NO.1停机方式选择	0：自由停车，保持自由运行状态 1：DB停车，保持自由运行状态 2：DB停车，保持DB状态	2	-	停机更改	第390页“H02.08”
H02.09	2002-0Ah	抱闸输出ON至指令接收延时	0ms~500ms	250	ms	实时更改	第390页“H02.09”
H02.10	2002-0Bh	抱闸输出OFF至电机不通电延时	50ms~1000ms	150	ms	实时更改	第390页“H02.10”
H02.11	2002-0Ch	旋转状态，抱闸输出OFF时转速阈值	20rpm~3000rpm	30	rpm	实时更改	第391页“H02.11”
H02.12	2002-0Dh	旋转状态，伺服使能OFF至抱闸输出OFF延时	1ms~1000ms	500	ms	实时更改	第391页“H02.12”
H02.15	2002-10h	LED警告显示选择	0：立即输出警告信息 1：不输出警告信息	0	-	实时更改	第391页“H02.15”
H02.17	2002-12h	主回路掉电停机方式	0：保持当前动作 1：故障停机方式H02.06停机 2：断使能方式H02.05停机 3：快速停机方式605A停机	2	-	实时更改	第391页“H02.17”
H02.21	2002-16h	驱动器允许的制动电阻最小值	1Ω~1000Ω	40	Ω	不可更改	第392页“H02.21”
H02.22	2002-17h	内置制动电阻功率	0W~65535W	50	W	不可更改	第392页“H02.22”
H02.23	2002-18h	内置制动电阻阻值	0Ω~65535Ω	50	Ω	不可更改	第392页“H02.23”
H02.24	2002-19h	电阻散热系数	10%~100%	30	%	实时更改	第393页“H02.24”
H02.25	2002-1Ah	制动电阻设置	0：使用内置制动电阻 1：外置电阻自然冷却 2：外置电阻强制冷却 3：仅靠内部电容吸收	0	-	实时更改	第393页“H02.25”
H02.26	2002-1Bh	外置制动电阻功率	1W~65535W	40	W	实时更改	第393页“H02.26”
H02.27	2002-1Ch	外置制动电阻阻值	15Ω~1000Ω	50	Ω	实时更改	第394页“H02.27”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.30	2002-1Fh	用户密码	0~65535	0	-	实时更改	第394页“H02.30”
H02.31	2002-20h	系统参数初始化	0：无操作 1：恢复出厂设定值 2：清除故障记录	0	-	停机更改	第394页“H02.31”
H02.32	2002-21h	H0b组功能码选择	0~99	50	-	实时更改	第394页“H02.32”
H02.35	2002-24h	面板数据刷新频率	0Hz~20Hz	0	Hz	实时更改	第395页“H02.35”
H02.38	2002-27h	外置电阻过载时间	0s~200s	40	s	实时更改	第395页“H02.38”
H02.41	2002-2Ah	厂家密码	0~65535	0	-	实时更改	第395页“H02.41”
H02.47	2002-30h	旋转状态，伺服使能OFF至抱闸输出OFF延时（动力线断线时有效）	0ms~1000ms	10	ms	实时更改	第395页“H02.47”

17.4 H03组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H03.02	2003-03h	DI1端子功能选择	0：无定义 1：伺服使能 2：故障复位 14：正向超程开关 15：反向超程开关 31：原点开关 34：紧急停机 38：探针1 39：探针2	14	-	实时更改	第395页“H03.02”
H03.03	2003-04h	DI1端子逻辑选择	0：常开 1：闭合	0	-	实时更改	第396页“H03.03”
H03.04	2003-05h	DI2端子功能选择	同H03.02一致	15	-	实时更改	第396页“H03.04”
H03.05	2003-06h	DI2端子逻辑选择	0：常开 1：闭合	0	-	实时更改	第397页“H03.05”
H03.06	2003-07h	DI3端子功能选择	同H03.02一致	31	-	实时更改	第397页“H03.06”
H03.07	2003-08h	DI3端子逻辑选择	0：常开 1：闭合	0	-	实时更改	第397页“H03.07”
H03.08	2003-09h	DI4端子功能选择	同H03.02一致	39	-	实时更改	第397页“H03.08”
H03.09	2003-0Ah	DI4端子逻辑选择	0：常开 1：闭合	0	-	实时更改	第397页“H03.09”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H03.10	2003-0Bh	DI5端子功能选择	同H03.02一致	38	-	实时更改	*第398页“H03.10”*
H03.11	2003-0Ch	DI5端子逻辑选择	0：常开 1：闭合	0	-	实时更改	*第398页“H03.11”*
H03.60	2003-3Dh	DI1滤波时间	0.00ms~500.00ms	0.50	ms	实时更改	*第398页“H03.60”*
H03.61	2003-3Eh	DI2滤波时间	0.00ms~500.00ms	0.50	ms	实时更改	*第398页“H03.61”*
H03.62	2003-3Fh	DI3滤波时间	0.00ms~500.00ms	0.50	ms	实时更改	*第398页“H03.62”*
H03.63	2003-40h	DI4滤波时间	0.00ms~500.00ms	0.50	ms	实时更改	*第399页“H03.63”*
H03.64	2003-41h	DI5滤波时间	0.00ms~500.00ms	0.50	ms	实时更改	*第399页“H03.64”*

17.5 H04组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H04.00	2004-01h	DO1端子功能选择	0：无定义 1：伺服准备好 2：电机旋转 5：定位完成 9：抱闸输出 10：警告 11：故障 18：转矩到达 25：比较输出 31：EtherCAT强制输出 32：EDM安全状态	1	-	实时更改	*第399页“H04.00”*
H04.01	2004-02h	DO1端子逻辑选择	0：常开 1：闭合	0	-	实时更改	*第400页“H04.01”*
H04.02	2004-03h	DO2端子功能选择	同H04.00一致	11	-	实时更改	*第400页“H04.02”*
H04.03	2004-04h	DO2端子逻辑选择	0：常开 1：闭合	0	-	实时更改	*第401页“H04.03”*
H04.04	2004-05h	DO3端子功能选择	同H04.00一致	9	-	实时更改	*第401页“H04.04”*

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H04.05	2004-06h	DO3端子逻辑选择	0：常开 1：闭合	0	-	实时更改	第401页“H04.05”
H04.23	2004-18h	ECAT强制DO断线输出逻辑	0：DO1-3掉线保持 1：DO1掉线不输出，其余掉线保持 2：DO2掉线不输出，其余掉线保持 3：DO1和DO2掉线不输出，其余掉线保持 4：DO3掉线不输出，其余掉线保持 5：DO1和DO3掉线不输出，其余掉线保持 6：DO2和DO3掉线不输出，其余掉线保持 7：DO1-3掉线不输出	0	-	实时更改	第401页“H04.23”

17.6 H05组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H05.04	2005-05h	一阶低通滤波时间常数	0.0ms~6553.5ms	0.0	ms	停机更改	第402页“H05.04”
H05.05	2005-06h	平均值滤波时间常数1	0.0ms~1000.0ms	0.0	ms	停机更改	第402页“H05.05”
H05.06	2005-07h	平均值滤波时间常数2	0.0ms~128.0ms	0.0	ms	停机更改	第402页“H05.06”
H05.07	2005-08h	电子齿轮比分子	0~4294967295	1	-	实时更改	第402页“H05.07”
H05.09	2005-0Ah	电子齿轮比分母	0~4294967295	1	-	实时更改	第403页“H05.09”
H05.19	2005-14h	速度前馈控制选择	0：无速度前馈 1：内部速度前馈 2：将60B1h用作速度前馈 3：零相位控制	1	-	停机更改	第403页“H05.19”
H05.21	2005-16h	定位完成阈值	0~65535	183	-	实时更改	第403页“H05.21”
H05.30	2005-1Fh	本地原点回归	0：无操作 6：以当前位置为原点	0	-	实时更改	第404页“H05.30”
H05.35	2005-24h	限定查找原点的时间	0.0s~6553.5s	5000.0	s	实时更改	第404页“H05.35”
H05.36	2005-25h	本地原点偏置	-1073741824编码器单位~1073741824编码器单位	0	编码器单位	实时更改	第404页“H05.36”
H05.50	2005-33h	机械齿轮比分子	1~65535	1	-	停机更改	第404页“H05.50”
H05.51	2005-34h	机械齿轮比分母	1~65535	1	-	停机更改	第404页“H05.51”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H05.52	2005-35h	绝对位置旋转模式负载旋转一圈的脉冲数低32位	0编码器单位~4294967295编码器单位	0	编码器单位	停机更改	第405页“H05.52”
H05.54	2005-37h	绝对位置旋转模式负载旋转一圈的脉冲数高32位	0编码器单位~4294967295编码器单位	0	编码器单位	停机更改	第405页“H05.54”
H05.57	2005-3Ah	单圈绝对值模式回原偏置	-2147483648~2147483647	0	-	停机更改	第405页“H05.57”
H05.59	2005-3Ch	硬限位回原转矩限制	0.0~400.0	200.0	-	实时更改	第406页“H05.59”
H05.64	2005-41h	探针上升沿对应光耦状态	0：光耦不导通 1：光耦导通	0	-	停机更改	第405页“H05.64”

17.7 H06组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H06.03	2006-04h	速度指令	-6000rpm~6000rpm	200	rpm	实时更改	第406页“H06.03”
H06.04	2006-05h	DI点动速度设定值	0rpm~6000rpm	150	rpm	实时更改	第406页“H06.04”
H06.05	2006-06h	速度指令加速斜坡时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第406页“H06.05”
H06.06	2006-07h	速度指令减速斜坡时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第406页“H06.06”
H06.08	2006-09h	速度正向限制	0rpm~6000rpm	6000	rpm	实时更改	第407页“H06.08”
H06.09	2006-0Ah	速度反向限制	0rpm~6000rpm	6000	rpm	实时更改	第407页“H06.09”
H06.10	2006-0Bh	急停减速度的单位	0：1倍 1：10倍 2：100倍	0	-	停机更改	第407页“H06.10”
H06.11	2006-0Ch	转矩前馈控制选择	0：无转矩前馈 1：内部转矩前馈 2：将60B2h用作外部转矩前馈	1	-	实时更改	第407页“H06.11”
H06.12	2006-0Dh	点动速度加速斜坡时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第408页“H06.12”
H06.13	2006-0Eh	速度前馈平滑滤波	0us~2000us	0	us	实时更改	第408页“H06.13”
H06.14	2006-0Fh	CSV指令插补	0：关闭CSV指令插补 1：开启CSV指令插补	0	-	停机更改	第409页“H06.14”
H06.16	2006-11h	电机旋转速度阈值	0rpm~1000rpm	20	rpm	实时更改	第409页“H06.16”
H06.28	2006-1Dh	齿槽转矩补偿使能	0：不使能 1：使能	1	-	停机更改	第409页“H06.28”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H06.36	2006-25h	正弦速度叠加使能	0：不使能 1：使能	0	-	实时更改	第409页“H06.36”
H06.37	2006-26h	正弦速度叠加频率	0Hz~100Hz	50	Hz	实时更改	第409页“H06.37”
H06.38	2006-27h	正弦速度叠加幅值	0rpm~100rpm	30	rpm	实时更改	第410页“H06.38”

17.8 H07组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H07.03	2007-04h	转矩指令键盘设定	-400.0%~400.0%	0.0	%	实时更改	第410页“H07.03”
H07.05	2007-06h	转矩指令滤波时间常数1	0.00ms~30.00ms	0.50	ms	实时更改	第410页“H07.05”
H07.06	2007-07h	转矩指令滤波时间常数2	0.00ms~30.00ms	0.27	ms	实时更改	第410页“H07.06”
H07.09	2007-0Ah	正转内部转矩限制值	0.0%~400.0%	350.0	%	实时更改	第410页“H07.09”
H07.10	2007-0Bh	反转内部转矩限制值	0.0%~400.0%	350.0	%	实时更改	第411页“H07.10”
H07.15	2007-10h	急停转矩	0.0%~400.0%	100.0	%	实时更改	第411页“H07.15”
H07.19	2007-14h	转矩控制时内部速度限制值	0rpm~6000rpm	3000	rpm	实时更改	第411页“H07.19”
H07.20	2007-15h	转矩控制时内部速度负向限制值	0rpm~6000rpm	3000	rpm	实时更改	第411页“H07.20”
H07.21	2007-16h	转矩到达基准值	0.0%~400.0%	0.0	%	实时更改	第411页“H07.21”
H07.22	2007-17h	转矩到达DO信号开启时输出转矩值	0.0%~400.0%	20.0	%	实时更改	第412页“H07.22”
H07.23	2007-18h	转矩到达DO信号关闭时输出转矩值	0.0%~400.0%	10.0	%	实时更改	第412页“H07.23”
H07.24	2007-19h	弱磁深度	60%~115%	115	%	实时更改	第412页“H07.24”
H07.25	2007-1Ah	最大允许退磁电流	0%~200%	100	%	实时更改	第413页“H07.25”
H07.26	2007-1Bh	弱磁使能	0：不使能 1：使能	0	-	停机更改	第413页“H07.26”
H07.27	2007-1Ch	弱磁增益	0.001~1.000	0.030	-	实时更改	第413页“H07.27”
H07.28	2007-1Dh	弱磁点速度	0rpm~65535rpm	0	rpm	停机更改	第413页“H07.28”
H07.36	2007-25h	低通滤波器2时间常数	0.00ms~10.00ms	0.00	ms	实时更改	第413页“H07.36”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H07.37	2007-26h	转矩指令滤波器选择	0：一阶滤波器 1：双二阶滤波器	0	-	实时更改	第414页“H07.37”
H07.38	2007-27h	双二阶滤波器衰减比例	0~50	16	-	停机更改	第414页“H07.38”
H07.40	2007-29h	是否超过速度限制判断等待时间	0ms~300ms	10	ms	实时更改	第414页“H07.40”

17.9 H08组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.00	2008-01h	速度环增益	0.1Hz~2000.0Hz	40.0	Hz	实时更改	第414页“H08.00”
H08.01	2008-02h	速度环积分时间常数	0.15ms~512.00ms	19.89	ms	实时更改	第415页“H08.01”
H08.02	2008-03h	位置环增益	0.1Hz~2000.0Hz	64.0	Hz	实时更改	第415页“H08.02”
H08.03	2008-04h	第二速度环增益	0.1Hz~2000.0Hz	75.0	Hz	实时更改	第415页“H08.03”
H08.04	2008-05h	第二速度环积分时间常数	0.15ms~512.00ms	10.61	ms	实时更改	第415页“H08.04”
H08.05	2008-06h	第二位置环增益	0.1Hz~2000.0Hz	120.0	Hz	实时更改	第415页“H08.05”
H08.08	2008-09h	第二增益模式设置	0：第一增益固定，使用外部60FEh的bit26进行P/PI切换 1：第一增益和第二增益切换有效，切换条件为H08.09	1	-	实时更改	第416页“H08.08”
H08.09	2008-0Ah	增益切换条件选择	0：第一增益固定 (PS) 1：60FEh bit26切换 2：转矩指令大 (PS) 3：速度指令大 (PS) 4：速度指令变化率大 (PS) 5：速度指令高低速阈值 (PS) 6：位置偏差大 (P) 7：有位置指令 (P) 8：定位未完成 (P) 9：实际速度 (P) 10：有位置指令+实际速度 (P)	0	-	实时更改	第416页“H08.09”
H08.10	2008-0Bh	增益切换延迟时间	0.0ms~1000.0ms	5.0	ms	实时更改	第418页“H08.10”
H08.11	2008-0Ch	增益切换等级	0~20000	50	-	实时更改	第418页“H08.11”
H08.12	2008-0Dh	增益切换时滞	0~20000	30	-	实时更改	第418页“H08.12”
H08.13	2008-0Eh	位置增益切换时间	0.0ms~1000.0ms	3.0	ms	实时更改	第419页“H08.13”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.15	2008-10h	负载转动惯量比	0.00~120.00	1.00	-	实时更改	第419页“H08.15”
H08.16	2008-11h	iTune参数保存	0~65535	0	-	实时更改	第419页“H08.16”
H08.17	2008-12h	零相位延时时间	0.0ms~4.0ms	0.0	ms	实时更改	第419页“H08.17”
H08.18	2008-13h	速度前馈滤波时间常数	0.00ms~64.00ms	0.50	ms	实时更改	第419页“H08.18”
H08.19	2008-14h	速度前馈增益	0.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第420页“H08.19”
H08.20	2008-15h	转矩前馈滤波时间常数	0.00ms~64.00ms	0.50	ms	实时更改	第420页“H08.20”
H08.21	2008-16h	转矩前馈增益	0.0%~300.0%	0.0	%	实时更改	第420页“H08.21”
H08.22	2008-17h	速度反馈滤波选项	0：禁止速度反馈平均滤波 1：速度反馈2次平均滤波 2：速度反馈4次平均滤波 3：速度反馈8次平均滤波 4：速度反馈16次平均滤波	0	-	停机更改	第420页“H08.22”
H08.23	2008-18h	速度反馈低通滤波截止频率	100Hz~8000Hz	8000	Hz	实时更改	第421页“H08.23”
H08.24	2008-19h	伪微分前馈控制系数	0.0%~200.0%	100.0	%	实时更改	第421页“H08.24”
H08.27	2008-1Ch	速度观测器截止频率	50Hz~600Hz	170	Hz	实时更改	第421页“H08.27”
H08.28	2008-1Dh	速度观测器惯量修正系数	1%~1600%	100	%	实时更改	第421页“H08.28”
H08.29	2008-1Eh	速度观测器滤波时间	0.00ms~10.00ms	0.80	ms	实时更改	第422页“H08.29”
H08.31	2008-20h	扰动截止频率	1Hz~4000Hz	600	Hz	实时更改	第422页“H08.31”
H08.32	2008-21h	扰动补偿增益	0%~100%	0	%	实时更改	第422页“H08.32”
H08.33	2008-22h	扰动观测器惯量修正系数	1%~1600%	100	%	实时更改	第422页“H08.33”
H08.34	2008-23h	扰动观测振动抑制APF时常数比	0%~1600%	0	%	实时更改	第422页“H08.34”
H08.35	2008-24h	振动抑制频率	0Hz~1600Hz	0	Hz	实时更改	第422页“H08.35”
H08.36	2008-25h	扰动观测振动抑制系数	0~200	0	-	实时更改	第423页“H08.36”
H08.37	2008-26h	中频抑制2调相	-90°~90°	0	°	实时更改	第423页“H08.37”
H08.38	2008-27h	中频抑制2频率	0Hz~1000Hz	0	Hz	实时更改	第423页“H08.38”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.39	2008-28h	中频抑制2补偿增益	0%~300%	0	%	实时更改	第423页“H08.39”
H08.40	2008-29h	速度观测器使能	0：禁止 1：使能	0	-	实时更改	第423页“H08.40”
H08.42	2008-2Bh	模型控制使能	0：禁止 1：使能 2：双惯量模型	0	-	实时更改	第424页“H08.42”
H08.43	2008-2Ch	模型增益	0.1~2000.0	40.0	-	实时更改	第424页“H08.43”
H08.46	2008-2Fh	前馈值	0.0~102.4	95.0	-	实时更改	第424页“H08.46”
H08.53	2008-36h	中低频抑制抖动频率3	0.0Hz~300.0Hz	0.0	Hz	实时更改	第424页“H08.53”
H08.54	2008-37h	中低频抖动抑制补偿3	0%~200%	0	%	实时更改	第424页“H08.54”
H08.56	2008-39h	中低频抖动抑制调相3	0%~600%	100	%	实时更改	第425页“H08.56”
H08.59	2008-3Ch	中低频抖动抑制频率4	0.0Hz~300.0Hz	0.0	Hz	实时更改	第425页“H08.59”
H08.60	2008-3Dh	中低频抖动抑制补偿4	0%~200%	0	%	实时更改	第425页“H08.60”
H08.61	2008-3Eh	中低频抖动抑制调相4	0%~600%	100	%	实时更改	第425页“H08.61”
H08.62	2008-3Fh	位置环积分时间常数	0.15~512.00	512.00	-	实时更改	第425页“H08.62”
H08.63	2008-40h	第2位置环积分时间常数	0.15~512.00	512.00	-	实时更改	第426页“H08.63”
H08.64	2008-41h	速度观测反馈来源	0：禁止 1：使能	0	-	实时更改	第426页“H08.64”

17.10 H09组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.00	2009-01h	自调整模式选择	0：参数自调整无效,手动调节增益参数 1：参数自调整模式,用刚性表自动调节增益参数 2：定位模式,用刚性表自动调节增益参数 3：插补模式+惯量自动辨识 4：普通模式+惯量自动辨识 6：快速定位模式+惯量自动辨识	0	-	实时更改	第426页“H09.00”
H09.01	2009-02h	刚性等级选择	0~41	15	-	实时更改	第426页“H09.01”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.02	2009-03h	自适应限波器模式选择	0：自适应滤波器不再更新 1：一个自适应滤波器有效（第3组陷波器） 2：两个自适应滤波器有效（第3组和第4组陷波器） 3：仅测试共振点 在H09.24显示 4：清除自适应陷波器，恢复第3组和第4组陷波器的值到出厂状态	0	-	实时更改	第427页“H09.02”
H09.03	2009-04h	在线惯量辨识模式	0：关闭在线辨识 1：开启在线辨识，缓慢变化 2：开启在线辨识，一般变化 3：开启在线辨识，快速变化	0	-	实时更改	第427页“H09.03”
H09.05	2009-06h	离线惯量辨识模式	0：双向 1：单向	0	-	停机更改	第427页“H09.05”
H09.06	2009-07h	惯量辨识最大速度	100rpm~1000rpm	500	rpm	停机更改	第427页“H09.06”
H09.07	2009-08h	惯量辨识时加速至最大速度时间常数	20ms~800ms	125	ms	停机更改	第428页“H09.07”
H09.08	2009-09h	单次惯量辨识完成后等待时间	50ms~10000ms	800	ms	停机更改	第428页“H09.08”
H09.09	2009-0Ah	完成单次惯量辨识电机转动圈数	0.00~100.00	1.00	-	实时更改	第428页“H09.09”
H09.11	2009-0Ch	振动阈值设置	0.0%~100.0%	5.0	%	实时更改	第428页“H09.11”
H09.12	2009-0Dh	第1组陷波器频率	50Hz~8000Hz	8000	Hz	实时更改	第428页“H09.12”
H09.13	2009-0Eh	第1组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	第429页“H09.13”
H09.14	2009-0Fh	第1组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改	第429页“H09.14”
H09.15	2009-10h	第2组陷波器频率	50Hz~8000Hz	8000	Hz	实时更改	第429页“H09.15”
H09.16	2009-11h	第2组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	第429页“H09.16”
H09.17	2009-12h	第2组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改	第429页“H09.17”
H09.18	2009-13h	第3组陷波器频率	50Hz~8000Hz	8000	Hz	实时更改	第430页“H09.18”
H09.19	2009-14h	第3组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	第430页“H09.19”
H09.20	2009-15h	第3组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改	第430页“H09.20”
H09.21	2009-16h	第4组陷波器频率	50Hz~8000Hz	8000	Hz	实时更改	第430页“H09.21”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.22	2009-17h	第4组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	第430页“H09.22”
H09.23	2009-18h	第4组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改	第431页“H09.23”
H09.24	2009-19h	共振频率辨识结果	0Hz~5000Hz	0	Hz	不可更改	第431页“H09.24”
H09.30	2009-1Fh	张力波动补偿增益	-100.0~100.0	0.0	-	实时更改	第431页“H09.30”
H09.31	2009-20h	张力波动补偿滤波时间	0.00~25.00	0.50	-	实时更改	第431页“H09.31”
H09.32	2009-21h	重力补偿值	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第431页“H09.32”
H09.33	2009-22h	正向摩擦力补偿值	0.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第432页“H09.33”
H09.34	2009-23h	反向摩擦力补偿值	-100.0%~0.0%	0.0	%	实时更改	第432页“H09.34”
H09.35	2009-24h	摩擦补偿速度	0.0~20.0	2.0	-	实时更改	第432页“H09.35”
H09.36	2009-25h	摩擦补偿速度选择	0：慢速模式+速度指令 1：慢速模式+模型速度 2：慢速模式+速度反馈 3：慢速模式+观测速度 16：快速模式+速度指令 17：快速模式+模型速度 18：快速模式+速度反馈 19：快速模式+观测速度	0	-	实时更改	第432页“H09.36”
H09.37	2009-26h	振动监测时间	0~65535	300	-	实时更改	第433页“H09.37”
H09.38	2009-27h	末端低频共振抑制1频率	1.0Hz~100.0Hz	100.0	Hz	停机更改	第433页“H09.38”
H09.39	2009-28h	末端低频抑制1设定	0~3	2	-	停机更改	第433页“H09.39”
H09.44	2009-2Dh	末端低频抑制2频率	0.0~200.0	0.0	-	实时更改	第433页“H09.44”
H09.45	2009-2Eh	末端低频抑制2响应	0.01~10.00	1.00	-	实时更改	第434页“H09.45”
H09.47	2009-30h	末端低频抑制2宽度	0.00~2.00	1.00	-	实时更改	第434页“H09.47”
H09.49	2009-32h	末端低频抑制3频率	0.0~200.0	0.0	-	实时更改	第434页“H09.49”
H09.50	2009-33h	末端低频抑制3响应	0.01~10.00	1.00	-	实时更改	第434页“H09.50”
H09.52	2009-35h	末端低频抑制3宽度	0.00~2.00	1.00	-	实时更改	第434页“H09.52”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.54	2009-37h	共振检测转矩阈值	0.0~300.0	50.0	-	实时更改	第434页“H09.54”
H09.55	2009-38h	中频抑振2截止频率	0~65535	1200	-	实时更改	第435页“H09.55”
H09.56	2009-39h	一键式调整最大超调量	0~65535	2936	-	实时更改	第435页“H09.56”
H09.57	2009-3Ah	Stune共振抑制切换频率	0Hz~4000Hz	900	Hz	实时更改	第435页“H09.57”
H09.58	2009-3Bh	Stune共振抑制复位使能	0：不使能 1：使能	0	-	实时更改	第435页“H09.58”

17.11 H0A组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0A.00	200A-01h	电源输入缺相保护选择	0：开启缺相故障 1：关闭缺相故障 3：使能时检测缺陷故障	0	-	实时更改	第436页“H0A.00”
H0A.01	200A-02h	绝对位置限制设置	0：不使能绝对位置限制 1：使能绝对位置限制 2：原点回零后使能绝对位置限制	0	-	实时更改	第436页“H0A.01”
H0A.04	200A-05h	电机过载保护增益	50~300	100	-	实时更改	第436页“H0A.04”
H0A.08	200A-09h	过速故障阈值	0rpm~20000rpm	0	rpm	实时更改	第436页“H0A.08”
H0A.10	200A-0Bh	本地位置偏差过大阈值	0~4294967295	858967	-	实时更改	第437页“H0A.10”
H0A.12	200A-0Dh	飞车保护功能使能	0：不开启飞车保护 1：开启飞车保护	1	-	实时更改	第437页“H0A.12”
H0A.18	200A-13h	IGBT过热温度阈值	120°C~175°C	135	°C	实时更改	第437页“H0A.18”
H0A.19	200A-14h	探针1滤波时间常数	0.00us~6.30us	2.00	us	实时更改	第437页“H0A.19”
H0A.20	200A-15h	探针2滤波时间常数	0.00us~6.30us	2.00	us	实时更改	第437页“H0A.20”
H0A.21	200A-16h	STO功能显示选择	0~3	0	-	实时更改	第438页“H0A.21”
H0A.22	200A-17h	Sigma_Delta滤波时间	0~3	1	-	停机更改	第438页“H0A.22”
H0A.23	200A-18h	TZ信号滤波时间	0ns~31ns	15	25ns	停机更改	第438页“H0A.23”
H0A.25	200A-1Ah	速度反馈显示值滤波时间常数	0ms~5000ms	50	ms	实时更改	第438页“H0A.25”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0A.26	200A-1Bh	电机过载屏蔽使能	0：开放电机过载 1：屏蔽电机过载警告(E909.0)和故障(E620.0)	0	-	实时更改	第438页“H0A.26”
H0A.27	200A-1Ch	电机旋转DO速度滤波时间	0ms~5000ms	50	ms	实时更改	第439页“H0A.27”
H0A.32	200A-21h	堵转过温保护时间窗口	10ms~65535ms	200	ms	实时更改	第439页“H0A.32”
H0A.33	200A-22h	堵转过温保护使能	0：屏蔽 1：使能	1	-	实时更改	第439页“H0A.33”
H0A.36	200A-25h	编码器多圈溢出故障屏蔽	0：不屏蔽 1：屏蔽	0	-	实时更改	第439页“H0A.36”
H0A.40	200A-29h	超程补偿功能禁止	0~7	0	-	停机更改	第439页“H0A.40”
H0A.49	200A-32h	泄放过温点	100℃~175℃	115	℃	实时更改	第440页“H0A.49”
H0A.50	200A-33h	编码器通讯容错阈值	0~31	3	-	实时更改	第440页“H0A.50”
H0A.51	200A-34h	缺相检测滤波次数	3ms~36ms	20	55ms	实时更改	第440页“H0A.51”
H0A.52	200A-35h	编码器温度保护阈值	0℃~175℃	0	℃	实时更改	第440页“H0A.52”
H0A.53	200A-36h	探针上升沿补偿时间	-30000ns~30000ns	0	25ns	实时更改	第440页“H0A.53”
H0A.54	200A-37h	探针下降沿补偿时间	-30000ns~30000ns	0	25ns	实时更改	第441页“H0A.54”
H0A.55	200A-38h	飞车电流判断阈值	100.0%~400.0%	200.0	%	实时更改	第441页“H0A.55”
H0A.56	200A-39h	故障复位延迟时间	0ms~60000ms	10000	ms	实时更改	第441页“H0A.56”
H0A.57	200A-3Ah	飞车速度判断阈值	1rpm~1000rpm	50	rpm	实时更改	第441页“H0A.57”
H0A.58	200A-3Bh	飞车速度滤波时间	0.1ms~100.0ms	2.0	ms	实时更改	第441页“H0A.58”
H0A.59	200A-3Ch	飞车保护检出时间	10ms~1000ms	30	ms	实时更改	第442页“H0A.59”
H0A.70	200A-47h	过速判定阈值2	0rpm~20000rpm	0	rpm	实时更改	第442页“H0A.70”
H0A.71	200A-48h	伺服功能切换开关	0~65535	0	-	实时更改	第442页“H0A.71”
H0A.72	200A-49h	斜坡停机最大停机时间	0ms~65535ms	10000	ms	停机更改	第443页“H0A.72”
H0A.73	200A-4Ah	STO-24V断开滤波时间	0ms~5ms	5	ms	实时更改	第443页“H0A.73”
H0A.74	200A-4Bh	STO两路不一致容错滤波时间	0ms~1000ms	10	ms	实时更改	第444页“H0A.74”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0A.75	200A-4Ch	STO触发后断使能延迟时间	0ms~25ms	20	ms	实时更改	第444页“H0A.75”
H0A.85	200A-56h	断线检测转矩阈值	4.0%~400.0%	5.0	%	停机更改	第444页“H0A.85”
H0A.86	200A-57h	断线检测滤波时间	5ms~1000ms	30	ms	停机更改	第444页“H0A.86”

17.12 H0b组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0b.00	200b-01h	实际电机转速	-32767rpm~32767rpm	0	rpm	不可更改	第445页“H0b.00”
H0b.01	200b-02h	速度指令	-32767rpm~32767rpm	0	rpm	不可更改	第445页“H0b.01”
H0b.02	200b-03h	内部转矩指令	-3276.7%~3276.7%	0.0	%	不可更改	第445页“H0b.02”
H0b.03	200b-04h	输入信号(DI信号)监视	0~65535	0	-	不可更改	第445页“H0b.03”
H0b.05	200b-06h	输出信号(DO信号)监视	0~65535	0	-	不可更改	第446页“H0b.05”
H0b.07	200b-08h	绝对位置计数器	-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第446页“H0b.07”
H0b.09	200b-0Ah	机械角度	0.0°~360.0°	0.0	°	不可更改	第446页“H0b.09”
H0b.10	200b-0Bh	电气角度	0.0°~360.0°	0.0	°	不可更改	第446页“H0b.10”
H0b.12	200b-0Dh	平均负载率	0.0%~800.0%	0.0	%	不可更改	第447页“H0b.12”
H0b.15	200b-10h	位置随动偏差（编码器单位）	-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第447页“H0b.15”
H0b.17	200b-12h	反馈脉冲计数器	-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第447页“H0b.17”
H0b.19	200b-14h	总上电时间	0.0s~6553.5s	0.0	s	不可更改	第447页“H0b.19”
H0b.24	200b-19h	相电流有效值	0.0A~6553.5A	0.0	A	不可更改	第447页“H0b.24”
H0b.26	200b-1Bh	母线电压值	0.0V DC~6553.5V DC	0.0	V DC	不可更改	第448页“H0b.26”
H0b.27	200b-1Ch	模块温度值	-20°C~200°C	0	°C	不可更改	第448页“H0b.27”
H0b.28	200b-1Dh	FPGA给出绝对编码器故障信息	0~65535	0	-	不可更改	第448页“H0b.28”
H0b.29	200b-1Eh	FPGA给出的轴状态信息	0~65535	0	-	不可更改	第448页“H0b.29”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0b.30	200b-1Fh	FPGA给出的轴故障信息	0~65535	0	-	不可更改	第448页“H0b.30”
H0b.31	200b-20h	编码内部故障信息	0~65535	0	-	实时更改	第448页“H0b.31”
H0b.33	200b-22h	故障记录	0：当前故障 1：上1次故障 2：上2次故障 3：上3次故障 4：上4次故障 5：上5次故障 6：上6次故障 7：上7次故障 8：上8次故障 9：上9次故障	0	-	实时更改	第449页“H0b.33”
H0b.34	200b-23h	所选次数故障码	0~65535	0	-	不可更改	第449页“H0b.34”
H0b.35	200b-24h	所选故障时间戳	0.0s~429496729.5s	0.0	s	不可更改	第449页“H0b.35”
H0b.37	200b-26h	所选故障时电机转速	-32767rpm~32767rpm	0	rpm	不可更改	第449页“H0b.37”
H0b.38	200b-27h	所选故障时电机U相电流	-3276.7A~3276.7A	0.0	A	不可更改	第450页“H0b.38”
H0b.39	200b-28h	所选故障时电机V相电流	-3276.7A~3276.7A	0.0	A	不可更改	第450页“H0b.39”
H0b.40	200b-29h	所选故障时母线电压	0.0V DC~6553.5V DC	0.0	V DC	不可更改	第450页“H0b.40”
H0b.41	200b-2Ah	所选故障时输入端子状态	0~65535	0	-	不可更改	第450页“H0b.41”
H0b.43	200b-2Ch	所选故障时输出端子状态	0~65535	0	-	不可更改	第450页“H0b.43”
H0b.45	200b-2Eh	内部故障码	0~65535	0	-	不可更改	第451页“H0b.45”
H0b.46	200b-2Fh	所选故障时FPGA给出绝对编码器故障信息	0~65535	0	-	不可更改	第451页“H0b.46”
H0b.47	200b-30h	所选故障时FPGA给出的系统状态信息	0~65535	0	-	不可更改	第451页“H0b.47”
H0b.48	200b-31h	所选故障时FPGA给出的系统故障信息	0~65535	0	-	不可更改	第451页“H0b.48”
H0b.49	200b-32h	所选故障时编码内部故障信息	0~65535	0	-	不可更改	第451页“H0b.49”
H0b.51	200b-34h	所选故障时内部故障码	0~65535	0	-	不可更改	第452页“H0b.51”
H0b.53	200b-36h	位置随动偏差（指令单位）	-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第452页“H0b.53”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0b.55	200b-38h	实际电机转速	-214748364.8rpm~214748364.7rpm	0.0	rpm	不可更改	第452页“H0b.55”
H0b.57	200b-3Ah	控制电母线电压	0.0V DC~6553.5V DC	0.0	V DC	不可更改	第452页“H0b.57”
H0b.58	200b-3Bh	机械绝对位置（低32位）	-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第452页“H0b.58”
H0b.60	200b-3Dh	机械绝对位置（高32位）	-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第453页“H0b.60”
H0b.63	200b-40h	NotRdy状态	0：无 1：控制电源异常(H0b.57) 2：缺相检测异常 3：主回路电源检测异常(包含对地短路异常) 4：伺服其它故障 5：对地短路检测失败	0	-	不可更改	第453页“H0b.63”
H0b.66	200b-43h	编码器温度	-32768°C~32767°C	0	°C	不可更改	第453页“H0b.66”
H0b.67	200b-44h	泄放负载率	0.0%~200.0%	0.0	%	不可更改	第453页“H0b.67”
H0b.70	200b-47h	绝对值编码器旋转圈数	0Rev~65535Rev	0	Rev	不可更改	第454页“H0b.70”
H0b.71	200b-48h	绝对值编码器的1圈内位置	0编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第454页“H0b.71”
H0b.74	200b-4Bh	FPGA给出的系统故障信息	0~65535	0	-	不可更改	第454页“H0b.74”
H0b.77	200b-4Eh	编码器位置低32位	-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第454页“H0b.77”
H0b.79	200b-50h	编码器位置高32位	-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第454页“H0b.79”
H0b.81	200b-52h	旋转负载单圈位置低32位	-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第455页“H0b.81”
H0b.83	200b-54h	旋转负载单圈位置高32位	-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第455页“H0b.83”
H0b.85	200b-56h	旋转负载单圈位置（指令单位）	-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第455页“H0b.85”
H0b.87	200b-58h	IGBT结温	0°C~200°C	0	°C	不可更改	第455页“H0b.87”
H0b.90	200b-5Bh	参数异常的功能码组号	0~65535	0	-	不可更改	第455页“H0b.90”
H0b.91	200b-5Ch	参数异常的功能码组内偏置	0~65535	0	-	不可更改	第456页“H0b.91”

17.13 H0d组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0d.00	200d-01h	软件复位	0：无操作 1：软件复位	0	-	停机更改	第456页“H0d.00”
H0d.01	200d-02h	故障复位	0：无操作 1：故障复位	0	-	停机更改	第456页“H0d.01”
H0d.02	200d-03h	离线惯量辨识使能	0~65	0	-	实时更改	第457页“H0d.02”
H0d.04	200d-05h	编码器ROM区读写	0：无操作 1：写ROM区 2：读ROM区 3：ROM失败	0	-	停机更改	第457页“H0d.04”
H0d.05	200d-06h	紧急停机	0：无操作 1：紧急停机	0	-	实时更改	第457页“H0d.05”
H0d.12	200d-0Dh	UV相电流平衡校正	0：不使能 1：使能	0	-	停机更改	第458页“H0d.12”
H0d.17	200d-12h	DIDO强制输入输出使能开关	0：无操作 1：强制DI使能，强制DO不使能 2：强制DI不使能，强制DO使能 3：强制DI、强制DO均使能 4：EtherCat控制强制DO使能	0	-	实时更改	第458页“H0d.17”
H0d.18	200d-13h	DI强制输入设定值	0~31	31	-	实时更改	第458页“H0d.18”
H0d.19	200d-14h	DO强制输出设定值	0~7	0	-	实时更改	第459页“H0d.19”
H0d.20	200d-15h	绝对编码器复位使能	0：无操作 1：复位故障 2：复位故障和多圈数据	0	-	停机更改	第459页“H0d.20”

17.14 H0E组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0E.00	200E-01h	节点地址	1~127	1	-	实时更改	第459页“H0E.00”
H0E.01	200E-02h	通信写入是否存E2PROM	0：写功能码和对象字典时都不保存EEPROM 1：仅写功能码时保存EEPROM 2：仅写对象字典时保存EEPROM 3：写功能码和对象字典时都保存EEPROM	3	-	实时更改	第460页“H0E.01”
H0E.03	200E-04h	伺服后台（调测协议）写入是否保存e2prom	0：写参数不保存e2prom 1：写参数保存e2prom	1	-	实时更改	第460页“H0E.03”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0E.04	200E-05h	通讯写入是否保存e2prom（不含调测协议）	0：写参数不保存e2prom 1：写参数保存e2prom	0	-	实时更改	第460页“H0E.04”
H0E.20	200E-15h	EtherCAT从站站点正名	0~65535	0	-	不可更改	第461页“H0E.20”
H0E.21	200E-16h	EtherCAT从站站点别名	0~65535	0	-	停机更改	第461页“H0E.21”
H0E.22	200E-17h	EtherCAT允许的同步中断丢失次数	1~20	8	-	实时更改	第461页“H0E.22”
H0E.24	200E-19h	同步丢失次数	0~65535	0	-	不可更改	第461页“H0E.24”
H0E.25	200E-1Ah	单位时间EtherCAT端口0无效帧及错误最大值	0~65535	0	-	不可更改	第461页“H0E.25”
H0E.26	200E-1Bh	单位时间EtherCAT端口1无效帧及错误最大值	0~65535	0	-	不可更改	第462页“H0E.26”
H0E.27	200E-1Ch	单位时间EtherCAT端口转发错误最大值	0~65535	0	-	不可更改	第462页“H0E.27”
H0E.28	200E-1Dh	单位时间EtherCAT数据帧处理单元错误最大值	0~255	0	-	不可更改	第462页“H0E.28”
H0E.29	200E-1Eh	单位时间EtherCAT端口0链接丢失最大值	0~65535	0	-	不可更改	第462页“H0E.29”
H0E.30	200E-1Fh	E15报警检测延迟时间	0ms~60000ms	0	-	实时更改	第462页“H0E.30”
H0E.31	200E-20h	EtherCAT同步模式设置	0~3	1	-	停机更改	第463页“H0E.31”
H0E.32	200E-21h	EtherCAT同步误差阈值	100ns~10000ns	3000	ns	停机更改	第463页“H0E.32”
H0E.33	200E-22h	EtherCAT状态机状态与端口连接状态	0~65535	0	-	不可更改	第463页“H0E.33”
H0E.34	200E-23h	CSP位置指令异常允许时间	1ms~30ms	20	ms	实时更改	第463页“H0E.34”
H0E.35	200E-24h	AL故障码	0~65535	0	-	不可更改	第464页“H0E.35”
H0E.36	200E-25h	EtherCAT增强链路使能	0：不使能 1：使能	0	-	实时更改	第464页“H0E.36”
H0E.37	200E-26h	EtherCAT复位XML使能	0：不使能 1：使能	0	-	实时更改	第464页“H0E.37”
H0E.59	200E-3Ch	PHY芯片工作模式	0：支持半双工模式 1：不支持半双工模式	0	-	实时更改	第464页“H0E.59”
H0E.74	200E-4Bh	Link信号延时时间	1ms~65535ms	400	ms	停机更改	第464页“H0E.74”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0E.80	200E-51h	Modbus 波特率	0：300bps 1：600bps 2：1200bps 3：2400bps 4：4800bps 5：9600bps 6：19200bps 7：38400bps 8：57600bps 9：115200bps	9	-	实时更改	第465页“H0E.80”
H0E.81	200E-52h	Modbus 数据格式	0：无校验，2个停止位（8-N-2） 1：偶校验，1个停止位（8-E-1） 2：奇校验，1个停止位（8-O-1） 3：无校验，1个停止位（8-N-1）	3	-	实时更改	第465页“H0E.81”
H0E.82	200E-53h	Modbus 应答延迟	0ms~20ms	0	ms	实时更改	第466页“H0E.82”
H0E.83	200E-54h	Modbus 通讯超时时间	0ms~600ms	0	ms	实时更改	第466页“H0E.83”
H0E.90	200E-5Bh	通讯版本号	0.00~655.35	0.00	-	不可更改	第466页“H0E.90”
H0E.93	200E-5Eh	PHY硬件版本号	0~3	0	-	不可更改	第466页“H0E.93”
H0E.96	200E-61h	xml版本信息	0.00~655.35	0.00	-	不可更改	第466页“H0E.96”

17.15 H18组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H18.00	2018-01h	位置比较输出使能	0：不使能 1：使能(上升沿有效)	0	-	实时更改	第467页“H18.00”
H18.02	2018-03h	位置比较值分辨率	0：24bit 1：23bit 2：22bit 3：21bit 4：20bit 5：19bit 6：18bit 7：17bit	1	-	实时更改	第467页“H18.02”
H18.03	2018-04h	位置比较模式选择	0：单次比较模式 1：循环比较模式	0	-	实时更改	第467页“H18.03”
H18.04	2018-05h	以当前位置为零点	0：不使能 1：使能(上升沿有效)	0	-	实时更改	第467页“H18.04”
H18.05	2018-06h	位置比较输出宽度	0.0ms~204.7ms	0.0	ms	实时更改	第468页“H18.05”
H18.07	2018-08h	位置比较的起始点	0~30	0	-	实时更改	第468页“H18.07”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H18.08	2018-09h	位置比较的终止点	0~30	0	-	实时更改	第468页“H18.08”
H18.09	2018-0Ah	位置比较当前状态	0~1024	0	-	不可更改	第468页“H18.09”
H18.10	2018-0Bh	位置比较实时位置	-2147483648~2147483647	0	-	不可更改	第468页“H18.10”
H18.12	2018-0Dh	位置比较零点偏置	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第469页“H18.12”
H18.18	2018-13h	位置比较功能开关	bit0：比较逻辑独立使能 bit8：目标位置指令单位	0	-	实时更改	第469页“H18.18”

17.16 H19组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H19.00	2019-01h	位置比较1目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第469页“H19.00”
H19.02	2019-03h	位置比较1属性值	0~387	0	-	实时更改	第469页“H19.02”
H19.03	2019-04h	位置比较2目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第470页“H19.03”
H19.05	2019-06h	位置比较2属性值	同H19.02一致	0	-	实时更改	第470页“H19.05”
H19.06	2019-07h	位置比较3目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第470页“H19.06”
H19.08	2019-09h	位置比较3属性值	同H19.02一致	0	-	实时更改	第470页“H19.08”
H19.09	2019-0Ah	位置比较4目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第471页“H19.09”
H19.11	2019-0Ch	位置比较4属性值	同H19.02一致	0	-	实时更改	第471页“H19.11”
H19.12	2019-0Dh	位置比较5目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第471页“H19.12”
H19.14	2019-0Fh	位置比较5属性值	同H19.02一致	0	-	实时更改	第471页“H19.14”
H19.15	2019-10h	位置比较6目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第471页“H19.15”
H19.17	2019-12h	位置比较6属性值	同H19.02一致	0	-	实时更改	第472页“H19.17”
H19.18	2019-13h	位置比较7目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第472页“H19.18”
H19.20	2019-15h	位置比较7属性值	同H19.02一致	0	-	实时更改	第472页“H19.20”
H19.21	2019-16h	位置比较8目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第472页“H19.21”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H19.23	2019-18h	位置比较8属性值	同H19.02一致	0	-	实时更改	第472页“H19.23”
H19.24	2019-19h	位置比较9目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第473页“H19.24”
H19.26	2019-1Bh	位置比较9属性值	同H19.02一致	0	-	实时更改	第473页“H19.26”
H19.27	2019-1Ch	位置比较10目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第473页“H19.27”
H19.29	2019-1Eh	位置比较10属性值	同H19.02一致	0	-	实时更改	第473页“H19.29”
H19.30	2019-1Fh	位置比较11目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第473页“H19.30”
H19.32	2019-21h	位置比较11属性值	同H19.02一致	0	-	实时更改	第474页“H19.32”
H19.33	2019-22h	位置比较12目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第474页“H19.33”
H19.35	2019-24h	位置比较12属性值	同H19.02一致	0	-	实时更改	第474页“H19.35”
H19.36	2019-25h	位置比较13目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第474页“H19.36”
H19.38	2019-27h	位置比较13属性值	同H19.02一致	0	-	实时更改	第474页“H19.38”
H19.39	2019-28h	位置比较14目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第474页“H19.39”
H19.41	2019-2Ah	位置比较14属性值	同H19.02一致	0	-	实时更改	第475页“H19.41”
H19.42	2019-2Bh	位置比较15目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第475页“H19.42”
H19.44	2019-2Dh	位置比较15属性值	同H19.02一致	0	-	实时更改	第475页“H19.44”
H19.45	2019-2Eh	位置比较16目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第475页“H19.45”
H19.47	2019-30h	位置比较16属性值	同H19.02一致	0	-	实时更改	第475页“H19.47”
H19.48	2019-31h	位置比较17目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第476页“H19.48”
H19.50	2019-33h	位置比较17属性值	同H19.02一致	0	-	实时更改	第476页“H19.50”
H19.51	2019-34h	位置比较18目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第476页“H19.51”
H19.53	2019-36h	位置比较18属性值	同H19.02一致	0	-	实时更改	第476页“H19.53”
H19.54	2019-37h	位置比较19目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第476页“H19.54”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H19.56	2019-39h	位置比较19属性值	同H19.02一致	0	-	实时更改	第477页“H19.56”
H19.57	2019-3Ah	位置比较20目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第477页“H19.57”
H19.59	2019-3Ch	位置比较20属性值	同H19.02一致	0	-	实时更改	第477页“H19.59”
H19.60	2019-3Dh	位置比较21目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第477页“H19.60”
H19.62	2019-3Fh	位置比较21属性值	同H19.02一致	0	-	实时更改	第477页“H19.62”
H19.63	2019-40h	位置比较22目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第478页“H19.63”
H19.65	2019-42h	位置比较22属性值	同H19.02一致	0	-	实时更改	第478页“H19.65”
H19.66	2019-43h	位置比较23目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第478页“H19.66”
H19.68	2019-45h	位置比较23属性值	同H19.02一致	0	-	实时更改	第478页“H19.68”
H19.69	2019-46h	位置比较24目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第478页“H19.69”
H19.71	2019-48h	位置比较24属性值	同H19.02一致	0	-	实时更改	第479页“H19.71”
H19.72	2019-49h	位置比较25目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第479页“H19.72”
H19.74	2019-4Bh	位置比较25属性值	同H19.02一致	0	-	实时更改	第479页“H19.74”
H19.75	2019-4Ch	位置比较26目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第479页“H19.75”
H19.77	2019-4Eh	位置比较26属性值	同H19.02一致	0	-	实时更改	第479页“H19.77”
H19.78	2019-4Fh	位置比较27目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第479页“H19.78”
H19.80	2019-51h	位置比较27属性值	同H19.02一致	0	-	实时更改	第480页“H19.80”
H19.81	2019-52h	位置比较28目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第480页“H19.81”
H19.83	2019-54h	位置比较28属性值	同H19.02一致	0	-	实时更改	第480页“H19.83”
H19.84	2019-55h	位置比较29目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第480页“H19.84”
H19.86	2019-57h	位置比较29属性值	同H19.02一致	0	-	实时更改	第480页“H19.86”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H19.87	2019-58h	位置比较30目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第481页“H19.87”
H19.89	2019-5Ah	位置比较30属性值	同H19.02一致	0	-	实时更改	第481页“H19.89”

17.17 H1F组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H1F.90	201F-5Bh	通讯读取DI功能状态1	0~65535	0	-	不可更改	第481页“H1F.90”
H1F.91	201F-5Ch	通讯读取DI功能状态2	0~65535	0	-	不可更改	第481页“H1F.91”
H1F.92	201F-5Dh	通讯读取DI功能状态3	0~65535	0	-	不可更改	第481页“H1F.92”
H1F.93	201F-5Eh	通讯读取DI功能状态4	0~65535	0	-	不可更改	第482页“H1F.93”
H1F.94	201F-5Fh	通讯读取DO功能状态1	0~65535	0	-	不可更改	第482页“H1F.94”
H1F.95	201F-60h	通讯读取DO功能状态2	0~65535	0	-	不可更改	第482页“H1F.95”

17.18 H30组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H30.16	2030-11h	编码器通讯超时错误计数值	0~65535	0	-	不可更改	第482页“H30.16”
H30.17	2030-12h	编码器通讯CRC错误计数值	0~65535	0	-	不可更改	第483页“H30.17”
H30.18	2030-13h	编码器通讯帧停止位错误计数值	0~65535	0	-	不可更改	第483页“H30.18”
H30.20	2030-15h	伺服SN码0&1位	0~65535	0	-	不可更改	第483页“H30.20”
H30.21	2030-16h	伺服SN码2&3位	0~65535	0	-	不可更改	第483页“H30.21”
H30.22	2030-17h	伺服SN码4&5位	0~65535	0	-	不可更改	第483页“H30.22”
H30.23	2030-18h	伺服SN码6&7位	0~65535	0	-	不可更改	第484页“H30.23”
H30.24	2030-19h	伺服SN码8&9位	0~65535	0	-	不可更改	第484页“H30.24”
H30.25	2030-1Ah	伺服SN码10&11位	0~65535	0	-	不可更改	第484页“H30.25”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H30.26	2030-1Bh	伺服SN码12&13位	0~65535	0	-	不可更改	第484页“H30.26”
H30.27	2030-1Ch	伺服SN码14&15位	0~65535	0	-	不可更改	第484页“H30.27”

17.19 1000组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
1000.00h	1000-00h	设备类型	0~2147483647	131474	-	不可更改	第485页“1000.00h”
1001.00h	1001-00h	Error register	0~255	0	-	不可更改	第485页“1001.00h”
1018.01h	1018-01h	供应商ID	0~2147483647	1048576	-	不可更改	第485页“1018.01h”
1018.02h	1018-02h	产品编码	0~2147483647	786706	-	不可更改	第485页“1018.02h”
1018.03h	1018-03h	修订号	0~2147483647	65537	-	不可更改	第485页“1018.03h”
1600.00h	1600-00h	RPDO1有效映射对象个数	0~10	3	-	实时更改	第486页“1600.00h”
1600.01h	1600-01h	RPDO1映射对象1	0~4294967295	1614807056	-	实时更改	第486页“1600.01h”
1600.02h	1600-02h	RPDO1映射对象2	0~4294967295	1616904200	-	实时更改	第486页“1600.02h”
1600.03h	1600-03h	RPDO1映射对象3	0~4294967295	1622671376	-	实时更改	第486页“1600.03h”
1600.04h	1600-04h	RPDO1映射对象4	0~4294967295	0	-	实时更改	第486页“1600.04h”
1600.05h	1600-05h	RPDO1映射对象5	0~4294967295	0	-	实时更改	第487页“1600.05h”
1600.06h	1600-06h	RPDO1映射对象6	0~4294967295	0	-	实时更改	第487页“1600.06h”
1600.07h	1600-07h	RPDO1映射对象7	0~4294967295	0	-	实时更改	第487页“1600.07h”
1600.08h	1600-08h	RPDO1映射对象8	0~4294967295	0	-	实时更改	第487页“1600.08h”
1600.09h	1600-09h	RPDO1映射对象9	0~4294967295	0	-	实时更改	第487页“1600.09h”
1600.0Ah	1600-0Ah	RPDO1映射对象10	0~4294967295	0	-	实时更改	第488页“1600.0Ah”
1600.0Bh	1600-0Bh	RPDO1映射对象11	0~4294967295	0	-	实时更改	第488页“1600.0Bh”
1600.0Ch	1600-0Ch	RPDO1映射对象12	0~4294967295	0	-	实时更改	第488页“1600.0Ch”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
1600.0Dh	1600-0Dh	RPDO1映射对象13	0~4294967295	0	-	实时更改	第488页“1600.0Dh”
1600.0Eh	1600-0Eh	RPDO1映射对象14	0~4294967295	0	-	实时更改	第488页“1600.0Eh”
1600.0Fh	1600-0Fh	RPDO1映射对象15	0~4294967295	0	-	实时更改	第488页“1600.0Fh”
1600.10h	1600-10h	RPDO1映射对象16	0~4294967295	0	-	实时更改	第489页“1600.10h”
1600.11h	1600-11h	RPDO1映射对象17	0~4294967295	0	-	实时更改	第489页“1600.11h”
1600.12h	1600-12h	RPDO1映射对象18	0~4294967295	0	-	实时更改	第489页“1600.12h”
1600.13h	1600-13h	RPDO1映射对象19	0~4294967295	0	-	实时更改	第489页“1600.13h”
1600.14h	1600-14h	RPDO1映射对象20	0~4294967295	0	-	实时更改	第489页“1600.14h”
1A00.00h	1A00-00h	TPDO1有效映射对象个数	0~10	7	-	实时更改	第490页“1A00.00h”
1A00.01h	1A00-01h	TPDO1映射对象1	0~4294967295	1614872592	-	实时更改	第490页“1A00.01h”
1A00.02h	1A00-02h	TPDO1映射对象2	0~4294967295	1617166368	-	实时更改	第490页“1A00.02h”
1A00.03h	1A00-03h	TPDO1映射对象3	0~4294967295	1622736912	-	实时更改	第490页“1A00.03h”
1A00.04h	1A00-04h	TPDO1映射对象4	0~4294967295	1622802464	-	实时更改	第491页“1A00.04h”
1A00.05h	1A00-05h	TPDO1映射对象5	0~4294967295	1622933536	-	实时更改	第491页“1A00.05h”
1A00.06h	1A00-06h	TPDO1映射对象6	0~4294967295	1614741520	-	实时更改	第491页“1A00.06h”
1A00.07h	1A00-07h	TPDO1映射对象7	0~4294967295	1627193360	-	实时更改	第491页“1A00.07h”
1A00.08h	1A00-08h	TPDO1映射对象8	0~4294967295	0	-	实时更改	第491页“1A00.08h”
1A00.09h	1A00-09h	TPDO1映射对象9	0~4294967295	0	-	实时更改	第491页“1A00.09h”
1A00.0Ah	1A00-0Ah	TPDO1映射对象10	0~4294967295	0	-	实时更改	第492页“1A00.0Ah”
1A00.0Bh	1A00-0Bh	TPDO1映射对象11	0~4294967295	0	-	实时更改	第492页“1A00.0Bh”
1A00.0Ch	1A00-0Ch	TPDO1映射对象12	0~4294967295	0	-	实时更改	第492页“1A00.0Ch”
1A00.0Dh	1A00-0Dh	TPDO1映射对象13	0~4294967295	0	-	实时更改	第492页“1A00.0Dh”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
1A00.0Eh	1A00-0Eh	TPDO1映射对象14	0~4294967295	0	-	实时更改	第492页“1A00.0Eh”
1A00.0Fh	1A00-0Fh	TPDO1映射对象15	0~4294967295	0	-	实时更改	第493页“1A00.0Fh”
1A00.10h	1A00-10h	TPDO1映射对象16	0~4294967295	0	-	实时更改	第493页“1A00.10h”
1A00.11h	1A00-11h	TPDO1映射对象17	0~4294967295	0	-	实时更改	第493页“1A00.11h”
1A00.12h	1A00-12h	TPDO1映射对象18	0~4294967295	0	-	实时更改	第493页“1A00.12h”
1A00.13h	1A00-13h	TPDO1映射对象19	0~4294967295	0	-	实时更改	第493页“1A00.13h”
1A00.14h	1A00-14h	TPDO1映射对象20	0~4294967295	0	-	实时更改	第494页“1A00.14h”
1C12.00h	1C12-00h	Number of assigned PDOs	0~1	1	-	实时更改	第494页“1C12.00h”
1C12.01h	1C12-01h	PDO mapping object index of assigned RxPDO1	0~65535	5889	-	实时更改	第494页“1C12.01h”
1C13.00h	1C13-00h	Number of assigned PDOs	0~1	1	-	实时更改	第494页“1C13.00h”
1C13.01h	1C13-01h	PDO mapping object index of assigned TxPDO1	0~65535	6913	-	实时更改	第494页“1C13.01h”
1C32.01h	1C32-01h	Sync mode	0~65535	2	-	实时更改	第495页“1C32.01h”
1C32.02h	1C32-02h	Cycle time	0~4294967295	0	-	实时更改	第495页“1C32.02h”
1C32.04h	1C32-04h	Sync modes supported	0~65535	4	-	实时更改	第495页“1C32.04h”
1C32.05h	1C32-05h	Minimum cycle time	0~4294967295	250000	-	实时更改	第495页“1C32.05h”
1C33.01h	1C33-01h	Sync mode	0~65535	2	-	实时更改	第495页“1C33.01h”
1C33.02h	1C33-02h	Cycle time	0~4294967295	0	-	实时更改	第496页“1C33.02h”
1C33.04h	1C33-04h	Sync modes supported	0~65535	4	-	实时更改	第496页“1C33.04h”
1C33.05h	1C33-05h	Minimum cycle time	0~4294967295	250000	-	实时更改	第496页“1C33.05h”

17.20 6000组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
603Fh	603Fh	错误码	0~65535	0	-	不可更改	第496页“603Fh”
6040h	6040h	控制字	0~65535	0	-	实时更改	第496页“6040h”
6041h	6041h	状态字	0~65535	0	-	不可更改	第497页“6041h”
605Ah	605Ah	快速停机方式选择	0：自由停机，保持自由运行状态 1：6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持自由运行状态 2：6085h斜坡停机，保持自由运行状态 3：急停转矩停机，保持自由运行状态 5：6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持位置锁定状态 6：6085h斜坡停机，保持位置锁定状态 7：急停转矩停机，保持位置锁定状态	2	-	停机更改	第497页“605Ah”
605Ch	605Ch	伺服OFF停机方式选择	-4：6085h斜坡停机，保持DB状态 -3：零速停机，保持DB状态 -2：6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持DB状态 -1：DB停机，保持DB状态 0：自由停机，保持自由运行状态 1：6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持自由运行状态 2：DB停机，保持自由运行状态	0	-	停机更改	第497页“605Ch”
605Dh	605Dh	暂停停机方式选择	1：以6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持位置锁定状态 2：以6085h斜坡停机，保持位置锁定状态。 3：急停转矩停机，保持位置锁定状态	1	-	停机更改	第498页“605Dh”
605Eh	605Eh	故障No.2停机方式选择	-5：零速停机，保持DB状态 -4：急停转矩停机，保持DB状态 -3：6085h斜坡停机，保持DB状态 -2：6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持DB状态 -1：DB停机，保持DB状态 0：自由停机，保持自由运行状态 1：6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持自由运行状态 2：6085h斜坡停机，保持自由运行状态 3：急停转矩停机，保持自由运行状态 4：DB停机，保持自由运行状态	2	-	停机更改	第498页“605Eh”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6060h	6060h	伺服模式选择	1：轮廓位置模式(pp) 3：轮廓速度模式(pv) 4：轮廓转矩模式(pt) 6：回零模式(hm) 8：csp模式 9：csv模式 10：cst模式	0	-	实时更改	第499页“6060h”
6061h	6061h	运行模式显示	1：轮廓位置模式(pp) 3：轮廓速度模式(pv) 4：轮廓转矩模式(pt) 6：回零模式(hm) 8：csp模式 9：csv模式 10：cst模式	0	-	不可更改	第500页“6061h”
6062h	6062h	位置指令	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第500页“6062h”
6063h	6063h	位置反馈	-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第501页“6063h”
6064h	6064h	位置反馈	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第501页“6064h”
6065h	6065h	位置偏差过大阈值	0指令单位~4294967295指令单位	858967	指令单位	实时更改	第501页“6065h”
6066h	6066h	位置偏差过大超时时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第501页“6066h”
6067h	6067h	位置达到阈值	0指令单位~4294967295指令单位	183	指令单位	实时更改	第501页“6067h”
6068h	6068h	位置到达窗口时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第502页“6068h”
606Ch	606Ch	实际速度	-2147483648指令单位/s~2147483647指令单位/s	0	指令单位/s	不可更改	第502页“606Ch”
606Dh	606Dh	速度到达阈值	0rpm~65535rpm	10	rpm	实时更改	第502页“606Dh”
606Eh	606Eh	速度到达窗口时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第502页“606Eh”
606Fh	606Fh	零速信号阈值	0rpm~65535rpm	10	rpm	实时更改	第502页“606Fh”
6070h	6070h	零速信号窗口时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第503页“6070h”
6071h	6071h	目标转矩	-4000~4000	0	-	实时更改	第503页“6071h”
6072h	6072h	最大转矩指令	0~4000	3500	-	实时更改	第503页“6072h”
6074h	6074h	转矩指令	-4000~4000	0	-	不可更改	第503页“6074h”
6077h	6077h	实际转矩	-4000~4000	0	-	不可更改	第504页“6077h”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
607Ah	607Ah	目标位置	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	实时更改	第504页“607Ah”
607Ch	607Ch	原点偏移量	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	实时更改	第504页“607Ch”
607D.01h	607D-01h	最小位置限制	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	-2147483648	指令单位	实时更改	第504页“607D.01h”
607D.02h	607D-02h	最大位置限制	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	2147483647	指令单位	实时更改	第505页“607D.02h”
607Eh	607Eh	指令极性	0~127	0	-	实时更改	第505页“607Eh”
607Fh	607Fh	最大速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	26214400	指令单位/s	实时更改	第505页“607Fh”
6081h	6081h	轮廓运行速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	436906	指令单位/s	实时更改	第506页“6081h”
6083h	6083h	轮廓加速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	43690666	指令单位/s^2	实时更改	第506页“6083h”
6084h	6084h	轮廓减速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	43690666	指令单位/s^2	实时更改	第506页“6084h”
6085h	6085h	快速减速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	2147483647	指令单位/s^2	实时更改	第506页“6085h”
6087h	6087h	转矩斜坡	0.0%/s~429496729.5%/s	429496729.5	%/s	实时更改	第507页“6087h”
6091.01h	6091-01h	电机分辨率	1~4294967295	1	-	停机更改	第507页“6091.01h”
6091.02h	6091-02h	负载轴分辨率	1~4294967295	1	-	停机更改	第507页“6091.02h”
6098h	6098h	原点复归方法	-3~35	1	-	实时更改	第508页“6098h”
6099.01h	6099-01h	搜索减速点信号速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	436906	指令单位/s	停机更改	第508页“6099.01h”
6099.02h	6099-02h	搜索原点信号速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	43690	指令单位/s	停机更改	第508页“6099.02h”
609Ah	609Ah	回零加速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	43690666	指令单位/s^2	实时更改	第509页“609Ah”
60B0h	60B0h	位置偏置	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	实时更改	第509页“60B0h”
60B1h	60B1h	速度偏置	-2147483648指令单位/s~2147483647指令单位/s	0	指令单位/s	实时更改	第509页“60B1h”
60B2h	60B2h	转矩偏置	-4.000~4.000	0.000	-	实时更改	第509页“60B2h”
60B8h	60B8h	探针模式	0~65535	0	-	实时更改	第509页“60B8h”
60B9h	60B9h	探针状态	0~65535	0	-	不可更改	第511页“60B9h”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
60BAh	60BAh	探针1上升沿位置值	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第511页“60BAh”
60BBh	60BBh	探针1下降沿位置值	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第511页“60BBh”
60BCh	60BCh	探针2上升沿位置值	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第512页“60BCh”
60BDh	60BDh	探针2下降沿位置值	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第512页“60BDh”
60C5h	60C5h	最大加速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	4294967295	指令单位/s^2	实时更改	第512页“60C5h”
60C6h	60C6h	最大减速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	4294967295	指令单位/s^2	实时更改	第512页“60C6h”
60D5h	60D5h	探针1上升沿计数值	0~65535	0	-	不可更改	第512页“60D5h”
60D6h	60D6h	探针1下降沿计数值	0~65535	0	-	不可更改	第513页“60D6h”
60D7h	60D7h	探针2上升沿计数值	0~65535	0	-	不可更改	第513页“60D7h”
60D8h	60D8h	探针2下降沿计数值	0~65535	0	-	不可更改	第513页“60D8h”
60E0h	60E0h	正向转矩限制	0.000~4.000	3.500	-	实时更改	第513页“60E0h”
60E1h	60E1h	反向转矩限制	0.000~4.000	3.500	-	实时更改	第513页“60E1h”
60E3.01h	60E3-01h	支持的回零方式1	0~65535	1	-	不可更改	第514页“60E3.01h”
60E3.02h	60E3-02h	支持的回零方式2	0~65535	2	-	不可更改	第514页“60E3.02h”
60E3.03h	60E3-03h	支持的回零方式3	0~65535	3	-	不可更改	第514页“60E3.03h”
60E3.04h	60E3-04h	支持的回零方式4	0~65535	4	-	不可更改	第514页“60E3.04h”
60E3.05h	60E3-05h	支持的回零方式5	0~65535	5	-	不可更改	第515页“60E3.05h”
60E3.06h	60E3-06h	支持的回零方式6	0~65535	6	-	不可更改	第515页“60E3.06h”
60E3.07h	60E3-07h	支持的回零方式7	0~65535	7	-	不可更改	第515页“60E3.07h”
60E3.08h	60E3-08h	支持的回零方式8	0~65535	8	-	不可更改	第515页“60E3.08h”
60E3.09h	60E3-09h	支持的回零方式9	0~65535	9	-	不可更改	第515页“60E3.09h”
60E3.10h	60E3-10h	支持的回零方式10	0~65535	10	-	不可更改	第516页“60E3.10h”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
60E3.11h	60E3-11h	支持的回零方式11	0~65535	11	-	不可更改	第516页“60E3.11h”
60E3.12h	60E3-12h	支持的回零方式12	0~65535	12	-	不可更改	第516页“60E3.12h”
60E3.13h	60E3-13h	支持的回零方式13	0~65535	13	-	不可更改	第516页“60E3.13h”
60E3.14h	60E3-14h	支持的回零方式14	0~65535	14	-	不可更改	第516页“60E3.14h”
60E3.15h	60E3-15h	支持的回零方式17	0~65535	17	-	不可更改	第516页“60E3.15h”
60E3.16h	60E3-16h	支持的回零方式18	0~65535	18	-	不可更改	第517页“60E3.16h”
60E3.17h	60E3-17h	支持的回零方式19	0~65535	19	-	不可更改	第517页“60E3.17h”
60E3.18h	60E3-18h	支持的回零方式20	0~65535	20	-	不可更改	第517页“60E3.18h”
60E3.19h	60E3-19h	支持的回零方式21	0~65535	21	-	不可更改	第517页“60E3.19h”
60E3.20h	60E3-20h	支持的回零方式22	0~65535	22	-	不可更改	第517页“60E3.20h”
60E3.21h	60E3-21h	支持的回零方式23	0~65535	23	-	不可更改	第518页“60E3.21h”
60E3.22h	60E3-22h	支持的回零方式24	0~65535	24	-	不可更改	第518页“60E3.22h”
60E3.23h	60E3-23h	支持的回零方式25	0~65535	25	-	不可更改	第518页“60E3.23h”
60E3.24h	60E3-24h	支持的回零方式26	0~65535	26	-	不可更改	第518页“60E3.24h”
60E3.25h	60E3-25h	支持的回零方式27	0~65535	27	-	不可更改	第518页“60E3.25h”
60E3.26h	60E3-26h	支持的回零方式28	0~65535	28	-	不可更改	第519页“60E3.26h”
60E3.27h	60E3-27h	支持的回零方式29	0~65535	29	-	不可更改	第519页“60E3.27h”
60E3.28h	60E3-28h	支持的回零方式30	0~65535	30	-	不可更改	第519页“60E3.28h”
60E3.29h	60E3-29h	支持的回零方式33	0~65535	33	-	不可更改	第519页“60E3.29h”
60E3.30h	60E3-30h	支持的回零方式34	0~65535	34	-	不可更改	第519页“60E3.30h”
60E3.31h	60E3-31h	支持的回零方式35	0~65535	35	-	不可更改	第520页“60E3.31h”
60E3.32h	60E3-32h	支持的回零方式-1	0~65535	-1	-	不可更改	第520页“60E3.32h”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
60E3.33h	60E3-33h	支持的回零方式-2	0~65535	-2	-	不可更改	第520页“60E3.33h”
60E3.34h	60E3-34h	支持的回零方式-3	0~65535	-3	-	不可更改	第520页“60E3.34h”
60E6h	60E6h	实际位置计算方式	0~1	0	-	实时更改	第520页“60E6h”
60F4h	60F4h	位置偏差	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第521页“60F4h”
60FCh	60FCh	位置指令	-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位	0	编码器单位	不可更改	第521页“60FCh”
60FDh	60FDh	DI状态	0~4294967295	0	-	不可更改	第521页“60FDh”
60FE.01h	60FE-01h	物理输出	0~4294967295	0	-	实时更改	第522页“60FE.01h”
60FE.02h	60FE-02h	物理输出使能	0~4294967295	0	-	实时更改	第522页“60FE.02h”
60FFh	60FFh	目标速度	-2147483648指令单位/s~2147483647指令单位/s	0	指令单位/s	实时更改	第523页“60FFh”
6502h	6502h	支持驱动模式	0~4294967295	941	-	不可更改	第523页“6502h”

18 故障处理说明

18.1 故障等级分类及显示

伺服驱动器的故障和警告按严重程度分级，可分为三级，第1 类、第2 类、第3 类，严重等级：第1 类> 第2 类> 第3 类，具体分类如下：

- 第1 类(简称NO.1) 不可复位故障；
- 第1 类(简称NO.1) 可复位故障；
- 第2 类(简称NO.2) 可复位故障；
- 第3 类(简称NO.3) 可复位警告。

说明

“可复位”是指通过给出“复位信号”使面板停止故障显示状态。

故障和警告记录

伺服驱动器具有故障记录功能，可以记录最近10[1]次的故障和警告名称及故障或警告发生时 伺服驱动器的状态参数。若最近5次发生了重复的故障或警告，重复故障在清除以后可以重复记录多次。

故障或警告复位后，故障记录依然会保存该故障和警告。使用“系统参数初始化能”（H02.31=1）可清除故障和警告记录。如下图所示：



通过查看H0b.34的数据以反映真实的故障或警告名称，例如：

H0b.34(十六进制)	H0b.34(十六进制)说明
0101	0：故障子码 101：故障代码

说明

[1]：针对-NS机型，故障可记录20次。

18.2 故障排除后复位方法

伺服驱动器的故障和警告按严重程度分级，可分为三级，第1 类、第2 类、第3 类，严重等级：第1 类> 第2 类> 第3 类，具体分类如下：

- 第1 类(简称NO.1) 不可复位故障；
- 第1 类(简称NO.1) 可复位故障；
- 第2 类(简称NO.2) 可复位故障；
- 第3 类(简称NO.3) 可复位警告。

说明

“可复位”是指通过给出“复位信号”使面板停止故障显示状态。

具体操作：

- 设置参数H0d.01=1 (故障复位)或者使用DI功能2(FunIN.2：ALM-RST故障和警告复位)且置为逻辑有效，可使面板停止故障显示。
- NO.1、NO.2可复位故障的复位方法：先关闭伺服使能信号(S-ON置为OFF)，然后置 H0d.01=1或使用DI功能2。
- NO.3可复位警告的复位方法：置H0d.01=1或使用DI功能2。

说明

- 对于一些故障或警告，必须通过更改设置，将产生的原因排除后才可复位，但复位不代表更改生效。
- 对于需要重新上电(R、S、T/L1C、 L2C))才生效的更改，必须重新上电。
- 对于需要停机才生效的更改，必须关闭伺服使能。更改生效后，伺服驱动器才能正常运行。

☆关联功能编号：

启动过程	故障现象	原因	确认方法
FunIN.2	ALM-RST	故障和警告复位信号	按照报警类型，有些报警复位后伺服是可以继续工 作的。 分配到普通DI时，有效的电平变化务必保持3ms以 上，否则将导致故障复位功能无效。 请勿分配故障复位功能到快速DI，否则功能无效。 • 无效，不复位故障和警告。 • 有效，复位故障和警告。

18.3 警告码一览表

表18–1 可复位警告一览表

故障码	故障子码	警告名称	故障级别	能否复位	错误码 (603Fh)	辅助码 (203Fh)
E108	E108.0	写入存储参数故障	NO.3	是	0x5530	0x01500150
	E108.1	读取存储参数故障	NO.3	是	0x5530	0x11500150
	E108.2	写EEPROM校验错误	NO.3	是	0x5530	0x21500150
	E108.3	读EEPROM校验错误	NO.3	是	0x5530	0x31500150
	E108.4	单个数据读取频繁	NO.3	是	0x0108	0x41500150
E120	E120.3	电机与驱动器功率不匹配	NO.1	否	0x7122	0x31200120
E121	E121.0	伺服使能指令重复	NO.3	是	0x0121	0x01210121
E122	E122.0	多圈绝对值编码器设置错误	NO.3	是	0x6320	0x01220122
E600	E600.0	惯量辨识失败	NO.3	是	0x0600	0x06000600
E601	E601.0	原点回归警告	NO.3	是	0x0601	0x06010601
	E601.1	原点复归开关异常	NO.3	是	0x0601	0x16010601
	E601.2	回零模式设置异常	NO.3	是	0x6320	0x26010601
E730	E730.0	编码器电池警告	NO.3	是	0x7305	0x07300730
E900	E900.0	DI紧急刹车	NO.3	是	0x0900	0x09000900
E901	E901.0	停机方式无效警告	NO.3	是	0x0901	0x09010901
E902	E902.0	DI设置无效	NO.3	是	0x6320	0x09020902
	E902.1	DO设置无效	NO.3	是	0x0902	0x19020902
	E902.2	转矩到达设置无效	NO.3	是	0x0902	0x29020902
	E902.3	位置比较目标无效警告	NO.3	是	0x0902	0x39020902
E908	E908.0	机型识别校验码失败	NO.3	是	0x0908	0x09080908
E909	E909.0	电机过载警告	NO.3	是	0x3230	0x09090909
E910	E910.0	控制电过压	NO.3	是	0x3210	0x09100910
E920	E920.0	制动电阻过载	NO.3	是	0x3210	0x09200920
E922	E922.0	外接制动电阻阻值过小	NO.3	是	0x6320	0x09220922
E924	E924.0	泄放管过温	NO.3	是	0x3230	0x09240924
E941	E941.0	变更参数需重新上电生效	NO.3	是	0x6320	0x09410941
E942	E942.0	参数存储频繁	NO.3	是	0x7600	0x09420942
E950	E950.0	正向超程警告	NO.3	是	0x5443	0x09500950
E952	E952.0	反向超程警告	NO.3	是	0x5444	0x09520952
E980	E980.0	编码器算法异常警告	NO.3	是	0x0980	0x09800980
EA41	EA41.0	转矩波动补偿失败	NO.3	是	0x0A41	0x0A410A41

18.4 故障码一览表

第1类(NO.1)不可复位故障：

表18–2 第1类(NO.1)不可复位故障表

故障码	故障子码	故障名称	故障级别	能否复位	错误码 (603Fh)	辅助码 (203Fh)
E101	E101.0	H02及以上功能码参数异常	NO.1	否	0x6320	0x01010101
	E101.1	H00/H01组参数异常	NO.1	否	0x6320	0x11010101
	E101.2	参数总个数变化读写时地址异常	NO.1	否	0x6320	0x21010101
	E101.9	功能码属性初始化校验异常	NO.1	否	0x0101	0x91010101
E102	E102.0	FPGA通信建立的异常	NO.1	否	0x7500	0x01020102
	E102.1	FPGA初始化启动异常	NO.1	否	0x7500	0x11020102
	E102.8	FPGA与MCU版本号不匹配	NO.1	否	0x7500	0x81020102
E104	E104.1	MCU运行超时(MCU死机)	NO.1	否	0x7500	0x11040104
	E104.2	FPGA运行超时(FPGA死机)	NO.1	否	0x7500	0x21040104
	E104.4	MCU指令更新超时	NO.1	否	0x7500	0x41040104
E120	E120.0	无法识别的编码器类型	NO.1	否	0x7122	0x01200120
	E120.1	无对应型号电机	NO.1	否	0x7122	0x11200120
	E120.2	无对应型号驱动器	NO.1	否	0x7122	0x21200120
	E120.5	电机与驱动器电流匹配错误	NO.1	否	0x7122	0x51200120
	E120.6	FPGA与电机型号不匹配	NO.1	否	0x7122	0x61200120
	E120.7	机型参数校验错误	NO.1	否	0x0120	0x71200120
	E120.8	结温参数校验错误	NO.1	否	0x0120	0x81200120
E136	E136.0	编码器ROM电机参数校验异常	NO.1	否	0x7305	0x01360136
	E136.1	编码器ROM电机参数读取异常	NO.1	否	0x7305	0x11360136
	E136.2	转矩波动补偿数据校验错误	NO.1	否	0x7305	0x21360136
E140	E140.0	加密芯片校验故障	NO.1	否	0x0140	0x01400140
	E140.1	MCU密钥计算失败	NO.1	否	0x0140	0x21400140
	E140.2	加密芯片版本错误	NO.1	否	0x0140	0x31400140
	E140.3	加密芯片损坏	NO.1	否	0x0140	0x31400140
E201	E201.0	P相过流	NO.1	否	0x2312	0x02010201
	E201.1	U相过流	NO.1	否	0x2312	0x12010201
	E201.2	V相过流	NO.1	否	0x2312	0x22010201
	E201.4	N相过流	NO.1	否	0x2312	0x42010201
E210	E210.0	输出对地短路	NO.1	否	0x2330	0x02100210
E234	E234.0	飞车	NO.1	否	0x0234	0x02340234

故障码	故障子码	故障名称	故障级别	能否复位	错误码 (603Fh)	辅助码 (203Fh)
E740	E740.0	绝对值编码器通讯超时	NO.1	否	0x0740	0x07400740
	E740.2	绝对值编码器错误	NO.1	否	0x7305	0x27400740
	E740.3	绝对值编码器单圈解算错误	NO.1	否	0x7305	0x37400740
	E740.6	编码器写入故障	NO.1	否	0x7305	0x67400740
E765	E765.0	尼康编码器过热或者过速	NO.1	否	0x0765	0x07650765
EA33	EA33.0	编码器读写校验异常	NO.1	否	0x7305	0x0A330A33
EE12	EE12.0	EtherCAT初始化失败	NO.1	否	0x0E12	0x0E120E12
EE16	EE16.0	MCU与ESC通信异常	NO.1	否	0x0E16	0x0E160E16

第1类(NO.1)可复位故障：

表18–3 第1类(NO.1)可复位故障表

故障码	故障子码	故障名称	故障级别	能否复位	错误码 (603Fh)	辅助码 (203Fh)
E150	E150.0	STO进入安全状态	NO.1	是	0x0150	0x01500150
	E150.1	STO输入状态异常	NO.1	是	0x0150	0x11500150
	E150.2	Buffer5V电压检测异常	NO.1	是	0x0150	0x21500150
	E150.3	STO输入电路硬件诊断失败	NO.1	是	0x0150	0x31500150
	E150.4	PWM Buffer硬件诊断失败	NO.1	是	0x0150	0x41500150
E208	E208.2	编码器通讯超时	NO.1	是	0x0208	0x22080208
	E208.3	电流采样故障	NO.1	是	0x0208	0x32080208
	E208.4	FPGA电流环运算超时	NO.1	是	0x0208	0x42080208
E320	E320.0	制动电阻过载	NO.1	是	0x0320	0x03200320
E400	E400.0	主回路电过压	NO.1	是	0x3210	0x04000400
E410	E410.0	主回路电欠压	NO.1	是	0x3220	0x04100410
	E410.1	主回路断电	NO.1	是	0x0410	0x14100410
E500	E500.0	电机超速	NO.1	是	0x8400	0x05000500
	E500.1	速度反馈溢出	NO.1	是	0x8400	0x15000500
	E500.2	FPGA位置反馈脉冲过速	NO.1	是	0x0500	0x25000500
E602	E602.0	角度辨识失败	NO.1	是	0x0602	0x06020602
	E602.2	UVW三相相序接反	NO.1	是	0x0602	0x26020602
E605	E605.0	使能速度过快	NO.1	是	0x8400	0x06050605
E620	E620.0	电机过载	NO.1	是	0x3230	0x06200620
E630	E630.0	堵转电机过热保护	NO.1	是	0x7121	0x06300630
E640	E640.0	逆变IGBT结温过高	NO.1	是	0x4210	0x06400640
	E640.1	续流二极管结温过高	NO.1	是	0x0640	0x16400640
E650	E650.0	散热片温度过高	NO.1	是	0x4210	0x06500650

故障码	故障子码	故障名称	故障级别	能否复位	错误码 (603Fh)	辅助码 (203Fh)
E660	E660.0	电机温度过高	NO.1	是	0x4210	0x06600660
E939	E939.0	电机动力线断线	NO.1	是	0x0939	0x09390939

第2类(NO.2)可复位故障

表18–4 第2类(NO.2)可复位故障一览表

故障码	故障子码	故障名称	故障级别	能否复位	错误码 (603Fh)	辅助码 (203Fh)
E122	E122.1	DI功能分配故障	NO.2	是	0x6320	0x11220122
	E122.2	DO功能分配故障	NO.2	是	0x6320	0x21220122
	E122.3	旋转模式上限过大	NO.2	是	0x6320	0x31220122
E420	E420.0	主回路电缺相	NO.2	是	0x3130	0x04200420
E430	E430.0	控制电源欠压	NO.2	是	0x3120	0x04300430
E661	E661.0	STune调整失败	NO.2	是	0x0661	0x06610661
E662	E662.0	ETune调整失败	NO.2	是	0x0662	0x06620662
E663	E663.0	ITune调整失败	NO.2	是	0x0663	0x06630663
E664	E664.0	共振过大	NO.2	是	0x0664	0x06640664
E731	E731.0	编码器电池失效	NO.2	是	0x7305	0x07310731
E733	E733.0	编码器多圈计数错误	NO.2	是	0x7305	0x07330733
E735	E735.0	编码器多圈计数溢出	NO.2	是	0x7305	0x07350735
E760	E760.0	编码器过热	NO.2	是	0x4210	0x07600760
EB00	EB00.0	位置偏差过大	NO.2	是	0x8611	0x0B000B00
	EB00.1	位置偏差溢出	NO.2	是	0x8611	0x1B000B00
EB01	EB01.1	位置指令增量单次过大	NO.2	是	0x6320	0x1B010B01
	EB01.2	位置指令增量持续过大	NO.2	是	0x6320	0x2B010B01
	EB01.3	指令溢出	NO.2	是	0x6320	0x3B010B01
	EB01.4	单圈绝对值模式目标位置超过机械单圈位置的最大值	NO.2	是	0x6320	0x4B016B01
EB03	EB03.0	电子齿轮比设定超限-H05.02	NO.2	是	0x0B03	0x0B030B03
	EB03.1	电子齿轮比设定超限-第一组电子齿轮比	NO.2	是	0x0B03	0x1B030B03
EE08	EE08.0	同步信号丢失	NO.2	是	0x0E08	0x0E080E08
	EE08.1	状态切换异常	NO.2	是	0x0E08	0x1E080E08
	EE08.2	IRQ丢失	NO.2	是	0x0E08	0x2E080E08
	EE08.3	网线连接不可靠	NO.2	是	0x0E08	0x3E080E08
	EE08.4	数据丢帧保护异常	NO.2	是	0x0E08	0x4E080E08
	EE08.5	数据帧转发异常	NO.2	是	0x0E08	0x5E080E08
	EE08.6	数据更新超时异常	NO.2	是	0x0E08	0x6E080E08

故障码	故障子码	故障名称	故障级别	能否复位	错误码 (603Fh)	辅助码 (203Fh)
EE09	EE09.0	软限位位置设定错误	NO.2	是	0x6320	0x0E090E09
	EE09.1	原点位置设定错误	NO.2	是	0x6320	0x1E090E09
	EE09.2	齿轮比超限	NO.2	是	0x6320	0x2E090E09
	EE09.3	原点回归模式设定错误警告	NO.2	是	0x6320	0x3E090E09
	EE09.5	PDO映射超限	NO.2	是	0x6320	0x5E090E09
EE10	EE10.0	MailBox设定异常保护	NO.2	是	0x0E10	0x0E100E10
	EE10.1	SM2配置异常	NO.2	是	0x0E10	0x1E100E10
	EE10.2	SM3配置异常	NO.2	是	0x0E10	0x2E100E10
	EE10.3	PDO看门狗设定异常	NO.2	是	0x0E10	0x3E100E10
	EE10.4	PLL未完成异常保护 （没有sync信号错误）	NO.2	是	0x0E10	0x4E100E10
EE11	EE11.0	ESI校验错误	NO.2	是	0x5530	0x0E110E11
	EE11.1	总线读取EEPROM失败	NO.2	是	0x5530	0x1E110E11
	EE11.2	总线更新EEPROM失败	NO.2	是	0x5530	0x2E110E11
	EE11.3	ESI与驱动器型号不匹配	NO.2	是	0x0E11	0x3E110E11
EE13	EE13.0	EtherCAT同步周期设定错误	NO.2	是	0x6320	0x0E130E13
EE15	EE15.0	EtherCAT同步周期误差过大	NO.2	是	0x0E15	0x0E150E15

18.5 警告码说明

- E108.0：写入存储参数故障
  故障机理：

  无法向EEPROM中写入参数值。

故障原因	确认方法	解决方案
参数写入出现异常	更改某参数后，再次上电，查看该参数值是否保存。	未保存，且多次上电仍出现该故障，需要更换伺服驱动器。

- E108.1：读取存储参数故障
  故障机理：

  无法向EEPROM中读取参数值。

故障原因	确认方法	解决方案
参数读取出现异常, 提示EEPROM读操作失败	更改某参数后，再次上电，查看该参数值是否保存。	未保存，且多次上电仍出现该故障，需要更换伺服驱动器。

- E108.2：写EEPROM校验错误
  故障机理：

  写入EEPROM中数据时，校验写入数据失败。

故障原因	确认方法	解决方案
参数写入出现异常	更改某参数后，再次上电，查看该参数值是否保存。	未保存，且多次上电仍出现该故障，需要更换伺服驱动器。

- E108.3：读EEPROM校验错误
  故障机理：

  读取EEPROM中数据时，校验读取数据失败。

故障原因	确认方法	解决方案
参数读取出现异常	更改某参数后，再次上电，查看该参数值是否保存。	未保存，且多次上电仍出现该故障，需要更换伺服驱动器。

- E108.4：单个数据读取频繁
  故障机理：

  频繁向EEPROM中写入统一参数或对象字典，有可能运行中不断通过SDO向伺服写参数或对象字典造成长时间存储同一参数会造成EEPROM损坏。将H0A.71 bit6置1可以屏蔽该报警。

故障原因	确认方法	解决方案
同一参数存储次数过多	1 查看功能码H0B.90和H0B.91，H0B.90显示存储过多的功能码或对象字典（16进制显示），如果H0B.91=15，则H0B.90显示的是软件内部变量； 2 通过示波器通道查看“34：Func测试1”，注意使用16进制显示，该通道显示EEPROM正在存储的地址； 3 通过示波器通道“35：Func测试2”查看存储的次数。	确认存储的参数后修改上位机程序，避免频繁存储参数/对象字典。或者修改H0E.01的值，选择相关通讯参数不存EEPROM。 0-写参数和对象字典都不存在 1-仅写参数存 2-仅写对象字典存 3-写参数和对象字典都存

- E120.3：电机与驱动器功率不匹配
  故障机理：

  电机和驱动器的额定功率不一致。

故障原因	确认方法	解决方案
电机和驱动器的额定功率不一致	-	• 更换电机或驱动器，使功率匹配。 • 确认电机驱动器功率不一致可以正常使用的情况下，将H0A.71 bit4置1，屏蔽该报警。

- E121.0：伺服使能指令重复
  故障机理：

  使用某些辅助功能时，给出了冗余的伺服使能信号。

故障原因	确认方法	解决方案
内部使能情况下，外部伺服使能信号(S-ON)有效。	确认是否使用辅助功能： H0d.02、H0d.03、H0d.12，同时DI功能1(FunIN.1：S-ON，伺服使能信号)有效。	将DI功能1(包括硬件DI和虚拟DI)信号置为无效。

- E122.0：多圈绝对值编码器设置错误
  故障机理：

  绝对位置模式电机不匹配或电机编号设置错误。

故障原因	确认方法	解决方案
绝对位置模式下检测电机不匹配或电机编号设置错误	1 检查电机铭牌是否为多圈绝对值编码器电机； 2 检查H00.00（电机编号）是否正确。	根据电机铭牌重新设置H00.00（电机编号）或更换匹配的电机。

- E600.0：惯量辨识失败警告
  故障机理：

  振动抑制不住。可以手动设置陷波器参数（H09.12~H09.23）来消除振动。

  辨识值波动过大。ETune操作时，增大最大运行速度、减小加减速时间，对丝杆机构可缩短行程。

  负载机械连接松动、机构有偏心引起。请排查机械故障。

  辨识过程中有报警导致运行中断。排除报警后，重新执行。

  带大惯量负载振动抑制不住，需要先增大加减速时间，确保电机电流不饱和。

故障原因	确认方法	解决方案
1 辨识中有持续振动 2 辨识结果波动过大 3 负载机械连接松动、机构有偏心引起 4 辨识过程中有报警导致运行中断 5 带大惯量负载振动抑制不住，需要先增大加减速时间，确保电机电流不饱和	1.内部检测停机时转矩抖动，不是FFT； 2.5倍以下变化大于3倍，5倍以上变化大于0.5倍上次辨识值。	1 排除并解除报警；排除报警后，重新执行； 2 有振动无法自动抑制时可以开启振动抑制功能消除振动； 3 检查机械连接确保牢靠； 4 ETune 操作时，增大最大运行速度、减小加减速时间，对丝杆机构可缩短行程。

- E601.0：原点回归警告
  故障机理：

  使用原点复归功能时，在H05.35h设定的时间内，未找到原点。

故障原因	确认方法	解决方案
1.原点开关故障	原点复归时一直在高速搜索而没有低速搜索过程。 原点复归高速搜索后，一直处在反向低速搜索过程。	若使用的是硬件DI，确认2003h组已设置对应的DI功能，然后检查DI端子接线情况，手动使DI端子逻辑变化时，通过H0B.03监控伺服驱动器是否接收到对应的DI电平变化。若原点信号为Z信号，而始终找不到原点信号，确认Z信号情况。
2.限定查找原点的时间过短	查看H05.35h所设定时间是否过小	增大H05.35。
3.高速搜索原点开关信号的速度过小	查看回零起始位置距离原点开关的距离，判断6099.01h所设定速度值是否过小，导致寻找原点开关的时间过长	增大6099.01h。

- E601.1：原点复归开关异常
  故障机理：

  开关设置不合理。

故障原因	确认方法	解决方案
开关设置不合理	确认两侧限位信号是否同时处于有效状态。 确认是否某一限位与减速点信号或原点信号同时有效。 确认是否正负限位先后均被触发。	合理设置硬件开关位置。

- E601.2：回零模式设置异常
  故障机理：

  原点回归模式设定值超过已有回原模式。

故障原因	确认方法	解决方案
原点回归模式设定值超过已有回原模式	确定回原方式的值是否超过已有回原模式（确定对象字典6098h）。	调整6098h的值。

- E730.0：编码器电池警告
  故障机理：

  绝对值编码器的编码器电池电压低于3.0V。

故障原因	确认方法	解决方案
绝对值编码器的编码器电池电压低于3.0V	测量电池电压。	更换新的电压匹配的电池。

说明

E731.0和E733.0故障会触发E730.0，其它处理方法参考E731.0和E733.0。

- E900.0：DI紧急刹车
  故障机理：

  DI功能34(FunIN.34：刹车，Emergency)对应的DI端子逻辑有效(包括硬件DI和虚拟DI)。

故障原因	确认方法	解决方案
DI功能34：刹车，被触发	检查DI功能34：EmergencyStop刹车，及其对应DI端子逻辑是否被置为有效。	检查运行模式，确认安全的前提下，解除DI刹车有效信号。

- E901.0：停机方式无效警告
  故障机理：

  NDB机型设为了与DB有关的停机方式。

故障原因	确认方法	解决方案
伺服为NDB机型，但设定了与DB相关的停机方式，包括使能OFF停机、故障No.1停机、故障No.2停机、超程停机。	伺服为NDB机型，查看H02.05(605C)、H02.06(605E)、H02.07、H02.08是否已设为与DB有关的停机方式。	如确认为NDB机型，将H02.05(605C)、H02.06(605E)、H02.07、H02.08设为与DB无关的停机方式。

- E902.0：DI设置无效
  故障机理：

  DI功能设置为无效的警告提示。

故障原因	确认方法	解决方案
DI1~DI5的端子功能选择为无效	查看H03.02，H03.04，H03.06，H03.08和H03.10的功能选择值是否为无效值。	设置有效的DI功能选择值。

- E902.1：DO设置无效
  故障机理：

  DO功能设置为无效的警告提示。

故障原因	确认方法	解决方案
DO1~DO3的端子功能选择为无效	查看H04.00，H04.02，H04.04的功能选择值是否为无效值。	设置有效的DO功能选择值。

- E902.2：转矩到达设置无效
  故障机理：

转矩模式下转矩到达DO参数设置无效。

故障原因	确认方法	解决方案
转矩模式下转矩到达DO参数设置无效	查看H07.22的值是否小于等于H07.23设置的值，设置单位：0.1%。	请设置合理的H07.22和H07.23参数值，使得H07.22大于H07.23。

- E902.3：位置比较目标无效警告

  故障机理：

  H19组设置的目标位置值经过电子齿轮比换算超过了2^{31}-1。

故障原因	确认方法	解决方案
H19组设置的目标位置值经过电子齿轮比换算超过了2^{31}-1	查看H19组组中的所有目标位置值经过电子齿轮比反算后是否存在超过2^{31}-1的情形。	设置合适的H19组目标位置值，使得经过电子齿轮比反换算后的目标位置值不要超过2^{31}-1。

- E908.0：机型识别校验码失败

  故障机理：

  机型识别首位两个校验字不正确，提示机型识别参数读取失败。

故障原因	确认方法	解决方案
1.存储在EEPROM中的机型识别校验字错误	1. 断电重启是否还继续报警告。	H01.72=1可以用于暂时屏蔽机型识别功能。
2.伺服驱动器出厂前未烧录机型参数	2. EEPROM是否能正常存储参数参数。	

- E909.0：电机过载警告

  故障机理：

  电机累积热量过高，且达到警告值。

故障原因	确认方法	解决方案
1.电机接线、编码器接线错误或不良	对比正确接线图，查看电机、伺服驱动器、编码器相互间接线。	按照正确接线图连接线缆； 优先使用汇川标配的线缆； 使用自制线缆时，请按照硬件接线指导制作并连接。
2.负载太重，电机输出有效转矩超过额定转矩，长时间持续运转	确认电机或伺服驱动器的过载特性； 查看伺服驱动器平均负载率(H0b.12)是否长时间大于100.0%。	更换大容量伺服驱动器及匹配的电机； 或减轻负载，加大加减速时间。
3.加减速太频繁或负载惯量过大	查看机械惯量比或进行惯量辨识，查看惯量比H08.15。 确认伺服电机循环运行时单次运行周期。	加大加减速时间。
4.增益调整不合适或刚性过强	观察运行时电机是否振动，声音异常。	重新调整增益。
5.伺服驱动器或者电机型号设置错误	查看总线编码器电机型号H00.05和伺服驱动器型号H01.10。	查看驱动器铭牌，设置正确的驱动器型号(H01.10) 和电机型号更新成匹配机型。

故障原因	确认方法	解决方案
6.因机械因素导致电机堵转，造成运行时的负载过大	使用汇川驱动调试平台或面板查看运行指令和电机转速(H0b.00)： • 位置模式下运行指令：H0b.13(输入位置指令计数器) • 速度模式下运行指令：H0b.01(速度指令) • 转矩模式下运行指令：H0b.02(内部转矩指令) 确认是否对应模式下，运行指令不为0或很大，而电机转速为0。	排除机械因素。
7.伺服驱动器故障	下电后，重新上电。	重新上电仍报故障请更换伺服驱动器。

- E910.0：控制电过压

  故障机理：

  伺服驱动器控制电电压超过过压点。

故障原因	确认方法	解决方案
伺服驱动器控制电电压超过过压点	1 查看伺服驱动器输入电源规格，测量控制线缆的输入电压是否符合以下规格： 220V伺服驱动器： 有效值：220V~240V 允许偏差：-10%~+10%(198V~264V) 380V伺服驱动器： 有效值： 380V~440V 允许偏差：-10%~+10%(342V~484V)。 2 检测控制电线缆是否连通，并测量控制电线缆伺服驱动器侧(L1C、L2C)的电压是否符合原因1的要求。	重新接线或者更换线缆。

- E920.0：制动电阻过载

  故障机理：

  制动电阻累积热量大于设定值。

故障原因	确认方法	解决方案
1.外接制动电阻器接线不良、脱落或断线	将外接制动电阻取下，直接测量电阻阻值是否为“∞”(无穷大)；测量P⊕、C之间阻值是否为“∞”(无穷大)。	更换新的外接制动电阻，测量电阻阻值与标称值一致后，接于P⊕、C之间。
		选用良好线缆，将外接制动电阻两端分别接于P⊕、C之间。
2.使用内置制动电阻时，电源端子P⊕、D之间的线缆短线或脱落	测量P⊕、D之间阻值是否为“∞”(无穷大)。	用良好线缆将P⊕、D直接相连。
3. 使用外接制动电阻时，H02.25(制动电阻设置)选择错误	• 查看H02.25参数值； • 测量实际选用的P⊕、C之间外接电阻阻值，并与对比，是否过大； • 查看H02.27参数值，是否大于实际选用的P⊕、C之间外接电阻阻值。	参考*第157页“7.9 制动电阻接线与设置”*，设置H02.25： H02.25=1(使用外接电阻，自然冷却) H02.25=2(使用外接电阻，强迫风冷)。
4. 使用外接制动电阻时，实际选用的外接制动电阻阻值过大		按照*第187页“制动设置”*，正确选用阻值合适的电阻。
5.H02.27(外接制动电阻阻值)大于实际外接制动电阻阻值		设置H02.27与实际选用外接电阻阻值一致。

故障原因	确认方法	解决方案
6.主回路输入电压超过规格范围	测量主回路线缆伺服驱动器侧输入电压是否符合以下规格： • 220V伺服驱动器：• 有效值：220V~240V• 允许偏差：-10%~+10%(198V~264V) • 380V伺服驱动器：• 有效值：380V~440V• 允许偏差：-10%~+10%(342V~484V)	按照左侧规格，调整或更换电源。
7.负载转动惯量比过大	参考“惯量辨识”章节，进行转动惯量辨识；或根据机械参数，手动计算机械总惯量； 实际负载惯量比是否超过30。	• 选用大容量的外接制动电阻，并设置H02.26与实际值一致； • 选用大容量伺服驱动器； • 允许情况下，减小负载； • 允许情况下，加大加减速时间； • 允许情况下，加大电机运行周期。
8.电机速度过高，在设定的减速时间内减速过程未完成，周期性运动时，处于连续减速状态	查看周期性运动时电机的速度曲线，检查电机是否长时间处于减速状态。	
9.伺服驱动器的容量或制动电阻容量不足	查看电机单周期的速度曲线，计算最大制动能量是否可被完全吸收。	
10. 伺服驱动器故障	-	更换新的伺服驱动器。

- E922.0：外接制动电阻阻值过小

  故障机理：

  H02.27(外接制动电阻阻值)小于H02.21(伺服驱动器允许的外接制动电阻的最小值)。

故障原因	确认方法	解决方案
使用外接制动电阻时(H02.25=1或2)，外接制动电阻阻值小于伺服驱动器允许的最小值	测量P⊕、C之间外接制动电阻阻值，确认是否小于H02.21。	• 若是，则更换为与伺服驱动器匹配的外接制动电阻，设置H02.27为选用的电阻阻值后，将电阻两端分别接于P⊕、C之间； • 若否，设置H02.27为实际外接制动电阻阻值。

- E924.0：泄放管过温

  故障机理：

  泄放管的估算温度大于H0A.18(IGBT过热温度阈值)。

故障原因	确认方法	解决方案
1.泄放控制的结温过高警告； 2.过载后会自动关闭泄放管。	泄放管温度超过了H0A.49设置的温度阈值。	控制工况控制泄放管启用的次数。

- E941.0：变更参数需重新上电生效

  故障机理：

  伺服驱动器的参数属性“生效方式”为“再次通电”时，该参数参数值变更后，伺服驱动器提醒用户需要重新上电。

故障原因	确认方法	解决方案
变更了再次通电后更改生效的参数	确认是否更改了“生效方式”为“重新上电”的参数。	重新上电。

- E942.0：参数存储频繁

  故障机理：

  同时修改的参数个数超过200个。

故障原因	确认方法	解决方案
非常频繁且大量的修改参数参数，并存储入 EEPROM(H0C.13=1)	检查上位机系统是否频繁、快 速修改参数。	检查运行模式，对于无需存储 在EEPROM参数，上位机写操 作前将H0C.13设置为0。

- E950.0：正向超程警告

  故障机理：

  DI功能14(FunIN.14：P-OT，正向超程开关)对应的DI端子逻辑有效。

故障原因	确认方法	解决方案
1.DI功能14：禁止正向驱动，端子逻辑有效	• 检查H03组DI端子是否设置DI功能14。 • 查看输入信号监视(H0b.03)对应位的DI端子逻辑是否有效。	检查运行模式，确定安全的前提下，给负向指令或转动电机，使“正向超程开关”端子逻辑变为无效。
2.伺服驱动器位置反馈处于正向软件位置限制值处	检查位置反馈H0b.17是否在H0A.41附近（正向超程）。 检查H0A.40是否设置了软件限位功能。	合理规划伺服驱动器指令，确保负载行程在软限位区间内。

- E952.0：反向超程警告

  故障机理：

  DI功能15(FunIN.15：N-OT，反向超程开关)对应的DI端子逻辑有效。

故障原因	确认方法	解决方案
1.DI功能15：禁止反向驱动，端子逻辑有效	• 检查H03组DI端子是否设置了DI功能15。 • 查看输入信号监视(H0b.03)对应位的DI端子逻辑是否有效。	检查运行模式，确定安全的前提下，给正向指令或转动电机，使“反向超程开关”端子逻辑变为无效。
2.伺服驱动器位置反馈处于反向软件位置限制值处	检查位置反馈H0b.17是否在H0A.43附近（反向超程）。 检查H0A.40是否设置了软件限位功能。	合理规划伺服驱动器指令，确保负载行程在软限位区间内。

- E980.0：编码器算法异常警告

  故障机理：

  编码器算法出错。

故障原因	确认方法	解决方案
编码器内部故障	多次接通电源后仍报故障时，编码器产生故障。	更换伺服电机。

- EA41.0：转矩波动补偿失败

  故障机理：

  转矩补偿失败。

故障原因	确认方法	解决方案
转矩补偿失败	-	关闭转矩波动补偿功能。

18.6 故障码说明

- E101.0：H02及以上参数参数异常

  故障机理：

参数的总个数发生变化，一般在更新软件后出现；

H02组及以后组的参数参数值超出上下限，一般在更新软件后出现。

故障原因	确认方法	解决方案
1.控制电源电压瞬时下降	1.确认是否处于切断控制电(L1C、L2C)过程中或者发生瞬间停电。	1.系统参数恢复初始化(H02.31=1)后，然后重新写入参数。 2.提高电源容量或者更换大容量的电源，系统参数恢复初始化(H02.31=1)后，重新写入参数。
	2.测量运行过程中控制电线缆的非伺服驱动器侧输入电压是否符合以下规格： 220V伺服驱动器： 有效值：220V~240V 允许偏差：-10%~+10%(198V~264V) 380V伺服驱动器： 有效值： 380V~440V 允许偏差：-10%~+10%(342V~484V)。	提高电源容量或者更换大容量的电源，系统参数恢复初始化(H02.31=1)后，重新写入参数。
2.参数存储过程中瞬间掉电	确认是否参数值存储过程发生瞬间停电。	重新上电，系统参数恢复初始化(H02.31=1)后，重新写入参数。
3.一定时间内参数的写入次数超过了最大值	1.确认是否参数值存储过程发生瞬间停电。 2.确认是否上位装置频繁地进行参数变更。	1 若是伺服驱动器故障，更换伺服驱动器； 2 改变参数写入方法，并重新写入。
4.更新了软件	确认是否更新了软件导致H02组及以上参数组参数超过上下限范围。	重新设置伺服驱动器型号和电机型号，系统参数恢复初始化(H02.31=1)。
5.伺服驱动器故障	多次接通电源，并恢复出厂参数后，仍报故障时，伺服驱动器发生了故障。	更换伺服驱动器。

- E101.1：H00/H01组参数异常

  故障机理：

  参数的总个数发生变化，一般在更新软件后出现；

  H00组或者H01组的参数参数值超出上下限，一般在更新软件后出现。

故障原因	确认方法	解决方案
伺服上电初始化期间，会检测H00组和H01组中的参数值，当参数值超过了对应的上限或者下限范围时，伺服显示错误码E101.1。H00组电机参数从编码器当中读取，H01组伺服驱动器参数根据H01.10伺服驱动器型号映射。	查看H00和H01组哪一个参数的值超过了上下限范围。确认该异常范围参数是否是异常值。	更换电机或者伺服驱动器。

- E101.2：参数总个数变化读写时地址异常

  故障机理：

  参数总个数变化读写时地址异常。

故障原因	确认方法	解决方案
升级后的软件参数个数发生变化，读写时地址异常	读H0b.90和H0b.91查看异常参数组号。	将异常的参数值修改到正确范围； 执行恢复出厂设置。

- E101.9：功能码属性初始化校验异常
  故障机理：

  参数属性初始化校验异常。

故障原因	确认方法	解决方案
参数属性初始化校验异常	确认参数H0A.99=AA5C。	多次重新上电扔出现该问题，更换驱动器。

- E102.0：FPGA通信建立的异常
  故障机理：

  MCU无法与FPGA建立正常的通信。

故障原因	确认方法	解决方案
MCU无法与FPGA建立正常的通信	多次接通电源后仍报故障。	更换伺服驱动器。

- E102.1：FPGA初始化启动异常
  故障机理：

  FPGA故障。

故障原因	确认方法	解决方案
FPGA故障，无法正常启动完成	多次接通电源后仍报故障。	更换伺服驱动器。

- E102.8：FPGA与MCU版本号不匹配
  故障机理：

  FPGA和MCU软件版本不匹配。

故障原因	确认方法	解决方案
MCU、FPGA版本号不匹配	1 查看H01.00的MCU版本号是否为：9xx.x(面板显示第4位数为9)； 2 查看H01.01的FPGA版本号是否为：9xx.x(面板显示第4位数为9)。	咨询汇川技术支持，更新相互匹配的FPGA或者MCU软件。

- E104.1：MCU运行超时(MCU死机)
  故障机理：

  MCU访问超时。

故障原因	确认方法	解决方案
1. FPGA故障	多次接通电源后仍报故障。	更换伺服驱动器。
2.FPGA与HOST通信握手异常		
3.HOST与协处理器间访问超时		

- E104.2：电流环运行时间超时(FPGA死机)
  故障机理：

  检测MCU转矩中断调度时间异常，给出报警。只在调试阶段报错。

故障原因	确认方法	解决方案
1.FPGA故障	多次接通电源后仍报故障。	更换伺服驱动器。
2.FPGA与MCU通信握手异常		

- E104.4：MCU指令更新超时
  故障机理：

  以进入中断为起始时间，当指令写入MCU时间大于FPGA启动位置和速度调节器时间时，提示报警。

故障原因	确认方法	解决方案
提示编码器通信时间设置错误，或指令计算时间过长异常	多次接通电源后仍报故障。	1 屏蔽不需要的功能； 2 更换伺服驱动器。

- E120.0: 无法识别的编码器类型

  故障机理：

  伺服上电初始化期间，会检测编码器的类型，当编码器类型不符合预先设计要求时，伺服显示错误码E120.0。

故障原因	确认方法	解决方案
1.产品编号(电机或伺服驱动器)不存在。	根据伺服驱动器及电机铭牌，确认使用的 是SV630N系列伺服驱动器和18bit伺服电机，查看H00.00(电机编号)是否为14101。	电机编号不存在，采用SV630N伺服驱动器与18bit伺服电机时，应确保H00.00=14101。
	查看伺服驱动器型号(H01.02)，确认是否有此伺服驱动器型号。	伺服驱动器编号不存在，根据伺服驱动器铭牌，设置正确的伺服驱动器型号。
2.电机与伺服驱动器功率等级不匹配。	确认伺服驱动器型号(H01.02)与总线电机型号(H00.05)是否匹配。	更换不匹配的产品。

- E120.1：无对应型号电机

  故障机理：

  伺服上电初始化期间，会检测H00.00设置的电机型号是否正常，如果对应的电机型号不存在，伺服显示错误码E120.1。

故障原因	确认方法	解决方案
H00.00设置的电机型号异常	确认总线电机型号H00.00与实际电机是否匹配。	修改H00.00，设置正确的电机型号。

- E120.2：无对应型号伺服驱动器

  故障机理：

  伺服上电初始化期间，会检测H01.10设置的伺服驱动器型号是否正常，如果对应的伺服驱动器型号不存在，伺服显示错误码E120.2。

故障原因	确认方法	解决方案
伺服驱动器型号H01.10设置错误	检查H01.10伺服驱动器型号是否正确。	关闭伺服驱动器型号自动识别功能，手动设置正常的H01.10伺服驱动器型号。

- E120.5：电机与伺服驱动器电流匹配错误

  故障机理：

  使用额定输出过大的伺服驱动器带额定电流小的电机，需要更换更小的伺服驱动器或更大的电机。

故障原因	确认方法	解决方案
内部定标数异常	检查伺服驱动器型号是否正确，当设置电流采样系数太大时，会导致计算溢出。	更换伺服驱动器。

- E120.6：FPGA与电机型号不匹配

  故障机理：

  - 设置了错误的电机型号，导致匹配错误，伺服驱动器无法正常驱动。
  - 电机型号设置正确，但电机所配编码器伺服驱动器不支持。

故障原因	确认方法	解决方案
FPGA软件版本与H00.00设置的电机型号不匹配	查看H01.01的FPGA软件版本是否支持H00.00设置的电机型号。	升级FPGA软件，使得FPGA软件支持H00.00设置的电机型号或更换电机。

- E120.7：机型参数校验错误

  故障机理：

  伺服机型识别参数错误。

故障原因	确认方法	解决方案
机型参数CRC校验未通过	确认是否未烧录机型参数或者机型参数丢失。	重新烧录机型参数。

- E120.8：结温参数校验错误

  故障机理：

  伺服结温参数识别错误。

故障原因	确认方法	解决方案
结温参数CRC校验未通过	确认是否未烧录结温参数或者结温参数丢失	重新烧录结温参数。

- E122.1：DI功能分配故障

  故障机理：

  同一DI功能被重复分配。

  DI功能编号超出DI功能数。

故障原因	确认方法	解决方案
1. DI功能分配时，同一功能重复分配给多个DI端子	查看H03.02/H03.04…H03.20，H17.00/H17.02…H17.30是否设置了同一非零DI功能编号。	将分配了同一非零功能编号的H03组、H17组参数，重新分配为不同的功能编号，然后重新上控制电，即可使更改生效，或先关闭伺服使能信号，并给出“复位信号”即可使更改生效。
2. DI功能编号超出DI功能个数	是否更新了MCU程序。	系统参数恢复初始化(H02.31=1)后，重新上电。

- E122.2：DO功能分配故障

  故障机理：

  同一DI功能被重复分配。

  DO功能编号超出DO功能数。

故障原因	确认方法	解决方案
DO设置的功能号超过了最大值	检查H04.00、H04.02、H04.04设置的DO功能号是否异常。	设置正确的DO功能号。

- E122.3：旋转模式上限过大

  故障机理：

  绝对值旋转模式，机械单圈位置上限值(指令范围)超过2^{31}。

故障原因	确认方法	解决方案
机械单圈位置上限值(指令范围)超过2^{31}	伺服驱动器工作在绝对值旋转模式H02.01=2时，检查机械齿轮比/机械单圈位置上限值/电子齿轮比的设置。	重新设定机械齿轮比/机械单圈位置上限值/电子齿轮比，使得机械单圈位置上限值(指令范围)不超过2^{31}。

- E136.0：编码器ROM电机参数校验异常

  故障机理：

伺服驱动器读取编码器ROM区参数时，发现未存入参数，或参数与约定值不一致。

故障原因	确认方法	解决方案
1.伺服驱动器和电机类型不匹配	确认是否为汇川SV630N系列伺服驱动器和伺服电机。	更换为相互匹配的伺服驱动器及电机。
2.总线式增量编码器ROM中参数校验错误或未存放参数	1 查看是否选用汇川标配的编码器线缆，线缆规格请参见“配套线缆”。线缆无破皮、断线，两边端子无接触不良现象，并可靠连接； 2 测量编码器线缆两端信号：PS+、PS-、+5V，GND，观察两边信号是否一致。信号定义参考硬件接线。	1 使用汇川标配的编码器线缆，电机端确保端子间紧固连接，伺服驱动器端螺丝拧紧，必要时更换新的编码器线缆。 2 编码器线缆与动力线(RST、U V W)切勿捆绑，应分开走线。
3.伺服驱动器故障	重新上电仍报故障。	更换伺服驱动器。

- E136.1：编码器ROM电机参数读取异常

  故障机理：

  - 编码器线缆未插好。
  - 编码器通信受到干扰，出现通信异常。

故障原因	确认方法	解决方案
1.编码器接线错误或松动	检查编码器接线；检查现场振动是否过大，导致编码器线缆松动，甚至振坏编码器。	1 按照正确的配线图重新接线； 2 重新接线，并确保编码器接线端子紧固连接。
2.伺服驱动器故障	重新上电仍报故障。	更换伺服驱动器。

- E136.2：转矩波动补偿数据校验错误

  故障机理：

  伺服驱动器读取转矩波动补偿数据时，校验数据与约定值不一致。

故障原因	确认方法	解决方案
1.电机不支持转矩波动补偿功能	编码器版本号H00.04满足以下几种情况之一： • 20位编码器，H00.04＝20xx.x且H00.04≠204x.x； • 23位编码器，H00.04＝2311.x且H00.04＜2311.3； • 23位编码器，H00.04＝2312.x且H00.04＜2312.2。	将H06.28设为0，关闭转矩波动补偿功能。
2.电机内部没有转矩波动补偿数据	• 查看编码器版本号H00.04确认电机支持转矩波动补偿功能； • 将H06.28设为1，开启转矩波动补偿功能，重启后H06.28自动变为0。	按照操作步骤对电机进行转矩波动补偿学习。

- E140.0：加密芯片校验故障

  故障机理：

  加密芯片校验失败。

故障原因	确认方法	解决方案
未烧录加密软件	断电重启是否还报故障。	联系厂家重新烧录加密软件。

- E140.1：MCU密钥计算失败

  故障机理：

  加密芯片版本不正确。

故障原因	确认方法	解决方案
MCU与加密芯片通讯异常	断电重启是否还报故障。	联系厂家重新烧录加密软件。

- E140.2：加密芯片版本错误

  故障机理：

  MCU与加密芯片未建立通讯。

故障原因	确认方法	解决方案
未烧录加密软件	断电重启是否还报故障。	联系厂家重新烧录加密软件。

- E140.3：加密芯片损坏

  故障机理：

  MCU与加密芯片未建立通讯。

故障原因	确认方法	解决方案
MCU与加密芯片未建立通讯	断电重启是否还报故障。	联系厂家重新烧录加密软件。

- E150.0：STO进入安全状态

  故障机理：

  STO输入保护（安全状态）。

故障原因	确认方法	解决方案
两路24V输入被同时断开,STO安全功能被触发	1.检查是否启动了STO功能；	正常使用，不需处理；在STO端子恢复后，使用故障复位功能，可清除故障。
	2.检查STO供电是否正常；	测量24V STO供电是否稳定，紧固有松动、脱落的接线。
	3.确认以上2点后，仍发生故障。	更换伺服驱动器。

- E150.1：STO输入状态异常

  故障机理：

  STO单路输入无效。

故障原因	确认方法	解决方案
1.STO输入供电异常	检查STO供电是否正常。	测量24V STO供电是否稳定，紧固有松动、脱落的接线。
2.STO输入电阻异常	启动STO功能后，由于电阻漂移导致断开24V电源后，单路STO输入还是正常的。	更换伺服驱动器。
3.STO失效	确认以上2点后，仍发生故障。	更换伺服驱动器。

- E150.2：Buffer 5V电压检测异常

  故障机理：

  MCU对给PWM Buffer提供5V电源的电压进行过压和欠压监控，当电压异常时显示该故障码。

故障原因	确认方法	解决方案
STO Buffer供电的5V电压异常，存在欠压或者过压问题	断电重启后故障是否能自动消除，如果不能消除，说明给Buffer供电的5V电压异常。	更换伺服驱动器。

- E150.3：STO输入电路硬件诊断失败

  故障机理：

  对STO输入的前级硬件电路光耦进行检测，当STO前级光耦直通时，伺服显示E150.3。

故障原因	确认方法	解决方案
STO1或者STO2的前级光耦直通	断电重启后问题还是存在, 面板显示E150.3。	更换伺服驱动器。

- E150.4：PWM buffer硬件检测失败

  故障机理：

  PWM Buffer芯片在上电初始化检测期间发生异常时(无法封锁PWM信号)，伺服驱动器显示E150.4。

故障原因	确认方法	解决方案
STO Buffer上电检测异常	断电重启后问题依然存在,面板显示E150.4。	更换伺服驱动器。

- E201.0：P相过流

  故障机理：

  逆变电路正极流过大电流。

故障原因	确认方法	解决方案
1.增益设置不合理，电机振荡	检查电机启动和运行过程中，是否振动或有尖锐声音，也可用汇川驱动调试平台查看“电流反馈”。	1 电机参数设置错误，更改电机参数； 2 电流环参数异常，重新调整电流环参数； 3 速度环参数异常，伺服产生震荡； 4 伺服驱动器异常，需更换伺服驱动器。
2.编码器接线错误、老化腐蚀，编码器插头松动	检查是否选用汇川标配的编码器线缆； 线缆有无老化腐蚀、接头松动情况； 关闭伺服使能信号，用手转动电机轴，查看H0b.17h是否随着电机轴旋转变化。	重新焊接、插紧或更换编码器线缆。
3.伺服驱动器故障	1 关闭伺服使能信号，用手转动电机轴，查看H0b.17是否随着电机轴旋转变化； 2 将电机线缆拔下，重新上电仍报故障； 3 检查外接制动电阻配置，是否存在制动电阻阻值过小或者制动电阻接线短路（主回路输入端子P⊕、C端）。	1 重新选择泄放电阻阻值和型号；重新接线； 2 更换伺服驱动器。
4.制动电阻过流	检查外接制动电阻配置，是否存在制动电阻阻值过小或者制动电阻接线短路（主回路输入端子P、C端）。	重新选择制动电阻阻值和型号； 重新接线。

- E201.1：U相过流

  故障机理：

  U相电流采集到了超过检测阈值的大电流。

故障原因	确认方法	解决方案
1 电机线缆接触不良 2 电机线缆接地 3 电机U V W线缆短路	1 检查伺服驱动器动力线缆两端和电机线缆中伺服驱动器U V W侧的连接是否松脱； 2 确保伺服驱动器动力线缆、电机线缆紧固连接后，分别测量伺服驱动器U V W端与接地线(PE)之间的绝缘电阻是否为兆欧姆(MΩ)级数值。	1 紧固有松动、脱落的接线； 2 绝缘不良时更换电机。
4.电机烧坏	1 将电机线缆拔下，检查电机线缆U V W间是否短路，接线是否有毛刺等； 2 将电机线缆拔下，测量电机线缆U V W间电阻是否平衡。	1 正确连接电机线缆； 2 不平衡则更换电机。

- E201.2：V相过流

  故障机理：

  V相电流采集到了超过检测阈值的大电流。

故障原因	确认方法	解决方案
1 电机线缆接触不良 2 电机线缆接地 3 电机U V W线缆短路	1 检查伺服驱动器动力线缆两端和电机线缆中伺服驱动器U V W侧的连接是否松脱。 2 确保伺服驱动器动力线缆、电机线缆紧固连接后，分别测量伺服驱动器U V W端与接地线(PE)之间的绝缘电阻是否为兆欧姆(MΩ)级数值。	1 紧固有松动、脱落的接线。 2 绝缘不良时更换电机。
4.电机烧坏	1 将电机线缆拔下，检查电机线缆U V W间是否短路，接线是否有毛刺等。 2 将电机线缆拔下，测量电机线缆U V W间电阻是否平衡。	1 正确连接电机线缆。 2 不平衡则更换电机。

- E201.4：N相过流

  故障机理：

  逆变电路负极流过大电流。

故障原因	确认方法	解决方案
1.增益设置不合理，电机振荡	检查电机启动和运行过程中，是否振动或有尖锐声音，也可用汇川驱动调试平台查看“电流反馈”。	进行增益调整。
2.编码器接线错误、老化腐蚀，编码器插头松动	检查是否选用汇川标配的编码器线缆，线缆有无老化腐蚀、接头松动情况。	重新焊接、插紧或更换编码器线缆。
3.制动电阻过流	检查外接制动电阻配置，是否存在制动电阻阻值过小或者制动电阻接线短路（主回路输入端子P⊕、C端）。	重新选择制动电阻阻值和型号；重新接线。
4.制动电流与相电流叠加导致过流	检查伺服驱动器是否在制动的同时突加速。可以使用汇川驱动调试平台查看“电压反馈”是否超过泄放点，同时“转矩指令”是否突然增大。	增大加减速时间。
5.伺服驱动器故障	关闭伺服使能信号，用手转动电机轴，查看H0b.17是否随着电机轴旋转变化。将电机线缆拔下，重新上电仍报故障。	更换伺服驱动器。

- E208.2：编码器通讯超时

故障机理：

未能正常接收编码器回送的数据。

故障原因	确认方法	解决方案
连续3个周期未能正常接收编码器回送的数据	检查H0b.30参数bit12 编码器接线错误 编码器线缆松动 编码器线缆过长 编码器通信被干扰 编码器故障	1 检查电机型号是否正常； 2 检查编码器线缆是否正常； 3 检查编码器版本号H00.04是否正常； 4 伺服驱动器异常，更换伺服驱动器。

- E208.3：电流采样故障

  故障机理：

  电流采样异常。

故障原因	确认方法	解决方案
U、V相电流采样异常	• 检查现场是否有大型设备产生干扰，或机柜中是否存在多种电源变频设备等多种干扰源； • 内部电流采样芯片损坏。	• 检查驱动器和电机接地、屏蔽等抗干扰措施是否做好； • 可在电机动力线、编码器线上套磁环； • 更换伺服驱动器。

- E208.4：FPGA电流环运算超时

  故障机理：

  电流环运行时间超过了间隔阈值。

故障原因	确认方法	解决方案
FPGA运算超时	内部故障码H0b.45=4208：电流环运算超时。	可以关闭一些不必要的功能，节约电流环运行的时间。

- E210.0：输出对地短路

  故障机理：

  伺服驱动器上电自检中，检测到电机相电流或母线电压异常。

  - 母线电压超过泄放点。
  - SIZE C/D/E的U相电流大于设置值。
  - SIZE A/B的P、N相过电流。

故障原因	确认方法	解决方案
1.伺服驱动器动力线缆(U V W)对地发生短路	拔掉电机线缆，分别测量伺服驱动器动力线缆U V W是否对地(PE)短路。	重新接线或更换伺服驱动器动力线缆。
2.电机对地短路	确保伺服驱动器动力线缆、电机线缆紧固连接后，分别测量伺服驱动器U V W端与接地线(PE)之间的绝缘电阻是否为兆欧姆(MΩ)级数值。	更换电机。
3.伺服驱动器故障	将伺服驱动器动力线缆从伺服驱动器上卸下，多次接通电源后仍报故障。	更换伺服驱动器。

故障原因	确认方法	解决方案
4.对地检测时电 机速度过高。	检查电机是否有在上电过程中带转速。	降低电机转速。
5.泄放电压低于母线电压	检查泄放点设定值（H01.41）的值，母线电压值（H0b.26）,当母线电压超过泄放点时，就会触发泄放功能，在上电过程中会就可能引起报警E210.0。	1 测量母线电压的实际值，与H0b.26的值是否一致； 2 检查H01.41的值是否是正确； 3 检查接线，是否将380V电接到了220V的机器上，排除输入电压错误。

- E234.0：飞车

  故障机理：

  - 转矩控制模式下，转矩指令方向与速度反馈方向相反；
  - 位置或速度控制模式下，速度反馈与速度指令方向相反。

故障原因	确认方法	解决方案
1.U V W相序接线错误	检查伺服驱动器动力线缆两端和电机线缆U V W端、伺服驱动器U V W端的连接是否一一对应。	按照正确U V W相序接线。
2.上电时，干扰信号导致电机转子初始相位检测错误	U V W相序正确，但使能伺服驱动器即报E234.0。	重新上电。
3.编码器型号错误或接线错误	根据伺服驱动器及电机铭牌，确认是否为汇川SV630N系列伺服驱动器和18bit伺服电机。	更换为相互匹配的伺服驱动器及电机，采用汇川SV630N伺服驱动器与18bit伺服电机时，应确保H00.00=14101。重新确认电机型号，编码器类型，编码器接线。
4.编码器接线错误、老化腐蚀，编码器插头松动	1 检查是否选用汇川标配的编码器线缆，线缆有无老化腐蚀、接头松动情况； 2 关闭伺服使能信号，用手转动电机轴，查看H0b.10是否随着电机轴旋转变化。	重新焊接、插紧或更换编码器线缆。
5.垂直轴工况下，重力负载过大	检查垂直轴负载是否过大，调整H02.09~H02.12抱闸参数，是否可消除故障。	减小垂直轴负载，或提高刚性，或在不影响安全和使用的前提下，屏蔽该故障。
6.参数设置不合理导致伺服振动过大	刚性等级是否过大导致伺服运行振动过大。	重设置合适的参数避免伺服运行振动过大。

- E320.0：制动电阻过载

  故障机理：

  制动电阻过载。

故障原因	确认方法	解决方案
制动电阻的累积热量超过制动电阻最大热容量	查看H0b.67是否大于100%。	1 检查母线电压是否过高造成泄放电流过大； 2 避免电机被反向拖动，造成泄放电流过大； 3 更换伺服驱动器。

注 意

被拖、垂直轴工况下请设置H0A.12=0屏蔽飞车故障。

- E400.0: 主回路电过压
  故障机理：

  P⊕、N⊖之间直流母线电压超过故障值：

  220V伺服驱动器：正常值：310V，故障值：420V；

  380V伺服驱动器：正常值：540V，故障值：760V。

故障原因	确认方法	解决方案
1.主回路输入电压过高	查看伺服驱动器输入电源规格，测量主回路线缆伺服驱动器侧(R S T)输入电压是否符合以下规格： 220V伺服驱动器： 有效值：220V~240V 允许偏差：-10%~+10%(198V~264V) 380V伺服驱动器： 有效值： 380V-440V 允许偏差：-10%~+10%(342V~484V)。	按照左边规格，更换或调整电源。
2.电源处于不稳定状态，或受到了雷击影响	监测伺服驱动器输入电源是否遭受到雷击影响，测量输入电源是否稳定，满足上述规格要求。	接入浪涌抑制器后，再接通控制电和主回路电，若仍然发生故障时，则更换伺服驱动器。
3.制动电阻失效	若使用内置制动电阻(H02.25=0)，确认P⊕、D之间是否用导线可靠连接，若是，则测量C、D间电阻阻值； 若使用外接制动电阻(H02.25=1/2)，测量P⊕、C之间外接制动电阻阻值。 制动电阻规格请参见*第187页“制动设置”*。	1 若阻值“∞”(无穷大)，则制动电阻内部断线； 2 若使用内置制动电阻，则调整为使用外接制动电阻(H02.25=1/2)，并拆除P⊕、D之间短接线，电阻阻值可选为与内置制动电阻一致，电阻功率需不小于内置制动电阻； 3 若使用外接制动电阻，则更换新的电阻，重新接于P⊕、C之间； 4 务必设置H02.26(外接制动电阻功率)、H02.27(外接制动电阻阻值)与实际使用外接制动电阻参数一致。
4.外接制动电阻阻值太大，最大制动能量不能完全被吸收	测量P⊕、C之间的外接制动电阻阻值，与推荐值相比较。	1 更换外接制动电阻阻值为推荐值，重新接于P⊕、C之间； 2 务必设置H02.26(外接制动电阻功率)、H02.27(外接制动电阻阻值)与实际使用外接制动电阻参数一致。
5.电机运行于急加减速状态，最大制动能量超过可吸收值	确认运行中的加减速时间，测量P⊕、N⊖之间直流母线电压，确认是否处于减速段时，电压超过故障值。	首先确保主回路输入电压在规格范围内，其次在允许情况下增大加减速时间。
6.母线电压采样值有较大偏差	观察参数H0b.26(母线电压值)是否处于以下范围： 220V伺服驱动器：H0b.26＞420V 380V伺服驱动器：H0b.26＞760V 测量P⊕、N⊖之间直流母线电压数值是否处于正常值，且小于H0b.26。	咨询汇川技术支持。
7.伺服驱动器故障	多次下电后，重新接通主回路电，仍报故障。	更换伺服驱动器。

- E410.0: 主回路电欠压

故障机理：

P⊕、N⊖之间直流母线电压低于故障值：

220V伺服驱动器：正常值：310V， 故障值：200V(S5R5机型的故障值是180V)。

380V伺服驱动器：正常值：540V，故障值：380V。

故障原因	确认方法	解决方案
1.主回路电源不稳或者掉电	查看伺服驱动器输入电源规格，测量主回路线缆电源侧和伺服驱动器侧(RST)输入电压是否符合以下规格： 220V伺服驱动器： 有效值： 220V-240V 允许偏差：-10%~+10%(198V~264V) 三相均需要测量。	提高电源容量。
2.发生瞬间停电		
3.运行中电源电压下降	监测伺服驱动器输入电源电压，查看同一主回路供电电源是否过多开启了其它设置，造成电源容量不足电压下降。	
4.缺相，应输入3相电源运行的伺服驱动器实际以单相电源运行	检查主回路接线是否正确可靠，查看参数H0A.00缺相故障检测是否屏蔽。	更换线缆并正确连接主回路电源线： 三相：ＲＳＴ。
5.伺服驱动器故障	观察参数H0b.26(母线电压值)是否处于以下范围： 220V伺服驱动器： H0b.26＜200V 380V伺服驱动器： H0b.26＜380V 多次下电后，重新接通主回路电(RST)仍报故障。	更换伺服驱动器。

- E410.1：主回路断电

  故障机理：

  三相伺服驱动器缺相。

故障原因	确认方法	解决方案
运行中电源断开	查看伺服驱动器输入电源规格，测量主回路线缆电源侧和伺服驱动器侧(RST)输入电压是否符合以下规格： 220V伺服驱动器： 有效值： 220V-240V 允许偏差：-10%~+10% 380V伺服驱动器： 有效值：380V-440VV 允许偏差：-10%~+10% 三相均需要测量。	提高电源容量。
	监测伺服驱动器输入电源电压，查看同一主回路供电电源是否过多开启了其它设置，造成电源容量不足电压下降。	
	观察参数200B.1Bh(母线电压值)是否处于以下范围： 220V伺服驱动器：H0b.27h＜200V ； 380V伺服驱动器： H0b.27h＜380V 多次下电后，重新接通主回路电仍报故障。	更换伺服驱动器。
	检查主回路接线是否正确可靠。	更换线缆并正确连接主回路电源线： 三相：R S T /L1 L2 L3。

- E420.0：主回路电缺相

  故障机理：

  三相驱动器缺1相或2相。

故障原因	确认方法	解决方案
1.三相输入线接线不良	检查非伺服驱动器侧与伺服驱动器主回路输入端子(R S T)间线缆是否良好并紧固连接。	更换线缆并正确连接主回路电源线。
2.三相规格的伺服驱动器运行在单相电源下 3.三相电源不平衡或者三相电压均过低	查看伺服驱动器输入电源规格，检查实际输入电压规格，测量主回路输入电压是否符合以下规格： 220V伺服驱动器： 有效值： 220V-240V 允许偏差：-10%~+10%(198V~264V) 380V伺服驱动器： 有效值：380V-440V 允许偏差：-10%~+10%(342V~484V) 三相均需要测量。	对于0.75kW的三相伺服驱动器(伺服驱动器型号H01.10=5)，允许运行在单相电源下； 若输入电压符合左边规格，可设置H0A.00=2(禁止电源输入缺相保护的故障和警告)； 其他情况，若输入电压不符合左边规格，请按照左边规格，更换或调整电源。

- E430.0：控制电源欠压

  故障机理：

  SizeC/D/E伺服驱动器的控制电电压低于故障值。

故障原因	确认方法	解决方案
1.SizeC/D/E伺服驱动器的控制电源不稳或者掉电	查看伺服驱动器输入电源规格，检查实际输入电压规格，测量主回路输入电压是否符合以下规格： 220V伺服驱动器： 有效值： 220V-240V 允许偏差：-10%~+10%(198V~264V) 380V伺服驱动器： 有效值：380V-440VV 允许偏差：-10%~+10%(342V~484V) 三相均需要测量。	提高电源容量。
2.SizeC/D/E伺服驱动器的控制电源线缆接触不好	检测控制电线缆是否连通，并测量控制电线缆伺服驱动器侧(L1C、L2C)的电压是否符合原因1的要求。	重新接线或者更换电缆。

- E500.0：电机超速

  故障机理：

  伺服电机实际转速超过过速故障阈值。

故障原因	确认方法	解决方案
1.电机线缆U V W相序错误	检查伺服驱动器动力线缆两端与电机线缆U V W端、伺服驱动器U V W端的连接是否一一对应。	按照正确U V W相序接线。
2.H0A.08参数设置错误	检查过速故障阈值是否小于实际运行需达到的电机最高转速： 过速故障阈值=1.2倍电机最高转速(H0A.08=0)； 过速故障阈值=H0A.08(H0A.08≠0，且H0A.08＜1.2倍电机最高转速)。	根据机械要求重新设置过速故障阈值。
3.输入指令超过了过速故障阈值	输入指令对应的电机转速是否超过了过速故障阈值。 • 位置控制模式：• CSP模式，查看齿轮比6091.01h/6091.02h,确定单个同步周期对应的位置指令的增量值，转换成速度信息；• PP模式，查看齿轮比6091.01h/6091.02h,确定6081h(轮廓运行速度)；• HM模式，查看齿轮比6091.01h/6091.02h,确定6099.01h和6099.02h。 • 速度控制模式：• 查看齿轮比6091h，目标速度60FFh和速度限制值H06.06~H06.09,607Fh(最大轮廓速度)。 • 转矩控制模式：• 查看转矩模式下的速度限制设置H07.17，然后查看对应的速度限制值。	• 位置控制模式：• CSP：减小单个同步周期对应的位置指令增量，在上位机规划指令时，应增加位置斜坡；• PP：减小6081h，或增大加减速斜坡(6083h、6084h)；• HM：减小6099.01h和6099.02h，或增大加减速斜坡(609Ah)；• 根据实际情况，减小齿轮比。 • 速度模式：• 减小目标速度、速度限制、齿轮比，PV模式下，可增大速度斜坡6083h和6084h，CSV模式下，上位机应增加速度斜坡处理。 • 转矩控制模式：• 将速度限制值设置在过速故障阈值之下。
4.电机速度超调	用汇川驱动调试平台查看“速度反馈”是否超过了过速故障阈值。	进行增益调整或调整机械运行条件。
5.伺服驱动器故障	重新上电运行后，仍发生故障。	更换伺服驱动器。

- E500.1：速度反馈溢出

  故障机理：

FPGA测速溢出。

故障原因	确认方法	解决方案
1.FPGA内部转速溢出	检查伺服驱动器动力线缆两端与电机线缆 U V W端、伺服驱动器U V W端的连接是否一一对应。	按照正确U V W相序接线。
2.电机速度超调	用汇川驱动调试平台查看“速度反馈”是否超过了过速故障阈值	进行增益调整或调整机械运行条件。

- E500.2：速度反馈异常2

  故障机理：

  MCU检测到FPGA反馈的位置反馈增量过大。

故障原因	确认方法	解决方案
伺服驱动器板间通讯异常	重新上电反复报警。	更换伺服驱动器。

- E602.0：角度辨识失败

  故障机理：

  角度辨识过程中编码器反馈异常抖动。

故障原因	确认方法	解决方案
编码器反馈数据异常	确认编码器通信有没有受到干扰。	检查编码器硬件接线。

- E602.2：UVW三相相序接反

  故障机理：

  角度辨识过程发现电机U V W三相相序接反。

故障原因	确认方法	解决方案
角度辨识过程中检测到U V W接线错误	确认电机的U V W三相接线是否正确。	更换U V W相序中任意两相，再启动辨识。

- E605.0：使能速度过快

  故障机理：

  SIZE-A和B伺服驱动器，使能时速度超额定速。

故障原因	确认方法	解决方案
伺服上使能时速度超过电机电机额定转速	确认电机是否处于被拖状态的时候上了使能。	电机处于静止状态下上使能。

- E620.0：电机过载

  故障机理：

  电机累积热量过高，且达到故障阈值。

故障原因	确认方法	解决方案
1.电机接线、编码器接线错误、不良	对比正确“接线图”，查看电机、伺服驱动器、编码器相互间线。	按照正确接线图连接线缆； 优先使用汇川标配的线缆； 使用自制线缆时，请按照硬件接线指导制作并连接。
2.负载太重，电机输出有效转矩超过额定转矩，长时间持续运转	确认电机或伺服驱动器的过载特性：查看伺服驱动器平均负载率(H0b.12)是否长时间大于100.0%。	更换大容量伺服驱动器及匹配的电机；或减轻负载，加大加减速时间。
3.加减速太频繁或者负载惯量很大	计算机械惯量比或进行惯量辨识，查看惯量比H08.00； 确认伺服电机循环运行时单次运行周期。	增大单次运行中的加减速时间。

故障原因	确认方法	解决方案
4.增益调整不合适或刚性太强	观察运行时电机是否振动，声音异常。	重新调整增益。
5.伺服驱动器或者电机型号设置错误	查看总线编码器中存储的电机型号(H00.00和伺服驱动器型号H01.10)。	查看伺服驱动器铭牌，设置正确的伺服驱动器型号(2001.0bh(H01.10)) 和电机型号更新成匹配机型。
6.因机械因素而导致电机堵转，造成运行时的负载过大	由汇川驱动调试平台或面板显示，确认运行指令和电机转速(H0b.00)： • 位置模式下运行指令：H0b.13(输入位置指令计数器) • 速度模式下运行指令：H0b.01(速度指令) • 转矩模式下运行指令：H0b.02(内部转矩指令) 确认对应模式下，是否运行指令不为0，而电机转速为0。	排除机械因素。
7.伺服驱动器故障	断电后，重新上电仍报故障。	更换伺服驱动器。

说明

该故障必须停机30s 再运行。

- E630.0：堵转电机过热保护

  故障机理：

  电机实际转速低于10rpm，但转矩指令达到限定值，且持续时间达到H0A.32设定值。

故障原因	确认方法	解决方案
1.伺服驱动器U V W输出缺相、断线、相序接错	无负载情况下进行电机试运行，万用表测量检查接线是否断线，确认线缆相序是否正确。	按照正确配线重新接线，或更换线缆。
2.电机参数不正确：电机参数不对（尤其极对数）、电机未做角度辨识	读取H00组参数，确认极对数是否正确； 多次对电机做角度辨识，并确认H00.28参数是否一致。	修正电机参数。
3.通讯指令受干扰	确认上位机指令是否存在抖动、通讯被干扰。	检查上位机与伺服通讯线路是否受到干扰。
4.因机械因素导致电机堵转	由汇川驱动调试平台或面板显示，确认运行指令和电机转速H0b.00： • 位置模式下运行指令：H0b.13(输入位置指令计数器) • 速度模式下运行指令：H0b.01(速度指令) • 转矩模式下运行指令：H0b.02(内部转矩指令) 确认对应模式下，是否运行指令不为0，而电机转速为0。 确认电流反馈（转矩指令）波形。	排查机械因素是否存在卡死、偶尔卡顿、偏心状况。

说明

该故障必须停机30s 再运行。

- E640.0：逆变IGBT结温过高
  故障机理：

  伺服驱动器逆变 IGBT 温度估算过高，且达到故障阈值 H0A.18。

故障原因	确认方法	解决方案
1.环境温度过高 2.过载后，通过关闭电源对过载故障复位，并反复多次	测量环境温度，查看故障记录(设定H0b.33，查看H0b.34)，是否有报过载故障或警告(E620.0，E630.0，E650.0，E909.0，E920.0，E922.0)。	• 改善伺服驱动器的冷却条件，降低环境温度。 • 变更故障复位方法，过载后等待30s再复位。提高伺服驱动器、电机容量，加大加减速时间，降低负载。
3.风扇坏	运行时风扇是否运转。	更换伺服驱动器。
4.伺服驱动器的安装方向、与其它伺服驱动器的间隔不合理	确认伺服驱动器的安装是否合理。	根据伺服驱动器的安装标准进行安装。
5.伺服驱动器故障	断电5分钟后重启依然报故障。	更换伺服驱动器。

说明

该故障必须停机30s 再运行。

- E640.1：续流二极管结温过高
  故障机理：

  伺服驱动器续流二极管的温度估算过高，且达到故障阈值H0A.18。

故障原因	确认方法	解决方案
1.环境温度过高 2.过载后，通过关闭电源对过载故障复位，并反复多次	测量环境温度，查看故障记录(设定H0b.33，查看H0b.34)，是否有报过载故障或警告(E620.0，E630.0，E650.0，E909.0，E920.0，E922.0)。	• 改善伺服驱动器的冷却条件，降低环境温度。 • 变更故障复位方法，过载后等待30s再复位。提高伺服驱动器、电机容量，加大加减速时间，降低负载。
3.风扇坏	运行时风扇是否运转。	更换伺服驱动器。
4.伺服驱动器的安装方向、与其它伺服驱动器的间隔不合理	确认伺服驱动器的安装是否合理。	根据伺服驱动器的安装标准进行安装。
5.伺服驱动器故障	断电5分钟后重启依然报故障。	更换伺服驱动器。

说明

该故障必须停机30s 再运行。

- E650.0：散热片温度过高
  故障机理：

  伺服驱动器功率模块温度高于过温保护点。

故障原因	确认方法	解决方案
1.环境温度过高	测量环境温度。	改善伺服驱动器的冷却条件，降低环境温度。
2.过载后，通过关闭电源对过载故障复位，并反复多次	查看故障记录： (设定H0b.33，查看H0b.34)，是否有报过载故障或警告(E620.0，E630.0，E650.5，E909.0，E920.0，E922.0)。	变更故障复位方法，过载后等待30s再复位。提高伺服驱动器、电机容量，加大加减速时间，降低负载。
3.风扇坏	运行时风扇是否运转。	更换伺服驱动器。
4.伺服驱动器的安装方向、与其它伺服驱动器的间隔不合理	确认伺服驱动器的安装是否合理。	根据伺服驱动器的安装标准进行安装。
5.伺服驱动器故障	断电5分钟后重启依然报故障。	更换伺服驱动器。

说明

该故障必须停机30s 再运行。

- E660.0：电机温度过高
  故障机理：

  风冷电机的温度过高。

故障原因	确认方法	解决方案
风冷电机的温度过高	测量风冷电机的温度是否过高。	电机降温。

- E661.0：STune调整失败
  故障机理：

  调整时增益下降达到下限。

故障原因	确认方法	解决方案
ETune调整时增益下降达到下限： 位置环增益<5； 速度环增益<5； 模型环增益<10。	确认系统是否有共振未有效抑制。转矩共振幅值大于H09.11设定值	1 手动设定陷波器； 2 修改电子齿轮比以提高指令分辨率，在参数配置界面增大指令滤波时间； 3 检查机械是否有周期波动； 4 设置H09.58为1，清除共振抑制类参数，重新进行STune调节。

- E662.0：ETune调整失败
  故障机理：

  ETune调节过程中有共振无法抑制。

故障原因	确认方法	解决方案
ETune调节过程中有共振无法抑制。	判断运行过程中是否有异响或转矩有波动。	1 有振动无法自动抑制时需手动设定陷波器； 2 修改电子齿轮比以提高指令分辨率，或在参数配置界面增大指令滤波时间； 3 适当增大H09.11设置阈值； 4 检查机械是否有周期波动； 5 .检查定位阈值是否过小，增加指令加减速时间。

- E663.0：ITune调整失败

故障机理：

ITune运行有共振无法抑制。

故障原因	确认方法	解决方案
ITune运行有共振无法抑制。	确认系统是否有共振未有效抑制。转矩共振幅值大于H09.11设定值。	1 有振动无法自动抑制时需手动设定陷波器； 2 修改电子齿轮比以提高指令分辨率，或在参数配置界面增大指令滤波时间； 3 适当增大H09.11设置阈值； 4 检查机械是否有周期波动；

- E664.0：共振过大

  故障机理：

  伺服系统有共振，转矩波动幅值大于阈值。

故障原因	确认方法	解决方案
伺服系统有共振，转矩波动幅值大于H09.54设置值。	判断运行过程中是否有异响或转矩有波动。	1 确认惯量比及环路增益参数设置是否合适。 2 确认共振抑制参数是否设置合理。 3 适当增加H09.54设定值或者设置为0屏蔽该功能。

- E731.0：编码器电池失效

  故障机理：

  绝对值编码器的编码器电池电压低于2.9V。

故障原因	确认方法	解决方案
1.断电期间，未接电池	确认断电期间是否连接。	设置H0d.20=1清除故障。
2.编码器电池电压过低	测量电池电压。	更换新的电压匹配的电池。

- E733.0：编码器多圈计数错误

  故障机理：

  编码器多圈计数错误。

故障原因	确认方法	解决方案
编码器故障	设置H0d.20=2清除故障，重新上电后仍发生E733.0。	更换电机。

- E735.0：编码器多圈计数溢出

  故障机理：

  绝对值编码器多圈计数溢出。

故障原因	确认方法	解决方案
绝对值编码器正方向旋转圈数超过32767或者负方向旋转超过32768	伺服驱动器工作在绝对值线性模式(H02.01=1)时，检查H0b.70是否是32767或者32768。	执行H0d.20=2，重新上电。必要时需重新进行原点回归操作。

- E740.0：绝对值编码器通讯超时

  故障机理：

  绝对值编码器通讯超时。

故障原因	确认方法	解决方案
伺服驱动器和编码器通讯出现超时	检查编码器接线，伺服重新上电。	1 检查编码器版本号H00.04; 2 检查伺服驱动器软件版本号H01.00; 3 检查编码器接线； 4 更换伺服电机。

- E740.2：绝对值编码器错误

  故障机理：

  编码器RX端通信故障。

故障原因	确认方法	解决方案
伺服驱动器和编码器通信出现异常	确认H0b.28参数是否不为0。	1 检查电机型号是否设置正确; 2 检查编码器线缆是否正常连接; 3 检查伺服驱动器和电机接地是否良好，可以在编码器线缆上套磁环削弱干扰。

- E740.3：绝对值编码器单圈解算错误

  故障机理：

  编码器内部故障。

故障原因	确认方法	解决方案
编码器内部故障	检查H0b.28的bit7是否为1。	1 检查编码器版本H00.04是否正常; 2 检查编码器线缆是否正常; 3 更换电机。

- E740.6：编码器写入故障

  故障机理：

  编码器写入失败。

故障原因	确认方法	解决方案
角度辨识后位置偏置写入失败	更换可正常使用的编码器线缆，若更换后不再发生故障，则说明原编码器线缆损坏。将电机处于同一位置，多次上电并查看H0b.17，电角度偏差应该在+-30°内。	更换可正常使用的编码器线缆。如果不是，则编码器本身问题较大，需要更换伺服电机。

- E760.0：编码器过热

  故障机理：

  绝对值编码器的温度过高。

故障原因	确认方法	解决方案
绝对值编码器的温度过高	测量编码器温度或者电机温度。	断开使能冷却一段时间，降低编码器温度。

- E765.0：尼康编码器过热或者过速

  故障机理：

  尼康编码器的温度过高。

故障原因	确认方法	解决方案
电机温度过高	确认环境温度是否过高，或平均负载率过高导致电机温度过高	断开使能冷却一段时间，降低编码器温度。

- E939.0：电机动力线断线

故障机理：

电机三相动力线发生断线。

故障原因	确认方法	解决方案
电机三相动力线均发生断线	检查U，V，W动力线接线。	1 确认动力线是否有断线、接触不良，重新接线; 2 更换伺服电机。

- EA33.0：编码器读写校验异常

  故障机理：

  编码器内部参数异常。

故障原因	确认方法	解决方案
1.总线式增量编码器线缆断线、或松动	检查接线。	确认编码器线缆是否有误连接，或断线、接触不良等情况，如果电机线缆和编码器线缆捆扎在一起，则请分开布线。
2.总线式增量编码器参数读写异常	多次接通电源后，仍报故障时，编码器发生故障。	更换伺服电机。

- EB00.0：位置偏差过大

  故障机理：

  位置控制模式下，位置偏差大于6065h设定值。

故障原因	确认方法	解决方案
1.伺服驱动器U V W输出缺相或相序接错	无负载情况下进行电机试运行，并检查接线。	按照正确配线重新接线，或更换线缆。
2.伺服驱动器U V W输出断线或编码器断线	检查接线。	重新接线，伺服电机动力线缆与伺服驱动器动力线缆U V W必须一一对应。必要时应更换全新线缆，并确保其可靠连接。
3.因机械因素导致电机堵转	由汇川驱动调试平台或面板显示，确认运行指令和电机转速H0b.00： • 位置模式下运行指令：H0b.13(输入位置指令计数器) • 速度模式下运行指令：H0b.01(速度指令) • 转矩模式下运行指令：H0b.02(内部转矩指令) 确认对应模式下，是否运行指令不为0，而电机转速为0。	排查机械因素。
4.伺服驱动器增益较低	检查伺服驱动器位置环增益和速度环增益： 第一增益：H08.00~H08.02; 第二增益：H08.03~H08.05。	进行手动增益调整或者自动增益调整。

故障原因	确认方法	解决方案
5.位置指令增量过大	位置控制模式： • CSP模式，查看齿轮比6091.01h/6091.02h，确定单个同步周期对应的位置指令的增量值，转换成速度信息。 • PP模式，查看齿轮比6091.01h/6091.02h,确定6081h(轮廓运行速度)。 • HM模式，查看齿轮比6091.01h/6091.02h，确定6099.01h和6099.02h。	• CSP：减小单个同步周期对应的位置指令增量，在上位机规划指令时，应增加位置斜坡。 • PP：减小6081h，或增大加减速斜坡(6083h、6084h)。 • HM：减小6099.01h和6099.02h，或增大加减速斜坡(609Ah)。 • 根据实际情况，减小齿轮比。
6.相对于运行条件，故障值6065h过小	确认位置偏差故障值6065h是否设置过小。	增大6065h设定值。
7.伺服驱动器/电机故障	通过汇川驱动调试平台的示波器功能监控运行波形： 位置指令、位置反馈、速度指令、转矩指令。	若位置指令不为零而位置反馈始终为零，请更换伺服驱动器/电机。

- EB00.1：位置偏差溢出

  故障机理：

  伺服驱动器内部计算位置偏差过大。

故障原因	确认方法	解决方案
1.伺服驱动器U V W输出缺相或相序接错	无负载情况下进行电机试运行，并检查接线。	按照正确配线重新接线，或更换线缆。
2.伺服驱动器U V W输出断线或编码器断线	检查接线。	重新接线，伺服电机动力线缆与伺服驱动器动力线缆U V W必须一一对应。必要时应更换全新线缆，并确保其可靠连接。
3.因机械因素导致电机堵转	由汇川驱动调试平台或面板显示，确认运行指令和电机转速(H0b.00)： • 位置模式下运行指令：H0b.13(输入位置指令计数器)。 • 速度模式下运行指令：H0b.01(速度指令)。 • 转矩模式下运行指令：H0b.02(内部转矩指令)。 确认对应模式下，是否运行指令不为0，而电机转速为0。	排查机械因素。
4.伺服驱动器增益较低	检查伺服驱动器位置环增益和速度环增益： • 第一增益：H08.00~H08.02； • 第二增益：H08.03~H08.05。	进行手动增益调整或者自动增益调整。

故障原因	确认方法	解决方案
5.位置指令增量过大	位置控制模式： • CSP模式，查看齿轮比6091.01h/6091.02h，确定单个同步周期对应的位置指令的增量值，转换成速度信息。 • PP模式，查看齿轮比6091.01h/6091.02h,确定6081h(轮廓运行速度)。 • HM模式，查看齿轮比6091.01h/6091.02h，确定6099.01h和6099.02h。	• CSP：减小单个同步周期对应的位置指令增量，在上位机规划指令时，应增加位置斜坡。 • PP：减小6081h，或增大加减速斜坡(6083h、6084h)。 • HM：减小6099.01h和6099.02h，或增大加减速斜坡(609Ah)。 根据实际情况，减小齿轮比。
6.伺服驱动器/电机故障	通过汇川驱动调试平台的示波器功能监控运行波形：位置指令、位置反馈、速度指令、转矩指令。	若位置指令不为零而位置反馈始终为零，请更换伺服驱动器/电机。

- EB01.1：位置指令增量单次过大

  故障机理：

  目标位置增量过大。

故障原因	确认方法	解决方案
目标位置增量过大	使用汇川驱动调试平台检查相邻两次目标位置的变化量。	1 确认电机最大转速是否符合应用要求，若符合需减小目标位置指令增量即降低规划的指令速度；若不符合，需更换电机。 2 模式切换前或伺服使能时，执行目标位置与当前位置反馈对齐。 3 上位机通讯时序异常，导致从站接收到的从站数据异常，请检查上位机通讯时序。

- EB01.2：位置指令增量持续过大

  故障机理：

  目标位置增量过大。

故障原因	确认方法	解决方案
目标位置增量过大	使用汇川驱动调试平台检查相邻两次目标位置的变化量。	1 确认电机最大转速是否符合应用要求，若符合需减小目标位置指令增量即降低规划的指令速度；若不符合，需更换电机。 2 模式切换前或伺服使能时，执行目标位置与当前位置反馈对齐。 3 上位机通讯时序异常，导致从站接收到的从站数据异常，请检查上位机通讯时序。

- EB01.3：指令溢出

  故障机理：

  伺服限位或者软限位信号有效时，目标位置仍在发送，且到达了32位数的上下限。

故障原因	确认方法	解决方案
伺服限位或者软限位信号有效时，目标位置仍在发送，且到达了32位数的上下限	确认是否伺服发生超程警告后，上位机仍继续发指令。	1 上位机识别伺服限位信号(建议使用60FDh的bit0和bit1)。 2 上位机识别到伺服限位信号有效后，停止发送限位方向的指令。

- EB01.4：单圈绝对值模式目标位置超过机械单圈位置的最大值
  故障机理：

  单圈绝对值模式下，目标位置超过单圈位置的上下限。

故障原因	确认方法	解决方案
单圈绝对值模式下，目标位置超过单圈位置的上下限	检查目标位置的设定值是否在单圈的上下限之内。	设定目标位置在上下限之内。

- EB03.0：电子齿轮比设定超限-H05.02
  故障机理：

  H05.02电子齿轮比超出限定值：(0.001~4000×编码器分辨率/10000)。

故障原因	确认方法	解决方案
H05.02折算的电子齿轮比超过齿轮比的最大值或小于齿轮比的最小值	检查H05.02折算的电子齿轮比 是否在0.001~4000×编码器分 辨率/10000范围内。	调整H05.02。

- EB03.1：电子齿轮比设定超限-第一组电子齿轮比
  故障机理：

  第一组电子齿轮比超出限定值：(0.001~4000×编码器分辨率/10000)。

故障原因	确认方法	解决方案
第一组电子齿轮比超过齿轮比的最大值或小于齿轮比的最小值	检查第一组电子齿轮比是否在0.001~4000*编码器分辨率/10000范围内。	调整第一组电子齿轮比H05.07/H05.09。

- EE08.0：同步信号丢失
  故障机理：

  EtherCAT网络处于OP状态下，同步信号SYNC被关闭。

故障原因	确认方法	解决方案
1.由于硬件原因导致同步信号不产生。	伺服后台示波器监控SYNC信号周期，是否为零。	更换伺服，返厂维修。
2.同步通信时，从站接收异常	• 查看是否使用带屏蔽功能的双绞屏蔽通信线； • 查看驱动器是否良好接地； • 查看驱动器网口是否损坏。	• 请使用带屏蔽功能的双绞屏蔽线缆； • 请按标准接线指导接线； • 通过左起第一位数码管查看网络连接状态。
3.同步通信时，主站发送异常	• 上位机同步时钟未生效； • 上位机同步时钟误差过大。	通过后台示波器或者实际示波器测量同步周期： • 若为0，表示上位机同步时钟未生效，首先检查网线是否按照IN端口进，OUT端口出的顺序连接各从站，然后重启网络；若网线连接顺序正确，则直接重启网络。 • 若不为0，且在驱动器允许的波动范围内（2us），可增大从站的同步丢失故障容限H0E.32h。
4.伺服使能状态，网络网络由OP切到非OP	查看网络状态是否从OP切向了非OP。	检查上位机网络状态切换程序。

- EE08.1：状态切换异常
  故障机理：

  伺服处于使能状态，EtherCAT网络状态由OP切到其他状态。

故障原因	确认方法	解决方案
1.主站的误操作，或者人为的误操作。	检查主站是否在伺服使能时切网络状态。	检查上位机网络状态切换程序。
2.同步通信时，从站接收异常	• 查看是否使用带屏蔽功能的双绞屏蔽通信线； • 查看驱动器是否良好接地； • 查看驱动器网口是否损坏。	• 请使用带屏蔽功能的双绞屏蔽线缆； • 请按标准接线指导接线； • 通过左起第一位数码管查看网络连接状态。
3.同步通信时，主站发送异常	• 上位机同步时钟未生效； • 上位机同步时钟误差过大。	通过后台示波器或者实际示波器测量同步周期： • 若为0，表示上位机同步时钟未生效，首先检查网线是否按照IN端口进，OUT端口出的顺序连接各从站，然后重启网络；若网线连接顺序正确，则直接重启网络。 • 若不为0，且在驱动器允许的波动范围内（2us），可增大从站的同步丢失故障容限H0E.32h。
4.伺服使能状态，网络网络由OP切到非OP	查看网络状态是否从OP切向了非OP。	检查上位机网络状态切换程序。

- EE08.2：IRQ丢失

  故障机理：

  IRQ信号丢失。

故障原因	确认方法	解决方案
1.同步通信时，从站接收异常	• 查看是否使用带屏蔽功能的双绞屏蔽通信线； • 查看驱动器是否良好接地； • 查看驱动器网口是否损坏。	• 请使用带屏蔽功能的双绞屏蔽线缆； • 请按标准接线指导接线； • 通过左起第一位数码管查看网络连接状态。
2.同步通信时，主站发送异常	• 上位机同步时钟未生效； • 上位机同步时钟误差过大。	通过后台示波器或者实际示波器测量同步周期： • 若为0，表示上位机同步时钟未生效，首先检查网线是否按照IN端口进，OUT端口出的顺序连接各从站，然后重启网络；若网线连接顺序正确，则直接重启网络。 • 若不为0，且在驱动器允许的波动范围内（2us），可增大从站的同步丢失故障容限H0E.32h。
3.伺服使能状态，网络网络由OP切到非OP	查看网络状态是否从OP切向了非OP。	检查上位机网络状态切换程序。

- EE08.3：网线连接不可靠

  故障机理：

  网线与伺服网络端口连接不可靠（H0E.29低16位为IN口丢失计数，高16位为OUT口丢失计数）。

故障原因	确认方法	解决方案
由于数据链路的物理连接不稳定，或者拨插网线导致的过程数据丢失。	检查伺服驱动器网线连接是否可靠牢固、现场是否震动激烈；确认是否插拔网线；确认是否为汇川指定网线。	通过参数H0E.29值变化情况确认网口连接情况，更换连接更可靠的网线。

- EE08.4：数据丢帧保护异常

故障机理：

由于EMC干扰或者网线不良造成的PDO数据被破坏。

故障原因	确认方法	解决方案
由于EMC干扰，或者网线质量不良，连接不良导致的数据丢失	检查H0E.25高16位是否有值并且增加。	• 检测伺服驱动器是否可靠接地，整改EMC； • 检查网线是否为汇川指定网线； • 检查网线连接是否可靠。

- EE08.5：数据帧转发异常

  故障机理：

  由于前端从站已产生错误数据帧，后端接收到数据无效数据帧。

故障原因	确认方法	解决方案
由于前端站点就已经检测出数据帧被破坏且被标记，转发到本从站报警	检查发生故障时刻，存在转发错误(H0E.27)或者无效帧（H0E.28）导致的处理单元错误，并且Port0的RX_ERR没有计数。	检查前端站点，具体问题需要通过前端站点定位。

- EE08.6：数据更新超时异常

  故障机理：

  从站OP状态，长时间未接收到数据帧。

故障原因	确认方法	解决方案
由于数据帧在前端站点就已经丢失或者被丢弃，或者由于主站的性能较差，导致该错误产生	伺服后台观察SYNC与IRQ相位差，发生故障时该相位值是否大于H0E.22通讯周期 。	• 检查主站CPU运行负载是否超大，增加通讯时间或设置较大的H0E.22值； • 检查前面站点是否存在link丢失。

- EE09.0：软限位位置设定错误

  故障机理：

  软限位下限值大于或等于上限值。

故障原因	确认方法	解决方案
软限位下限值大于或等于上限值	检查607D.01h和607D.02h的值。	重新设定，并确保607D.01h小于607D.02h。

- EE09.1：原点位置设定错误

  故障机理：

  原点偏置超出上下限。

故障原因	确认方法	解决方案
1.原点偏置在软限位之外	编码器工作在增量模式、绝对值线性模式、单圈绝对值模式时，原点偏置在软限位值之外。	设定原点偏置在软限位之内。
2.原点偏置在旋转模式上下限值之外	编码器工作在旋转模式，原点偏置在机械单圈上下限值之外。	设定原点偏置在机械单圈上下限值之内。

- EE09.2：齿轮比超限

  故障机理：

  电子齿轮比超出限定值：(0.001，4000×编码器分辨率/10000)。

故障原因	确认方法	解决方案
电子齿轮比设定值超过上述范围	齿轮比6091.01h/6091.02h的比值超过上述范围。	按上述范围设定齿轮比。

- EE09.3：原点回归模式设定错误警告
  故障机理：

  伺服通信切到OP状态时，MCU未收到同步信号。

故障原因	确认方法	解决方案
1.主站配置通信有误，未能正确配置通信同步时钟	更换一个主站，例如倍福、欧姆龙的plc对比测试。	修正主站配置通信的问题。
2.EtherCAT通信IN和OUT口接反	检查IN和OUT口，确认没接反。	将IN和OUT口按正确的顺序接线。
3.从站控制器芯片损坏	若更换主站不能解决问题，用示波器测量从站控制器芯片产生的同步信号，若无信号，说明从站控制器芯片损坏。	返厂维修，更换从站控制器芯片。
4.MCU引脚损坏	用示波器测试从站控制器芯片产生的同步信号，如果有信号，则说明MCU芯片引脚损坏。	返厂维修，更换MCU芯片。

- EE09.5：PDO映射超限
  故障机理：

  TPDO或者RPDO中的映射对象字节超过40byte。

故障原因	确认方法	解决方案
TPDO或者RPDO中的映射对象字节超过40byte	在上位机伺服过程参数中，检查1000组通讯参数1600h或者1A00h配置的自索引个数。	TPDO或者RPDO中的映射对象字节不允许超过40byte。

- EE10.0：MailBox设定异常保护
  故障机理：

  - 检查SM通道是否使能；
  - 读写方向是否配置正确；
  - 是否为邮箱模式（单缓存模式）；
  - 接收数据长度是否在最小与最大设置的长度之间；
  - 接收数据地址是否在最小与最大设置的地址之间；
  - 读写邮箱内存是否有重叠。

故障原因	确认方法	解决方案
1.由于主站配置错误 2.从站XML文件有误	面板显示故障码。	检查SM0与SM1通道的配置是否出错。

- EE10.1：SM2配置异常
  故障机理：

  - PDO映射对象字典索引超过设置最大值（0x1600~0x170A）；
  - SM2在没有使能的情况下SM的长度及RxPDO的长度不等于0；
  - RxPDO的长度不匹配；
  - 不是写方向；
  - 在preop状态下RxPDO的地址不在设置的地址域中（最大、最小地址）或者不在preop状态下，SM2的地址等于RxPDO的起始地址；
  - SM2与相邻的SM1或者SM3内存有重叠。

故障原因	确认方法	解决方案
1 由于主站配置错误 2 从站XML文件有误	检查SM2通道的配置是否出错。 检查RxPDO映射对象字典的索引是否超限（最大索引为0x0A）。	确保SM2通道的配置正确。 RxPDO映射对象字典的索引正确。

- EE10.2：SM3配置异常
  故障机理：
  - PDO映射对象字典索引超过设置最大值（0x1A00~0x1B0A）；
  - SM3在没有使能的情况下SM的长度及TxPDO的长度不等于0；
  - TxPDO的长度不匹配；
  - 不是读方向；
  - 在preop状态下，TxPDO的地址不在设置的地址域中（最大、最小地址）或者不在preop状态下，SM3的地址等于TxPDO的起始地址；
  - buffer超限（SM2与SM3及SM0或者SM1内存有重叠）。

故障原因	确认方法	解决方案
1 由于主站配置错误 2 从站XML文件有误	检查SM3通道的配置是否出错。 检查TxPDO映射对象字典的索引是否超限（最大索引为0x1A）。	确保SM3通道的配置正确。 TxPDO映射对象字典的索引正确。

- EE10.3：PDO看门狗设定异常
  故障机理：
  - 看门狗使能但计数值为0；
  - 看门狗未使能但计数值非零。

故障原因	确认方法	解决方案
1 看门狗使能但计数值为0 2 看门狗未使能但计数值非零	主站配置错误。	确保看门狗配置正确。

- EE10.4：PLL未完成异常保护（没有sync信号错误）
  故障机理：

  在SAFEOP到OP过程中，DC使能，但是DC没有运行。

故障原因	确认方法	解决方案
在SAFEOP_2_OP过程中，DC使能，但是DC没有运行，报此报警	主站配置错误。	确保有sync0信号产生。

说明

SV630N和欧姆龙NX701组网时，超过25台时，需修改欧姆龙主站中的网线长度，按一台驱动器占用36米进行计算。

- EE11.0：ESI校验错误
  故障机理：

  EtherCAT通讯加载XML文件失败。

故障原因	确认方法	解决方案
1.未烧录XML配置文件	查看H0E.96显示的XML版本信息是否正常。	烧录XML文件。
2.驱动器故障，XML文件被异常修改	XML版本号不为空。	H0E.37设置为1,并重新上电。

- EE11.1：总线读取EEPROM失败
  故障机理：

  EtherCAT外设外挂的EEPROM通讯失败。

故障原因	确认方法	解决方案
读取EEPROM中EtherCAT数据失败	多次上电重启后显示该错误码。	更换伺服驱动器。

- EE11.2：总线更新EEPROM失败
  故障机理：

  通讯正常，但EEPROM中信息错误或丢失。

故障原因	确认方法	解决方案
更新EEPROM中EtherCAT数据失败	多次上电重启后显示该错误码。	更换伺服驱动器。

- EE11.3：ESI与驱动器型号不匹配
  故障机理：

  ESI与驱动器型号不匹配。

故障原因	确认方法	解决方案
1.烧录的XML文件与驱动器型号不匹配 2.驱动器故障，XML文件被异常修改	查看H0E.96显示的XML版本信息是否正常。	烧录XML文件。

- EE12.0：EtherCAT初始化失败
  故障机理：

  上电初始化时，EtherCAT外设初始化失败。

故障原因	确认方法	解决方案
1. 未烧录设备配置文件	上位机扫描到从站后，从站ID为空。	烧录设备配置文件。
2. 伺服驱动器故障	伺服驱动器故障。	更换伺服驱动器。

- EE13.0：EtherCAT同步周期设定错误
  故障机理：

  网络切换到运行模式后，同步周期不是125us或者250us的整数倍。

故障原因	确认方法	解决方案
同步周期不是125us或者250us的整数倍	确认控制器中同步周期的设定值。	修改同步周期的设定值为125us或者250us的整数倍。

- EE15.0：EtherCAT同步周期误差过大
  故障机理：

  同步周期误差值超过阈值。

故障原因	确认方法	解决方案
控制器同步周期误差大	• 测量控制器同步周期； • 通过数字示波器； • 通过伺服调试软件中示波器工具，测量“同步周期”。	增大厂家参数H0E.32。

说明

过载后30s方可清除故障或重启电源。

- EE16.0：MCU与ESC通信异常
  故障机理：

  MCU与ESC建立通信超时。

故障原因	确认方法	解决方案
MCU与ESC建立通信超时	多次接通电源后，仍报故障。	更换伺服驱动器。

18.6.1 内部故障

发生以下故障时，请联系汇川技术人员。

- E602.0：角度辨识失败。
- E220.0：相序错误。
- EA40.0：参数辨识失败。
- E111.0：伺服内部参数异常。

19 保养与维护

19.1 日常保养项目

正常使用条件：

环境条件为年平均环境温度：30℃、平均负载率80% 以下、日运行时间20 小时以下。

19.1.1 日常检查项目

日常检查项目按下列要点实施：

表19–1 日常检查项目清单

序号	日常检查项目	确认
1	检查环境温度和湿度正常、无灰尘和异物。	☐
2	检查无异常振动和噪音。	☐
3	检查电源电压正常。	☐
4	检查无异味。	☐
5	检查通风口处未粘有纤维线头。	☐
6	检查负载端无异物进入。	☐

19.1.2 日常清洁项目

日常清洁项目按下列要点实施：

表19–2 日常清洁项目清单

序号	日常清洁项目	确认
1	有效清除设备表面积尘，防止积尘进入设备内部，特别是金属粉尘。	☐
2	保持驱动器前端和连接器清洁。	☐

说明

- 清洁设备时，请先切断电源，用风枪或干抹布清洁。
- 请勿使用汽油、稀释剂、酒精、酸性及碱性洗涤剂，以免外壳变色或破损。

19.2 定期维护

19.2.1 定期检查项目

表19–3 定期检查项目清单

序号	检查项目	确认
1	检查设备之间连接部位的固定螺丝无松动。	☐
2	检查无过热迹象。	☐
3	检查端子台无损伤。	☐
4	检查端子台的紧固部位无松动。	☐

19.2.2 定期保养项目

伺服驱动器内部的电气、电子部件会发生机械性磨损及老化。为预防并维护伺服驱动器及电机，请按下表的标准进行更换。更换时，请与本公司或本公司代理商联系，我们将在调查后判断是否更换部件。

对象	类别	标准更换周期	备注
驱动器	母线滤波电容	约5年	标准更换周期仅供参考。 即使标准更换周期未满，一旦发生异常也需更换。
	冷却风扇	2~3年(1~3万小时)	
	电路板的铝电解电容	约5年	
	上电缓冲继电器	约10万次(寿命根据使用条件而异)	
	缓冲电阻	约2万次(寿命根据使用条件而异)	
电机	轴承	3~5年(2~3万小时)	
	油封	5000小时	
	编码器	3~5年(2~3万小时)	
	绝对式编码器用电池	寿命根据使用条件而异。 请参考绝对编码器用电池附带操作说明。	

19.3 部件更换

19.3.1 更换电机平键

注 意


- 请务必遵守本章节中拆卸要求，否则可能导致产品故障或损坏。
- 严禁暴力拆卸，避免磕碰伤手。

目前MS1标准电机60/80/130机座的平键都已统一为C型平键，并带起键孔，取键螺钉（最好内六角螺钉）规格如下表所示。

MS1电机取键螺钉规格表		
MS1电机规格	电机平键尺寸	取起平键螺钉规格（内六角螺钉）
40机座	A型平键-A3×3×14	无取键孔
60机座	C型平键-C5×5×16.5	M3×10及以上长度
80机座	C型平键-C6×6×25	M3×15及以上长度
100机座	C型平键-C8×7×35	M3×20及以上长度
130机座	C型平键-C8×7×35	M3×20及以上长度
180机座	C型平键-C10×8×64	M3×20及以上长度

- 准备工具：内六角扳手1把。
- 拆卸步骤：

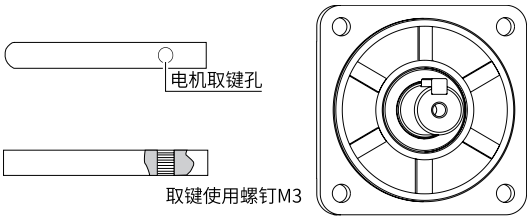
1. 根据电机型号确认使用相应规格的取键螺钉（最好内六角螺钉）。
2. 使用内六角扳手，顺时针拧入螺钉至平键A-A端完全脱离键槽即可取出平键。如下图所示：




19.3.2 电机油封的拆卸

- 准备工具：尖嘴钳1把、防滑手套1双、棉布1块。
- 拆卸步骤：

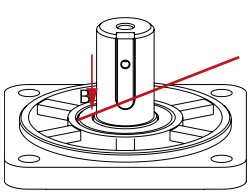1. 将布垫在支撑点B处，防止拆卸时把端盖划伤。
2. 固定好电机，将尖嘴钳一端顶住油封外唇A点处。
3. 依靠B点支撑，慢慢撬出油封即可。



（注意 B 点支撑点是作用于轴伸台阶处）

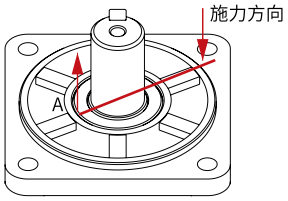

（注意 A 点支撑点是作用于油封外唇处）

20 附录

20.1 符合认证及标准要求

表20–1 产品符合指令表

认证名称	指令名称		符合标准
CE认证	EMC指令	2014/30/EU	EN IEC 61800-3
	LVD指令	2014/35/EU	EN 61800-5-1 EN 60034
	RoHS指令	2011/65/EU	EN 50581

说明

产品的CE认证，符合最新版本指令和标准要求。

20.1.1 CE认证



图20-1 CE标志

- “CE 标志”是在欧州地区进行商业贸易（生产、进口、销售）时，表示产品符合低电压安全（LVD）、电磁兼容（EMC）、环保(RoHS)等指令的标记。
- 欧州地区的商业贸易（生产、进口、销售）必须有CE 标记。
- 本产品符合低电压指令（LVD）、电磁兼容（EMC）指令及环保(RoHS)指令，贴有CE标记。
- 安装有本产品的机械和装置在欧洲地区销售也必须满足CE要求。
- 将CE标记贴于安装有本产品的终端时，责任应由最终组装产品的客户承担，由客户确认最终产品的机械及装置是否符合CE认证。

20.1.1.1 符合EMC指令的条件

本产品符合欧洲EMC指令2014/30/EU，满足标准EN IEC 61800-3要求，适用于第一类环境和第二类环境。

为了使本产品符合EMC指令和标准要求，需要在驱动器输入侧加装EMC滤波器，并在输出端选择推荐的屏蔽线缆，同时要保证滤波器的可靠接地和输出线缆屏蔽层的360°可靠搭接。

注 意

如果用于第一类环境中，本产品可能造成无线电干扰。除了本章所提到 CE符合性要求以外，用户还应在必要时采取措施来防止对外干扰。

EMC标准介绍

电磁兼容性EMC（Electromagnetic Compatibility）是指电气和电子设备在电磁干扰的环境中正常工作的能力，以及不对本地其他设备或系统释放过多的电磁干扰，以免影响其他设备稳定工作的能力。因此，EMC包括两个方面的要求：一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值；另一方面是指对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度而正常工作的能力，即电磁敏感性。

EN IEC 61800-3定义了以下两类环境：

- 第一类环境：包括民用环境的设施，也包括不通过中间变压器直接连接到为民用建筑物供电的低压电网的设施。
- 第二类环境：除了直接连接到为民用建筑物供电的低压电网以外的设施。

根据预期的使用环境，将产品分为以下四类：

- C1类设备：电气传动系统的额定电源低于1000V，在第一环境中使用。
- C2类设备：电气传动系统的额定电压低于1000 V，不能是插入式设备或可移动式设备，在第一环境中使用时只能由专业人士进行安装和调试。
- C3类设备：电气传动系统的额定电压低于1000 V，适用于第二环境，不适用于第一环境。
- C4类设备：电气传动系统的额定电压不低于1000 V，或额定电流不小于400 A，或者适用于第二环境的复杂系统中。

20.1.1.2 符合LVD低电压指令的条件

本产品按照欧盟安全标准EN61800-5-1进行了试验，并确认符合低电压指令。为了使安装有本产品的机械及装置符合低电压指令，需满足以下要求。

安装场所

请将本产品设置在IEC 60664-1规定的过电压等级III，污染等级2及以下的场所。

安装环境

安装环境要求请参见*第99页“5.1.2 安装环境要求”*。

安装防护要求

本产品为控制柜内安装产品，需要安装在最终系统中使用，最终系统应提供相应的防火外壳、电气防护外壳和机械防护外壳等，并符合当地法律法规和相关IEC标准要求。

安装柜内安装型（IP20）的产品时，请将其安装在异物无法从顶部及前方进入的结构内。

主回路接线要求

主回路端子接线要求，具体内容请参见*第118页“7.3.2 主回路接线要求”*。

保护装置要求

为了符合欧盟安全标准EN 61800-5-1要求，请务必在输入侧连接保险丝/断路器，防止因内部回路短路引发事故。

20.2 常见EMC问题解决建议

20.2.1 漏电保护断路器误动作

如果设备要使用剩余电流动作保护装置（RCD），请遵照以下条件进行选型：

- 驱动器设备可在保护性导体中产生直流漏电流，请务必使用 B 型剩余电流动作保护装置（RCD）。
- 驱动器运行时会产生一定的高频漏电流，为了避免 RCD 误动作，请为每台驱动器选择不小于 100mA 动作电流的RCD。
- 当多台驱动器并联共用一个 RCD 时，应选择动作电流不小于 300mA 的 RCD。
- 推荐使用正泰、施耐德等品牌RCD。

当设备使用了带漏电保护的断路器，并出误动作故障时，请按以下方法进行解决。

表20–2 漏电流应对策略

跳漏保	影响因素	解决措施
上电瞬间跳漏保	漏保抗干扰性能差	• 使用推荐品牌的漏电保护断路器。 • 推荐更换为动作电流较大的漏电保护断路器。 • 将不平衡负载移到漏保前端。
	漏保动作电流过小	
	漏保后端接入了不平衡负载	
	驱动器前端有较大的对地电容	
运行过程中跳漏保	漏保抗干扰性能差	• 使用推荐品牌的漏电保护断路器。 • 推荐更换为动作电流较大的漏电保护断路器。 • 在本产品输入侧加装简易滤波器，在靠近漏保处LN、RST线上绕磁环，如*第607页“20–2 输入侧加磁环”*所示。 • 在能保证性能需求的前提下适当降低载波频率。 • 减小电动机线缆长度。
	漏保后端接入了不平衡负载	
	电动机线缆、电动机等对地分布电容过大	

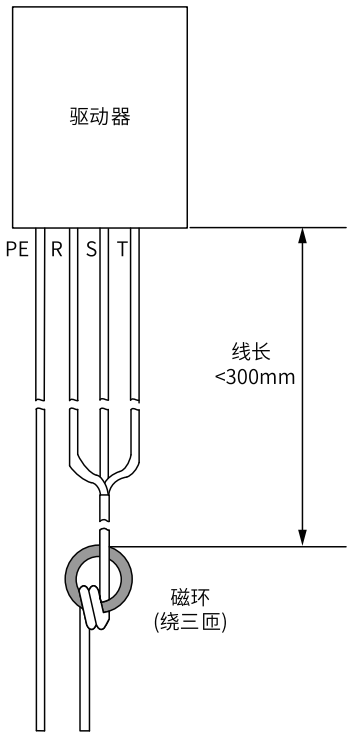


图20-2 输入侧加磁环

20.2.2 谐波抑制

为抑制高次谐波电流，提高功率因数，使产品满足标准要求，需要在驱动器输入侧加装交流输入电抗器。电抗器型号及安装方法请参见*第107页“5.2.2 交流输入电抗器安装说明”*。

20.2.3 控制回路干扰

20.2.3.1 普通IO信号干扰

驱动器产品属于强干扰设备，在使用过程中因为布线、接地等存在问题时，仍然可能出现干扰现象，当出现与其他设备相互干扰的现象时，还可以采用以下的办法进行整改。

步骤	解决措施
1	IO信号线使用屏蔽线缆，屏蔽层接PE端，请参见*第137页“控制信号连接”*。
2	电机PE可靠连接到驱动器 PE 端，驱动器 PE 端连接电网 PE。
3	上位机与驱动器之间增加等电位连接地线（请参见*第136页“控制柜系统接地”*）。
4	驱动器输出UVW加磁环，绕2-4匝（请参见*第108页“5.2.4 磁环与磁扣安装说明”*）。
5	低速DI加大电容滤波，建议最大0.1uF（如*第608页“20–3 IO信号线上加大滤波”*所示）。
6	AI与GND间加大电容滤波，建议最大0.22uF。
7	信号线增加磁扣或磁环，绕1-2匝（请参见*第108页“5.2.4 磁环与磁扣安装说明”*）。
8	采用屏蔽动力线，且屏蔽层良好接地。

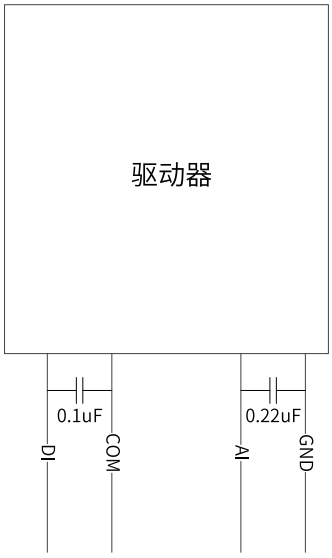


图20-3 IO信号线上加大滤波

20.2.3.2 Ethercat通讯干扰

请按下表中描述进行整改：




序号	步骤
1	通讯网线符合屏蔽超五类线缆规格要求。
2	通讯端口不存在松动、接触不良等问题
3	通讯线缆与动力线缆分开距离不小于30cm。





序号	步骤
4	多节点通讯，节点之间增加等电位连接地线（请参考*第136页“控制柜系统接地”*机柜系统接地）
5	两节点之间允许的最大线缆长度为100 米。
6	通讯线缆两侧增加磁扣，并绕1-2匝（请参考*第108页“5.2.4 磁环与磁扣安装说明”*磁扣安装方法）。
7	驱动器输出UVW加磁环，绕2-4匝（请参考*第108页“5.2.4 磁环与磁扣安装说明”*磁环安装方法）。
8	采用屏蔽动力线，且屏蔽层良好接地。








20.3 面板监控显示





- 伺服驱动器的H0b(200b)组：显示参数可用于监控伺服驱动器的运行状态。
- 通过设置参数H02.32(2002.21h)(面板默认显示功能)，伺服电机正常运行后，显示器将自动从“伺服状态显示模式”切换到“参数显示模式”，参数所在的参数组号为H0b(200b)，组内编号为H02.32(2002.21h)设定值。
- 举例：设置H02.32(2002.21h)=00，则伺服电机转速不为0时，显示器将显示H0b.00(200b-00h)对应的参数值。









H0b组监控显示具体说明如下：







参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.00	实际电机转速	rpm	伺服电机实际运行转速，经四舍五入显示，可精确到1rpm。	3000rpm显示：  -3000rpm显示： 
H0b.01	速度指令	rpm	驱动器当前速度指令。	3000rpm显示：  -3000rpm显示： 
H0b.02	内部转矩指令	%	伺服电机实际输出转矩占电机额定转矩的百分比。	100.0%显示：  -100.0%显示： 

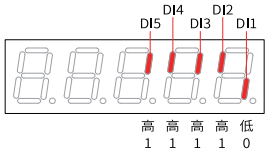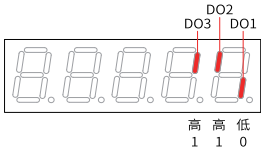
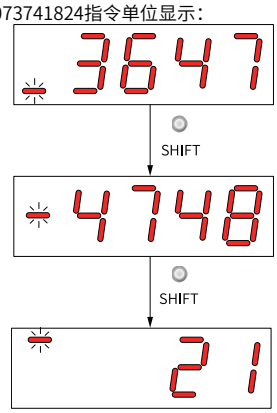

参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.03	输入信号(DI信号)监视	-	5个DI端子对应的高低电平状态： 数码管上半部亮表示高电平：(用“1”表示)。 下半部亮表示低电平：(用“0”表示)。 后台软件读取的H0b.03为十进制数值。	以DI1端子为低电平，DI2~DI5端子为高电平为例： 对应二进制码为“11110”，对应后台读取H0b.03=0x001E。 显示如下： 
H0b.05	输出信号(DO信号)监视	-	3个DO端子对应的高低电平状态： 数码管上半部亮表示高电平：(用“1”表示)。 下半部亮表示低电平：(用“0”表示)。 后台软件读取的H0b.05为十进制数值。	以DO1端子为低电平，DO2~DO3端子为高电平为例： 对应二进制码为“110”。 对应后台读取H0b.05=0x0006。 显示如下： 
H0b.07	绝对位置计数器(32位十进制显示)	指令单位	电机当前绝对位置(指令单位)。	1073741824指令单位显示： 
H0b.09	机械角度	°（度）	电机当前机械角度。	360.0°显示： 
H0b.10	旋转角度(电气角度)	°（度）	电机当前电角度。	360.0°显示： 
H0b.11	输入位置指令对应的速度信息	rpm	驱动器单个控制周期的位置指令对应速度值。	3000rpm显示：  -3000rpm显示： 

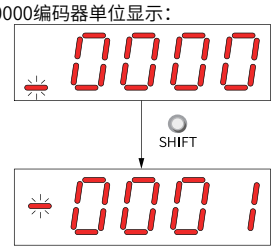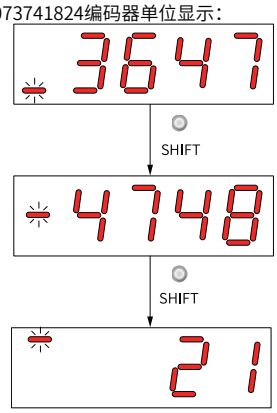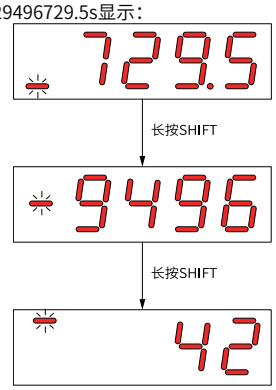参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.12	平均负载率	%	平均负载转矩占电机额定转矩的百分比。	100.0%显示： 
H0b.15	编码器位置偏差计数器(32位十进制显示)	编码器单位	编码器位置偏差=输入位置指令总数(编码器单位)-编码器反馈脉冲总数(编码器单位)	10000编码器单位显示： 
H0b.17	反馈脉冲计数器(32位十进制显示)	编码器单位	统计并显示伺服电机编码器反馈的脉冲个数(编码器单位)。 **说明** 使用绝对值电机时，H0b.17 仅能反应电机位置反馈的低32 位数值，此时必须通过H0b.77(绝对值编码器绝对位 置低32 位) 和H0b.79(绝对值编码器 绝对位置高32 位) 才能得到实际的电机位置反馈。	1073741824编码器单位显示： 
H0b.19	总上电时间(32位十进制显示)	s	统计并显示伺服驱动器上电时间。	429496729.5s显示： 
H0b.24	相电流有效值	A	伺服电机相电流有效值。	4.60A显示： 
H0b.26	母线电压值	V	主回路直流母线电压值，即驱动器P⊕与N⊖之间的电压。	AC220V整流后：311.0V显示：  AC380V整流后：537.0V显示： 
H0b.27	模块温度值	℃	伺服驱动器内部功率模块温度。	27°C显示： 

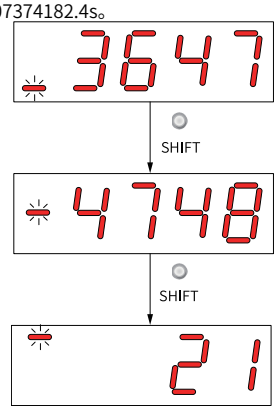参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.33	故障记录	-	设定拟查看历史故障的次数。 0-当前故障 1-上1次故障 2-上2次故障 …… 9-上9次故障	0-当前故障显示： 
H0b.34	所选次数故障码	-	H0b.33选定的故障代码 没有故障发生时H0b.34显示值为“0”。	若H0b.33=0，H0b.34=E941.0，表明当前故障代码为941.0。显示： 
H0b.35	所选故障时间戳	s	H0b.34显示的故障发生时伺服运行总时间。 没有故障发生时H0b.35显示值为“0”。	若H0b.34=E941.0，H0b.35=107374182.4，表明当前故障代码为941.0，故障发生时伺服总运行时间为107374182.4s。 
H0b.37	所选故障时电机转速	rpm	H0b.34显示的故障发生时，伺服电机转速。 没有故障发生时H0b.37显示值为“0”。	3000rpm显示：  -3000rpm显示： 
H0b.38	所选故障时电机U相电流	A	H0b.34显示的故障发生时，伺服电机U相绕组电流有效值。 没有故障发生时H0b.38显示值为“0”。	4.60A显示： 
H0b.39	所选故障时电机V相电流	A	H0b.34显示的故障发生时，伺服电机V相绕组电流有效值。 没有故障发生时H0b.39显示值为“0”。	4.60A显示： 

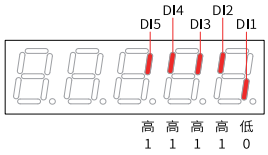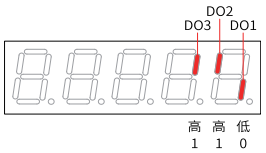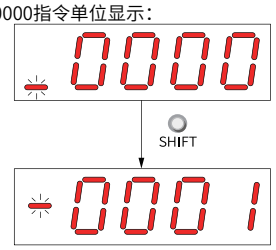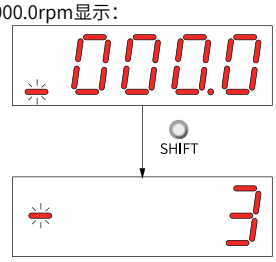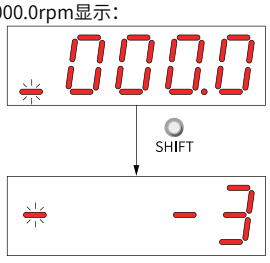参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.40	所选故障时母线电压	V	H0b.34显示的故障发生时，主回路直流母线电压值。 没有故障发生时H0b.40显示值为“0”。	AC220V整流后：311.0V显示：  AC380V整流后：537.0V显示： 
H0b.41	所选故障时输入端子状态	-	H0b.34显示的故障发生时，5个DI端子对应的高低电平状态。 查看方法与H0b.03相同，没有故障发生时H0b.41显示所有DI端子为低电平，对应十进制数值为“0”。	以对应后台读取H0b. 41=0x0001 为例：对应二进制码为“0000 0000 0000 0001” 
H0b.43	所选故障时输出端子状态	-	H0b.34显示的故障发生时，3个DO端子对应的高低电平状态。 查看方法与H0b.05相同。 没有故障发生时H0b.42显示所有DO端子为低电平，对应十进制数值为“0”。	H0b.43=0x0003显示： 
H0b.53	位置偏差计数器 (32位十进制显示)	指令单位	位置偏差=输入位置指令总数(指令单位)-编码器反馈脉冲总数(指令单位)	10000指令单位显示： 
H0b.55	实际电机转速	0.1rpm	伺服电机实际运行转速，可精确到0.1rpm。	3000.0rpm显示：  -3000.0rpm显示： 
H0b.57	控制电电压值	V	控制电直流电压值。	12.0V显示： 

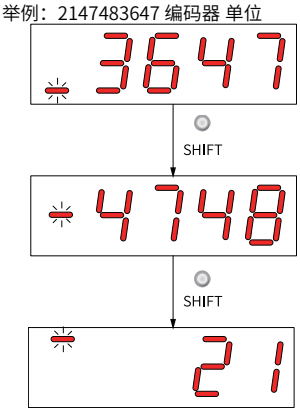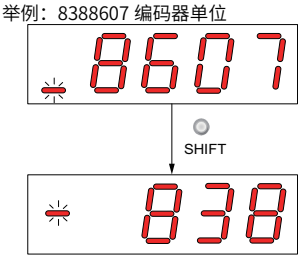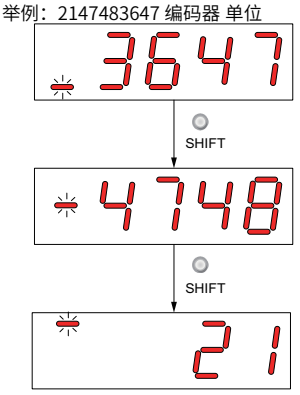参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.58	机械绝对位置(低32 位)	编码器单位	使用绝对值编码器时，显示机械绝对位置 (低32 位)	举例：2147483647 编码器 单位 
H0b.60	机械绝对位置(高32 位)	编码器单位	使用绝对值编码器时，显示机械绝对位置 (高32 位)	举例：32767 
H0b.70	绝对值编码器旋转圈数	Rev	显示绝对值编码器当前旋转圈数	举例：32767 
H0b.71	绝对值编码器单圈位置反馈	编码器单位	显示绝对值编码器的单圈位置反馈	举例：8388607 编码器单位 
H0b.77	绝对值编码器位置低 32 位	编码器单位	使用绝对值编码器时，显示电机绝对位置 (低32 位)	举例：2147483647 编码器 单位 
H0b.79	绝对值编码器位置高 32 位	编码器单位	使用绝对值编码器时，显示电机绝对位置 (高32 位)	举例：-1 编码器单位 

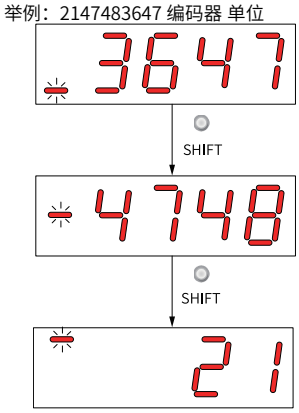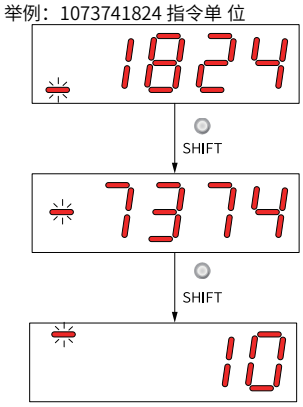参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.81	旋转负载单圈位置反馈低32 位	编码器单位	绝对值系统工作于旋转模式时，显示机械 负载位置反馈(低32 位)	举例：2147483647 编码器 单位 
H0b.83	旋转负载单圈位置反馈高32 位	编码器单位	绝对值系统工作于旋转模式时，显示机械 负载位置反馈(高32 位)	举例：1 编码器单位 
H0b.85	旋转负载单圈位置	指令单位	绝对值系统工作于旋转模式下时，显示机 械绝对位置	举例：1073741824 指令单 位 

20.4 DIDO功能定义

编码	名称	功能名	描述	备注
输入信号功能说明				
FunIN.1	S-ON	伺服使能	无效- 本地模式下，伺服电机使能禁止； 有效-本地模式下，伺服电机使能。	S-ON伺服使能功能仅在非总线控制模式下有效。 相应端子的逻辑选择，必须设置为：电平有效。
FunIN.2	ALM-RST	报警复位信号	有效- 本地模式下，执行故障复位； 无效- 本地模式下，故障不会复位。	ALM-RST故障复位功能仅在非总线控制模式下有效。 相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.14	P-OT	正向超程开关	有效- 禁止正向驱动； 无效- 允许正向驱动。	当机械运动超过可移动范围，进入超程防止功能： 相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。

编码	名称	功能名	描述	备注
FunIN.15	N-OT	反向超程开关	有效- 禁止反向驱动； 无效- 允许反向驱动。	当机械运动超过可移动范围，进入超程防止功能： 相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.31	HomeSwitch	原点开关	无效- 机械负载不在原点开关范围内； 有效-机械负载在原点开关范围内。	相应端子的逻辑选择，必须设置为：电平有效。
FunIN.34	Emergency Stop	紧急停机	有效- 零速停机后位置锁定； 无效- 对当前运行状态无影响。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.38	TouchProbe1	探针1	无效- 探针未触发； 有效 -探针可触发。	探针逻辑仅与探针功能（60B8h）有关，与端子逻辑选择无关。
FunIN.39	TouchProbe2	探针2	无效- 探针未触发； 有效 -探针可触发。	探针逻辑仅与探针功能（60B8h）有关，与端子逻辑选择无关。
输出信号功能说明				
FunOUT.1	S-RDY	伺服准备好	伺服状态准备好，可以接收S-ON有效信号： 有效-伺服准备好。 无效-伺服未准备好。	-
FunOUT.2	TGON	电机旋转信号	无效，滤波后电机转速绝对值小于功能码H06.16设定值。 有效，滤波后电机转速绝对值达到功能码H06.16设定值。	-
FunOUT.5	COIN	定位完成	无效-未定位完成 有效-定位完成	-
FunOUT.9	BK	抱闸输出	有效-伺服驱动器输出抱闸信号； 无效-伺服驱动器没有输出抱闸。	-
FunOUT.10	WARN	警告	有效- 伺服驱动器发生警告。 无效-伺服驱动器未发生警告或警告已复位。	-
FunOUT.11	ALM	故障	伺服驱动器发生故障。 无效-伺服驱动器未发生故障或故障已复位。	-
FunOUT.18	ToqReach	转矩到达	有效-转矩绝对值到达设定值。 无效-转矩绝对值小于到设定值。	-
FunOUT.25	CMP	位置比较DO	有效-伺服经过目标位置比较点。 无效-伺服没有警告位置比较点。	-
FunOUT.31	EtherCAT强制DO断线输出		参考*第617页 “20-3 EtherCAT强制DO断线输出说明”*	-
FunOUT.32	EDM	EDM输出	有效-伺服触发了STO安全功能； 无效-伺服没有触发STO安全功能。	只有当STO1和STO2的24V输入电压同 时断开时，EDM才会输出有效信号。

表20–3 EtherCAT强制DO断线输出说明

设定值	描述
0	DO1~DO3掉线保持。
1	DO1掉线不输出，DO2和DO3掉线保持。
2	DO2掉线不输出，DO1和DO3掉线保持。
3	DO1和DO2掉线不输出，DO3掉线保持。
4	DO3掉线不输出，DO1和DO2掉线保持。
5	DO1和DO3掉线不输出，DO2掉线保持。
6	DO2和DO3掉线不输出，DO1掉线保持。
7	DO1~DO3掉线都不输出。

此表为参数H04.23(EtherCAT通讯强制DO断线输出逻辑)设置值说明。

20.5 订货指南

表20–4 端子附件包清单

物料编号	名称	数量
15210928	插拔式端子台-插头-弹片式接线-9P-黑色	1
19020818	标签-CV100-3D006-ECY-CV100空白二维码标签（RoHS）	1
19021377	标签-伺服驱动器-SV630PS2R8I-220V输入2.8A-SV630P系列脉冲型伺服驱动器端子用标签	1
19021600	标签-SV630PS2R8I-接线警示标签	1
19033058	胶带-SIT8.840.054-40Z603GAZ-60kW混合动力大巴双电机风冷驱动器附带螺钉用自封PE袋	1
21020021	塑胶零件-插头接线钥匙-伺服驱动器功率插头配套用	1

如需单独购买端子附件包，请参考下表各机型对应附件包物料编码。

表20–5 各机型对应附件包物料编码

物料编码	名称
98050331	整机附件（销售）-S6-C40-SV630P Size A端子附件包
98050332	整机附件（销售）-S6-C42-SV630P Size B端子附件包
98050333	整机附件（销售）-S6-C44-SV630P Size C&D端子附件包

说明

SV630P与SV630N机型共用端子附件包。

20.6 服务与支持

资料下载

更多产品手册、彩页、证书、2D/3D图纸等信息，可以通过以下方式下载：

登录汇川技术官方网站（*https://www.inovance.com*），选择“服务与支持 - 资料下载”，进入资料下载页面，输入关键字搜索和下载。

售前咨询

欢迎咨询汇川产品，我们诚挚的欢迎您成为汇川客户中的一员。可以通过以下方式提交基本信息，我们将匹配接口人联系方式给您。汇川技术努力保障您的隐私不受侵犯，您所提供的信息绝不会被售卖或发布到汇川技术外部。

登录汇川技术官方网站（*https://www.inovance.com*），选择“服务与支持 - 售前咨询”，填写信息并提交。

售后服务

如有产品质量问题需要申请售后服务，或者有购买备品备件的需求，可以通过以下方式获得对应区域售后服务联系人。

登录汇川技术官方网站（*https://www.inovance.com*），选择“服务与支持 - 售后服务”，提交产品分类和所属区域。

维修申请

如有产品出现故障需要维修时，可以通过以下方式查看维修的相关介绍、提交维修申请和查看服务记录。

登录汇川技术官方网站（*https://www.inovance.com*），选择“服务与支持 - 维修申请”，进入维修申请页面。

真伪鉴别

汇川产品支持通过防伪条形码鉴别真伪，可以通过以下方式查询：

登录汇川技术官方网站（*https://www.inovance.com*），选择“服务与支持 - 真伪鉴别”，输入16位SN号立即查询。

常见问题

汇川产品常见问题可以通过以下方式查询：

登录汇川技术官方网站（*https://www.inovance.com*），选择“服务与支持 - 常见问题”，输入关键字查询。

意见反馈

更多产品问题反馈、售后服务反馈、意见与建议或者人员反馈，可以通过以下方式提交：

登录汇川技术官方网站（*https://www.inovance.com*），选择“服务与支持 - 意见反馈”，填写意见并确认提交。

川粉论坛

川粉论坛上提供各类产品的优质课程，包括有初级入门到进阶深入的教程。您可以作为学员好好学习，也可以入驻教师分享知识，获得收益。可以通过以下方式进入：

登录汇川技术官方网站（*https://www.inovance.com*），选择“服务与支持 - 川粉论坛”，进入川粉论坛。

19011319C01

由于本公司持续的产品升级造成的内容变更，恕不另行通知
版权所有 © 深圳市汇川技术股份有限公司
Copyright © Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.

深圳市汇川技术股份有限公司
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.
www.inovance.com

地址：深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园
汇川技术总部大厦
总机：(0755) 2979 9595　　传真：(0755) 2961 9897
客服：4000-300124

苏州汇川技术有限公司
Suzhou Inovance Technology Co., Ltd.
www.inovance.com

地址：苏州市吴中区越溪友翔路16号
总机：(0512) 6637 6666　　传真：(0512) 6285 6720
客服：4000-300124